

**BEDIENUNGSANLEITUNG****DIGITALER WECKER MIT ZWEI WECKKARTEN „CURVED LINE“**

New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini Nr. 41  
26013 Crema (CR) – Italien  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA




Es wird empfohlen, die folgende Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig zu lesen und sie für eine mögliche zukünftige Verwendung aufzubewahren.



VISTA DALL'ALTO



VISTA FRONTALE

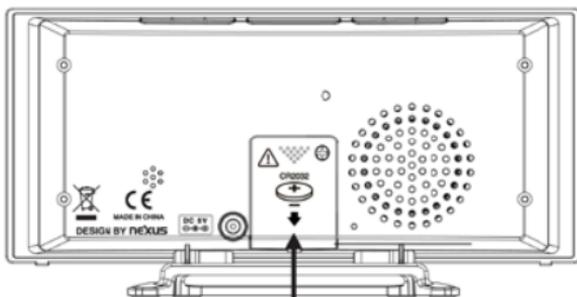

VISTA POSTERIORE

INSERIRE 1 BATTERIA  
AL LITIO CR2032  
(NON INCLUSA)

INSERIRE IL CAVO  
ALIMENTAZIONE DC  
NELLA PRESA  
DELL'APPARECCHIO

ADATTATORE AC/DC

PRESA AC  
A MURO



IMPOSTAZIONI	EINSTELLUNGEN
SNOOZE/REGOLATORE LUMINOSITÀ	SCHLUMMERN/HELLIGKEITSREGLER
ALLARME 1-2	WECKZEIT 1-2
ON/OFF	EIN/AUS
VISTA DALL'ALTO	ANSICHT VON OBEN
AL1 ATTIVO	AL1 AKTIV
AL2 ATTIVO	AL2 AKTIV
VISTA FRONTALE	ANSICHT VON VORN
VISTA POSTERIORE	RÜCKANSICHT
INSERIRE 1 BATTERIA AL LITHIO CR2032 (NON INCLUSA)	EINE LITHIUM-BATTERIE CR2032 EINLEGEN (NICHT BEILIEGEND)
INSERIRE IL CAVO ALIMINTAZIONE DC NELLA PRESA DELL'APPARECCHIO	DAS DC-STROMKABEL IN DEN ANSCHLUSS DES GERÄTES STECKEN
ADATTATORE AC/DC	NETZADAPTER
PRESA A MURO	STECKDOSE

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### EINLEITUNG

- Es wird empfohlen, die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um das Gerät ordnungsgemäß verwenden zu können.

### HINWEISE

\* Vermeiden Sie die Installation des Geräts an den nachstehend beschriebenen Orten:

1. Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder sich in der Nähe von Wärme abstrahlenden Geräten befinden, wie z. B. elektrische Heizgeräte oder andere Geräte, die starke Wärme abstrahlen.
2. Orte, die ständigen Erschütterungen ausgesetzt sind.
3. Orte, die nicht belüftet oder staubig sind.
4. Feuchte Orte.

\* Bedienen Sie die Tasten und Schalter wie im Handbuch angegeben.

\* Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, dass das Netzkabel richtig installiert ist.

**ACHTUNG:** ENTFERNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS), um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT. WENDEN SIE SICH FÜR JEGLICHE WARTUNGSARBEITEN NUR AN DAS QUALIFIZIERTE SERVICEPERSONAL.

### HINWEIS:

Entfernen Sie die Batterie, wenn sie verbraucht ist oder längere Zeit nicht verwendet wird.

- Eine falsche Verwendung der Batterie kann zu einem Austreten von Elektrolyt führen, das das Batteriefach angreift oder zum Defekt der Batterie führt.

### INSTALLATION

Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose und dann den DC-Stecker in die Buchse an der Rückseite des Geräts. Jetzt ist der Wecker betriebsbereit.

### INSTALLATION DER BACKUP-BATTERIE

Für den Wecker muss eine Lithium-Backup-Batterie CR2032 (nicht beiliegend) verwendet werden, um die Backup-Funktion der Uhr bei einem plötzlichen Stromausfall sicherzustellen.



1. Stellen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts, indem Sie die Schraube mit einem Schraubendreher lösen.
3. Legen Sie eine CR2032-Lithiumbatterie unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-) in das entsprechende Fach ein.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie die Schraube mit einem Schraubendreher festziehen.

Fällt die Wechselstromversorgung aus, erlischt die LED-Anzeige und der Wecker funktioniert nicht. Die Pufferbatterie hält die Uhrzeit und alle Geräteeinstellungen aufrecht. Verwenden Sie unbedingt eine neue Lithiumbatterie CR2032. Eine neue Batterie kann alle Einstellungen für ungefähr 3

aufeinanderfolgende Tage unverändert beibehalten.

## EINRICHTEN DER UHRZEIT UND DAUER DER SCHLUMMER-FUNKTION

1. Betätigen Sie einmal die Taste **SET**, danach blinkt die Uhrzeit. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen (gedrückt halten, um schnell vorzurücken).
2. Betätigen Sie die Taste **SET** nochmals, wonach die Minuten blinken. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die die Minuten einzustellen (gedrückt halten, um schnell vorzurücken).
3. Betätigen Sie die Taste **SET** nochmals, wonach das Display "05" anzeigt und blinkt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Schlummerzeit zwischen 5 und 60 Minuten auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste SET erneut. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus beendet.

## EINSTELLEN DER WECKZEITEN

1. Drücken Sie einmal AL 1.2, danach blinken die LED A1 und die eingegebene Uhrzeit. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Stunde der Weckzeit 1 einzustellen (gedrückt halten, um schnell vorzurücken).
2. Drücken Sie die Taste AL 1.2 erneut, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Minuten der Weckzeit 1 einzustellen (gedrückt halten, um schnell vorzurücken).
3. Betätigen Sie die Taste **AL 1,2**, wonach das LED-Display "OFF" (ausgeschaltet) anzeigt. Betätigen Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie „ON“, um den Wecker zu aktivieren.
4. Betätigen Sie die Taste AL 1.2 erneut. Die LED zeigt „HI“ an. Betätigen Sie die Taste ▲ oder ▼, um „LO“ für einen tiefen Ton für die Summerfunktion auszuwählen.
5. Drücken Sie die AL 1.2-Taste erneut, die A2-LED und die Stunde blinken. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Weckzeit 2 auszuwählen. Wiederholen Sie die Schritte von 2 bis 4, um die Weckzeit 2 zu speichern.
6. Betätigen Sie erneut AL1.2. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus für die Weckzeit automatisch beendet. Ist die ausgewählte Weckzeit aktiv, wird die entsprechende LED neben A1 und / oder A2 auf der rechten Seite der LED-Anzeige aktiviert.

## STOPPEN UND ZURÜCKSETZEN DER WECKZEIT FÜR DEN NÄCHSTEN TAG

Trtönen Weckzeit 1 oder Weckzeit 2, blinken die entsprechenden LEDs. Betätigen Sie die Taste AL 1.2 einmal, um den Wecker zu stoppen und zurückzusetzen, damit er am nächsten Tag zur gleichen Zeit ertönt. Nach dem Ausführen des Vorgangs leuchten die LEDs A1 oder A2 dauerhaft auf dem Display.

## SCHLUMMER-FUNKTION (die Standard-Schlummer-Dauer beträgt 5 Minuten)

Betätigen Sie, wenn der Wecker ertönt, die Taste **Zz • ☀** einmal. Der Wecker wird ausgeschaltet und klingelt erneut, nachdem die eingestellte Schlummerzeit abgelaufen ist.

Hinweis: Wird die zweite Weckzeit aktiviert, während die erste Weckzeit ertönt oder der Wecker sich im Schlummer-Modus befindet, überschreibt die zweite Weckzeit die erste (die erste Weckzeit wird zurückgesetzt und ertönt am nächsten Tag erneut).

## HELLIGKEIT DES DISPLAYS HOCH/NIEDRIG

Betätigen Sie die Taste **Zz • ☀**, um die Helligkeit (LO / HI / OFF) der LED-Anzeige anzupassen. Dies kann nur erfolgen, wenn das Gerät keinen Ton ausgibt oder sich im Schlummer-Modus befindet.

## SICHERHEITSHINWEIS ZU DEN BATTERIEN

1. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ausgewechselt wird.
2. Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine andere des gleichen Typs oder eines gleichwertigen Typs.
3. Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze, wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
4. Verschlucken Sie die Batterie nicht, es besteht die Gefahr chemischer Verbrennungen.
5. Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle/-zelle. Das Verschlucken der Knopfzellenbatterie, kann in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
6. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien aus der Reichweite von Kindern fern.
7. Unterbrechen Sie den Gebrauch des Produkts, wenn sich das Batteriefach nicht mehr fest schließt, und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen beliebigen Körperteil eingelegt wurden.

## TECHNISCHE DATEN

Wecktondauer 2 Minuten

Schlummer-Dauer von 5 bis 60 Minuten

Uhrzeitformat 24 24 Stunden

Vorab festgelegte Einstellungen:

Uhrzeit 0:00

Weckzeit 1 und 2: 6:00

Schlummer-Dauer: 05 (5 Minuten)



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Classe II, doppio isolamento



Uso interno



Standard del livello di efficienza



Logo TÜV Rheinland



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

Klasse II, doppelte Isolierung

Interner Gebrauch

Effizienzniveau Standard

Logo TÜV Rheinland

Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

## **PFLEGE IHRES PRODUKTES**

1. Stellen Sie den Wecker auf eine ebene Fläche, fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung ist
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das mit Wasser und milder Seife angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Benzol oder ähnliche Materialien, die die Oberfläche des Geräts beschädigen können. Stellen Sie vor dem Reinigen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel ausgesteckt wurde.
3. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wie z. B. einen Monat oder mehr, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Batteriefach vollständig, wenn es mit ätzenden Substanzen verschmutzt ist, und tauschen Sie die Batterie aus.