


MAJESTIC

DAB 442BT

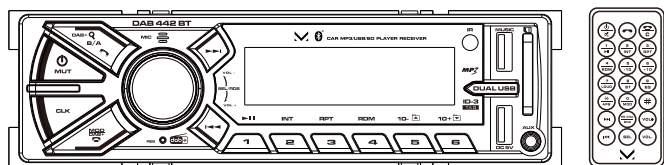

RADIO RDS FM ESTÉREO/DAB +
DOBLE ENTRADA USB, SD IN, AUXBLUETOOTH

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, observando y siguiendo todas las indicaciones y advertencias indicadas. Guarde este manual en un lugar accesible para futuras necesidades.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

ADVERTENCIAS Y NORMAS DE SEGURIDAD

El producto debe ser instalado por un técnico profesional. No instale ni realice tareas de mantenimiento en el producto, hágalos realizar únicamente por personal calificado, ya que esto podría exponerlo a riesgos de situaciones peligrosas o descargas eléctricas.

Antes de instalar la unidad en el vehículo, consulte el manual de instrucciones del vehículo: el fabricante puede haber impuesto condiciones específicas para la instalación.

Antes de instalar el producto, asegúrese de que el vehículo esté apagado, luego conecte los otros cables antes de conectar la fuente de alimentación y para evitar cortocircuitos, verifique que todos los cables expuestos estén aislados. Una conexión incorrecta podría provocar fallos de funcionamiento o daños en el sistema eléctrico.

Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos y/o humedad, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o dañar la unidad.

ATENCIÓN

Este producto solo es adecuado para dispositivos de 12 V CC.

La unidad está diseñada para su uso en entornos que están relativamente libres de campos electromagnéticos o ruido eléctrico que podría dañar el equipo.

No utilice los controles del producto mientras conduce, pero primero estacione el vehículo en un lugar seguro.

Utilice el aparato únicamente en lugares autorizados.

Mantenga el nivel de volumen a un volumen bajo para poder escuchar los sonidos del exterior. El uso de la unidad a un volumen demasiado alto puede causar daños auditivos.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Los niños, las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y las personas que no tengan experiencia o conocimiento del producto solo pueden usarlo bajo supervisión o cuando hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y sean conscientes de los riesgos de su uso.

No deje las baterías y el material de embalaje sin vigilancia después de abrir la caja, ya que podrían causar daños a las personas, los objetos circundantes o el medio ambiente.

No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías usadas deben colocarse en los puntos de recolección designados.

Eliminación: El producto no se puede considerar como residuo doméstico normal. Asegúrese de que el producto y las baterías incluidas se eliminen correctamente.

En caso de emergencia, no confíe únicamente en el producto para realizar una llamada de emergencia a través de la conexión Bluetooth (si se usa), ya que no se puede garantizar que funcione en todas las condiciones.

New Majestic SPA no asume ninguna responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes, incluidos, entre otros, daños como la pérdida de ganancias o facturación, la pérdida de datos del producto o cualquier equipo asociado causado por el uso de un aparato inadecuado o una configuración de control incorrecta.

No use el producto si está dañado (incluso parcialmente), pero comuníquese con un Centro de servicio autorizado de Majestic.

ES1

Precauciones y mantenimiento


1. Si el interior del automóvil está extremadamente caliente, como después de estar estacionado al sol, no use el producto hasta que la temperatura interior haya bajado.

2. El aparato está diseñado para conectarse con el terminal negativo de la batería a tierra antes de la instalación.

3. No permita que los cables de los altavoces se acorten con la unidad encendida, esto puede causar que el amplificador se sobrecargue.

4. No instale el panel frontal hasta que todos los cables estén conectados.

FUNCIÓN DE LAS TECLAS:

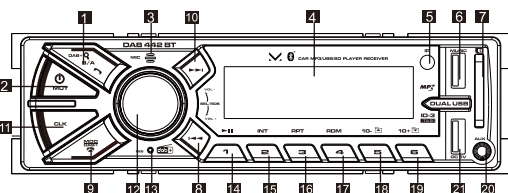

1. Botón B/A : en modo Radio, presiónelo para cambiar entre FM1-FM2-FM3.

En el modo de radio, mantenga presionado para escanear automáticamente las estaciones y almacenarlas en los botones de memoria 1-6. cada banda puede guardar 6 canales. En el modo MP3, presione este botón para obtener un escaneo rápido de la información ID3 de la pista que se está reproduciendo, mantenga presionado este botón y luego gire la perilla de volumen para seleccionar una pista. En el modo Bluetooth, presione para contestar una llamada. En el modo DAB, mantenga presionado el botón para activar la búsqueda automática de estaciones.

La radio almacenará automáticamente las estaciones de radio con una señal lo suficientemente fuerte. Una vez completada la búsqueda, la primera estación almacenada se transmitirá automáticamente.

2. Tecla PWR / MUT: presiónela para encender la unidad, manténgala presionada para apagarla. Presione para silenciar el volumen, presione nuevamente para activar el nivel de volumen original.

3. Micrófono para Bluetooth

4. Pantalla LCD

5. Sensor de control remoto.

6. Entrada USB : conecte un dispositivo USB para reproducir música

7. Entrada SD/MMC: inserte una tarjeta SD/MMC para reproducir MP3/WMA.

8/10. Botones de avance/retroceso: en el modo MP3/WMA, presione para reproducir la pista siguiente/anterior, presione y mantenga presionado para avanzar/retroceder rápidamente.

En modo radio presione para búsqueda de frecuencia automática/manual. En el modo DAB, presione para desplazarse por las estaciones guardadas.

9. Tecla Mod : presiónela para cambiar de función entre Radio FM, DAB, SD, USB, AUX, BT. En el modo Bluetooth, presione para finalizar la llamada.

11. Botón CLK: presiónelo para ver y ajustar la hora.

12. Perilla SEL / RDS / Volumen en el panel

Gire la perilla SEL para aumentar o disminuir el nivel de volumen. Para acceder a los modos de audio, presione SEL para recorrer las siguientes configuraciones ajustables:

VOLUMEN> graves> agudos> balance> FADER> LOUD> EQ> DX> STEREO Mantenga presionado para activar la función RDS: AF> TA> PTY

13. Tecla de reinicio: presione reiniciar en los siguientes casos:

1. la unidad está bloqueada

2. aparecen símbolos de error en la pantalla LCD

3. los botones no funcionan

14. Botón 1 / Reproducir-Pausa: en el modo MP3, presione para pausar la reproducción, presione nuevamente para reanudar la reproducción.

15. Tecla 2 / INT - En modo MP3, presione para escuchar los primeros 10 segundos de cada canción.

16. Botón 3 / RPT - En modo MP3, presione para repetir la pista / carpeta.

17. Botón 4 / RDM: en el modo MP3, presiónelo para reproducir las pistas de forma aleatoria.

18. Tecla 5 / -10: en el modo MP3, mantenga presionada esta tecla durante aproximadamente 3 segundos para seleccionar la carpeta anterior, presione brevemente para retroceder 10 pistas.

19. Tecla 6 / +10: en el modo MP3, mantenga presionada esta tecla durante aproximadamente 3 segundos para seleccionar la siguiente carpeta, presione brevemente para avanzar 10 pistas.

20. Entrada auxiliar: es posible conectar un dispositivo de audio externo a través de la toma de entrada AUX.

20. USB para cargar dispositivos: recarga tu teléfono móvil conectando el cable USB.

Funciones de control remoto:

1. Activar/desactivar/SILENCIO.

Pulse para encender el aparato. Pulse para silenciar el volumen, pulse de nuevo para activar el nivel de volumen original. Mantenga pulsado durante unos 2 segundos para apagar la unidad.

2. Una vez activada la función bluetooth, pulsa para contestar la llamada.

3. Una vez activada la función bluetooth, pulsa para finalizar la llamada. Presione para cancelar el número durante una llamada.

4. 1 / MII - En el modo MP3, presione para pausar la reproducción. Vuelva a pulsar para reanudar la reproducción.

5. 2 / INT - En modo MP3, presione para escuchar los primeros 10 segundos de cada canción.

6. 3 / RPT - En el modo MP3, presione para repetir la pista.

7. 4 / RDM: en modo MP3, presione para reproducir canciones aleatoriamente.

8. 5-10: en el modo MP3, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para seleccionar la carpeta anterior, presione brevemente para retroceder 10 pistas.

9. 6 / +10: en el modo MP3, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para seleccionar la siguiente carpeta, presione brevemente para avanzar 10 pistas.

10. 7 / LOUD - Presione para activar la función LOUD, presione el botón nuevamente para desactivarla.


11. 8 / ST: en el modo de radio FM, presione para seleccionar entre el modo estéreo o mono.

12. Botón EQ - Función de selección de ecualización (POP / ROCK / CLASS / JAZZ)

13. * / Botón APS

En modo Bluetooth, permite utilizar la tecla "****". En el modo de radio, mantenga presionado para escanear automáticamente las estaciones y almacenarlas en los botones de memoria 1-6. cada banda puede guardar 6 canales

14. MOD - Pulse para cambiar de función entre Radio FM - DAB - SD - USB - AUX - BT.

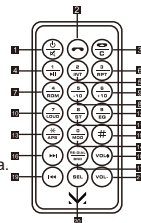

ES2

ES3


15. Tecla #: en el modo Bluetooth, utilice la tecla "#".
- 16/19. Botones de avance/retroceso ◀▶: en el modo MP3/WMA, presione para reproducir la pista siguiente/anterior, presione y mantenga presionado para avanzar/retroceder rápidamente. En el modo de radio FM presione para búsqueda de frecuencia automática/manual.
- En el modo DAB, presione para desplazarse por las estaciones guardadas.
17. Rellamada / BND: en el modo Bluetooth, presione para volver a marcar el último número marcado. En el modo de radio, presione para cambiar las bandas de radio: FM1-FM2-FM3.
- 18/21. Botones Vol + / Vol - Presiónelos para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
20. SEL: presione esta tecla para recorrer las siguientes configuraciones ajustables: VOLUMEN > graves > agudos > balance > FADER > ALTO > EQ > DX > ESTÉREO
- Mantenga presionado para activar la función RDS: AF> TA> PTY

**El mando a distancia funciona con una pila CR 2025 de 3V.
Para reemplazar la batería, presione el lado izquierdo de la bandeja**

(1) Para tirar de la ranura para extraer el soporte de la batería.

(2) Reemplace la batería.

(3) Asegurándose de insertarlo con la polaridad correcta como se indica en el mismo soporte de la batería. Vuelva a insertar el portapilas en el control remoto. Nota: Si el control remoto no se usa durante mucho tiempo, retire la batería del compartimiento.

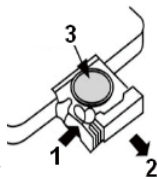

Funciones principales:

- Con doble USB, puede cargar su dispositivo móvil y reproducir su música al mismo tiempo.
 - Bluetooth A2DP, conecta tu teléfono móvil al dispositivo para hacer llamadas telefónicas o reproducir música.
 - Entrada USB / SD / MMC máx. 32 Gb
 - entrada auxiliar
 - Radio FM con RDS
 - DAB/DAB+Radio: 174.928 ~ 239.200 megahercio
 - Admite formato de archivo de audio: MP3 / WMA
 - Soporte de carga de teléfono a través de la ranura USB
- Esta unidad solo admite sistemas de archivos FAT16 o FAT32.
No formatee el sistema de archivos al formatear la tarjeta USB, SD / MMC

Controles básicos:

1. interruptor de encendido/silencio
- 1) Pulse cualquier tecla para encender el aparato. Mantenga presionada la tecla PWR para apagar el dispositivo.
- 2) cuando esté encendido, presione el botón MUTE para apagar el volumen. Pulse de nuevo para volver al nivel de volumen anterior.
2. modo de botón
- 1) al insertar un dispositivo USB / SD / MMC en modo radio, el dispositivo cambiará automáticamente al modo USB / SD / MMC;
- La unidad volverá al modo Radio cuando se retire el dispositivo USB o la tarjeta SD/MMC
- 2) Presione mode para cambiar entre los diferentes modos (FM RADIO / DAB / USB / SD-MMC / AUX).

ES4

3. Ajuste del reloj

- 1) La hora se mostrará después de presionar el botón CLK. La pantalla LCD volverá a la pantalla original después de aproximadamente 5 segundos.
 - 2) Para configurar la hora (en modo USB / SD / Bluetooth) presione y mantenga presionado el botón CLK, la pantalla comenzará a parpadear, luego gire la perilla ligeramente o presione VOL- / VOL + en el control remoto para configurar la hora, para confirme, presione la perilla SEL, gire la perilla nuevamente o presione VOL- / VOL + en el control remoto para configurar los minutos. Para confirmar la hora seleccionada, vuelva a pulsar el botón CLK.
 - 3) En el modo RADIO, el reloj se configurará automáticamente una vez que se reciban las señales de transmisión de radio (CLOCKTIME), si la estación de radio seleccionada no actualiza la hora, ajústela manualmente.
 4. selector de audio SEL
 - 1) gire la perilla de volumen para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
 - 2) presione la perilla de volumen varias veces, "VOL> BAS> TRE> BAL> FAD> LOUD> EQ> DX> ST" aparecerá en la pantalla, luego gire el selector de la perilla de volumen para aumentar / disminuir, activar / desactivar el volumen, graves, Agudos, Balance, Fader, Loud On/Off, EQ OFF/POP, Rock, Jazz, Class., DX/LOC, Stereo/Mono.
 - 3) mantenga presionado el selector de volumen para activar la función RDS
- Nota: Si EQ está activado, la unidad no podrá controlar los ajustes de graves y agudos, DX y ST solo están activos en el modo de radio FM.

Función de radio:

1. banda
- Pulse el botón B/A para desplazarse por las 3 bandas de radio: FM1-FM2-FM3.
2. afinación
- 1) Pulse los botones ◀▶ para activar la función de búsqueda automática de frecuencia. Presione los botones ◀▶ durante aproximadamente 2 segundos, en la pantalla aparece "MANUAL", en este modo puede seleccionar las frecuencias manualmente.
2. Almacenamiento de estaciones
- Busque la frecuencia deseada, presione uno de los botones de presintonía (1-6) durante 2 segundos, la estación se almacenará en el botón elegido.
3. Almacenamiento automático y escaneo de programas.
- Al presionar el botón B / A (APS en el control remoto) durante aproximadamente 2 segundos, la radio comenzará a escanear la intensidad de la señal en todo el rango de frecuencia, después de lo cual las 18 estaciones con la intensidad de señal más fuerte se almacenarán en el preajuste correspondiente botones.

3.RDS

Mantenga presionado el botón giratorio SEL para activar la función RDS.
AF>TA>PTY.
Gire el dial SEL para activar/desactivar AF, luego presione nuevamente para habilitar/deshabilitar TA, luego presione nuevamente para habilitar/deshabilitar PTY.

1. Función AF (frecuencia alternativa)
- Mantenga presionada la tecla SEL y gire la perilla de volumen para activar/desactivar la función.
- Esta función, si está activada, buscará automáticamente una frecuencia alternativa, si la estación de radio seleccionada está perturbada.
- Si la emisora seleccionada contiene información sobre el tráfico, el icono TP se ilumina.
2. Función TA (anuncio de tráfico)
- Mantenga presionada la tecla SEL, seleccione la función TA y gire la perilla para activarla, el icono TA se ilumina.

ES5

Cuando el modo TA está activo, se mostrará el primer anuncio de tráfico de transmisión, si el dispositivo está en modo MP3 / SD-MMC / AUX, se cambiará temporalmente al modo de radio.

Cuando termine el anuncio de tráfico, la unidad volverá al modo anterior.

3. Función PTY

Presione y gire el dial SEL para activar el modo PTY.

La función PTY se divide de la siguiente manera: PTY MUSIC (grupo musical) PTY SPEECH (grupo hablado) y PTY OFF, cuando se selecciona uno de los tipos de programa PTY, la radio comienza a buscar la información correspondiente al PTY y se detiene si encuentra uno de ellos. esa información.

En el programa PTY MUSIC, ingrese los números 1-6, para cambiar entre diferentes tipos de programas.

Presione 1-POP, ROCK, presione 2 - EASY, LIGHT , presione 3-CLASSIC, OTHER , presione 4-JAZZ, COUNTRY, presione 5 - NATIONAL , OLDIES, presione 6-FOLK.

En el programa PTY SPEECH, ingrese los números 1-6, para cambiar entre diferentes tipos de programas.

Presione 1-NOTICIAS, presione 2-DEPORTE

Presione 3- CULTURA, presione 4- TIEMPO

Presione 5- SOCIAL, presione 6- VIAJES

Función DAB:

Buscar estaciones DAB

En modo DAB, mantenga pulsado el botón B/A para activar la búsqueda automática de emisoras.

La radio almacenará automáticamente las estaciones de radio con una señal lo suficientemente fuerte. Una vez completada la búsqueda, la primera estación almacenada se transmitirá automáticamente.

Sintonización de una emisora DAB

Pulse los botones ◀▶ para desplazarse por las emisoras DAB guardadas.

Almacenamiento de emisoras de radio

Selección de la estación de radio deseada, presione uno de los botones preestablecidos (1-6) durante aproximadamente 2 segundos, la estación se almacenará en el botón elegido.

Visualización de información DAB

Presione el botón B / A repetidamente para desplazarse por la siguiente información (si está disponible): Información de texto en tiempo real (DLS) Intensidad de la señal Tipo de programa (PTY) Frecuencia Código de tasa de bits.

Función USB:

- 1.Esta unidad puede leer archivos MP3/WMA ubicados en el dispositivo USB insertado o en la tarjeta SD/MMC.
 - 2.Al reproducir canciones desde USB, el icono de USB aparece en la pantalla.
 - 3.Al reproducir pistas de la tarjeta SD/MMC, el icono SD aparece en la pantalla.
 - 4.Cuando el tipo de archivo es MP3, el icono de MP3 aparece en la pantalla.
 - 5.Cuando el tipo de archivo es WMA, el icono WMA aparece en la pantalla.
 - 6.Presione el botón ▶ para ir a la siguiente pista y presione el botón ◀ para volver a la pista anterior.
 - 7.Durante la reproducción de MP3, presione la tecla "1" para hacer una pausa, para reanudar la reproducción, presione la tecla "1" nuevamente.
 - 8.Presiona el botón "2/INT" para escuchar los primeros 10 segundos de cada canción. para presionar de nuevo para cancelar .
 - 9.Presione el botón "3 / RPT" para iniciar o cancelar la función de repetición.
- El ciclo es:
Repetir pista única -> Repetir todo -> Repetir carpeta ->

ES6

10.Presione el botón "4 / RDM" para reproducir todos los archivos MP3

al azar. para presionar de nuevo para cancelar .

11.Presione el botón "5 / 10-" para retroceder 10 pistas.

Mantenga presionado para volver a la carpeta anterior.

12.Presione el botón "6/10 +" para avanzar 10 pistas.

Manténgalo presionado para pasar a la siguiente carpeta.

Etiqueta ID3

1. Si el archivo MP3/WMA está disponible con la ETIQUETA ID3, la siguiente información se mostrará automáticamente en la pantalla LCD:

- Nombre de la canción con tipo de archivo
- Título
- Artista
- Bolsa para la escuela

Puede obtener un escaneo rápido de la información de la pista que se está reproduciendo con el botón B / A.

2.Mientras reproduce pistas MP3/WMA, mantenga presionado el botón B/A durante aproximadamente 2 segundos para activar el modo de búsqueda de pistas, utilizando los siguientes métodos:

Si está reproduciendo la primera pista y quiere ir a la pista 59, presione el botón B / A, "TRK SCH" aparecerá en la pantalla LCD, luego gire el dial SEL para seleccionar el número "5" o presione "5" en el control remoto, para que el primer dígito "5" aparezca en la pantalla LCD, luego espere unos 3 segundos y saltará automáticamente al segundo dígito, gire la perilla SEL o presione el número 9 en el control remoto para que el segundo dígito "9" aparecerá en la pantalla LCD.

Para confirmar su selección, presione el botón "SEL".

Bluetooth

1. Encienda el dispositivo y active Bluetooth en su dispositivo móvil.
2. El dispositivo móvil buscará automáticamente la señal (CAR BT) del dispositivo.
3. Empareje CAR BT con su dispositivo móvil.
4. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, el icono de Bluetooth en la pantalla LCD se iluminará, lo que significa que el Bluetooth está emparejado.
5. Ahora puede usar la función Bluetooth. Puede reproducir música/hacer llamadas/recibir llamadas a través del teléfono móvil.
6. Una vez emparejado el teléfono móvil con Bluetooth, presione el botón MODE para volver al modo Radio / USB / SD / Aux In.
7. Si recibe una llamada entrante mientras usa Radio / USB / SD / Aux In, la función Bluetooth se activará automáticamente. Una vez finalizada la llamada, el equipo volverá a la función anterior (Radio/USB/SD/Aux In).

NOTA: no se puede garantizar la compatibilidad y el funcionamiento con todos los dispositivos Bluetooth del mercado.

Para recibir una llamada

1. Cuando reciba una llamada, el número se mostrará en la pantalla LCD. Luego presione B/A para contestar y para colgar presione .
2. cuando el dispositivo está apagado y se recibe una llamada, se encenderá automáticamente y se activará la función Bluetooth, al finalizar la llamada se apagará automáticamente.
3. Durante la conversación, presione la tecla B/A para transferir la llamada del dispositivo al teléfono y viceversa.

ES7

Hacer una llamada

1. En el modo BT, presione B / A (desde el control remoto), la pantalla mostrará "DIAL", marque el número desde el TLC, luego presione B / A nuevamente (desde el control remoto) para realizar la llamada, para colgar presione MOD (desde el control remoto).
2. Presione el botón RE-DIAL / BND en el control remoto para llamar al último número marcado.

Otras funciones

1. reproductor de música

En el modo BT, puede escuchar archivos multimedia desde el dispositivo asociado y también puede cambiar de pista presionando las teclas ◀▶.

Para finalizar la función Bluetooth, desactívela desde el teléfono móvil, el dispositivo se desconectará inmediatamente.

Instalación

Montaje Empuje el soporte de montaje en el orificio del tablero y doble las pestañas hacia el interior del tablero;


Conecte los cables (consulte la sección Conexiones), asegúrese de que todo esté conectado correctamente y que el estéreo funcione.

Inserte el estéreo en el soporte montado en el tablero hasta que encaje.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la posición de montaje no afecte la función de conducción normal del conductor.

Eliminación

Inserte las llaves provistas en las ranuras a los lados del panel frontal hasta que hagan clic, luego tire firmemente para quitar la unidad del tablero.

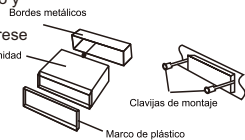

ES8

CONEXIONES


MAJESTIC

DAB 442BT

ATENCIÓN: +12V DC NEGATIVO A TIERRA POTENCIA MÁX. 180 W

RECEIVING RANGE:
GAMMA DI FREQUENZA:

FM 87.5 - 108 MHz
DAB BAND III FREQUENZA 174.928-239.200 MHz

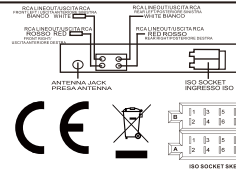

ISO SPEAKER CONNECTION
COLLEGAMENTI ISO

CONNECTOR A / CONNETTORE A

1.

2.

3.

4. MEMORY +12V / MEMORIA +12V

5. AUTO ANTENNA B+ / USCITA AUTO ANTENNA B+

6.

7. POWER 12V / 12V (ALLA CHIAVE ACCENSIONE)

8. GROUND / MASSA

CONNECTOR B / CONNETTORE B

1. REAR RIGHT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE POSTERIORE DESTRO (+)

2. REAR LEFT SPEAKER (-) / ALTOPARLANTE POSTERIORE SINISTRO (-)

3. FRONT RIGHT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE ANTERIORE DESTRO (+)

4. FRONT LEFT SPEAKER (-) / ALTOPARLANTE ANTERIORE SINISTRO (-)

5. FRONT RIGHT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE ANTERIORE DESTRO (+)

6. FRONT LEFT SPEAKER (-) / ALTOPARLANTE ANTERIORE SINISTRO (-)

7. REAR RIGHT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE POSTERIORE DESTRO (+)

8. REAR LEFT SPEAKER (-) / ALTOPARLANTE POSTERIORE SINISTRO (-)



NEW MAJESTIC S.p.A.
VIA ROSSI MARTINI, 41 26013 CREMA (CR)
ITALY

LOGO RAEE (DESECHOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

ES9

Solución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
Ningún poder	El cable del altavoz está desconectado. Conexión de alimentación suelta.	Compruebe que todos los cables de alimentación y de los altavoces estén bien conectados.
	El fusible está quemado.	Reemplace el fusible.
Sin sonido	El volumen está ajustado al mínimo.	Ajuste el volumen al nivel deseado.
	Cableado incorrecto.	Verifique las conexiones.
La radio no funciona y las selecciones automáticas de estaciones de radio no funcionan.	El cable de la antena no está conectado o la señal es demasiado débil.	Selecciona la emisora en modo manual. Inserte firmemente el cable de la antena.
El reproductor está encendido, pero no se escuchan pistas.	El formato de archivo no es MP3/WMA.	Asegúrese de que las canciones almacenadas en el dispositivo USB o en la tarjeta SD estén en formato MP3/WMA.

Especificaciones

Radio electrónica FM/DAB + Estéreo PLL

Sintonización automática de APS

Búsqueda manual / automática / Sintonización Dn

Sistema de datos de radio

Reproducción de música MP3 y WMA desde USB1 y entrada SD/MMC

Función EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class)

Función de encendido/apagado fuerte

Bluetooth integrado para llamadas manos libres y reproducción de música

Entrada auxiliar frontal (AUX IN)

Presintonías digitales electrónicas PLL 18 FM (6FM1 + 6FM2 + 6FM3) 6 DAB

DAB: banda III (frecuencia 174.928-239.200MHz)

Entrada USB2 para cargar dispositivos móviles

Potencia 180W (45W x 4)

Conector ISO

Salida previa a RCA

Alimentación - 12V CC

Toma de tierra - electrodo negativo

Corriente máxima - 5A (MAX)

Dimensiones (L * W * H) - 178 X 80 X 50 mm

Peso: 0,50 Kg.

Temperatura de funcionamiento - 20C ~ + 60C

Audio

Impedancia del altavoz - 4 ohmios ~ 8 ohmios

sintonización de FM

Rango de frecuencia - 87,5 - 108 MHz

Sensibilidad utilizable - 10dB (S/N 30dB) ≤ 15dB

ES10

INFORMACIÓN PARA USUARIOS DE EQUIPAMIENTO DOMÉSTICO



De conformidad con el art. 25 Párrafo 1 del Decreto Legislativo 14 de marzo de 2014, n. 49 "Aplicación de las Directivas 2011/65/UE y 2012/19/UE relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como a la eliminación de residuos".

El símbolo de la papelera tachada que se muestra en el aparato o en su embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe ser recogido por separado de otros residuos. Por tanto, el usuario deberá entregar el equipo al final de su vida útil en centros de recogida selectiva adecuados para residuos electrónicos y electrodomésticos, o devolverlo al minorista cuando adquiera un equipo nuevo de tipo equivalente, en régimen de uno a uno.

Una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el equipo.

La disposición ilícita del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente.

Cualquier batería o batería recargable contenida en el dispositivo debe desecharse por separado en los contenedores especiales designados para la recolección de baterías agotadas.

Smaltimento Batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Contribución ecológica RAEE pagada en el momento debido - Registro AEE N: IT0802000001647
Contribución ecológica de PILE pagada a su vencimiento - Número de registro de PILE: IT19070P00005533

ES11