
MAJESTIC

DAB 444BT

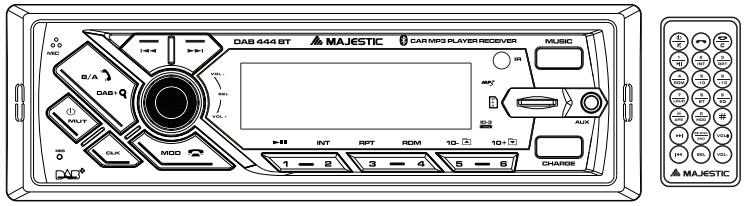

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso.
Manuale d'istruzioni

Importato da: New Majestic Spa
Via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)
Made in China

PRECAUZIONI E MANUTENZIONE

1.Se l'interno dell'autovettura è estremamente caldo, come dopo essere stata parcheggiata al sole, non utilizzare il prodotto finché la temperatura interna non si è abbassata.


2.L'apparecchio è progettato per il collegamento con il terminale negativo della batteria a massa controllate prima dell'installazione.

3.Non permettere ai cavi degli altoparlanti di andare in cortocircuito con l'apparecchio acceso, questo potrebbe causare un sovraccarico dell'amplificatore.

4.Non installare il pannello frontale prima di aver collegato tutti i cavi.

NOTA: la temperatura operativa dell'autoradio varia da +5° a +35° max. I danni provocati dall'eccessivo calore non sono coperti da garanzia.

FUNZIONE DEI TASTI:

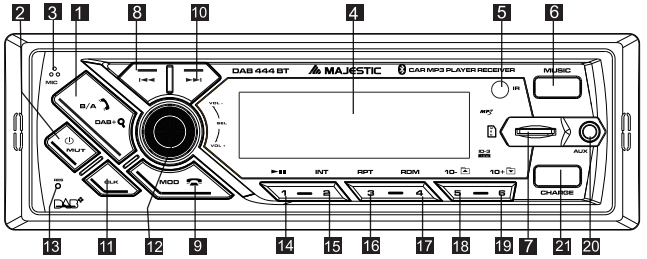

1. Tasto B/A - In modalità Radio, premere per cambiare tra FM1-FM2-FM3.
In modalità radio, premere a lungo per eseguire la scansione automatica delle stazioni e memorizzarle nei tasti memoria 1-6. ogni banda può salvare 6 canali
In modalità MP3, premere ripetutamente per mostrare le informazioni ID3, oppure mantenere premuto al lungo e poi ruotare la manopola volume per selezionare una traccia specifica. Dopo aver ruotato la manopola volume, attendere due secondi, il numero visualizzato verrà selezionato, quindi passare al numero successivo ruotando nuovamente la manopola. Terminata la composizione del numero core “premendo” la manopola volume stessa (c'è un tasto sotto la manopola).
In modalità vivavoce bluetooth, dopo che un telefono è stato abbinato con successonferma
In modalità DAB premere a lungo il tasto per attivare la ricerca automatica delle stazioni. La radio memorizzerà automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte. Una volta completata la ricerca, la prima stazione memorizzata verrà trasmessa automaticamente.

2. Tasto PWR/MUT - Premere per accendere l'apparecchio, premere e tenere premuto per spegnere. Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare il livello di volume originale.

3. Microfono per Bluetooth

4. Display LCD

5. Sensore telecomando.

6. Ingresso USB - Inserire una chiavetta USB (max 32GB) con dei brani MP3/WMA all'interno per riprodurre la musica.

7. Ingresso micro SD - Inserire una scheda micro SD (max 32GB) con dei brani MP3/WMA all'interno per riprodurre la musica.

8/10. Tasti avanti/indietro ⏮/⏭
In modalità MP3/WMA, premere per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce.
In modalità radio FM, premere per la ricerca automatica della precedente/prossima stazione, mantenere premuto per attivare/disattivare la modalità di ricerca manuale.
In modalità DAB premere per scorrere tra le stazioni salvate.

9. Tasto Mod ☎ - Premere per cambiare funzione tra Radio FM – DAB – MSD – USB – AUX – BT Function. In modalità vivavoce bluetooth, durante una chiamata, premere per terminare la chiamata.

11. Tasto CLK - Premere per visualizzare l'ora trasmessa dall'emittente (CLOCK TIME). Nel caso l'emittente non trasmetta l'orario è possibile impostare l'ora manualmente. Per l'impostazione dell'ora manuale, mantenere premuto il tasto CLK, quando l'ora inizia a lampeggiare ruotare la manopola volume per regolarla, quindi confermare "premendo" la manopola volume; ripetere la procedura per l'impostazione dei minuti, quindi premere il tasto CLK per salvare le impostazioni. NOTA: l'impostazione dell'ora manuale verrà conservata solo se l'emittente non trasmette il proprio CLOCK TIME. Una volta sintonizzata un emittente che trasmette il proprio CLOCK TIME, l'impostazione manuale verrà sovrascritta.

12. SEL/RDS/Volume – manopola sul pannello
Ruotare la manopola SEL per aumentare o diminuire il livello del volume. Per accedere alle modalità audio, premere SEL per scorrere le seguenti impostazioni regolabili:
VOLUME > bassi > alti > bilanciamento > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO >TALK (volume predefinito) del vivavoce bluetooth)>BT ON/OFF. Mantenere premuto per attivare le impostazioni dell'RDS, quindi premere ripetutamente per regolare le funzioni AF/TA/PTY.

13. Tasto Reset - Premere reset nei seguenti casi:
1.l'unità è bloccata
2.appaiono dei simboli di errore sul display LCD
3.i tasti non funzionano
4. l'abbinamento bluetooth non funziona correttamente.

14. Tasto 1 /Play-Pausa - In modalità MP3/BT, premere per mettere in pausa la riproduzione, premere nuovamente per riprendere la riproduzione. In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 1. In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 1.

15. Tasto 2/ INT - In modalità MP3, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.
In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 2. In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 2.

16. 3/RPT Button - In modalità MP3, premere ripetutamente per selezionare la modalità di ripetizione fra ONE (singolo brano) / DIR (cartella) /ALL (tutti i brani). In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 3.
In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 3.

17. Tasto 4/RDM - In modalità MP3, premere per riprodurre il brani in modo casuale.
In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 4. In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 4


18. Tasto 5 / -10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per circa 3 secondi per selezionare la cartella precedente, premere brevemente per tornare indietro di 10 tracce.
In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 5. In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 5.

19. Tasto 6 / + 10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per circa 3 secondi per selezionare la cartella successiva, premere brevemente per avanzare di 10 tracce.
In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 6. In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 6.

20. Aux In Funzione - Ingresso audio AUX-IN alla quale collegare un dispositivo esterno tramite cavo AUX con presa 3,5mm (non incluso).

21. USB per la ricarica di dispositivi - Ingresso USB dedicato alla ricarica di smartphone/tablet.


FUNZIONI TELECOMANDO:

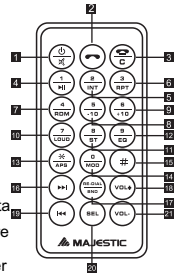

1. Acceso/spento/MUTO.
Premere per accendere l'apparecchio.
Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare il livello di volume originale. Tenere premuto per circa 2 secondi per spegnere l'apparecchio.
2. ☎ - Dopo aver abbinato un telefono in modalità vivavoce bluetooth, premere per rispondere alla chiamata.
3. ☎/C - Dopo aver abbinato un telefono in modalità vivavoce bluetooth, premere per terminarela la chiamata. Premere per annullare il numero mentre si sta effectuando una chiamata.
4. 1 /⏯ - In modalità MP3/BT, premere per mettere in pausa la riproduzione.Premere nuovamente per riprendere la riproduzione. In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 1. In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 1.
5. 2/INT - In modalità MP3, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.
In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 2.
In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 2.
6. 3/RPT Button - In modalità MP3, premere ripetutamente per selezionare la modalità di ripetizione fra ONE (singolo brano) / DIR (cartella) /ALL (tutti i brani). In modalità radio FM, premere per richiamare la memoria radio FM1/FM2/FM3 numero 3. In modalità DAB, premere per richiamare la memoria radio numero 3.
7. 4/RDM - In modalità MP3, premere per riprodurre le canzoni in modo casuale.
8. 5-10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per 3 secondi per selezionare la cartella precedente, premete brevemente per tornare indietro di 10 tracce.
9. 6 / + 10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per 3 secondi per selezionare la cartella successiva, premere brevemente per avanzare di 10 tracce.
10. 7/LOUD - Premere per attivare la funzione LOUD, premere di nuovo il pulsante per disattivarla.
11. 8/ST - In modalità Radio FM, premere per selezionare tra modalità Stereo o Mono.
12. Tasto EQ - Funzione di selezione di equalizzazione (POP/ROCK/CLASS/JAZZ)
13. ✱/ pulsante APS - In modalità vivavoce bluetooth, consente di utilizzare il tasto "*". In modalità radio FM,premere a lungo per eseguire la scansione automatica delle stazioni e memorizzarle nei tasti memoria 1-6. Ogni Banda puó salvare 6 canali.
14. MOD - Premere per cambiare funzione tra Radio FM - DAB - MSD - USB - AUX - BT
15. tasto # - In modalità vivavoce bluetooth, consente di utilizzare il tasto "#"
16/19. Tasti avanti/indietro - In modalità MP3/WMA,BT mode, premere per riprodurre la traccia successiva/precedente.In modalità MP3/WMA,premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce.

17. Richiama/BND - In modalità vivavoce bluetooth, premere per richiamare l'ultimo numero selezionato, In modalità radio, premere per commutare le bande radio – FM1-FM2-FM3.
18/21. Pulsanti Vol + / Vol - Premere per aumentare/diminuire il livello del volume.
20. SEL - Premere questo tasto per scorrere le seguenti impostazioni regolabili:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD >EQ> DX > STEREO>TALK
(volume predefinito del vivavoce bluetooth)>BT ON/OFF.
Mantenere premuto per attivare le impostazioni dell'RDS, quindi premere ripetutamente per regolare le funzioni AF/TA/PTY

Il telecomando funziona con una batteria CR2025 3V.

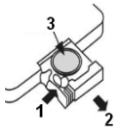

Per sostituire la batteria premere il lato sinistro del carrello (1) e tirare dalla fessura per estrarre il portabatteria
(2). Sostituire la batteria
(3). assicurandosi di inserirla con la polarità corretta come indicato sul portabatteria stesso.
Reinserire il portabatteria nel telecomando.Nota: se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere la batteria dallo scompart

Funzioni principali:

·Con la doppia USB, è possibile ricaricare il tuo dispositivo mobile e allo stesso tempo riprodurre la tua musica.
·Bluetooth A2DP, Connetti il tuo cellulare all'apparecchio per telefonare o riprodurre la musica.
·Supporto per chiavette USB e schede di memoria micro SD (max 32GB)
·Aux-In
·Radio FM con RDS
·Radio DAB / DAB +
·Supporta il formato file audio: MP3/WMA
·Porta USB per la ricarica di smartphone/tablet
NOTA: questa unità supporta chiavette USB e schede di memoria micro SD formattate unicamente in FAT 16 / FAT 32. Tutti gli altri file system NON sono supportati.

Controlli di base:

1. Tasto Power / Mute
1) Premere qualsiasi tasto per accendere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto PWR per spegnere l'apparecchio.
2) quando l'apparecchio è acceso, premere il pulsante MUTE per disattivare il volume. Premere nuovamente per tornare al livello di volume preced

2. Tasto Mode
1) inserendo un dispositivo USB/MicroSD in modalità radio, l'apparecchio passerà automaticamente in modalità USB/SD.
L' apparecchio tornerà in modalità Radio quando il dispositivo USB o la scheda MicroSD viene rimosso
2) Premere mode per commutare tra le diverse modalità (RADIO FM/DAB/USB/ MicroSD/Aux.

3. Impostazione orologio
1) L'ora verrà visualizzata dopo aver premuto il pulsante CLK.
Il display LCD tornerà al display originale dopo circa 5 secondi.
2)Per impostare l'ora (in modalità USB/SD/Bluetooth) premere e tenere premuto il tasto CLK, il display comincerà a lampeggiare, quindi ruotare leggermente la manopola o premere VOL-/ VOL + sul telecomando per impostare l'ora, per confermare premere la manopola SEL, ruotare di nuovo la manopola o premere VOL-/ VOL + sul telecomando per impostare i minuti.

Per confermare l'ora selezionata premere di nuovo il tasto CLK.
3)In modalità RADIO l'orologio si imposterà automaticamente una volta ricevuti i segnali di trasmissione radio (CLOCKTIME), se la stazione radio selezionata non dovesse aggiornare l'ora, regolarla manualmente.

4. Selettore audio SEL
1) ruotare la manopola del volume per aumentare o diminuire il livello del volume.
2) premere più volte la manopola volume, "VOL>BAS>TRE>BAL>FAD>LOUD>EQ>DX>ST>TALK (volume predefinito del vivavoce bluetooth)>BT ON/OFF verranno visualizzate sul display, quindi ruotare il selettore manopola volume per aumentare/diminuire, attivare/disattivare volume, bassi, alti, bilanciamento, fader, loud On/Off, EQ OFF/ POP, Rock, Jazz, Class., DX/LOC, Stereo/Mono/TALK (volume predefinito del vivavoce bluetooth)>BT ON/OFF.
3) Mantenere premuto la manopola per attivare le impostazioni dell'RDS, quindi premere ripetutamente per regolare le funzioni AF/TA/PTY.
Nota: Se EQ è attivo, l'apparecchio non sarà in grado di controllare le impostazioni di bassi e alti, DX e ST sono attivi solo in modalità radio FM.

Funzione radio:

1. banda
1) Premere il tasto B/A per scorrere le 3 bande radio: FM1-FM2-FM3.

2. sintonia
1) Premere i tasti ⏮/⏭ per attivare la funzione ricerca frequenza automatica.
Premere i tasti ⏮/⏭ per circa 2 secondi, sul display appare "MANUAL", in questa modalità è possibile selezionare le frequenze manualmente.
2. Memorizzazione stazioni
Ricercare la frequenza desiderata, premere uno dei tasti preselezione (1-6) per 2 secondi, la stazione si memorizzerà sul tasto scelto.
3. Memorizzazione automatica e scansione programmi.
Premendo il tasto B/A (APS sul telecomando) per circa 2 secondi, la radio inizierà a scansionare la forza del segnale su tutta la gamma di frequenza, dopodiché le 18 stazioni con un intensità del segnale maggiore verranno memorizzate nei tasti preselezione corrispondenti.

3.RDS
Premere e tenere premuto il tasto manopola SEL per attivare la funzione RDS.
AF > TA > PTY.
Ruotare la manopola SEL per selezionare AF acceso/spento, quindi premere nuovamente per attivare/disattivare TA, quindi premere di nuovo per attivare/disattivare PTY.

1. funzione AF (frequenza alternativa)
Tenere premuto il tasto SEL e ruotare la manopola volume per attivare/disattivare la funzione.
Questa funzione se attiva ricercherà automaticamente una frequenza alternativa, se la stazione radio selezionata è disturbata.
Se la stazione selezionata contiene informazioni sul traffico, l'icona TP si accende.

2.funzione TA (annuncio traffico)
Tenere premuto il tasto SEL selezionare la funzione TA e ruotare la manopola per attivarla, l'icona TA si accende.
Quando la modalità TA è attiva il primo annuncio traffico trasmesso verrà visualizzato, se l'apparecchio è in modalità MP3/ MicroSD /AUX, verrà commutato temporaneamente in modalità radio.

Quando l'annuncio traffico è finito, l'apparecchio tornerà alla precedente modalità.

3.funzione PTY
Premere e ruotare la manopola SEL per attivare la modalità PTY.
La funzione PTY e suddivisa come segue: PTY MUSIC (gruppo musica)
PTY SPEECH (gruppo parlato) e PTY OFF, quando viene selezionato uno dei tipi di programmi PTY, la radio inizia la ricerca di informazioni corrispondenti al PTY e si blocca se viene trovata una di queste informazioni.
Nel programma PTY MUSIC , digitare i numeri 1-6, per passare tra i tipi di programma diverso.
Premere 1-POP, ROCK, premere 2 - EASY, LIGHT, premere 3-CLASSIC, OTHER,
Premere 4-JAZZ, COUNTRY, premere 5- NATIONAL, OLDIES, premere 6-FOLK.
Nel programma PTY SPEECH , digitare i numeri 1-6, per passare tra i tipi di programma diverso.
Premere 1- NEWS, premere 2-SPORT
Premere 3- CULTURE, premere 4- WEATHER
Premere 5- SOCIAL, premere 6- TRAVEL

Funzione DAB:

Scansione delle stazioni DAB
In modalità DAB, premere e tenere premuto il tasto B/A per attivare la ricerca automatica delle stazioni.
La radio memorizzerà automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte. Una volta completata la ricerca, la prima stazione memorizzata verrà trasmessa automaticamente.
Sintonizzazione di una stazione DAB
Premere i tasti ⏮ ⏭ per scorrere tra le stazioni DAB salvate.
Memorizzazione stazioni radio
Selezionare l'emittente radio desiderata, premere uno dei tasti preselezione (1-6) per circa 2 secondi, la stazione si memorizzerà sul tasto scelto.
Visualizzazione delle informazioni DAB
Premere ripetutamente il tasto B/A per scorrere tra le seguenti informazioni (se disponibili).
Informazioni testuali in tempo reale (DLS)
Potenza del segnale
Tipo di programma (PTY)
Frequenza
Bitrate codec

Funzione USB/SD

1. Questa unità può riprodurre file MP3/WMA da chiavette USB e schede di memoria micro SD
2.Quando si stanno riproducendo i brani da USB, l'icona USB appare sul display.
3.Quando si stanno riproducendo i brani da una scheda micro SD, SD/MMC apparirà sul display.
4.Quando il tipo di file è MP3, l'icona MP3 appare sul display.
5.Quando il tipo di file è WMA, l'icona WMA appare sul display.
6.Premere il tasto ⏯ per passare al brano successivo e premere il tasto ⏯ per tornare alla traccia precedente.
7.Durante la riproduzione di MP3, premere il tasto "1" per mettere in pausa, per riprendere la riproduzione premere di nuovo il tasto "1".
8.Premere il tasto "2/INT" per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.
Premere nuovamente per annullare.

9.Premere il tasto "3/RPT" per avviare o annullare la funzione di ripetizione.
Il ciclo è:
Ripeti traccia singola -> Ripeti tutto -> Ripeti cartella ->
10. Premere il tasto "4/RDM" per riprodurre tutti i file MP3 in modo casuale.
Premere nuovamente per annullare.
11. Premere il tasto "5/10-" per tornare indietro di 10 tracce.
Premere e tenere premuto per tornare alla cartella precedente.
12.Premere il tasto "6/10+" per avanzare di 10 tracce.
Premere e tenere premuto per passare alla cartella successiva.

ID3 Tag

1.Se il file MP3/WMA è disponibile con ID3 TAG, le seguenti informazioni verranno mostrate sul display LCD automaticamente:
- Nome canzone con tipo di file
- Titolo
- Artista
- Cartella

È possibile avere una scansione rapida delle informazioni della traccia riprodotta con il tasto B/A.
2.Durante la riproduzione delle tracce MP3/WMA, tenere premuto per circa 2 secondi il tasto B/A per attivare la modalità di ricerca traccia, con i seguenti metodi:
Se si sta riproducendo la prima traccia e si vuole passare alla traccia 59, premere il tasto B/A, "TRK SCH" apparirà sul display LCD, quindi ruotare la manopola SEL per selezionare il numero "5" o premere "5" sul telecomando, in modo che la prima cifra "5" apparirà sul display LCD, quindi attendere circa 3 secondi e si passerà alla seconda cifra automaticamente, ruotare la manopola SEL o premere il numero 9 sul telecomando in modo che la seconda cifra "9" apparirà sul display LCD.
Per confermare la selezione, premere il pulsante "SEL".

Bluetooth

1. Accendere l'apparecchio e attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. Il dispositivo mobile cercherà automaticamente il segnale (CAR BT) dall'apparecchio.
3. Abbinare CAR BT al dispositivo mobile.
4. Una volta che l' accoppiamento e avvenuto con successo, l'icona Bluetooth sul Display LCD si accende, significa che il Bluetooth è abbinato.
5. Ora si può utilizzare la funzione Bluetooth. È possibile riprodurre musica / effettuare chiamate / ricevere chiamate tramite telefono cellulare.
6. Una volta accoppiato il telefono cellulare con Bluetooth, premere il tasto MODE per tornare alla modalità Radio / USB / SD / Aux In.
7. Se si riceve una chiamata in entrata durante l'utilizzo di Radio / USB / SD / Aux In, la funzione Bluetooth si attiverà automaticamente. Una volta terminata la chiamata, l'apparecchio tornerà alla funzione precedente (Radio / USB / SD / Aux In).

Per ricevere una chiamata
1. quando si riceve una chiamata, il numero verrà mostrato sul display LCD.
Quindi premere B/A ↩ per rispondere, e per riagganciare premere MOD ☎.
2. quando l'apparecchio è spento e si riceve una chiamata quest'ultimo si accenderà automaticamente e si attiverà la funzione Bluetooth, al termine della chiamata si spegnerà automaticamente.
3. Durante la conversazione, premere il tasto B/A per trasferire la chiamata dall'apparecchio al telefono e viceversa.

Per effettuare una chiamata

1.In modalità BT premere B/A (dal telecomando), sul display apparirà “DIAL” comporre il numero dal TLC , quindi premere di nuovo B/A (dal telecomando) per effettuare la chiamata, per riagganciare premere MOD. (dal telecomando).

2.Premere il tasto RE-DIAL/BND sul telecomando per chiamare l'ultimo numero selezionato.

Altre funzioni

1. Lettore musicale

In modalità BT si potranno ascoltare file multimediali dal dispositivo associato, inoltre è possibile cambiare traccia premendo i tasti ⏮/⏭ .

Per terminare la funzione Bluetooth disattivarla dal cellulare, l'apparecchio si disconnetterà immediatamente.


Installazione

Istruzioni di montaggio:

Installazione

Si prega di seguire le istruzioni di installazione elencate di seguito:

1. Spingere completamente la staffa di fissaggio nell'alloggio radio.
2. Inserire la radio nell'alloggio fino al corretto aggancio con la staffa.

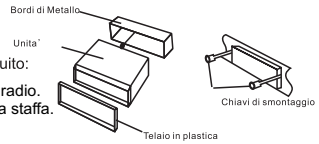

Attenzione

1. Installare l'autoradio in modo da non influire sulle funzioni di guida.
2. Prima di completare il fissaggio dell'autoradio, assicurarsi che i cablaggi siano stati correttamente installati, testando le funzionalità della radio. Utilizzare solo gli accessori forniti con l'autoradio.

Rimozione

Inserire sui fianchi della radio le levetta di rimozione fornite, fino a che non si udirà un “click”. Una volta raggiunta la posizione corretta, tirare verso sè stessi l'autoradio per estrarla.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Istruzioni di montaggio:

Collegare il cablaggio dell'unità con il blocco e spingere tutto insieme all'interno, infilare l'impianto nel pannello strumenti e spingere l'unità nella staffa di metallo fino a bloccarlo. Se l'angolo di montaggio è superiore a 30, l'unità potrebbe non funzionare correttamente. Il luogo di installazione non dovrebbe influire sul funzionamento normale del conducente o ferire i passeggeri quando l'auto avviene una frenata improvvisa.

Istruzioni di smontaggio:

togliere la cornice di plastica e inserire le chiavi nei fori nel pannello, quindi tirare con forza le chiavi per togliere l'unità dal pannello strumenti.


MAJESTIC **DAB 444BT**

CAUTION: +12V DC NEGATIVE GROUND
ALIMENTAZIONE: +12V DC NEGATIVO A MASSA

MAX OUTPUT POWER 180W
POTENZA MAX 180W

RECEIVING RANGE:
GAMMA DI FREQUENZA:

FM 87.5 - 108 MHz
DAB BAND III FREQUENCY 174.928-239.200 MHz

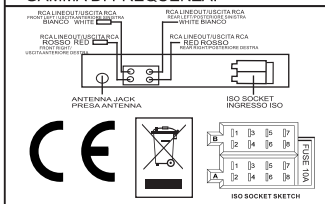

ISO SPEAKER CONNECTION
COLLEGAMENTI ISO

CONNECTOR A / CONNETTORE A

1.
2.
3.
4. MEMORY +12V / MEMORIA +12V
5. AUTO ANTENNA B+ / USCITA AUTO ANTENNA B+
6.
7. POWER 12V / 12V (ALLA CHIAVE ACCENSIONE)
8. GROUND / MASSA

CONNECTOR B / CONNETTORE B

1. REAR RIGHT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE POSTERIORE DESTRO (+)
2. REAR RIGHT SPEAKER (-) / ALTOPARLANTE POSTERIORE DESTRO (-)
3. FRONT RIGHT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE ANTERIORE DESTRO (+)
4. FRONT RIGHT SPEAKER (-) / ALTOPARLANTE ANTERIORE DESTRO (-)
5. FRONT LEFT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE ANTERIORE SINISTRO (+)
6. FRONT LEFT SPEAKER (-) ALTOPARLANTE ANTERIORE SINISTRO (-)
7. REAR LEFT SPEAKER (+) / ALTOPARLANTE POSTERIORE SINISTRO (+)
8. REAR LEFT SPEAKER (-) / ALTOPARLANTE POSTERIORE SINISTRO (-)

NEW MAJESTIC S.p.A.
VIA ROSSI MARTINI, 41, 26013 CREMA (CR)
ITALY
MADE IN CHINA

CE



= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Smaltimento batteria



Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa	Soluzione
Nessuna alimentazione	Cavo dell'altoparlante è disconnesso. Connessione di alimentazione allentata.	Verificare che tutti i cavi di alimentazione e degli altoparlanti siano collegati saldamente.
	Il fusibile è bruciato.	Sostituire il fusibile.
Nessun suono	Volume è impostato al minimo.	Regolare il volume al livello desiderato.
	Cablaggio non corretto.	Controllare i collegamenti.
La radio non funziona, e le selezioni automatiche di stazione radio non funzionano.	Il cavo dell'antenna non è collegato, o il segnale è troppo debole.	Selezionare la stazione in modalità manuale. Inserire saldamente il cavo dell'antenna.
Il lettore è acceso, ma non si riesce ad ascoltare nessuna traccia.	Il formato di file non è MP3/WMA.	Assicurarsi che le canzoni che si archiviano nel dispositivo USB o nella scheda SD siano nel formato MP3/WMA.

SPECIFICHE TECNICHE
Autoradio DAB/DAB+/RDS FM STEREO con sintonia elettronica PLL

Sintonia automatica delle stazioni radio (DAB e FM)

Ricerca manuale delle stazioni radio (FM)

Fino a 18 preset memorizzabili in FM + 6 in DAB

Riproduzione file MP3/WMA da ingresso USB e microSD

Funzione EQ (Flat/Rock/Pop/Jazz/Class)

Funzione LOUD ON/OFF

Bluetooth integrato per chiamate in viva-voce e riproduzione audio

Ingresso audio frontale AUX-IN da 3,5mm

Ingresso USB per la ricarica di smartphone/tablet

Telecomando in dotazione

Potenza 180W (45W x 4)


Connettore ISO

Due uscite audio RCA STEREO (front e rear)

Antenna DAB/DAB+ Majestic AE18 inclusa

Frontale non estraibile

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Smaltimento Batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri de raccolta differenziata o in base alle regolarmentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO:AUTORADIO

MARCA:MAJESTIC

MODELLO: DAB 442BT

è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 300 328 V 2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 303 345 V1.1.7
EN 55032 :2015
EN 55035 :2017

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/UE, 2014/53/UE, (EU)2015/863, 2013/56/UE e dal regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 10/10/2018

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente

DATA DI PRODUZIONE: **10/2019** **18**

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti \difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e u sura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.
Non sono coperti da Garanzia:
-Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
-I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
-I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
-Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
-I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.
New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G