MAJESTIC

DF 537HD



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

CE

INDICE

1. Descrizione delle parti 4
1.1 Pulsanti sul retro 4
1.2 Lato posteriore della cornice 4
2. Installazione cornice 4
3. Istruzioni operative 5
3.1 Menu principale 5
3.2 Memoria 6
4. Foto 6
5. File 7
6. Calendario 8
7. Impostazioni 8
8. Specifiche tecniche 9
9. Guida alla risoluzione dei problemi 10

Precauzioni e manutenzione

- Solo per uso interno.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità a umidità o condensa.
- Per evitare il surriscaldamento, non ostruire i fori di ventilazione sul retro del prodotto.
- Tenere la cornice lontana dalla luce solare diretta.
- Non smontare la cornice digitale ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato. Vi è il rischio di scosse elettriche e all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Lo smontaggio del prodotto renderà nulla la garanzia.



Pulizia dello schermo LCD

Trattare lo schermo con attenzione. Si consiglia di utilizzare un panno morbido e non abrasivo.

Introduzione


Grazie per l'acquisto della cornice digitale. È progettata per consentire una visualizzazione rapida e semplice di foto. Leggere attentamente questo manuale per apprenderne l'utilizzo corretto.

Contenuto della confezione

- Cornice digitale 7”
- Supporto
- Adattatore AC / DC
- Manuale utente
- Certificato di garanzia


1. Descrizione delle parti

1.1 Pulsanti sul retro

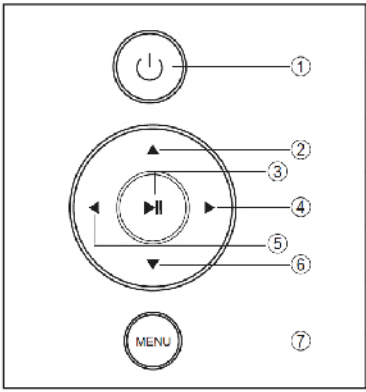

1	Accensione/spegnimento
2	Tasto sù/Ruota
3	Play/Pausa/Enter (Conferma)
4	Sinistro/Indietro
5	Destro /Avanti
6	Tasto giù/Ruota
7	Menu/Esci


1.2 Lato posteriore della cornice

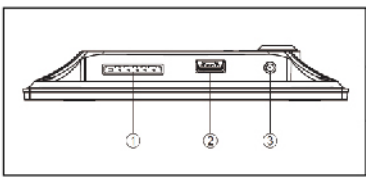

1	Ingresso scheda SD/MMC/SDHC
2	Porta USB 2.0
3	Ingresso alimentazione

2. Installazione cornice

• Avvitare il supporto nello spazio apposito sul retro della cornice:

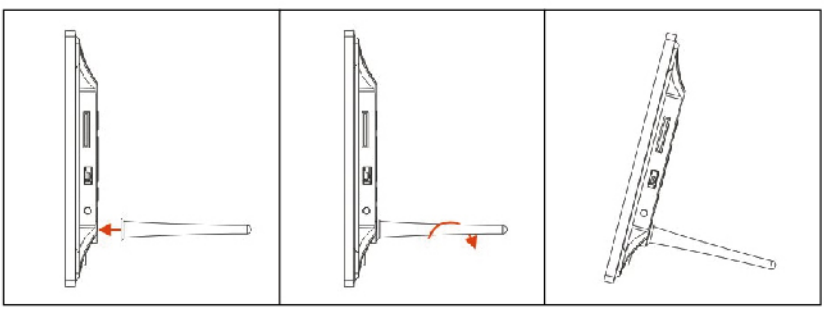

- Inserire il cavo dell'alimentatore nella cornice e collegarlo ad una presa di corrente. La cornice digitale si accenderà automaticamente.
- Inserire una memoria supportata (sono supportate schede **SD / SDHC / MMC** e dispositivi USB). Una volta riconosciuta la memoria inserita si avvierà automaticamente la riproduzione delle immagini.
- Se all'accensione non è inserita alcuna scheda di memoria/usb viene avviata automaticamente la riproduzione delle immagini presenti nella memoria interna.
- Premere il pulsante di spegnimento/accensione sul retro del prodotto per spegnere / accendere la cornice.


3. Istruzioni operative

3.1 Menu principale

Il menu principale consente di accedere alle funzioni della cornice digitale (Foto, File, Calendario e Impostazioni).
Per navigare nel menu utilizzare i tasti ◀/▶ e confermare con **ENTER**.
È possibile tornare al menu principale da qualsiasi funzione aperta premendo più volte il tasto **MENU** fino alla visualizzazione del menu stesso.



Nel menu principale è possibile selezionare la memoria da visualizzare premendo **MENU**. Solo le memorie riconosciute saranno selezionabili (tramite i tasti ◀/▶). Premere **ENTER** per confermare.

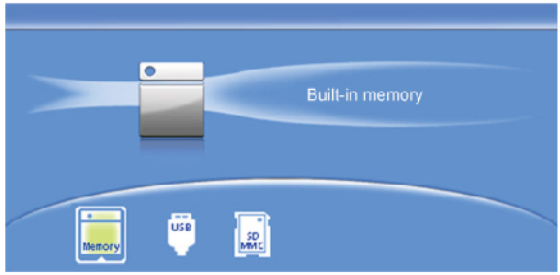

3.2 Memoria

La cornice supporta schede **SD / SDHC / MMC** e dispositivi USB. Dopo aver inserito una scheda o un dispositivo USB la cornice avvierà automaticamente la riproduzione delle immagini.
Nota: Assicurarsi che sulla scheda o sul dispositivo USB siano presenti immagini supportate.
La cornice possiede una **memoria interna** che consente di inserire al suo interno alcune immagini di piccole dimensioni riproducibili ed utilizzabili anche come screensaver.
È possibile trasferire file nella memoria interna tramite l'opzione Copia disponibile in modalità Foto.
È possibile rimuovere file dalla memoria interna utilizzando l'opzione "Elimina File" all'interno della funzione File (dopo aver selezionato la memoria interna dal menu principale) oppure è possibile eliminarne completamente il contenuto tramite l'opzione "Formatta memoria interna" da Impostazioni.

4. Foto

Scegliere **Foto** e confermare con **ENTER** per visualizzare l'anteprima delle immagini presenti nella memoria selezionata. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l'immagine desiderata e premere **ENTER** per visualizzarla.

Utilizzare il tasto ▶II per avviare/interrompere lo slideshow.

Quando lo slideshow è in pausa è possibile:

- utilizzare i tasti ◀/▶ per spostarsi nelle immagini.
- Premere per 3 secondi il tasto **MENU** e spostarsi con i tasti funzione per salvare (copiando la foto visualizzata nella memoria interna), ruotare o effettuare uno zoom sulla foto selezionata, confermando con **ENTER**.

Premendo **MENU** è possibile tornare alla modalità Anteprima.
In modalità Anteprima premere **MENU** per tornare al menu principale.



5. File

Selezionare **File** nel menu principale e premere **ENTER**. Tramite questa funzione è possibile gestire i file sul dispositivo di archiviazione selezionato.

Premere ◀ ▶ per selezionare il file e premere **ENTER** per aprire il file o la cartella selezionata.

Selezionare "**..**" e confermare con **ENTER** per tornare alla cartella precedente.

Tenere premuto il tasto **MENU**, selezionare "Elimina file" e confermare con **ENTER** per eliminare il file selezionato.

Premere **MENU** per tornare al menu principale.



6. Calendario

Scegliere **Calendario** dal menu principale e confermare con **ENTER**.
Il calendario verrà visualizzato nella parte destra dello schermo. Sul lato sinistro verrà riprodotto lo slideshow con le immagini presenti nella memoria selezionata.

È possibile spostarsi nei giorni con i tasti funzione.




7. Impostazioni

Scegliere **Impostazioni** e confermare con **ENTER**.

Scegliere l'impostazione desiderata con i tasti ▲ e ▼ quindi premere **ENTER** per accedere al sottomenu scelto.

Premere ◄ e ► per selezionare le opzioni disponibili e confermare con **ENTER**. Per tornare indietro premere **MENU**.

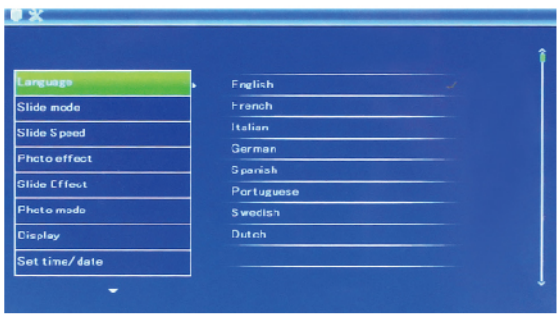

Lingua	Inglese/Francese/Italiano/Tedesco/Spagnolo/Portoghese/Svedese/Olandese	
Modalità slideshow	Finestra singola/ Tre finestre/ Quattro finestre	Numero di immagini da visualizzare contemporaneamente durante lo slideshow.
Durata slideshow	3 secondi/5 secondi/15 secondi/30 secondi/1 minuto/5 minuti/15 minuti/30 minuti/1 ora	
Effetto cromatico	Colore/Bianco e nero/Seppia	
Effetto di transizione	Casuale / Separazione orizz. IN / Separazione orizz. OUT / Tapparella / Separazione vert. IN / Separazione vert. OUT / Irraggiamento / Surround / Dissolvenza / Aggiorna verso DX / Aggiorna alla succ. / Pan / Tendina da basso ad alto / Tendina da alto a basso / Mosaico	
Rapporto immagine	Adatta allo schermo/Ritaglia/Schermo intero	
Display	Contrasto/Luminosità/Saturazione/Tinta	
Imposta data e ora	Anno/Mese/Giorno/Ore/Minuti/Secondi/Salva	
Formato ora	12/24	
Accensione automatica	Ore/Minuti/Stato	Permette di far accendere automaticamente il prodotto all'orario impostato.
Spegnimento automatico	Ore/Minuti/Stato	Permette di spegnere automaticamente il prodotto all'orario impostato.
Formatta memoria interna	No/Si	
Ripristina impostazioni	No/Si	Consente di ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica.
Esci		

8. Specifiche tecniche

Adattatore AC	Ingresso: AC 100/240V-50/60Hz. Uscita DC 5V / 1A
Formati immagine	JPEG
Schede di memoria compatibili	SD/SDHC/MMC (fino a 32GB)
USB	USB 2.0
Display	TFT LCD da 7" Risoluzione 1024x600 Rapporto immagine 16:9

9. Guida alla risoluzione dei problemi

Non si accende	Controllare se l'alimentatore è inserito correttamente.
Impossibile leggere la scheda di memoria o il dispositivo USB	Verificare che ci siano file supportati all'interno della memoria.
Impossibile riprodurre il file	Verificare che il file sia in un formato supportato.
Display troppo luminoso o troppo scuro	Regolare luminosità/contrasto/saturazione/tinta dal menu Impostazioni.
Errore nella copia dei file (Errore: Memoria esaurita!)	Il file che si vuole copiare nella memoria interna è di dimensioni troppo elevate: liberare spazio nella memoria interna.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia

convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com , oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: DF 537HD

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032 :2015
EN 55024 :2010+A1 :2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013

ADATTATORE AC/DC
Normative :
EN 55032 :2015
EN 55024 :2010+A1 :2015
EN 55020 :2007+A11 :2011+A12 :2016
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
EN 60065 :2014

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 05/2018

MAJESTIC

DF 537HD



Importer: New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

CE

CONTENTS

1. Product Diagram 4
    1.1 Back side Buttons 4
    1.2 Back side of the frame 4
2. Getting Started 4
3. Operating Instruction 5
    3.1 Main Menu 5
    3.2 Memory 6
4. Photo 6
5. File 7
6. Calendar 8
7. Setup 8
8. Technical Specifications 10
9. Troubleshooting Guide 10

Cautions

Precautions and maintenance

- For indoor use only.
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the Digital Photo Frame.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. There is a risk of electric shock and there are no user-serviceable parts inside. Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution and apply the cloth to the screen.

WARNING:

To reduce the risk of electric shock, do not expose the unit to rain or excessive moisture.
This device is intended for private use and not suitable for commercial use!

Introduction:


Thank you for the purchase of the Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile phone, or from a memory storage card. Please read this User Manual carefully to learn the correct way to use the Digital Photo Frame.

Packaging Check List:

- 7 inch digital photo frame
- Bracket stand
- AC/DC adaptor
- User manual
- Warranty card


1.Product Diagram

1.1 Back side Buttons

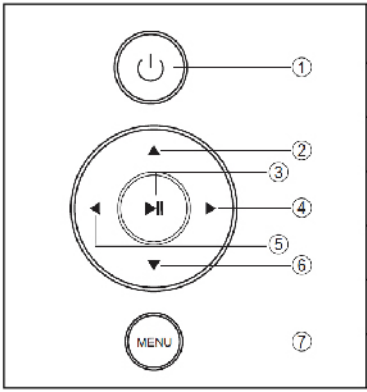

1	Power On/Off
2	Up/Rotate
3	Play/Pause/Enter
4	Left/Previous
5	Right/Next
6	Down/Rotate
7	Menu/Exit


1.2 Back side of the frame

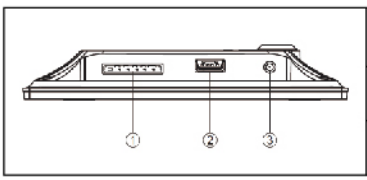

1	SD/MMC/SDHC Card Reader
2	USB 2.0 Port
3	DC Power Input

2. Getting Started

• Screw the support in the appropriate hole on the back of the unit:

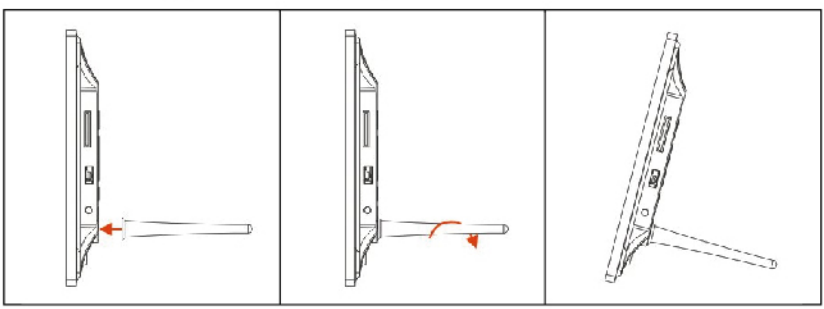

- Insert the power adaptor cable in the unit and connect to the power supply. The unit will turn on automatically.
- Insert a supported memory device (SD/SDHC/MMC card and USB device). Once a device is inserted pictures playback will start automatically.
- If there is no device inserted at turn on it will start automatically playback of the pictures in the built-in memory.
- Press power on/off switch on the back of the unit to turn on/off.


3. Operating Instruction

3.1 Main Menu

In main menu you can access all the functions of the (Photo/File/ Calendar/Setup mode).
To navigate inside the menu press ◄ ► key and confirm with **ENTER**.
It is possible to go back to main menu from every function by pressing many times **MENU** button.



In the main menu it is possible to select the memory to display by pressing **MENU**. Only the supported memories will be available by using ◄ ► key. Press **ENTER** to confirm.

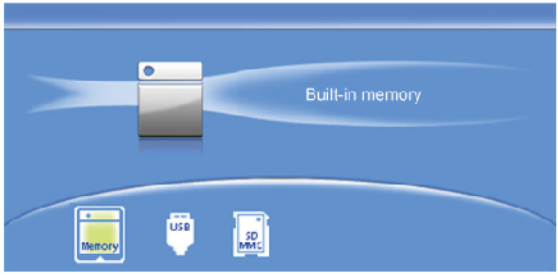

3.2 Memory

The Frame supports **SD/SDHC/MMC** Cards and USB 2.0. After inserting a card or USB device, the frame will enter slide show automatically.
Nota: Make sure there are supported Picture files on the Card or USB device.
The unit has a built-in memory which allows to insert few pictures of small size which can be played and used as screensaver.
It is possible to transfer file in the built-in memory by using the option Copy available in the photo mode.
It is possible to remove files from the built-in memory by using the option "Delete file" inside the function "File" (after having selected the built-in memory from the main menu) or it is possible to delete the whole content by using the option "format" from the settings.

4. Photo

Choose **photo** and confirm with **ENTER** to display the thumbnail of the pictures inside the selected memory. Use the navigation buttons to select desired photo and press **ENTER** to display.

Use the button ▶II to start/stop slideshow.

When slideshow is pause it is possible:

- Use ◀ ▶ key to scroll pictures.
- Press **MENU** button for 3 seconds and move with function buttons to save (copy the current photo in the built-in memory), rotate or zoom the selected photo, confirm with **ENTER**.

By pressing **MENU** it is possible to go back to thumbnail mode.
In thumbnail mode press **MENU** to go back to main menu.



5. File

In main menu interface, press the ◄ ► key to select the File mode, and then press the **ENTER** key to confirm to enter **File** mode. By this function it is possible to manage files on the selected storage device.

Press ▲▼key to select the desired file and press **ENTER** to open file or folder.

Select "**..**" and confirm with **ENTER** to go back to previous folder.

Press **MENU** key 3 second to delete file or exit, then press **ENTER** key to confirm delete.

Press **MENU** key to exit the interface.



6. Calendar

Select **Calendar** in the Main Menu, press **ENTER** to confirm. The calendar will be shown on the right side of the screen. On the left side a slideshow will start. The supported Picture files must be stored in the selected storage device.

It is possible to move in the days by using functions buttons.




7. Setup

Select **Setup** and press **ENTER**.

Choose the desired setting and press ▲▼ to highlight your selection. Press **ENTER** to enter the sub-menu items. Press ◄► to set the Value and confirm with **ENTER**.

Press **MENU** to go back.

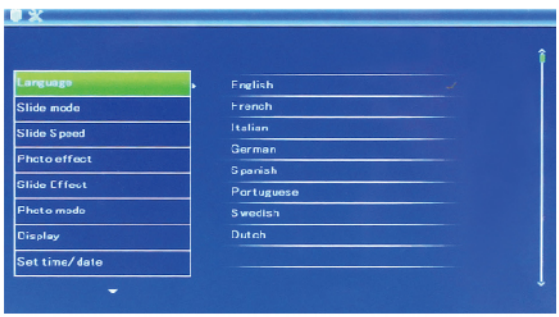

Language	English/French/Italian/German/Spanish/Portuguese/Swedish/Dutch	
Slide mode	Single window/Triple windows/Four windows	Number of pictures to display during slideshow
Slide speed	3 seconds/5 seconds/15 seconds/30 seconds/1 minute/5 minutes/15 minutes/30 minutes/1 hour	
Photo effect	Color/Mono/Sepia	
Slide effect	Random /Split horizontal in/Split horizontal out/Jalousie/Split vertical in/ Split vertical out/Radiation/Surround/Fade/Right refresh/Next refresh/On pan/Roll from down to up/Roll from up to down/Brick	
Photo mode	Auto fit/optimal/full	
Display	Contrast/Brightness/Saturation/Tint	
Set time and date	Year/Month/Date/Hour/Minute/Second/Save time	
Set time format	12/24	
Auto power on	Hour/Minute/Status	It allows to turn on the unit automatically at the set time
Auto power off	Hour/Minute/Status	It allows to turn off the unit automatically at the set time
Format built-in memory No/Yes	No/Yes	
Reset settings	No/Yes	It allows to restore factory settings
Exit		

8. Technical Specifications

Adapter:	Input AC 100-240V 50/60HZ Output DC 5V/1A
Picture Format:	JPEG
Memory Cards:	SD/SDHC/MMC (up to 32GB)
USB:	USB 2.0
Screen Size:	7 inch TFT
Resolution:	1024*600 pixels
Aspect Ratio:	16:9

9.Troubleshooting Guide

If you come across when using the photo frame on problems, consult the suggested solutions below, and the corresponding sections of this manual. If you need additional assistance, please contact technical support.

No power:	Please check whether the AC-Adaptor is inserted correctly.
Cannot read the Memory Card or USB-Device:	Please confirm there are supported files on your memory card or USB device. Empty devices cannot be read.
Cannot play the file:	Please confirm if the file format is compatible with the player.
Display too bright or too dark:	Please adjust the brightness or contrast in the setup menu.
Copy file error (memory full)	The file you want to copy in the built-in memory is too big, free some space and try again.


MAJESTIC
Modello: DF 537HD
ALIMENTAZIONE: 5V
Consumo: 5Watt
NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR)
ITALY
MADE IN CHINA


AC ADAPTOR
YYMM
MADE IN CHINA