MAJESTIC

DF 820HD MP3



New Majestic SPA Via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

INDICE

1. Descrizione delle parti 6
    1.1 Telecomando 6
    1.2 Pulsanti sul retro 7
    1.3 Lato posteriore della cornice 7
2. Utilizzo del telecomando 7
    2.1 Installazione e sostituzione batterie 7
    2.2 Funzionamento del telecomando 8
3. Installazione cornice 8
4. Istruzioni operative 9
    4.1 Menu principale 9
    4.2 Memoria 10
5. Foto 10
6. Musica 11
7. Video 12
8. Calendario 12
9. File 13
10. Impostazioni 14
    10.1 Impostazioni foto 15
    10.2 Impostazioni calendario 15
    10.3 Impostazioni video 15
    10.4 Impostazioni musica 15
    10.5 Impostazioni sistema 16
11. Screensaver 16
12. Collegamento al PC 17
13. Specifiche tecniche 17
14. Guida alla risoluzione dei problemi 18

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell' apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza
- Tenere lontano da animali domestici
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
  Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
  - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
  - Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
  - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
  - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
  L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.

- Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

Pulizia dello schermo LCD

Trattare lo schermo con attenzione. Si consiglia di utilizzare un panno morbido e non abrasivo.


Introduzione

Grazie per l'acquisto della cornice digitale. È progettata per consentire una visualizzazione rapida e semplice di foto. Leggere attentamente questo manuale per apprenderne l'utilizzo corretto.

Contenuto della confezione


- Cornice digitale 10.1”
- Supporto
- Adattatore AC / DC
- Telecomando
- Manuale utente
- Certificato di garanzia

1. Descrizione delle parti
1.1 Telecomando

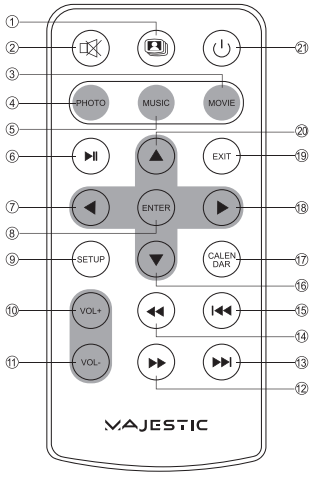


1	– Avvia slideshow con musica di sottofondo
2	**MUTE** – Disattiva l'audio
3	**MOVIE** – Modalità riproduzione video
4	**PHOTO** – Modalità riproduzione foto
5	**MUSIC** – Modalità riproduzione musica
6	▶II – Play / Pausa
7	◀ – Tasto direzionale sinistro
8	**ENTER** – Conferma
9	**SETUP** – Visualizza le impostazioni
10	**VOL+** – Aumenta il volume
11	**VOL-** – Abbassa il volume
12	▶▶ – Avanzamento veloce
13	▶▶I – Passa al file successivo
14	◀◀ – Ritorno veloce
15	I◀◀ – Torna al file precedente
16	▼ – Tasto direzionale giù
17	**CALENDAR** – Avvia la modalità calendario
18	▶ – Tasto direzionale destro
19	**EXIT**– Torna al menu precedente
20	▲ – Tasto direzionale su
21	⏻ – Accensione / spegnimento

1.2 Pulsanti sul retro

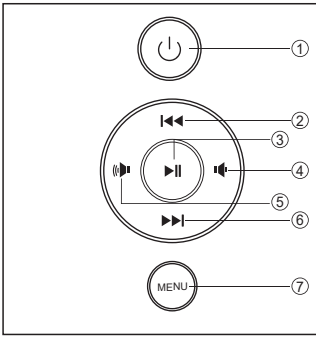

1	Accensione / spegnimento
2	Tasto su / Precedente
3	Play / Pausa / OK
4	Sinistro / Volume-
5	Destro / Volume+
6	Tasto giù / Successivo
7	Menu / Uscita

1.3 Lato posteriore della cornice




1	Ingresso scheda SD/MMC/SDHC
2	Uscita cuffie (cuffie NON incluse)
3	Porta USB 2.0
4	Porta miniUSB (cavo NON incluso)
5	Ingresso alimentazione DC

2. Utilizzo del telecomando

2.1 Installazione e sostituzione batterie (non incluse)

Inserire le batterie come indicato in figura. Assicurasi di inserirle con la polarità corretta come indicato nel vano batterie.

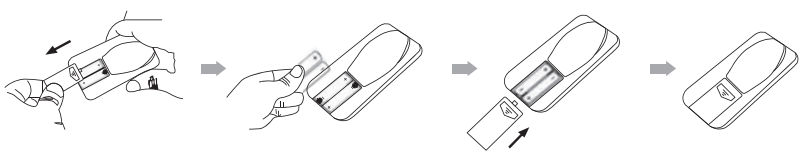

Nota: Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere le batterie dallo scomparto.


2.2 Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso la cornice durante il funzionamento e premere il tasto desiderato.
Il telecomando funziona al meglio ad una distanza inferiore a 3 metri con un'angolazione fino a 30 gradi rispetto alla parte anteriore dell'unità. Se il telecomando non funziona anche vicino all'unità, sostituire le batterie. Utilizzare due batterie del tipo 1,5V "AAA".

NOTE: - La distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità del locale.
- Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.
- Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.
- Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

3. Installazione cornice

• Avvitare il supporto nello spazio apposito sul retro della cornice:

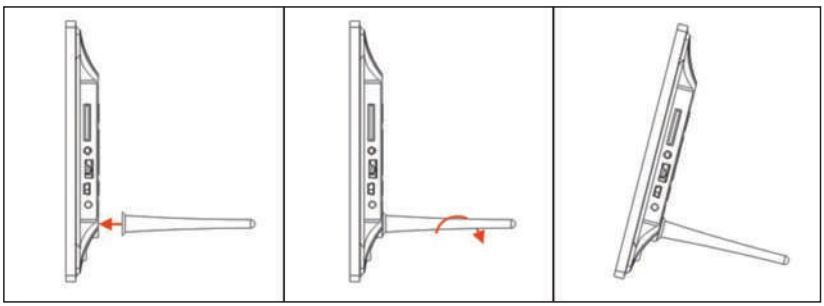

- Inserire il cavo dell'alimentatore nella cornice e collegarlo ad una presa di corrente. La cornice digitale si accenderà automaticamente.
- Inserire una memoria supportata (sono supportate schede **SD / SDHC / MMC** e chiavette **USB**). Una volta riconosciuta la memoria inserita si avvierà automaticamente la riproduzione dei contenuti in base all'impostazione scelta in "Modalità di avvio".
- Premere il pulsante di accensione sul telecomando o sul retro del prodotto per spegnere / accendere la cornice.

NOTE: - La porta USB è compatibile con chiavette di memoria flash per archiviazione dati, non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi USB o con i lettori MP3 muniti di software proprietario e anche con hard disk esterni USB.

- Quando presenti grandi quantità di dati, la cornice potrebbe impiegare più tempo per leggere il contenuto di un dispositivo USB.
- Sebbene apparentemente compatibili, alcuni formati file potrebbero presentare problemi o incompatibilità durante la riproduzione.

4. Istruzioni operative

4.1 Menu principale

Il menu principale consente di accedere alle funzioni della cornice digitale (Foto, Musica, Video, Calendario, File e Impostazioni).
Per navigare nel menu utilizzare i tasti ◀/▶ e confermare con **ENTER**.
Premere **EXIT** durante la riproduzione per tornare al menu principale.



Nel menu principale è possibile selezionare la memoria da visualizzare premendo **EXIT**. Solo le memorie riconosciute saranno selezionabili (tramite i tasti ◀/▶). Premere **ENTER** per confermare.



4.2 Memoria

La cornice supporta schede **SD / SDHC / MMC** e chiavette USB. Dopo aver inserito una scheda o una chiavetta USB la cornice avvierà automaticamente la riproduzione in base alla "Modalità di avvio" selezionata.

Nota: Assicurarsi che sulla scheda o sulla chiavetta USB siano presenti immagini, musica o video supportati.

La cornice possiede una **memoria interna** (di circa 220kb) che consente di inserire al suo interno alcune immagini di piccole dimensioni riproducibili ed utilizzabili anche come screensaver.

È possibile trasferire file nella memoria interna collegando il prodotto al computer tramite la porta miniUSB (la cornice verrà riconosciuta da Windows come dispositivo removibile) oppure tramite l'opzione Copia all'interno della funzione File (dopo aver inserito una memoria contenente dei file compatibili).

È possibile rimuovere file dalla memoria interna collegando il prodotto al computer oppure utilizzando l'opzione Elimina all'interno della funzione File (dopo aver selezionato la memoria interna dal menu principale).

5. Foto

Scegliere Foto e confermare con **ENTER** oppure premere il tasto **Photo** per avviare lo slideshow delle immagini.

Durante la riproduzione premere **EXIT** per visualizzare tutte le immagini presenti nella memoria selezionata. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l'immagine scelta e premere **ENTER** per visualizzarla.

Utilizzare il tasto ⏯ per interrompere/riprendere lo slideshow. Premendo il tasto ◀◀ è possibile utilizzare la funzione Zoom. Tramite il tasto ▶▶ è possibile ruotare l'immagine. Per passare all'immagine precedente / successiva utilizzare i tasti ▲ e ▼ .

Per riprodurre lo slideshow con una musica di sottofondo (presente nella stessa memoria) premere il tasto . Tramite i tasti ⏮ e ⏭ è possibile cambiare il brano in riproduzione.



6. Musica

Scegliere **Musica** e confermare con **ENTER** oppure premere il tasto **Music** per avviare la riproduzione musicale.

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il brano desiderato e confermare con **ENTER**. Utilizzare il tasto ⏯ per interrompere/riprendere la riproduzione.

Tramite i tasti ◀◀ e ▶▶ è possibile tornare indietro / avanzare velocemente nella traccia. Con ⏮ e ⏭ è possibile passare alla traccia precedente / successiva.

Tramitei tasti **VOL+** e **VOL-** è possibile regolare il volume.



7. Video

Scegliere **Video** e confermare con **ENTER** per visualizzare la lista dei video presenti nella memoria. Premendo il tasto **Movie** è possibile avviare la riproduzione automatica dei video.

Premere ▲ e ▼ , selezionare il video e confermare con **ENTER**.
Premere **VOL+** e **VOL-** per alzare / abbassare il volume.

Durante la riproduzione video premere ◀◀ e ▶▶ per tornare indietro / avanzare velocemente.
Con ⏮ e ⏭ è possibile passare al video precedente / successivo.

Premere ⏯ per mettere in pausa / riprodurre il video. Per tornare alla lista dei video premere **EXIT**.



8. Calendario

Scegliere **Calendario** dal menu principale e confermare con **ENTER** oppure premere il tasto **Calendar** per visualizzare il calendario.
Il calendario verrà visualizzato nella parte destra dello schermo. Sul lato sinistro verrà riprodotto lo slideshow con le immagini presenti nella memoria.

È possibile spostarsi nei mesi con i tasti ▲▼.

È possibile spostarsi nei giorni con i tasti ◀ ▶.




9. File

Selezionare **File** nel menu principale e premere **ENTER**. Tramite questa funzione è possibile gestire i file sul dispositivo di archiviazione selezionato.

Premere ▲ o ▼ per selezionare il file e premere **ENTER** per aprire il file o la cartella selezionata.

Premere **EXIT** per andare alla cartella precedente / tornare al menu principale.

Premendo ▶ è possibile copiare (nella memoria interna) o eliminare il file selezionato.

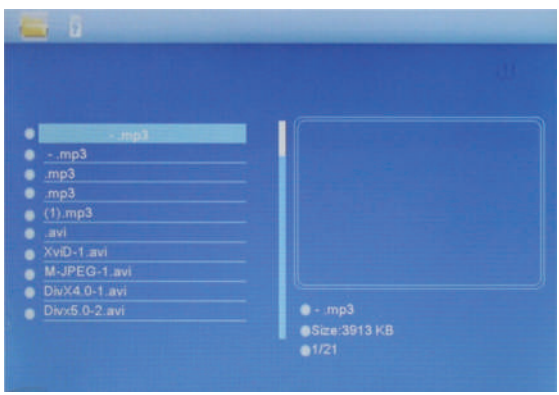

10. Impostazioni

Tramite la funzione **Impostazioni** è possibile gestire le impostazioni foto, calendario, video, musica e sistema.
Scegliere l'impostazione desiderata con i tasti ▲ e ▼ quindi premere **ENTER** per accedere al sottomenu scelto.
Premere ◀ e ▶ per selezionare le opzioni disponibili e confermare con **ENTER**. Per tornare indietro premere **EXIT**.



10.1 Impostazioni foto

Modo visualizzazione	Play/Anteprima	Avvia automaticamente lo slideshow o visualizza l'anteprima.
Musica	Off/On	Musica di sottofondo.
Rapporto immagine	Pieno schermo/Originale/Adatta	
Intervallo slideshow	3 Sec./5 Sec./15 Sec./30 Sec./1 Min./5 Min./15 Min./30 Min./1 Ora	
Ripeti slideshow	On/Off	
Transizione slideshow	Casuale/In entrata/Scacchiera/Taglia/Elimina/Veneziana/Linea a caso/Invertito/Cubo/Ruota/Off	
Slideshow	1 immagine/2 immagini/3 immagini/4 immagini	Numero di immagini da visualizzare contemporaneamente durante lo slideshow.
Slideshow casuale	Sequenza/Casuale	Permette di scegliere se riprodurre lo slideshow in ordine o casualmente.

10.2 Impostazioni calendario

Data	AAAA-MM-GG
Ora	HH:MM
Formato orario	24/12
Stato allarme	Off/On
Ora allarme	HH:MM
Frequenza allarme	Una volta/Ogni giorno/Giorni feriali/Fine settimana
Volume Allarme	1-10

10.3 Impostazioni video

Modalità riproduzione	Ripeti tutto/Casuale/Ripetizione mischiata/Sequenza/Ripeti singolo
Rapporto immagine	Adatta/Pieno schermo/Originale

10.4 Impostazioni music

Modo riproduzione	Ripeti tutto/Casuale/Ripetizione mischiata/Sequenza/Ripeti singolo

10.5 Impostazioni sistema

Lingua	Italiano/Sloveno/Spagnolo/Danese/Inglese/Giapponese/Francese/Tedesco	
Gamma	1-100	
Luminosità	1-100	
Contrasto	1-100	
Spegnimento	Off/HH:MM	Permette di spegnere automaticamente il prodotto all'orario impostato.
Accensione	Off/HH:MM	Permette di far accendere automaticamente il prodotto all'orario impostato.
Rıpeti auto On/Off	Una volta/Ogni giorno/Giorni feriali/Fine settimana	Permette di scegliere quando far spegnere/accendere automaticamente il prodotto.
Modalità di avvio	Personalizzato/Off/Foto/Musica/Video/Foto e Musica/Calendario	Permette di scegliere quale funzione avviare automaticamente all'inserimento di una memoria. La modalità *Personalizzato* avvia automaticamente la riproduzione di video in ripetizione (se presenti), altrimenti riproduce automaticamente le immagini (se presenti) o i brani musicali (se presenti).
Versione del software		
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica.	

11. Screensaver

Se non è inserita alcuna memoria, dopo 5 minuti di inattività viene avviato uno slideshow col contenuto della memoria interna (se sono presenti file al suo interno).

12. Collegamento al PC

È possibile collegare la cornice al computer usando un cavo miniUSB (NON INCLUSO) per gestirne i contenuti (se nella cornice è presente un dispositivo USB questo sarà visibile dal computer, altrimenti sarà visualizzata la memoria interna e l'eventuale scheda SD inserita).



NOTA: Non rimuovere il dispositivo durante il trasferimento dati, questo potrebbe danneggiare irrimediabilmente i contenuti. Prima di disconnettere la cornice utilizzare la funzione "Rimozione sicura del dispositivo" sul computer. Il prodotto supporta Windows XP/ Vista/7/8/10.

13. Specifiche tecniche

Adattatore AC/DC	Ingresso: AC 100/240V-50/60Hz. Uscita DC 5V / 1,5A.
Formati immagine	JPEG, PNG, GIF, BMP
Formati audio	MP3 , WMA
Formati video (risoluzione max 720p, bitrate max 20Mbps)	MP4, WMV, 3GP, MOV, MPEG -1/2/4, H.263, H.264, XVID, AVI, MKV
Schede di memoria compatibili	SD/SDHC/MMC (fino a 32GB)
USB	USB 2.0/ miniUSB (cavo NON incluso)
Display	TFT LCD da 10.1" Risoluzione 1024x600 Rapporto immagine 16:9

14. Guida alla risoluzione dei problemi

Non si accende	Controllare se l'alimentatore è inserito correttamente.
Il telecomando non funziona	Verificare lo stato di carica delle batterie ed eventualmente sostituirle.
Impossibile leggere la scheda di memoria o la chiavetta USB	Verificare che ci siano file supportati all'interno della memoria.
Impossibile riprodurre il file	Verificare che il file sia in un formato supportato.
Display troppo luminoso o troppo scuro	Regolare luminosità/contrasto/gamma dal menu Impostazioni.
Nessun suono	Verificare il livello del volume e controllare il funzionamento delle eventuali cuffie.
Errore nella copia dei file (Errore: Superato limite)	Il file che si vuole copiare nella memoria interna è di dimensioni troppo elevate: liberare spazio nella memoria interna.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com , oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di Conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **DF 820HD MP3**
Tipo prodotto / Product type:	**CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE / DIGITAL PHOTO FRAME**

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE Mod. DF 820HD MP3** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **DIGITAL PHOTO FRAME Mod. DF 820HD MP3** complies with the directive:

2014/30/UE – Direttiva EMC / EMC Directive
2014/35/EU – Direttiva LVD / LVD Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.newmajestic.com

Crema, il 29/09/2021

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 12/2021 **18**

New MAJESTIC S.p.A.

