Manuale D’istruzioni

DJB 273BT USB/AX - PARTY SPEAKER 60W

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH® PORTATILE
BATTERIA RICARICABILE - DOPPIO INGRESSO USB
DISCO LIGHT - FUNZIONE TWS (TRUE WIRELESS STEREO)



Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)- Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d’istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

⚠ L’apparecchio deve essere completamente carico prima dell’uso

Informazioni di Sicurezza e Avvertenze

ATTENZIONE



Il triangolo equilatero con al suo interno una freccia intende allertare l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" non isolato tra le fissure del prodotto e che potrebbe essere di una gradezza tale da provocare un rischio di corto circuito.



ATTENZIONE: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CORTO CIRCUITO NON RIMUOVERE ALCUN COPERCHIO DALL'APPARECCHIO. NON SI SEGNALA LA PRESENZA DI PARTI UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO STESSO. RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



il triangolo equilatero con al suo interno un punto esclamativo intende allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione che accompagnano l'apparecchio.

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



Attenersi sempre alle istruzioni durante l'utilizzo di questo altoparlante Bluetooth.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1) Leggere il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2) Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.
3) L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o posizionato vicino a oggetti contenenti liquido, come vasi, bicchieri o altro
4) Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela, deve essere posizionata sull'appparecchio.
5) Tenere lontano dalla portata dei bambini Non impedire la corretta ventilazione dell'apparecchio coprendone le fessure.
6) Accertarsi che l'apparecchio sia collegato ad una presa di corrente con alimentazione AC 100-240V 60/50Hz. Un uso di un voltaggio più elevato potrebbe provocare il malfunzionamento dell'apparecchio oppure provocare un corto circuito. Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarre il cavo alimentazione al fine di accertarsi che l'apparecchio sia completamente spento.
7) Non inserire/disinserire il cavo alimentazione dalla presa di corrente domestica con le mani bagnate.
8) Se il cavo alimentazione non entra nell'apposita uscita, non forzare in alcun modo la spina nella presa.
9) Posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato. Posizionarlo su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre l'apparecchio a temperature che superano i 35°C. Consentire uno spazio di circa 30 cm tra la parte posteriore e quella superior dell'apparecchio e circa 5 cm per ogni lato.

10) Premere i tasti sempre in modo leggero. Se li si preme troppo l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
11) Smaltire le batterie in maniera responsabile.
12) Accertarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente domestica prima di spostarlo.
13) Scollegare il cavo alimentazione durante il temporale oppure se non viene utilizzato per lungo tempo.
14) Questo apparecchio non contiene parti utilizzabili al suo interno. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili al suo interno. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato per qualsiasi richiesta di riparazione.
15) Non montare l'apparecchio a muro.
16) Non posizionare l'apparecchio vicino a TV, altoparlanti o ad altri oggetti che generano forti campi magnetici.
17) Non lasciare l'apparecchio incustodito quando non viene utilizzato.

Guida all'utilizzo


Vista Superiore

1. Ingresso AUX IN da 3.5mm
2. Ingresso USB DI RIPRODUZIONE
3. Ingresso MIC 1 jack 6.3mm
4. Ingresso USB DI RICARICA
5. Ingresso MIC 2 jack 6.3mm
6. TASTO SUPER BASS
7. TASTO EQ/ECHO
8. TASTO LIGHT
9. TASTI MIC VOL+/-
10. TASTO ⏯ PLAY-PAUSE
11. TASTO ⏮
12. TASTO ON/OFF
13. TASTO TWS/BLUETOOTH
14. TASTO P-MODE
15. TASTI 10/FOLD.+/-
16. TASTO FUNZIONI/⏻
17. TASTO ⏭
18. MANOPOLA VOLUME

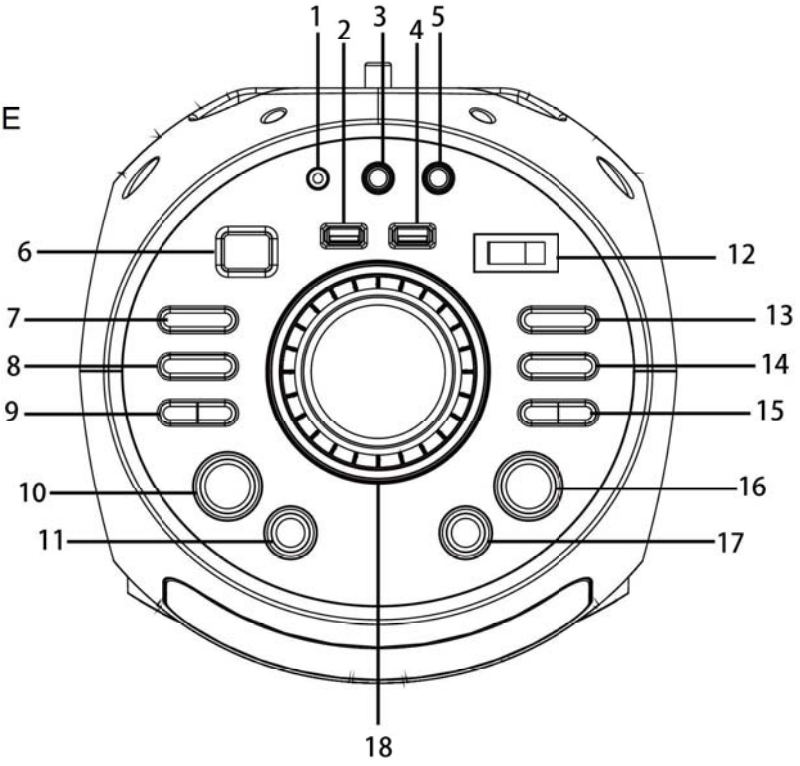

Fronte e Retro

19. LED ABBINAM. BLUETOOTH
20. LED DI CARICA
21. DISPLAY LCD
22. LUCI TWEETERS
23. TWEETERS 2”
24. LUCI DISCO LIGHT
25. LUCI WOOFER
26. WOOFER 6,5”
27. PRESA AC
28. FORO DI VENTILAZIONE

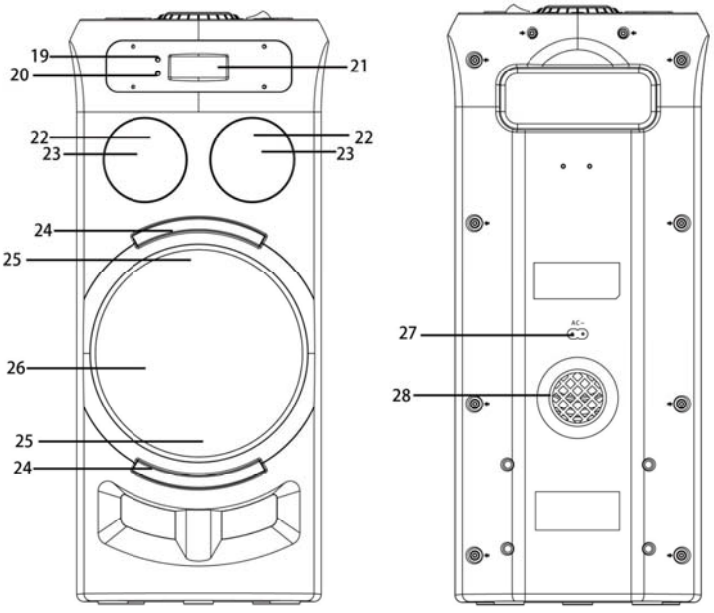

INTRODUZIONE
ALIMENTAZIONE
Questo apparecchio funziona con batteria ricaricabile 12V 4000mA per una riproduzione di circa 3 ore a volume medio a carica completa (tempo di carica: 4 ore circa)
Collegare il cavo di alimentazione AC per dare inizio alla ricarica della batteria.
LED ROSSO fisso: Batteria in carica
LED VERDE: Operazione di ricarica terminata, la batteria è carica.
LED ROSSO lampeggiante: Batteria scarica.
Avvertenza: non sostituire la batteria, solo personale altamente qualificato può eseguire questa operazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE
FUNZIONI BASE
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Premere il tasto ON/OFF per accendere/spegnere l'apparecchio.

NOTA: Dopo circa 15 minuti di inattività (nessuna sorgente attiva) il prodotto si posizionerà automaticamente in modalità Standby. Premere il tasto Funzioni/ ⏻ per accendere di nuovo l'apparecchio.

TASTO FUNZIONI
Premere più volte il tasto **FUNCTION/** ⏻ per accedere alle diverse funzioni. (USB/BLUETOOTH/AUX IN).

REGOLAZIONE VOLUME
1. Ruotare la manopola **VOLUME** per aumentare o diminuire il volume.
2. Premere i tasti **MIC VOL +/-** per aumentare o diminuire il volume del microfono.

SUPER BASS
Premere il tasto **SUPER BASS** per aumentare l'effetto dei toni bassi.

FUNZIONE EQUALIZZATORE (EQ)
Questa apparecchio ha un sistema di pre-equalizzazione audio integrato, premere più volte il tasto EQ/ECHO per selezionare una delle 5 impostazioni audio disponibili (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP and JAZZ).

ECO (solo microfono)
Premere e tenere premuto il tasto **EQ/ECHO** per attivare o disattivare l'effetto eco sul microfono.

INGRESSO USB DI RICARICA
Questo apparecchio è munito di una porta USB di ricarica da 5V/1000mA che consente la ricarica del vostro smartphone, tablet, ecc.... Collegare il cavo USB del vostro dispositivo alla presa USB di ricarica dell'apparecchio.

DISCOLIGHT

L'apparecchio è in grado di attivare 5 effetti luce led DISCO LIGHT sui diffusori.
Premere il tasto **LIGHT** per sceglliere tra le modalità:
L-1: Luce LED Blu fissa
L-2: Luce LED Rossa fissa
L-3: Luce LED Verda fissa
L-4: Varie combinazioni di colori si alternano a ritmo di musica
L-5: Varie combinazioni di colori si alternano lentamente
Premere di nuovo per spegnere i LED.

Tenere premuto il tasto **LIGHT** per attivare/disattivare la retroilluminazione sui tasti funzione

FUNZIONI USB

1. Premere il tasto **FUNCTION/** ⏻ per selezionare la modalità "USB".
2. Inserire un dispositivo USB nella porta ingresso USB posizionata nella parte superiore dell'apparecchio. La riproduzione si avvierà automaticamente partendo dalla Traccia 1.
3. Per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere il tasto **PLAY/PAUSE**
4. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto **PLAY/PAUSE**
5. Durante la riproduzione premere i tasti ⏭/⏮ per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce della traccia.
6. Tenere premuto i tasti **10/FOLD.+** o **10/FOLD.-** per circa 2 secondi per selezionare la cartella successiva/precedente(se il dispositivo USB contiene più di una cartella), premere brevemente per saltare 10 brani precedenti/successivi

Importante: L'uso di prolunghe USB non è raccomandato. Non scollegare il dispositivo USB dall' apparecchio durante la riproduzione

RIPETIZIONE DELLA TRACCIA
E' possibile riprodurre una traccia oppure tutte le tracce ripetutamente.
Ripetizione traccia singola
Durante la riproduzione premere il tasto **P-MODE**, il display mostrerà ↻ e la traccia in ascolto verrà riprodotta in continuazione.
Ripetizione della cartella (solo per dispositivi USB che contengono più di una cartella).
Premere il tasto **P-MODE** fino a quando il display mostrerà ↻ DIR e le traccie contenute nella cartella in riproduzione verranno ripetute in continuazione.
Ripetizione di tutte le tracce
Premere il tasto **P-MODE** fino a quando il display mostrerà ↻ ALL e tutte le tracce contenute nel dispositivo USB verranno riprodotte in continuazione
RANDOM
Premere il tasto **P-MODE** fino a quando RAND apparirà sul display, la riproduzione casuale dei brani inizierà automaticamente partendo dalla traccia successiva.

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto **FUNCTION/** ⏻ e selezionare la funzione BLUETOOTH, sul display LCD apparirà "**BT**" la scritta bluetooth e il led PAIR inizieranno a lampeggiare, il sistema entrerà automaticamente in ricerca.
2. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo esterno da accoppiare.
3. Avviare la ricerca dei dispositivi. Al termine selezionare il dispositivo "DJB 273BT USB/AX".
4. Inserire la password "0000" se richiesto.(se l'abbinamento è avvenuto con successo la scritta bluetooth e il led PAIR smetteranno di lampeggiare).
5. Premere il tasto **PLAY** sull' apparecchio per avviare la riproduzione e utilizzare i tasti ⏭ o ⏮ per la selezione dei brani.

Nota: La massima distanza per una ricezione ottimale in modalità Bluetooth è di circa 10 metri in spazi aperti.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due apparecchi DJB 273BT USB/AX è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare insieme i due dispositivi per ottenere una riproduzione audio Stereo (i dispositivi riprodurranno l'audio contemporaneamente). Posizionare l'apparecchio principale sulla modalità Bluetooth, accendere il secondo apparecchio, in modalità Bluetooth tenere premuto per circa 3 secondi il tasto TWS, dopo alcuni secondi un suono confermerà l' avvenuto abbinamento, il primo apparecchio mostrerà "TWS R" mentre il secondo apparecchio mostrerà "TWS L". Durante la riproduzione le funzioni Play/Pause/⏮/⏭ possono essere eseguite da entrambi gli apparecchi, mentre la funzione volume viene gestita singolarmente. Per uscire dalla funzione TWS tenere premuto il tasto TWS sul secondo apparecchio.

FUNZIONE AUX-IN

1. Premere il tasto **FUNCTION/** ⏻ sull'apparecchio per selezionare la modalità "AUX".
2. Collegare una sorgente audio esterna nell'ingresso AUX IN posizionata nella parte superiore dell'apparecchio utilizzando un cavo jack audio da 3.5mm (cavo incluso).
3. Premere il tasto PLAY sul dispositivo audio esterno per dare avvio alla riproduzione. Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato

MICROFONO

Collegare un microfono a filo (non fornito) all’ingresso MIC1/2 da 6.3mm, accendere il microfono e regolare il volume e l’effetto eco tramite gli appositi comandi.
E' possibile utilizzare due microfoni contemporaneamente
Nota: Regolare il volume del microfono gradualmente per evitare l'effetto di ritorno (effetto Larsen/Feedback acustico).

Specifiche Tecniche

GENERALI

Alimentazione:	AC100-240V~60/50Hz
Consumo:	35W
Potenza d'uscita max.:	60W
Jack AUX in	3.5mm
Jack Microfono	6.3mm
Temperatura di funzionamento:	5° C – + 35° C

Bluetooth

Sistema di comunicazione:	Bluetooth Versione Standard 4.2 +EDR
Gamma di Ricezione:	10 metri (distanza in linea d'aria)
Profilo di compatibilità Bluetooth:	(A2DP) Advanced Audio Distribution Profile

ACCESSORI

Manuale d'istruzioni……..x1
Cavo alimentazione AC…….x1

Note: le specifiche potrebbero essere soggette a variazione senza preavviso

MAJESTIC **DJB 273BT USB/AX**

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH PORTATILE

ALIMENTAZIONE: AC 100-240V~60/50Hz
BATTERIA RICARICABILE: DC 12V⎓ 4A
CONSUMO: 35W
USB: 5V⎓200mA
USB CHARGE: 5V⎓1A
CONSUMO IN STANDBY: <0.5W
NEW MAJESTIC S.p.A. VIA ROSSI MARTINI, 41 26013 CREMA (CR)-ITALIA
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)




Smaltimento batterie



Classe II, doppio isolamento

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

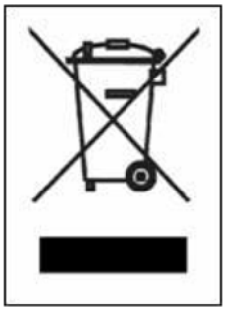

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.p.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: PARTY SPEAKER
MARCA: MAJESTIC
MODELLO: DJB 273BT USB/AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032:2015+AC:2016
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Final Draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 62479:2010
EN 50564: 2011
EN 60065:2014

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 2013/56/EU, dalla direttiva 2009/125/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 25 Gennaio 2019

New Majestic S.p.A
Dean Lacchinelli - Presidente

DATA PRODUZIONE: MARZO 2019

19

MAJESTIC

DJB 273BT USB/AX – PARTY SPEAKER – 60W

User Manual

PORTABLE BLUETOOTH® SPEAKER

RECHARGEABLE BATTERY – DUAL USB INPUT

DISCO LIGHT – TWS (TRUE WIRELESS STEREO)



Imported by:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)- Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

⚠ Unit must be fully charged before use

Safety information and Warnings

CAUTION:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



Always follow basic safety precautions when using this Bluetooth speaker system.

SAFETY INSTRUCTIONS


1) Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2) Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
4) No naked flame sources, such as candles, should be placed on the product.
5) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6) Ensure that the unit is plugged into an AC 100-240V 60/50Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction or even fire catching. Turn off the unit before unplugging it from power source to completely switch it off.
7) Do not plug/ unplug the power plug into/from an electrical outlet with wet hands.
8) If the power plug does not fit into your outlet, do not force the plug into an electrical socket.
9) Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 35°C. Allow at least 30 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
10) Press the buttons of the unit gently. Pressing them too hard can damage the unit.
11) Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
12) Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.

13) Unplug the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
14) This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
15) Don't mount this product on a wall or ceiling.
16) Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
17) Do not leave the unit unattended when it is in use.

Guide to the Appliance


Top View

1. 3.5mm AUX IN JACK
2. USB PLAYBACK PORT
3. 6.3mm MIC JACK 1
4. USB CHARGE PORT
5. 6.3mm MIC JACK 2
6. SUPER BASS
7. EQ/ECHO BUTTON
8. LIGHT BUTTON
9. MIC VOL+/– BUTTON
10. PLAY/PAUSE BUTTON
11. ⏮ BUTTON
12. ON/OFF BUTTON
13. PAIR/TWS BUTTON
14. P-MODE BUTTON
15. 10/FOLD +/- BUTTON
16. FUNCTION/⏻ BUTTON
17. ⏭ BUTTON
18. VOLUME KNOB

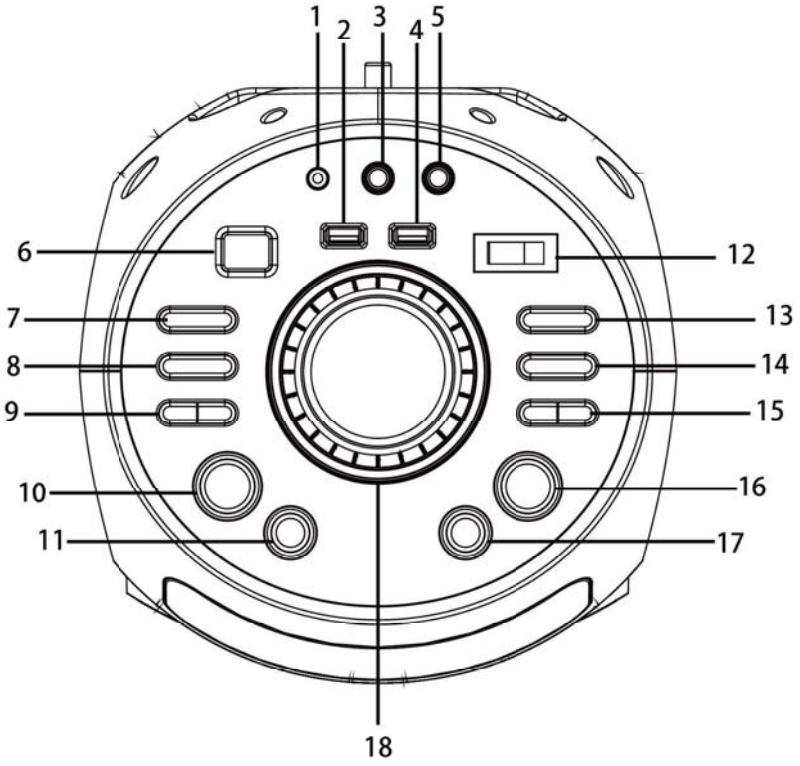

Front and Back view

19. PAIR BT LED
20. CHARGING LED
21. LCD DISPLAY
22. TWEETER LIGHTS
23. 2” TWEETERS
24. DISCO LIGHTS
25. WOOFER LIGHTS
26. 6.5” WOOFER
27. AC SOCKET
28. VENTILATION HOLE

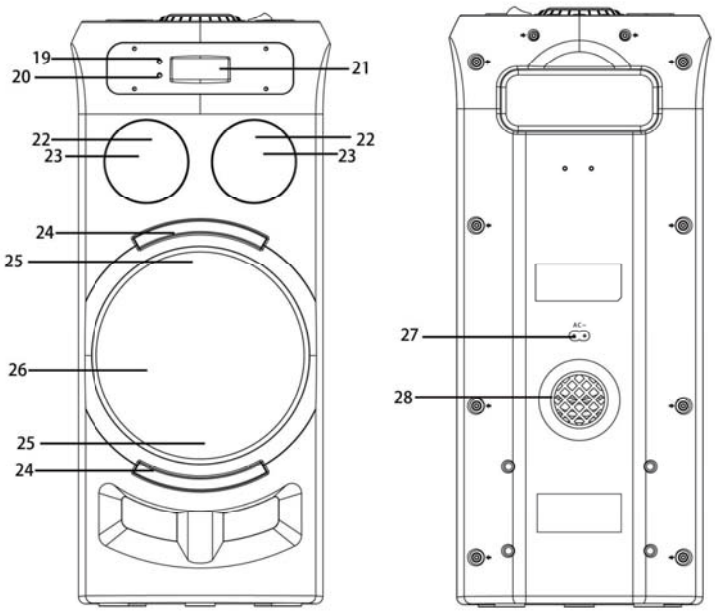

Getting Started
POWER SOURCE
This unit works with rechargeable battery (the battery capacity 12V 4000mAh for 3 hours playback at mid volume when fully charged ; 4 hours charging time). Plugging the AC Power cord while the battery pack is attached initiates the charging of this battery, the charge LED indicator lights red during charging, when the battery is fully charged the indicator will turn to green. When the unit is with low battery, the LED indicator will flash in red.
Warning: Do not change the battery, only high-qualified personnel can perform this operation.

OPERATION INSTRUCTIONS
BASIC FUNCTIONS
TURNING THE UNIT ON/OFF
Press the power ON/OFF button to switch the unit on/off.

NOTE: When the unit is not providing the main function for around 15 minutes, the unit will automatically switch into standby mode. Press the Function/ ⏻ button again to turn on the unit again.

SETTING THE FUNCTION MODES
To change the function modes, press the **FUNCTION/** ⏻ button repeatedly to choose USB/BLUETOOTH/AUX function.

ADJUSTING THE VOLUME
1. Rotate the **VOLUME** knob on the unit to increase or decrease the music volume.
2. Rotate the **MIC VOL. +/-** knob on the unit to increase or decrease the microphone volume.

SUPER BASS
Press the **SUPER BASS** button on unit to increase the bass effect.

EQUALIZER (EQ) FUNCTION
This unit has a built-in equalizer system, Press the **EQ/ECHO** button on unit to select a setting that best matches the music style: FLAT, CLASSIC, ROCK POP and JAZZ.

MICROPHONE ECHO ADJUSTMENT (for microphone only)
Keep pressed the **EQ/ECHO** button on unit turn on or off the microphone echo effect.

USB CHARGING PORT
This unit is supplied with a 5V/1000mA USB charging port for charging your smartphone,and your tablet. Connect the USB cable of your device to USB charging port on unit.

FLASHING LIGHT
There are 5 modes for the DISCO Lights. Press the **LIGHT** button to choose the light modes.
L-1: Blue LED will be on steady mode

L-2: Red LED will be on steady mode
L-3: Green LED will be on steady mode
L-4: colors LED will be on flashing mode changing on music
L-5: colors LED will change slowly
Press one more time to turn off.

Press and hold the **LIGHT** button to press to turn on/off the backlight on the function keys.

USB OPERATION

1. Press the **FUNCTION/** ⏻ button on unit to select "USB" mode.
2. Plug the USB memory stick to the USB port on top of the unit. Playback will start automatically from Track 1.
3. To pause playback, press the **PLAY/PAUSE** button on unit.
4. To resume playback, press the **PLAY/PAUSE** button again.
5. To select a desired track, press the ⏭ or ⏮ button respectively during playing until the desired track appears on the display. Keep the button pressed for fast forward/backward.
6. To select a song which track number exceeds 10, keep pressed the **10/FOLD.+** or **10/FOLD.-** button each time to skip forward/backward 10 tracks (if the USB device contains more than one folder), shortly press to skip 10 tracks prev/next.

Important: The use of USB extension cords is not recommended. Don't unplug the USB from the unit when playing.

REPEAT PLAY

You can play one track or all tracks on the USB repeatedly.

To Repeat a Single Track

Press **P-MODE** button on unit during play, the display will show" ↻" and the current track will be played over and over again.

To repeat all the Tracks

Press **P-MODE/M.** button on unit until the " ↻ALL" shows steadily on the display, all tracks on the USB will be played over and over again.

To repeat the folder (only for USB which contains more than one folder)

Press the **P-MODE/M.** button on unit until " ↻**FOLDER**" shows steadily on the display, the current folder will be repeated over and over again.

RANDOM PLAY

Press the **P-MODE/M.** button on unit in play mode till the "**RAND**"shows steadily on the display, the random play will start from next track automatically.

BLUETOOTH OPERATION

1. Press the **FUNCTION/** ⏻ button on unit to switch to BLUETOOTH function, the LCD will display "BT" and the pair indicator will flash at high speed.
2. Turn on the Bluetooth function on the device.
3. Scan the unit "**DJB 273BT USB/AX"** and connect.
4. Input the password 0000 if required, the pair indicator keep light up to indicate connection done.

5. Press Play on device to start playback. Press the ⏭ or ⏮ button for the track selection.
Note: The Bluetooth works best within 10 meters in open air.

TWS (True Wireless Stereo)

If you have two DJB273BT USB/AX products, you can activate the TWS function that allows you to pair the two devices together to achieve stereo audio playback (the devices will play the audio at the same time).

Place the first unit in Bluetooth mode, turn on the second unit and in Bluetooth mode press and hold the " **PAIR/TWS** " button for about 3 seconds, a sound will confirm the pairing, the first unit will show **"TWS R"** while the second unit will show "TWS L".

During playback, the Play / Pause / ⏮ / ⏭ functions can be performed by both units, while the volume function is managed individually.

To exit the TWS function press and hold the " **PAIR/TWS** " button on the second unit.

AUX-IN OPERATION

1. Press the **FUNCTION/** ⏻ button on unit to select the "AUX" mode.
2. Connect your audio device to the AUX IN jack on the top panel of the unit with a 3.5mm AUX IN cable.(audio cable included)
3. Press PLAY button on your external device to start playback.

MIC JACK OPERATION

Connect your wired microphone (not included) to the 6.3mm **MIC1/2 JACK** found on the top panel of the unit.

Rotate the **MIC VOL.** +/-button on the unit to increase or decrease the microphone volume.

It is possible to use two microphones simultaneously

Note: it is recommended to adjust the microphone volume gradually in order to avoid the acoustic feedback effect (Larsen Effect).

Technical Specifications

GENERAL

Power Requirements	AC100-240V~50/60Hz
Power consumption	35W
Max output power	60W
FM frequency	FM 87.5-108MHz
AUX in jack	3.5mm
Microphone jack	6.3mm
Work temperature	5° C – +35° C

Bluetooth

Communication system	Bluetooth Standard version 4.2+EDR
Reception Range	10 meter (line-of-sight distance)
Compatible Bluetooth profiles	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

ACCESSORIES

Instruction Manual……x1
AC Cord……x1

Note: Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.

MAJESTIC **DJB 273BT USB/AX**

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH PORTATILE

ALIMENTAZIONE: AC 100-240V~60/50Hz
BATTERIA RICARICABILE: DC 12V⎓ 4A
CONSUMO: 35W
USB: 5V⎓200mA
USB CHARGE: 5V⎓ 1A
CONSUMO IN STANDBY: <0.5W
NEW MAJESTIC S.p.A. VIA ROSSI MARTINI, 41 26013 CREMA (CR)-ITALIA
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment).




Battery disposal



CLASS II, double isolation

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENTS

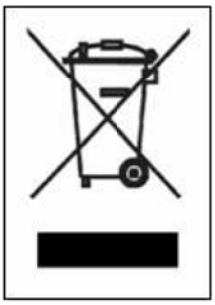

Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49 14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56 / EC directive.