MAJESTIC

DJB 275BT USB/AX 120W

Discoball Party Speaker
Manuale D'Istruzioni




Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE D'ISTRUZIONI PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE.


1. Per assicurare le migliori prestazioni, leggere attentamente questo manuale.
2. Installare questo sistema audio in un luogo ben ventilato, fresco, asciutto e pulito, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore, vibrazioni, polvere, umidità e / o freddo. Per un corretto funzionamento del prodotto non coprire le aperture di ventilazione.
3. Posizionare questo prodotto lontano da altri apparecchi elettrici, motori o trasformatori per evitare ronzii.
4. Non esporre l'apparecchio a sbalzi di temperatura e non collocarlo in un ambiente con elevata umidità (ad esempio una stanza con un umidificatore) per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio stesso, che potrebbe provocare scosse elettriche, incendi, danni a questo apparecchio e / o lesioni personali.
5 Non appoggiare bicchieri, vasi o qualsiasi cosa contenente liquido sull'apparecchio al fine di evitare un cortocircuito.Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela, deve essere posizionata sull'appparecchio
6. Non coprire l'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. per non ostruire le radiazioni di calore. Se la temperatura all'interno dell'apparecchio aumenta, potrebbe causare un incendio, danni allo stesso e / o lesioni personali.
7. Non utilizzare questo apparecchio capovolto. Potrebbe surriscaldarsi, probabilmente causando danni.
8. Non agire con forza su interruttori, manopole e / o cavi.
9. Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa a muro, afferrare la spina; non tirare il cavo.
10. Non pulire l'apparecchio con solventi chimici; si potrebbe danneggiare la finitura. Utilizzare un panno pulito e asciutto.
11. È necessario utilizzare solo la tensione specificata su questo apparecchio. L'uso di questo apparecchio con una tensione superiore a quella specificata è pericoloso e può causare incendi, danni all'apparecchio stesso e / o lesioni personali. La New Majestic S.p.A. non si ritiene responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso di questo apparecchio con una tensione diversa da quella specificata.
12. Per prevenire danni o corto circuito, durante un temporale scollegare il cavo di alimentazione.
13. Non tentare di modificare o riparare l'apparecchio. Contattare il personale di assistenza qualificato quando è necessaria l'assistenza. L'apparecchio non dovrebbe mai essere aperto per nessun motivo.
14. Se non si prevede di utilizzare l'apparecchio per lunghi periodi di tempo (ad esempio durante le vacanze), scollegare la spina di alimentazione AC dalla presa a muro domestica.
15. Assicurarsi di leggere la sezione RISOLUZIONE DEI PROBLEMI sugli errori di funzionamento comuni prima di giungere alla conclusione che questo apparecchio è difettoso.
16. Prima di spostare l'apparecchio scollegare la spina di alimentazione AC dalla presa a muro domestica.
17. Quando si usa l'apparecchio per un lungo periodo, esso potrebbe surriscaldarsi. Spegnere l'alimentazione, quindi lasciare raffreddare l'apparecchio.
18. Installare l'apparecchio vicino alla presa AC e in un punto in cui è possibile raggiungere facilmente la spina di alimentazione AC stessa.
19. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come alla luce solare, al fuoco o simili. Quando si smaltiscono le batterie, seguire le normative regionali.

TELECOMANDO

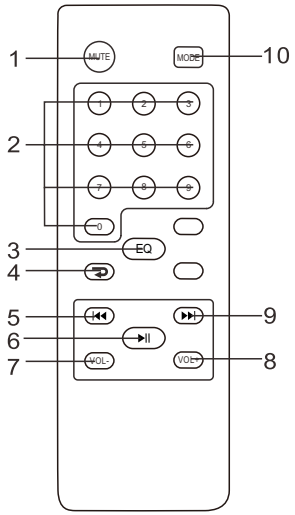

1.TASTO MUTE
2.TASTI NUMERICI
3.TASTO EQ
4.TASTO RIPETIZIONE
5.PRECEDENTE ⏮
6.PLAY/PAUSE ⏯
7.VOLUME-
8.VOLUME+
9.SUCCESSIVO ⏭
10.TASTO MODE


Utilizzare il telecomando entro 6m dall'unità e puntarlo verso il sensore.

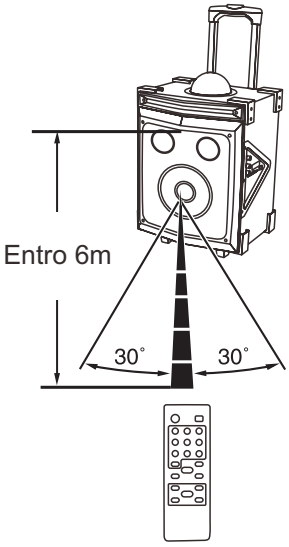


NOTE:

Non versare liquidi sul telecomando.
Non far cadere il telecomando.
Non lasciare il telecomando nei seguenti posti:
-luoghi caldi e umidi come bagni o vicino al calorifero
-luoghi estremamente freddi
-luoghi polverosi

Sostituzione delle batterie

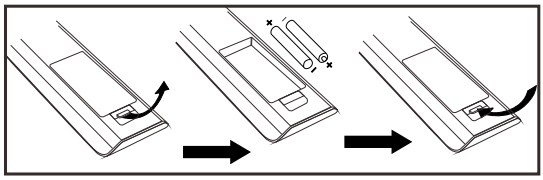

PANNELLO DI CONTROLLO

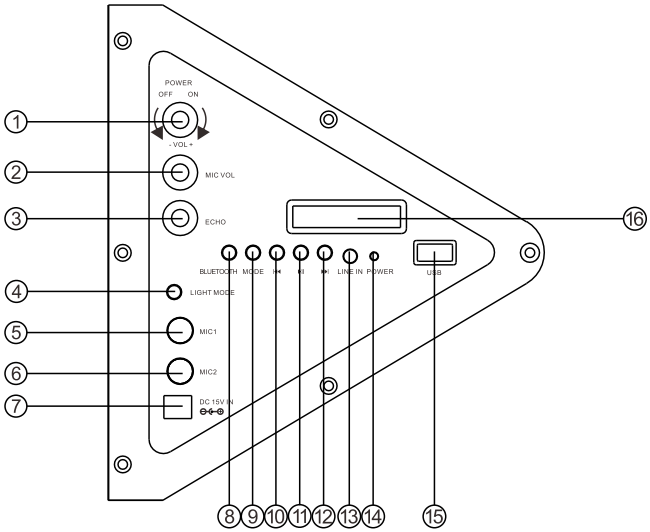

1. POWER/VOLUME
2. VOLUME MIC
3. ECHO
4. MODALITA' LUCE
5. INGRESSO MIC1
6. INGRESSO MIC2
7. DC 15V INGRESSO ⊖⊷⊕
8. TASTO BLUETOOTH
9. TASTO MODE
10. PRECEDENTE⏮
11. PLAY/PAUSE⏯
12. SUCCESSIVO⏭
13. INGRESSO LINE IN (3.5mm)
14. LED CARICA/SCARICA
15. INGRESSO USB
16. DISPLAY LED

FUNZIONI

Questo apparecchio funziona con una batteria ricaricabile da 12V 2Ah, per un tempo di riproduzione di circa 4 ore a volume medio a carica completa (tempo di carica: 6-8 ore). Per dare inizio alla ricarica della batteria inserire l'adattatore **AC/DC AC 220-240V 50/60Hz/DC15V 3A** (incluso) nella presa di corrente domestica e inserire lo spinotto DC nell'ingresso alimentazione posizionato sul pannello comandi dell'apparecchio
LED VERDE: Batteria in carica.
LED ROSSO: Batteria scarica.
Avvertenza: non sostituire la batteria, solo personale altamente qualificato può eseguire questa operazione.

Per accendere l'apparecchio ruotare la manopola POWER ON/OFF-VOLUME in senso orario, di default il prodotto si posizionerà in modalità bluetooth
Ruotare la manopola VOLUME per aumentare o diminuire il volume.

DISCOLIGHT

L'apparecchio è dotato di 4 effetti luce DISCOLIGHT sui diffusori. Premere il tasto LIGHT MODE per scegliere tra le modalità:
Luce LED Rossa lampeggiante a ritmo di musica
Luce LED Verde lampeggiante a ritmo di musica
Luce LED Blu lampeggiante a ritmo di musica
AUTO: varie combinazioni di colore lampeggianti a ritmo di musica
OFF: luci spente

Microfoni

Collegare un microfono (non fornito) in uno degli ingressi MIC1/2 posizionati nel pannello comandi del prodotto, accendere il microfono agendo sull'interruttore presente sul microfono stesso portandolo in posizione ON, regolare il volume di ingresso del microfono e l'effetto eco come desiderato tramite gli appositi comandi.
E' possibile utilizzare due microfoni contemporaneamente
Nota: Regolare il volume del microfono gradualmente per evitare l'effetto di ritorno (effetto Larsen/Feedback acustico).

Bluetooth

Premere il tasto Bluetooth e selezionare la modalità bluetooth, sul display “blue” inizierà a lampeggiare.
Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno da accoppiare, avviare la ricerca dei dispositivi disponibili, al termine della ricerca selezionare **" DJB 275BT USB AX "** e inserire la password "0000" se richiesta. (se l'abbinamento è avvenuto con successo “blue” smetterà di lampeggiare)

Premere il tasto PLAY/PAUSE sul prodotto per avviare la riproduzione e utilizzare i tasti ⏭ o ⏮ per la selezione dei brani

Funzione USB
Inserire un dispositivo USB (MAX 32Gb) nella porta ingresso USB posizionata sul pannello comandi dell'apparecchio, la riproduzione delle tracce si avvierà automaticamente.
Per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere il tasto **PLAY/PAUSE**, per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto **PLAY/PAUSE**
Durante la riproduzione premere i tasti ⏭ o⏮ per selezionare il brano successivo/precedente, premere e tenere premuto per regolare il volume elettronico (**VOL-/VOL+** del telecomando)
Premere e tenere premuto i tasti ⏭ o ⏮(solo da telecomando) per l'avanzamento/ritorno veloce del brano in riproduzione.
Utilizzando i tasti numerici (2) sul telecomando potete digitare direttamente il numero del brano musicale che volete riprodurre.

Premendo il tasto REPEAT ⮌ dal telecomando, il display mostrerà " one " e la traccia in ascolto verrà riprodotta in continuazione (se il dispositivo USB inserito contiene più di una cartella il display mostrerà " fold " e la cartella corrente verrà ripetuta in continuazione)
Premendo una seconda volta il tasto, il display mostrerà "RAND" e la riproduzione casuale dei brani inizierà automaticamente partendo dalla traccia successiva

Premendo ancora il tasto il display mostrerà ."ALL" e tutte le tracce contenute nel dispositivo USB verranno riprodotte in continuazione.

FUNZIONE EQUALIZZATORE (EQ)
Questo apparecchio ha un sistema di pre-equalizzazione audio integrato (solo in modalità USB), premere più volte il tasto EQ sul telecomando per selezionare una delle 5 impostazioni audio disponibili (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP and JAZZ).
Nota:
- Il lettore potrebbe non supportare alcuni dispositivi USB, questo è dovuto all'incompatibilità di alcuni processori.
- Per evitare interferenze dannose, collegare sempre le periferiche USB direttamente all'unità, non utilizzare cavi di prolunga.
- Dal computer formattare le memorie USB/SD in FAT32.

FUNZIONE AUX-IN
Premere il tasto MODE sull'apparecchio per selezionare la modalità "line".
Collegare una sorgente audio esterna nella presa ingresso LINE IN posizionata sul pannello comandi dell'apparecchio utilizzando un cavo jack audio da 3.5 (cavo non incluso).
Premere il tasto PLAY sul vostro dispositivo audio esterno per dare avvio alla riproduzione.
Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato

ACCESSORI

TELECOMANDO (2 batterie UM-4 AAA non incluse) ----------1

ALIMENTATORE AC/DC ----------1

MANUALE D'ISTRUZIONI ---------- 1

Specifiche

1 Woofer da 10” – 1 Tweeter da 3”
Potenza d'uscita 60W in RMS
Potenza d'uscita max 120W
Consumo : 60W
Versione Bluetooth 4.2 (A2DP)
Display LED
Luci LED frontali con effetto Disco Light
Due Ingressi microfono (1/4”) (microfono non incluso)
Ingresso USB per la riproduzione di file MP3-WMA
Ingresso Aux-In (cavo jack audio 3,5mm non incluso)
Funzione Equalizzatore (EQ)
Effetto Eco/volume per microfoni regolabili.
Telecomando in dotazione (batterie 2 x UM-4 AAA non incluse)
Batteria ricaricabile: DC 12V, 2Ah per una riproduzione di circa 4 ore a volume medio a carica completa (tempo di carica: 6-8 ore circa)
Alimentazione AC 110/240V - 50/60 Hz / DC 15V 3A (adattatore incluso)
Impugnatura e ruote per un trasporto facilitato
Dimensioni prodotto 32 (L) x 25 (P) x 46 (H) cm
Peso: 9,5
Le specifiche potrebbero essere soggette a variazione senza preavviso

MAJESTIC

Modello: DJB 275BT USB/AX
ALIMENTAZIONE: DC 15V ⎓ 3A
Potenza d’uscita in RMS: 60W
Consumo: 60W
Consumo in standby: 0.5W

Made In China

New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.com

G.E.Z. AC/DC ADAPTOR
MODEL:GPUSW1503000WD00
INPUT:100-240V~ 50/60Hz 1.2A
OUTPUT:15V ⎓ 3A

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.P.A.
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: PARTY SPEAKER BLUETOOTH

MARCA:MAJESTIC

MODELLO: DJB 275BT USB/AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032 :2015/AC 2016
EN 55024 :2010+A1 :2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013
EN 60065 :2014
EN 62479 :2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 :2017
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 :2017
ETSI EN 300 328 V2.1.1 :2016

ADATTATORE AC/DC
Normative :
EN 55032 :2015/AC :2016
EN 55035 :2017
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 10/2018