MAJESTIC

DJB 283BT USB/AX - PARTY SPEAKER – 150W

Manuale D'istruzioni

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH PORTATILE
BATTERIA RICARICABILE
DOPPIO INGRESSO USB DISCO LIGHT



Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)- Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

⚠ Caricare completamente la batteria integrata prima dell'uso.

Informazioni di Sicurezza e Avvertenze

ATTENZIONE



Il triangolo equilatero con al suo interno una freccia intende allertare l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" non isolato in grado di provocare un rischio di corto circuito.



ATTENZIONE: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CORTO CIRCUITO NON RIMUOVERE ALCUN COPERCHIO DALL'APPARECCHIO. NON SI SEGNALA LA PRESENZA DI PARTI UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO STESSO. RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



il triangolo equilatero con al suo interno un punto esclamativo intende allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione che accompagnano l'apparecchio.

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



Attenersi sempre alle istruzioni durante l'utilizzo di questo prodotto.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1) Leggere il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2) Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.
3) L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o posizionato vicino a oggetti contenenti liquido, come vasi, bicchieri o altro.
4) Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela, deve essere posizionata sull'apparecchio.
5) Tenere lontano dalla portata dei bambini.
6) Non impedire la corretta ventilazione dell'apparecchio coprendone le fessure.
7) Accertarsi che l'apparecchio sia collegato ad una presa di corrente con alimentazione AC 100-240V 50/60Hz. Un uso di un voltaggio più elevato potrebbe provocare il malfunzionamento dell'apparecchio oppure provocare un corto circuito. Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarre il cavo alimentazione, al fine di accertarsi che l'apparecchio sia completamente spento.
8) Non inserire/disinserire il cavo alimentazione dalla presa di corrente domestica con le mani bagnate.
9) Se il cavo d'alimentazione non entra nell'apposito ingresso, non forzare in alcun modo la spina nella presa.
10) Posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato. Posizionarlo su una superficie piana, rigida e stabile. Non esporre l'apparecchio a temperature che superano i 35°C. Lasciare almeno 30cm di spazio libero attorno al prodotto per consentire una corretta aerazione.

11) Premere i tasti con delicatezza, applicando troppa pressione l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
12) Smaltire le batterie in maniera responsabile.
13) Accertarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente domestica prima di spostarlo.
14) Scollegare il cavo alimentazione durante i temporali oppure se non viene utilizzato per lungo tempo.
15) Questo apparecchio non contiene parti utilizzabili al suo interno. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili al suo interno. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato per qualsiasi richiesta di riparazione.
16) Non montare l'apparecchio a muro.
17) Non posizionare l'apparecchio vicino a TV, altoparlanti o ad altri oggetti che generano forti campi magnetici.
18) Non lasciare l'apparecchio incustodito quando non viene utilizzato.


Guida all'utilizzo

Vista Superiore

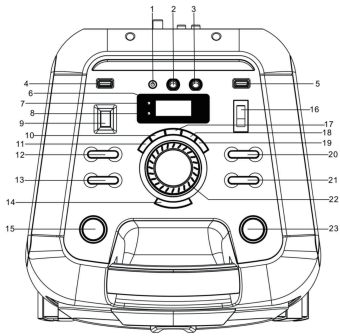

1. Ingresso AUX IN da 3.5mm
2. Ingresso MIC 1 jack 6.3mm
3. Ingresso MIC 2 jack 6.3mm
4. Ingresso USB 1
5. Ingresso USB 2 (solo ricarica)
6. Display LCD
7. Indicatore di carica (CHARGE)
8. Indicatore abbinamento Bluetooth
9. Tasto Super Bass
10. Tasto 10/FOLD+
11. Tasto 10/FOLD –
12. Tasto Volume MIC +
13. Tasto Volume MIC –
14. Tasto Luci
15. Tasto Equalizzatore (EQ)
16. Tasto Accensione/Spegnimento
17. Tasto ⏯ I/PAIR
18. Tasto precedente ⏮
19. Tasto successivo ⏭
20. Tasto P-MODE
21. Tasto ECHO
22. Manopola Volume
23. Tasto Funzione/ ⏻ (riattivazione da Standby)

Fronte e Retro

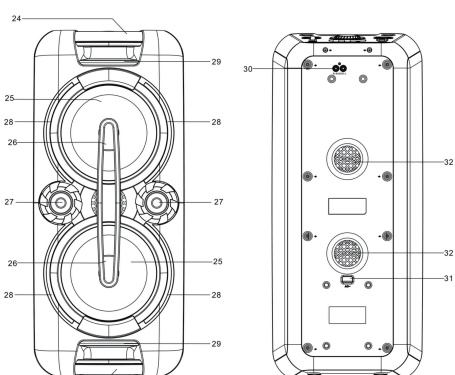

24. Impugnatura
25. Altoparlanti
26. Luci diffusori
27. Tweeters
28. Luci disco LED
29. Luci stroboscopiche
30. Ingresso RCA L/R
31. Presa AC
32. Fori di ventilazione

INTRODUZIONE
ALIMENTAZIONE
Questo apparecchio funziona con una batteria ricaricabile da 12V 7200mA per una riproduzione di circa 8 ore a volume medio a carica completa (tempo di carica: 7 ore circa)
Collegare il cavo di alimentazione AC per dare inizio alla ricarica della batteria.
LED CHARGE ROSSO fisso: Batteria in carica
LED CHARGE VERDE: Operazione di ricarica terminata, la batteria è carica.
LED CHARGE ROSSO lampeggiante: Batteria scarica.
Avvertenza: non sostituire la batteria, solo personale altamente qualificato può eseguire questa operazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE
FUNZIONI BASE
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Premere il tasto ON/OFF per accendere/spegnere l'apparecchio.

NOTA: Dopo circa 15 minuti di inattività (nessuna sorgente attiva) il prodotto si posizionerà automaticamente in modalità Standby. Premere ancora il tasto Funzioni/ ⏻ per accendere di nuovo l'apparecchio.

TASTO FUNZIONI
Premere più volte il tasto **FUNCTION/** ⏻ per accedere alle diverse funzioni.
(USB/BLUETOOTH/AUX/LINE IN)

REGOLAZIONE VOLUME
1. Ruotare la manopola **VOLUME** per aumentare o diminuire il volume.
2. Premere i tasti **MIC VOL.+/-** per aumentare o diminuire il volume del microfono.

SUPER BASS
Premere il tasto **SUPER BASS** per aumentare l'effetto dei toni bassi.

INGRESSO USB DI RICARICA
Questo apparecchio è dotato di una porta USB di ricarica da 5V/1A per consentire la ricarica del vostro smartphone, tablet o di un qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB. Collegare il cavo USB del vostro dispositivo alla presa USB di ricarica dell'apparecchio.

FUNZIONE EQUALIZZATORE (EQ)
Questa apparecchio ha un sistema di pre-equalizzazione audio integrato, premere più volte il tasto EQ per selezionare una delle 5 impostazioni audio disponibili (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP e JAZZ).

ECO (solo per microfono)
Premere il tasto **ECHO** per attivare o disattivare l'effetto eco sul microfono.

DISCO LIGHT

L'apparecchio è in grado di attivare 5 effetti luci led DISCO LIGHT sui diffusori. Premere il tasto **LIGHT** (si attiverà la retroilluminazione tasti funzione) per scegliere tra le modalità:
L-1: Luce LED Blu accesa costantemente
L-2: Luce LED Blu lampeggiante a ritmo di musica
L-3: Luce LED Rossa accesa costantemente
L-4:Luce LED Rossa lampeggiante a ritmo di musica
L-5 Varie combinazioni di colori lampeggianti a ritmo di musica
Premere di nuovo per spegnere i led. (si disattiverà la retroilluminazione tasti funzione)

Inoltre l'apparecchio è dotato di due luci stroboscopiche che lampeggiano a ritmo di musica, attivabili premendo e tenendo premuto il tasto **LIGHT.**
Premere e tenere premuto di nuovo il tasto **LIGHT** per spegnere questa funzione.

FUNZIONI USB

Questo apparecchio è dotato di un ingresso USB per la riproduzione musicale.

1. Premere il tasto **FUNCTION/** ⏻ per selezionare la modalità "USB"
2. Inserire un dispositivo USB (MAX 32GB) nella porta ingresso USB posizionata nella parte superiore dell'apparecchio. La riproduzione si avvierà automaticamente partendo dalla Traccia n.1.
3. Per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere il tasto **PLAY/PAUSE/PAIR**
4. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto **PLAY/PAUSE/PAIR**
5. Durante la riproduzione premere i tasti ⏭ o ⏮ per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce della traccia in riproduzione.
6. Premere e tenere premuto il tasto **10/M./FOLD.+** o **10/M./FOLD.-** per circa 3 secondi per selezionare la cartella successiva/precedente(se il dispositivo USB contiene più di una cartella), premere brevemente per saltare 10 brani precedenti/successivi

Importante: L'uso di prolunghe USB non è raccomandato. Non scollegare il dispositivo USB dall'apparecchio durante la riproduzione.

RIPETIZIONE DELLA RIPRODUZIONE

E' possibile riprodurre una traccia oppure tutte le tracce ripetutamente.

Ripetizione traccia singola

1. Premere il tasto **P-MODE/M.** durante la riproduzione, il display mostrerà "↻1" e la traccia corrente verrà riprodotta in continuazione.
2. Per cancellare la ripetizione della riproduzione, premere il tasto **P-MODE/M.** sull'apparecchio, fino a quando "↻1" scomparirà dal display.

Ripetizione di tutte le tracce

1. Premere il tasto **P-MODE/M.** finoa a quando "↻" apparirà fisso sul display, tutte le tracce contenute nel dispositivo USB verranno riprodotte in continuazione.
2. Per cancellare la funzione ripetizione, premere il tasto **P-MODE/M.** fino a quando "↻" scomparirà dal display.

Ripetizione della cartella (solo per dispositivi USB che contengono più di una cartella).

1. Premere il tasto **P-MODE/M.** fino a quando "↻ **FOLDER**" apparirà fisso sul display, la cartella corrente verrà ripetuta in continuazione.
2. Per cancellare la funzione ripetizione, premere il tasto **P-MODE/M.** fino a quando "↻ **FOLDER"** scomparirà dal display.

RANDOM (Riproduzione Casuale)

Premere il tasto **P-MODE/M.** sull'apparecchio fino a quando "**RAND**" apparirà fisso sul display, la riproduzione casuale dei brani inizierà automaticamente partendo dalla traccia successiva.
Premere ancora il tasto **P-MODE/M.** fino a quando "**RAND**" scomparirà dal display.
Nota: - Il lettore potrebbe non supportare alcuni dispositivi USB (MAX 32Gb), questo è dovuto all'incompatibilità di alcuni processori.

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto **FUNCTION/** ⏻ e selezionare la funzione BLUETOOTH, sul display LCD apparirà "**BT**" e il LED PAIR inizierà a lampeggiare, il sistema entrerà automaticamente in ricerca Bluetooth.
2. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo esterno da accoppiare.
3. Avviare la ricerca dei dispositivi. Al termine selezionare il dispositivo "DJB 283BT USB/AX".
4. Inserire la password "0000" se richiesto.(se l'abbinamento è avvenuto con successo il LED PAIR smetterà di lampeggiare).
5. Premere il tasto **PLAY** sull' apparecchio per avviare la riproduzione e utilizzare i tasti ⏭ o ⏮ per la selezione dei brani.
6. Tenere premuto il tasto **PLAY/PAUSE/PAIR** per scollegare il dispositivo Bluetooth abbinato.

Nota: La massima distanza per una ricezione ottimale in modalità Bluetooth è di circa 10 metri in spazi aperti.

FUNZIONE AUX-IN

1. Premere il tasto **FUNCTION/** ⏻ sull'apparecchio per selezionare la modalità "AUX".
2. Collegare una sorgente audio esterna nell'ingresso AUX IN posizionata nella parte superiore dell'apparecchio utilizzando un cavo jack audio da 3.5mm (cavo audio non incluso).
3. Premere il tasto PLAY sul dispositivo audio esterno per dare avvio alla riproduzione.

FUNZIONE LINE-IN

1. Premere il tasto **FUNCTION/** ⏻ sull'apparecchio per selezionare la modalità "LINE".
2. Collegare una sorgente audio esterna nella presa ingresso RCA nella parte posteriore dell'apparecchio utilizzando un cavo RCA (cavo audio non incluso).
3. Premere il tasto PLAY sul dispositivo audio esterno per dare avvio alla riproduzione.

MICROFONO

1. Collegare un microfono (non incluso) alla prese MIC1/2 JACK da 6.3mm posizionate sul pannello superiore dell' apparecchio.
2. Premere i tasti MIC +/ MIC - per aumentare o dinimuire il volume del microfono.
3. Premere il tasto **ECHO** per attivare o disattivare l'effetto eco del microfono.

E' possibile utilizzare due microfoni contemporaneamente
Nota: Regolare il volume del microfono gradualmente per evitare l'effetto di ritorno (effetto Larsen/Feedback acustico).

Specifiche Tecniche

GENERALI

Alimentazione:	AC100-240V~50/60Hz
Consumo:	38W
Potenza d'uscita in RMS:	35W X 2
Potenza d'uscita max:	150W
Jack AUX in	3.5mm
Jack Microfono	6.3mm
Temperatura di funzionamento:	5° C – +40° C

Bluetooth

Sistema di comunicazione:	Bluetooth Versione Standard 2.1+EDR
Gamma di Ricezione:	10 metri (distanza in linea d'aria)
Profilo di compatibilità Bluetooth:	(A2DP) Advanced Audio Distribution Profile

ACCESSORI

Manuale d'istruzioni x1
Cavo alimentazione AC.....x1

Note: le specifiche potrebbero essere soggette a variazione senza preavviso

MAJESTIC

DJB 283BT USB/AX

BLUETOOTH PARTY SPEAKER
ALIMENTAZIONE: AC 100-240V~50/60Hz
BATTERIA RICARICABILE: DC 12V⎓7.2A
CONSUMO: 38W
USB DI RICARICA: 5V⎓1A
USCITA USB:5V⎓200mA
CONSUMO IN STANDBY: <0.5W
NEW MAJESTIC S.p.A. VIA ROSSI MARTINI, 41 26013 CREMA (CR)-ITALIA
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie



Classe II, doppio isolamento

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: DJB 283BT USB/AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60065:2014
EN 62479:2010
EN 55032:2015+AC:2016, Classe B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Final Draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
EN 62321-3-1:2014
EN 62471:2008

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2013/56/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 21/11/2018

NEW MAJESTIC S.p.A.
***Dean Lacchinelli* – Presidente**



DATA PRODUZIONE: GENNAIO 2019 19