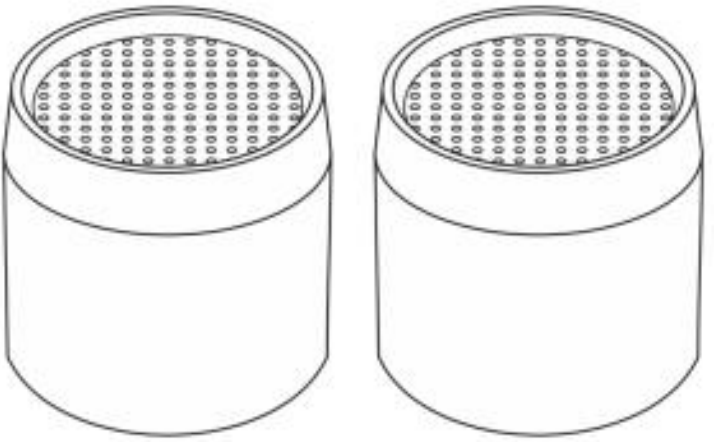
DJPB 49 STEREO
Coppia di Altoparlanti Bluetooth
Funzione TWS



Manuale d’istruzioni

Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
ITALIA
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Indice

Informazioni di sicurezza e avvertenze
Contenuto
Guida all'utilizzo
Introduzione
Carica
Istruzioni operative
Accensione/Spegnimento
Play/Pausa
Funzione Bluetooth
Connessione Bluetooth
Rispondere ad una chiamata in entrata
Funzione TWS (True Wireless Stereo)
Attivazione funzione TWS
Disattivazione funzione TWS
Guida ad eventuali problemi riscontrati
Cura e manutenzione
Specifiche tecniche

Si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzioni e conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

Caricare completamente la batteria integrata prima dell'uso.

Informazioni di sicurezza e avvertenze



ATTENZIONE:

Il triangolo equilatero con al suo interno una freccia intende allertare l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" non isolato in grado di provocare un rischio di corto circuito.



AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CORTO CIRCUITO NON

RIMUOVERE ALCUN COPERCHIO DALL'APPARECCHIO. NON SI SEGNALA LA PRESENZA DI PARTI UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO STESSO. RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Il triangolo equilatero con al suo interno un punto esclamativo intende allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione che accompagnano l'apparecchio.

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



ATTENZIONE: attenersi sempre alle istruzioni durante l'utilizzo di questo prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.
- L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o posizionato vicino a oggetti contenenti liquido, come vasi, bicchieri o altro.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela, deve essere posizionata sull'apparecchio.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non impedire la corretta ventilazione dell'apparecchio coprendone le fessure.
- Accertarsi che l'apparecchio sia collegato ad una presa di corrente con alimentazione AC 100-240V 50/60Hz. Un uso di un voltaggio più elevato potrebbe provocare il malfunzionamento dell'apparecchio oppure provocare un corto circuito. Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarre il cavo alimentazione, al fine di accertarsi che l'apparecchio sia completamente spento.
- Non inserire/disinserire il cavo alimentazione dalla presa di corrente domestica con le mani

bagnate.

- Se il cavo d'alimentazione non entra nell'apposito ingresso, non forzare in alcun modo la spina nella presa.
- Posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato.
- Posizionarlo su una superficie piana, rigida e stabile. Non esporre l'apparecchio a temperature che superano i 35°C.
- Lasciare almeno 30cm di spazio libero attorno al prodotto per consentire una corretta aerazione.
- Premere i tasti con delicatezza, applicando troppa pressione l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
- Smaltire le batterie in maniera responsabile.
- Accertarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente domestica prima di spostarlo.
- Scollegare il cavo alimentazione durante i temporali oppure se non viene utilizzato per lungo tempo.
- Questo apparecchio non contiene parti utilizzabili al suo interno. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili al suo interno. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato per qualsiasi richiesta di riparazione.
- Non montare l'apparecchio a muro.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a TV, altoparlanti o ad altri oggetti che generano forti campi magnetici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando non viene utilizzato.

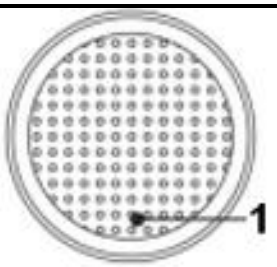
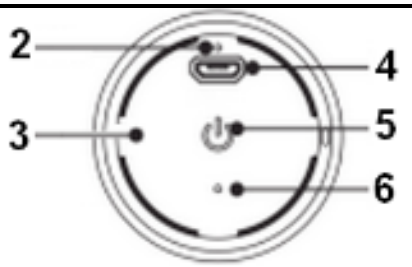
Contenuto

- DJPB 49 STEREO x 2pz.
- Manuale d'istruzioni x 1pz.
- Cavo di ricarica USB x 2pz.
- Tagliando di garanzia x 1pz.

Guida all’utilizzo

Indicatore LED Carica	**Significato**
Rosso	In carica.
Spento	La carica è completa.

Indicatore LED Abbinamento	**Significato**
Blu (lampeggiante)	Accensione/ricerca.
Blu (non lampeggiante)	L’abbinamento è avvenuto con successo.
Blu (lampeggiante) da abbinato	In riproduzione.

Vista dall’alto		**Vista dal basso**	
			
1	Speaker	**2**	LED di carica (rosso)
		3	LED abbinamento (blu)
		4	Presa microUSB
		5	Pulsante ON/OFF
		6	Microfono

Introduzione

Carica

L'altoparlante ha una batteria ricaricabile incorporata che può essere ricaricata tramite il cavo USB in dotazione. Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria.

Durante la fase di ricarica il LED rosso sarà acceso (l'altoparlante si ricarica in circa 90 minuti).

L'indicatore si spegnerà quando l'apparecchio è completamente carico.

Note:

- Avviso di batteria scarica: quando l'altoparlante è scarico inizierà ad emettere periodicamente un suono d'avviso, ricaricare l'apparecchio per riprendere la riproduzione.
- La durata della batteria (ha una durata di circa 2 ore con un ascolto ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, dal dispositivo esterno associato e dall'utilizzo o meno della funzione TWS.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

Istruzioni operative

Accensione/Spegnimento

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere l'apparecchio, si udirà un suono che informerà dell'avvenuta accensione, la luce LED di abbinamento Bluetooth lampeggerà e sarà di colore blu.
2. L'apparecchio è ora disponibile per l'abbinamento Bluetooth.

Nota: L'apparecchio si collegherà automaticamente al dispositivo Bluetooth precedentemente abbinato.

3. Premendo di nuovo e a lungo il pulsante ON/OFF l'apparecchio si spegnerà (un suono confermerà lo spegnimento).

NOTA: L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti se nessun dispositivo Bluetooth è collegato (un suono confermerà lo spegnimento).

Riproduzione/Pausa

Durante la riproduzione musicale è possibile premere il pulsante ON/OFF per mettere in pausa la riproduzione. Premendo nuovamente il pulsante ON/OFF la riproduzione riprende.

Funzione Bluetooth

L'apparecchio supporta la riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth combinata con il Vostro Smartphone o con un altro dispositivo Bluetooth.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

Connessione Bluetooth:

1. Accendere l'altoparlante e attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno, il LED di abbinamento (di colore blu) lampeggerà indicando che il dispositivo è pronto per l'associazione Bluetooth.
2. Ricercare il nome "DJPB 49 STEREO" dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento Bluetooth (inserire se richiesto "0000").
3. Il LED di abbinamento Bluetooth smetterà di lampeggiare ed un segnale audio confermerà l'avvenuto abbinamento.

Nota: una volta che i dispositivi sono stati abbinati con successo l'associazione Bluetooth non sarà più richiesta e i dispositivi si collegheranno automaticamente.

Rispondere ad una chiamata in entrata:

1. Quando uno Smartphone è abbinato all'altoparlante questo squillerà nel caso di ricezione di una chiamata in entrata. Premere il

pulsante ON/OFF per rispondere alla chiamata. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per rifiutare la chiamata.

2. In modalità TWS premere il pulsante ON/OFF sull'apparecchio principale (master) per rispondere alla chiamata. Il microfono e l'altoparlante utilizzati saranno quelli del dispositivo principale. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per rifiutare la chiamata.
3. È possibile terminare una chiamata in corso premendo il pulsante ON/OFF.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due Micro Altoparlanti Bluetooth DJPB 49 STEREO è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare insieme i due altoparlanti per ottenere una riproduzione audio Stereo (gli altoparlanti riprodurranno l'audio contemporaneamente).

Nota: la connessione tra i due Micro Altoparlanti Bluetooth DJPB 49 STEREO è di circa 3 metri in spazi aperti.

Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due altoparlanti DJPB 49 STEREO):

1. Accendere i due Micro Altoparlanti Bluetooth DJPB 49 STEREO.
2. L'indicatore LED lampeggerà su entrambi gli altoparlanti.
3. Premere velocemente due volte il pulsante ON/OFF sull'altoparlante che si vuole impostare come principale (verrà emesso un suono di conferma) ed attendere.
4. Quando l'altoparlante secondario emetterà un suono ed il suo LED di abbinamento smetterà di lampeggiare significa che l'abbinamento è riuscito e la funzione TWS è attiva.
5. Quando la funzione TWS è attiva lo speaker principale ha il LED blu lampeggiante mentre lo speaker secondario ha il LED blu fisso.

6. Attivare il Bluetooth sul dispositivo esterno, cercare il nome “DJPB 49 STEREO” e sceglierlo per effettuare l’associazione Bluetooth.

NOTE:

- La funzione TWS, i comandi ed il microfono (utilizzato durante le chiamate) sono gestiti esclusivamente dall’altoparlante principale.
- Quando entrambi gli speaker vengono accesi se sono nello stesso raggio tenteranno automaticamente di connettersi tra loro per attivare la funzione TWS.

Disattivazione funzione TWS:

Per disattivare la funzione TWS e rimuovere l’associazione tra i due altoparlanti premere velocemente due volte il pulsante ON/OFF sull’altoparlante impostato come principale (ovvero l’altoparlante che ha il LED di abbinamento lampeggiante).

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Problema	Soluzione
L’indicatore LED non funziona.	Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere l’apparecchio.
	La batteria è scarica, provare a caricarla.
Nessun abbinamento.	Controllare che l’altoparlante sia acceso e non sia già associato ad un altro dispositivo.
	Se ci sono troppi dispositivi Bluetooth accesi nelle vicinanze spegnerli per evitare qualsiasi interferenza e provare ad effettuare di nuovo

	l'abbinamento Bluetooth.
Il suono è debole o distorto.	Verificare il volume del dispositivo esterno e regolarlo su un suono adeguato.
	Accertarsi che l'altoparlante sia carico.
La riproduzione non funziona correttamente. La musica è intermittente.	Controllare che la distanza tra l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth non sia fuori dalla distanza operativa (10 metri max).
	Rimuovere qualsiasi ostacolo presente tra l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth.
	Spostare l'altoparlante o il dispositivo Bluetooth al fine di ottenere la ricezione ottimale.
	Caricare l'altoparlante.

Cura e manutenzione

- Tenere l'altoparlante distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire l'apparecchio usare un panno soffice e asciutto. Non usare sostanze chimiche che ne potrebbero danneggiare le finiture.

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare l'apparecchio stesso.

Specifiche tecniche

Alimentazione: DC5V; 500mA (USB)
Potenza d'uscita: 2x3W
Batteria interna:
Capacità della batteria: 3.7V 180mAh
Versione Bluetooth: 5.0
Profilo Bluetooth supportato: HSP – HFP - A2DP - AVRCP

Distanza di ricezione effettiva: 10m max.
Dimensioni: 4,3(L) x 4,3(P) x 4,2(H) cm al pezzo
Peso: 74 gr. al pezzo
Consumo: 3W







Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie	
	Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti

estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: BLUETOOTH SPEAKER
MARCA: MAJESTIC
MODELLO: DJPB 49 STEREO

è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 62479:2010
EN 60065:2014 + A11:2017

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 07 Gennaio 2019

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA PRODUZIONE: GENNAIO 2019