Manuale d’istruzioni

LETTORE DVD/MPEG4 PORTATILE DA 9” CON DVB-T2

MODELLO: DVX 262N/USB/REC



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – ITALIA
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

IMPORTANTE



Allerta l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno dell'apparecchio.



Allerta l'utente della presenza di important istruzioni operative.



Al fine di ridurre il rischio di corto circuito o di incendio non aprire alcun coperchio. Rivolgersi solo a personale di Servizio qualificato.



Questo è un prodotto laser di Classe 1

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1) Leggere attentamente queste istruzioni.
2) Conservare queste istruzioni.
3) Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4) Seguire tutte le istruzioni.
5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6) Pulire solo con panno asciutto.
7) Non installare vicino a qualsiasi fonte di calore come radiatori,stufe, o altri apparato (tra cui amplificatori) che producono calore.
8) Operare questo prodotto solo dal tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Scollegare l'unità dalla rete prima di qualsiasi manutenzione o installazione.
9) Proteggere il cavo di rete da tensioni.
10) Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11) Scollegare questo apparecchio durante temporali oppure quando inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
12) Non tentare di aprire l'unità e non toccare i componenti all'interno di essa. In caso di malfunzionamento contattare solo personale qualificato.
13) Installare l'unità dove c'è una buona circolazione d'aria e non ostruire i fori di ventilazione.
14) Smaltire le batterie in conformità con le normativa locali.


PER RIDURRE I RISCHI D'INCENDIO O DI SHOCK ELETTRICO, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio o di shock elettrico, non rimuovere il coperchio dell'apparecchio. In caso di problemi rivolgersi solamente a personale qualificato. Il simbolo di un lampo all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di voltaggio pericoloso e del pericolo di shock elettrico. Il simbolo del un punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti informazioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO ASSICURATEVI CHE I CONNETTORI SIANO COMPLETAMENTE INSERITI NELLE RELATIVE PRESE.

Prodotto sotto licenza Dolby Laboratories.
I simboli Dolby e la doppia-D sono marchi registrati Dolby laboratories.

Descrizione comandi unità principale

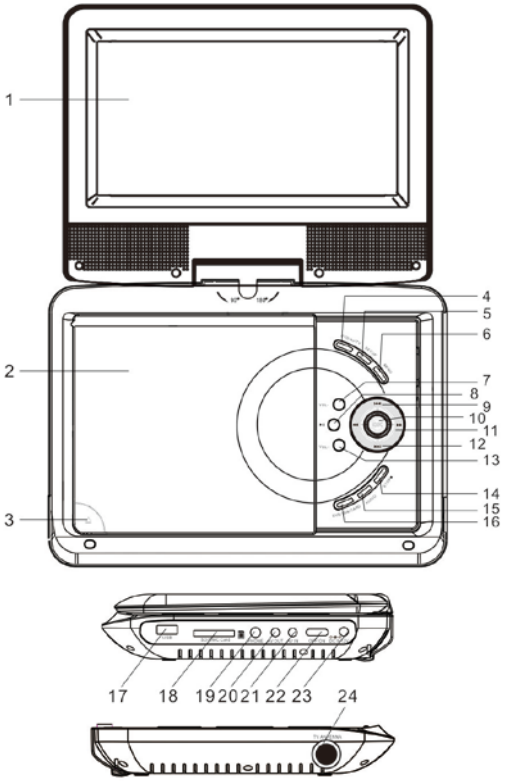

1.Schermo TFT LCD

2.Lettore DVD/DVX

3.Apertura vano DVD

4.Modalità DVD/AV/TV

5.Menu Setup

6.Tasto Menu

7.Volume -

8.Play/Pausa

9.Precedente

10.Tasto OK (conferma)

11. Avanti/Indietro veloce

12.Prossimo

13.Volume +

14.Stop

15.Selezione audio

16.DVD/USB/SD MMC

17. Porta USB (solo DVX)

18.Ingresso SD/MMC (solo DVX)

19.Uscita cuffie da 3,5mm

20.Uscita AV

21.Ingresso AV


22.Interruttore ON/OFF

23.Ingresso DC 12V

24.Ingresso antenna TV


25.Porta USB (solo TV)

Descrizione telecomando

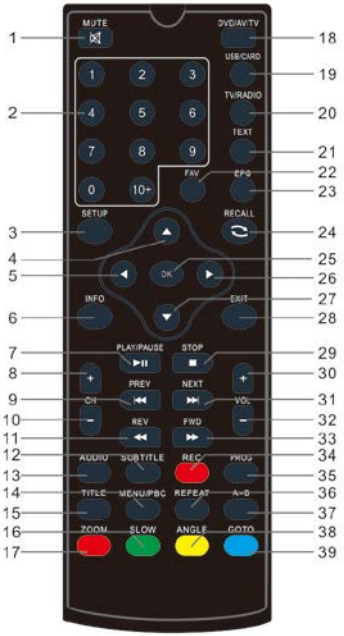

Nota:
Durante l'uso, rivolgere il telecomando verso il sensore a infrarossi sul prodotto (entro un angolo di 45 gradi).
Non posizionare il telecomando vicino a fonti di calore o in un ambiente in cui è presente umidità.
Non immergere il telecomando nell' acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare batterie vecchie e nuove e utilizzare sempre lo stesso tipo di batterie.
Sostituire le batterie quando si rileva che il telecomando non funziona o funziona in modo intermittente.

Inserimento batterie



1.Sollevare il coperchio del vano batterie seguendo la direzione della freccia	2.Inserire 2 batterie 1.5V AAA prestando attenzione alla corretta polarità (+ e -)	3.Richiudere il coperchio


Funzioni telecomando

N.	TASTO	Funzione in modalità DVD/DVX	Funzione in modalità TV
1	MUTE	Mute	Mute
2	0 -10+	Seleziona traccia / capitolo	Cambia canale / inserimento numeri nei menu
3	SETUP	Menu SETUP DVD/DVX	Menu SETUP TV
4	SU (▲)	Freccia su	Freccia su
5	SINISTRA (◀)	Freccia sinistra	Freccia sinistra
6	INFO	Informazioni riproduzione	Informazioni canale
7	PLAY/PAUSE	Play/Pause riproduzione	Play/Pause timeshift /contenuti multimediali /registrazioni
8	CH+	Nessuna funzione	Canale +
9	PREV (⏮)	Traccia / capitolo precedente	Traccia precedente contenuti multimediali / registrazioni
10	CH-	Nessuna funzione	Canale -
11	REV(◀◀)	Indietro veloce	Indietro veloce contenuti multimediali / registrazioni
12	SUBTITLE	Selezione lingua sottotitoli	Selezione lingua sottotitoli
13	AUDIO	Selezione lingua audio	Selezione lingua audio
14	MENU/PBC	Menu PBC (Video CD / DVD)	Nessuna funzione
15	TITLE	Selezione titoli DVD	Nessuna funzione
16	VERDE / SLOW	Riproduzione rallentata	Funzione contestuale al tipo di MENU
17	ROSSO / ZOOM	Zoom	Menu registrazione TV
18	DVD / AV / TV	Commuta fra DVD/AV/TV	Commuta fra DVD/AV/TV
19	USB / CARD	Commuta fra DVD/USB/SD	Menu multimedia player
20	TV / RADIO	Nessuna funzione	Commuta fra canali TV e RADIO in DVB-T
21	TEXT	Nessuna funzione	Televideo
22	FAV	Nessuna funzione	Elenco favoriti
23	EPG	Nessuna funzione	Guida elettronica programmi
24	RECALL	Ritorna	Ritorna / canale precedente
25	OK	Conferma	Conferma
26	DESTRA (▶)	Freccia destra	Freccia destra
27	GIU' (▼)	Freccia giù	Freccia giù
28	EXIT	Uscita menu SETUP	Uscita dai menu TV
29	STOP	Interrompe la riproduzione	Interrompe la riproduzione
30	VOL+	Aumenta il volume	Aumenta il volume
31	NEXT (⏭)	Traccia / capitolo successivo	Traccia successiva contenuti multimediali / registrazioni
32	VOL-	Diminuisce il volume	Diminuisce il volume
33	FWD (▶▶)	Avanti veloce	Avanti veloce contenuti multimediali / registrazioni
34	REC	Nessuna funzione	Registrazione programmi TV
35	PROG	Modifica l'ordine di riproduzione	Nessuna funzione
36	REPEAT	Ripetizione titolo / capitolo	Ripetizione contenuti multimediali riprodotti

37	A-B	Ripetizione da A a B	Nessuna funzione
38	GIALLO / ANGLE	Cambio camera (solo DVD multi-angolo)	Nessuna funzione
39	BLU / GOTO	Vai al punto di riproduzione specificato	Menu programmazione registrazioni / evento

COLLEGAMENTI

CAVI IN DOTAZIONE

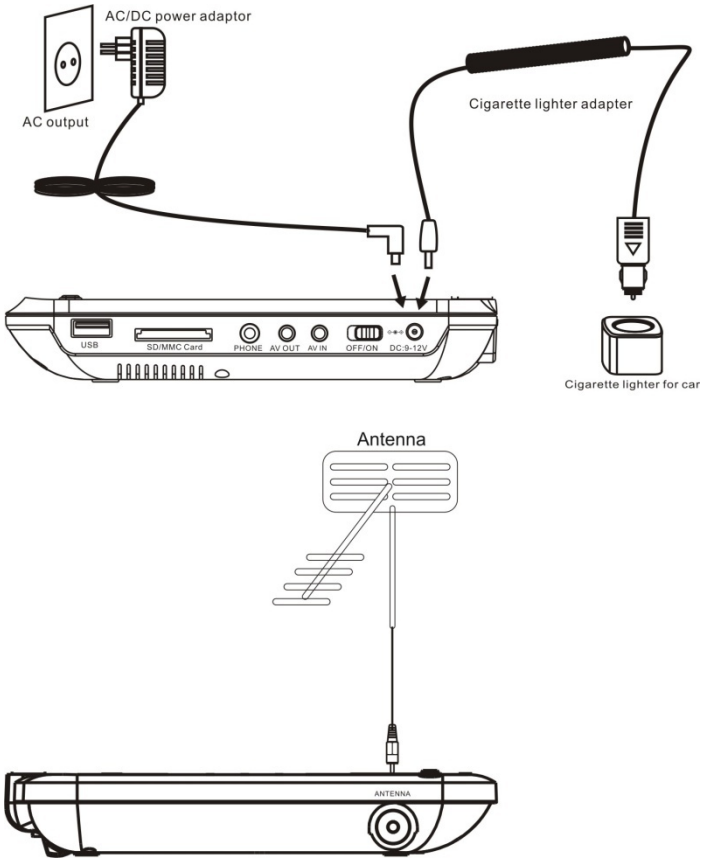

AC/DC power adaptor = Cavo d'alimentazione AC/DC
AC output = Uscita AC
Cigarette lighter adapter = Adattatore per presa accendisigari
Cigarette lighter for car = Presa accendisigari da auto



Questo prodotto è un dispositivo portatile generalmente utilizzato in ambienti esterni o interni, come all'interno di un veicolo. Per questo motivo, il volume dell'audio, anche al massimo, può essere influenzato dal rumore ambientale stesso in cui viene utilizzato.

Per un volume audio corretto, si consiglia l'uso di cuffie.



Proteggi il tuo udito:

Gli esperti sconsigliano l'uso costante di strumenti in ascolto ad un volume troppo elevato. L'esposizione costante a volumi elevati può causare la perdita dell'udito. In caso di ronzio nelle orecchie o perdita


MENU IMPOSTAZIONI

Premendo il tasto Setup si visualizzerà il menu di configurazione principale.
Quando viene visualizzato il menu principale, il DVD si mette automaticamente in pausa.




Premere OK per accedere.
Premere i tasti ▲▼ per selezionare l'impostazione.
Premere OK per confermare la selezione.
Premere il tasto ◄ per uscire.

Rapporto immagine

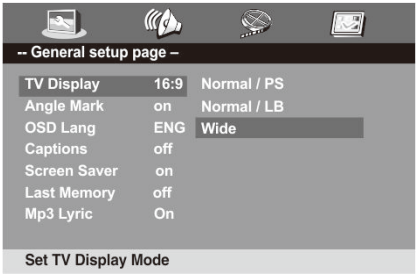

Entrare in questa opzione per impostare il rapporto immagine (4:3 PS / 4:3 LB / 16:9). L'impostazione di default è "16:9".

Multi angolo

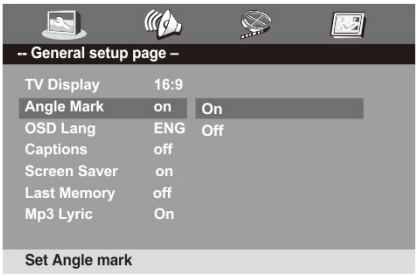


Alcuni dischi DVD supportano la funzione “multi angle” per variare l’inquadratura della scena.
L’impostazione di default è attiva (ON).

Lingua OSD




In questa opzione è possibile impostare la lingua del menu OSD. L’impostazione di default è Italiano.

Sottotitoli

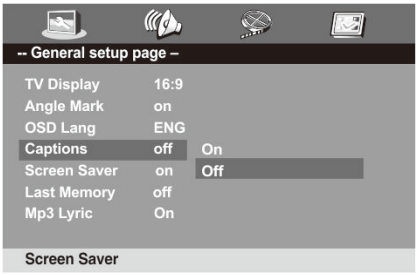


Entrare in questa opzione per attivare o disattivare i sottotitoli per i non udenti. La funzione è disponibile per il sistema NTSC o con alcuni dischi DVD. L’impostazione di default è spenta (OFF).

Salvaschermo

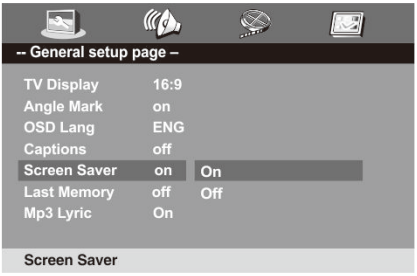


Accedere a questa opzione per scegliere se attivare o disattivare la funzione salvaschermo. L'opzione di default è attiva (ON).

Ultima memoria

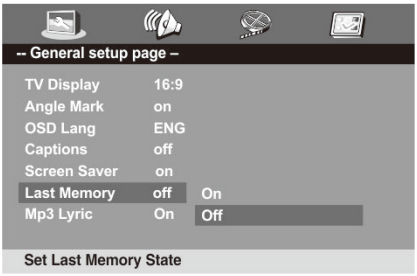

Attivare (ON) questa opzione per ricordare l'ultima posizione in cui il disco è stato fermato, alla prossima accensione la riproduzione ripartirà da quella posizione.


Testo MP3

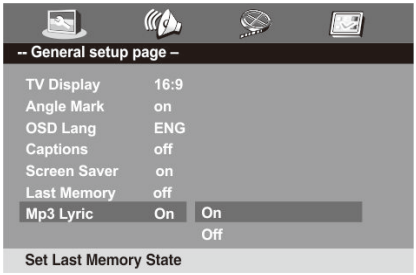

Il sistema supporta la visualizzazione del testo delle canzoni per il files MP3, quando disponibile.


Pagina di impostazione audio

Accedere a questa opzione per impostare il down mix.

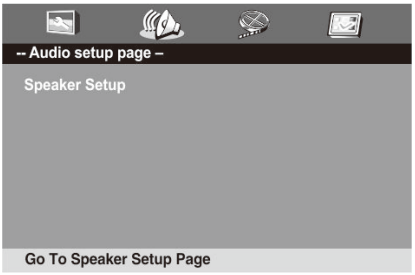


Downmix

L'impostazione di default è stereo

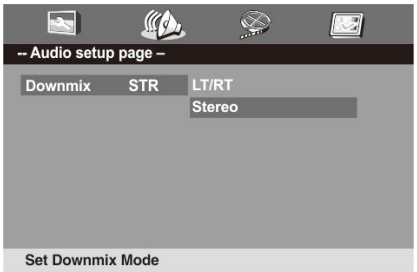


Pagina di impostazione video

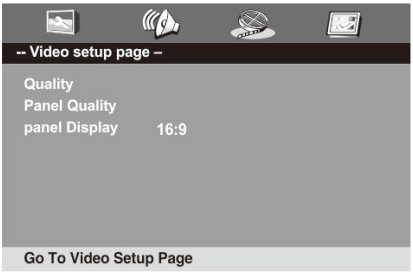

Entrare in questo menu per impostare la qualità dell'immagine dell'uscita video.
Le opzioni disponibili sono: nitidezza, luminosità, contrasto, tinta e saturazione.

Preferenze di sistema

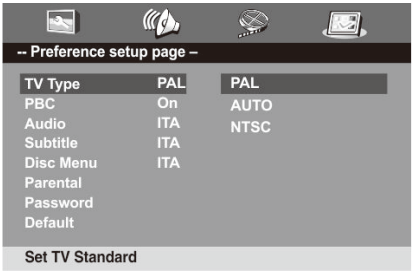

Segnale TV: entrare in questa opzione per selezionare il tipo TV (PAL/MULTI/NTSC).
L'impostazione di default è PAL.

PBC: questa opzione attiva/disattiva il menu dei Video CD.

Audio:
questa opzione serve per selezionare la lingua audio preferita per i dischi DVD.
La lingua di default è italiano.



Note:

- La lingua audio dipende dal contenuto del disco
- L'utente può modificare la lingua audio durante la riproduzione premendo il tasto audio.

Sottotitoli:
selezionare la lingua preferita per i sottotitoli che verranno mostrati sullo schermo.
L'impostazione di default è spenta (OFF).
Le lingue dei sottotitoli dipendono dalle informazioni disponibili su ogni disco, è inoltre possibile cambiare la lingua dei sottotitoli durante la




riproduzione premendo il tasto SUBTITLE.


Menu disco:
questa funzione permette di scegliere la lingua del menu salvata nel disco.
L'impostazione di default è italiano.
Nota: le lingue del menu disco dipendono dalle informazioni disponibili sul disco.



Controllo parentale:
accedere a questa opzione per impostare il livello parentale per le eventuali scene contenute nel disco non adatte alla visione dei bambini.
I livelli disponibili sono: KID SAFE, G, PG,PG 13, PGR, R, Nc17, ADULT.
L'opzione di default è ADULT.

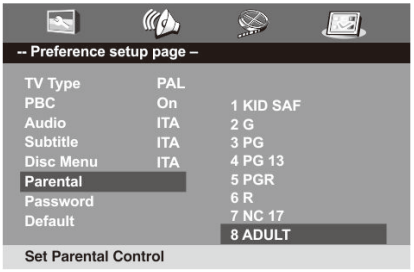

Password:
entrare in questa opzione per impostare la password (4 cifre). Tutte le opzioni del controllo parentale sono protette da password.
La password di default è 0000.

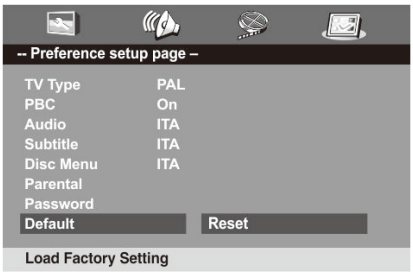

Default:
selezionare questa opzione e premere il tasto OK per riportare tutte le impostazioni a quelle originali di fabbrica.

L'opzione password è inizialmente bloccata e non è possibile impostare il controllo parentale o modificare la password. Per la funzione controllo parentale, la modalità password deve essere attivata. Se si desidera impostare il controllo parentale, sarà necessario inserire la password predefinita, che è 0000, quindi premere Invio per confermare. Per modificare la password, verrà richiesta la vecchia password, quindi ne verrà richiesta una nuova. Inserire un numero di 4 cifre (questa sarà la nuova password).

IMPOSTAZIONI DVB-T2

Quando si desidera passare alla modalità DVB-T2, premere il tasto “DVD / AV / TV” sul telecomando.

GUIDA ALL’INSTALLAZIONE

Se si utilizza l'apparecchio per la prima volta o è stata ripristinata l'impostazione predefinita di fabbrica, il menu Guida all'installazione verrà visualizzato sullo schermo del televisore. Seguire le informazioni della guida nella parte inferiore della finestra per selezionare la lingua del menu delle preferenze e il paese (regione) adatto e avviare la ricerca dei canali.



(1)[OSD Language] Premere il tasto SINISTRA/DESTRA per selezionare una lingua
(2)[Country] Premere il tasto SINISTRA/DESTRA per selezionare il paese di residenza
(3)[Channel Search] Premere il tasto SINISTRA/DESTRA oppure il tasto ENTER per avviare la ricerca automatica dei canali.

Se non viene trovato alcun canale durante il processo di ricerca dei canali, verificare che i collegamenti dell'antenna e l'antenna siano funzionanti. Al termine del processo di scansione, il ricevitore salva automaticamente i canali scansionati e visualizza il primo canale nell'elenco. Durante l’utilizzo dell’apparecchio, è possibile accedere al menu ricerca canali per effettuare la ricerca automatica/manuale. Premere il tasto MENU sul telecomando e selezionare “Channel search” utilizzando i tasti destra/sinistra.

MENU PRINCIPALE

La maggior parte delle funzioni sono disponibili nel menu principale. Seguire le informazioni della guida nella parte inferiore del menu per modificare le opzioni preferenziali. Una password sarà richiesta quando si modificano le opzioni avanzate nel Menu. La password predefinita è "000000".
Premere il tasto menu sul telecomando per accedere al menu principale. Utilizzare i tasti destra e sinistra per navigare all’interno del menu. Selezionare l’opzione desiderata e premere il tasto OK oppure destra per regolare le impostazioni.
Premere il tasto EXIT per uscire dal menu.

A. Gestione canali:
in questo menu è possibile modificare i canali tv, controllare la guida TV (EPG), scegliere il tipo di ordinamento dei canali e cambiare la durata di visualizzazione del banner informazioni sullo schermo.
B. Impostazioni TV:
in questo menu è possibile impostare il rapporto immagine, il formato TV (PAL/NTSC) e il livello di trasparenza del menu OSD.

C. Ricerca canali:
ricerca automatica: questa opzione ricerca automaticamente i canali TV e radio e li salva una volta completata la scansione. Tutti i canali precedentemente salvati e le impostazioni saranno cancellati.
Ricerca manuale: questa opzione permette di fare la scansione per i nuovi canali senza cancellare i canali e le impostazioni precedentemente salvati.
Selezionare ricerca manuale e premere il tasto OK o destra. La schermata di ricerca manuale canali appare.
Premere i tasti destra o sinistra per selezionare la frequenza del canale (3). Premere il tasto OK per iniziare la scansione dei nuovi canali.
Se viene trovato un nuovo canale, verrà salvato e memorizzato insieme al resto dei canali. Se non viene trovato nessun canale, la ricerca esce automaticamente al termine della scansione.
Paese: impostare la nazione in cui ci si trova.

D. Orario:
in questo menu è possibile modificare l'impostazione del fuso orario (GMT), attivare lo Sleep (spegnimento automatico programmato) e impostare l'accensione e lo spegnimento automatico, impostando l'orario per entrambi.

E. Opzioni:
il menu contiene le seguenti opzioni:
Lingua OSD: cambia la lingua del menu a video.
Lingua sottotitoli: selezionare la lingua per i sottotitoli
Lingua audio: se il programma ha lingue multiple è possibile impostarne una predefinita.

F. Sistema:
il menu contiene le seguenti opzioni:
Controllo parentale: questa opzione serve ad impostare un blocco sulla visione dei contenuti da 4 a 18 anni. Per accedere alla funzione è necessario inserire un codice. La password di default è "000000".
Impostazione password: permette di modificare la password di default, che è "000000".
Ripristino impostazioni di fabbrica: permette di ripristinare l'apparecchio alle impostazioni di default. Verrà chiesto di inserire la password "000000" e premere OK.
Nota: questa funzione cancellerà tutte le impostazioni personali e i canali salvati.
Informazioni: è possibile controllare la versione del software del prodotto.
Software update: qualora fossero disponibili aggiornamenti del software sul sito web www.newmajestic.com questa funzione vi permetterà di eseguirli.

G. USB:
il menu USB ha 4 opzioni:
(1) Multimedia
In modalità TV, premere il tasto USB per accedere al menu Multimedia. Il menu mostra 4

diverse icone: Musica, Foto, Video e PVR.
L'opzione MUSICA viene utilizzata per riprodurre file audio, IMMAGINI per riprodurre file immagini, VIDEO per riprodurre file video e PVR include le registrazioni effettuate con il prodotto.
Di seguito le specifiche tecniche dei file riproducibili.
Video codec: MPEG-2/4 (H.264) / VC-1 / HEVC (H.265)
Audio codec: MPEG-1 / MPEG-2 layer / 11 / MP3 / AAC-LC / WMA / HE-AAC / AC-
(Dolby Digital) E-AC-3 (Dolby Digital Plus) Container: TS / MPG / MP4 / AVI / MKV
Risoluzione: 1080p l 1080i l 720p l 576p l 576i l 480p l 480i
Frames: MPEG-2/4 1080p @ 30fps / (H.264) l 1080p @ 60fps l HEVC (H.265) 1080p @ 60fps
Immagini: JPEG / PNG / BMP
Audio: MP3 / AAC
Questo dispositivo supporta chiavette USB con file system FAT32.

(2) Impostazioni foto
Intervallo: impostare l'intervallo di slide show tra 1-8 secondi.
Tipo: impostare l'effetto di slide show tra 0-59 o casuale.
Image report:
[Keep]: visualizza l'immagine nel formato originale
[Reject]: visualizza l'immagine a pieno schermo

(3) Impostazioni video
- Sottotitoli:
[Piccolo]: visualizza i sottotitoli con caratteri piccoli.
[Normale]: visualizza i sottotitoli in modalità normale.
[Grande]: visualizza i sottotitoli con caratteri grandi.
- Sfondo:
[Bianco]: visualizza i sottotitoli su sfondo bianco.
[Transparent]: visualizza i sottotitoli su sfondo trasparente.
[Gray]: visualizza i sottotitoli su sfondo grigio.
[Yellow / Green]: visualizza i sottotitoli su sfondo giallo/verde.
- Colore testo:
[Red]: visualizza i sottotitoli con carattere rosso [Blue]: visualizza i sottotitoli con carattere rosso
[Green]: visualizza i sottotitoli con carattere verde. [White]: visualizza i sottotitoli con carattere bianco.
[Black]: visualizza i sottotitoli con carattere nero.

(4) Dispositivo USB
Questa funzione è disponibile solo quando è inserita una chiavetta USB. All'interno troverete le informazioni sul file system, lo spazio totale, lo spazio libero e lo spazio per il timeshift.

Funzione REC (registrazione su dispositivo USB)
La funzione REC del ricevitore permette di registrare e riprodurre i vostri programmi preferiti. Si può procedere con la registrazione manuale o programmata.
Nota: per questa funzione è necessario un dispositivo USB 2.0 HIGH SPEED.

1) Registrazione manuale
Premere il tasto REC per iniziare la registrazione del programma TV correntemente visualizzato, il simbolo della registrazione verrà visualizzato nella parte in alto a sinistra dello schermo. Premere il tasto INFO per visualizzare le informazioni di registrazione in progressione. Premere il tasto STOP per fermare la registrazione.

2) Registrazione programmata tramite EPG
In modalità DVB-T, premere il tasto EPG per accedere alla guida elettronica dei programmi, selezionare l'evento che desiderate registrare utilizzando le frecce su/giù. Premere il tasto OK per selezionare il programma da registrare. Una finestra per la programmazione verrà visualizzata. Impostare i parametri corretti per programmare la registrazione. Impostare l'opzione modalità su "registrare". Questo programma verrà registrato automaticamente all'orario impostato.

3) Timeshift
La funzione Timeshift permette di mettere in pausa un programma TV durante la trasmissione. Una volta messo in pausa, il programma viene temporaneamente registrato sul dispositivo USB inserito, permettendo di continuare la visione più tardi.
Durante la visualizzazione di un programma, premere il tasto PAUSE sul telecomando per attivare la funzione Timeshift. Per riprendere a guardare il programma premere il tasto PLAY.
Durante il Timeshift è possibile spostarsi avanti/indietro all'interno della registrazione temporanea, utilizzando i tasti FR (ritorno veloce) e FF (avanzamento veloce).
Nota: per la funzione registrazione è necessario un dispositivo USB 2.0 HIGH SPEED.

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI
PROBLEMA E SOLUZIONE

Problema	Soluzione
L'apparecchio non si accende	● Collegare saldamente la spina di alimentazione alla presa a muro
Nessuna immagine su TV esterna	● Verificare la connessione dall'uscita video del DVD all'ingresso video della TV. ● Collegare saldamente il cavo video nel prodotto e nella tv esterna.
Nessun suono su TV esterna	● Collegare saldamente il cavo audio alle prese. ● Verificare la connessione dall'uscita audio del DVD all'ingresso audio del televisore o del ricevitore. Quindi

	passare alla sorgente appropriata sul ricevitore. Consultare il manuale d'istruzioni dell'amplificatore
La riproduzione DVD non si attiva	• Posizionare il disco con il lato grafico rivolto verso l'alto. • Collocare il disco sull'apposito vassoio correttamente. • Assicurarsi che il disco sia privo di graffi e impronte digitali. • Annullare la funzione di Parental Control o modificare il livello di Parental Control. • Spegnere l'alimentazione, quindi scollegare la spina di alimentazione e reinserirla nella presa a muro.
Il telecomando non funziona	● Sostituire le batterie usate con batterie nuove.

SPECIFICHE TECNICHE

Disco compatibile: file DVD / VCD / CD / audio
Sistema di segnale: PAL / NTSC / AUTO
Dimensione del pannello: 9 pollici
Risposta in frequenza: da 20Hz a 20KHz
Uscita video: 1 Vp-p / 75 Ohm, sbilanciato
Uscita audio: 1,8 Vrms / 10kOhm
Audio S/N: migliore di 80 dB
gamma dinamica: migliore di 85 dB
Laser: laser a semiconduttore, lunghezza d'onda; 650 nm / 795nm
Fonte di alimentazione: DC 12V
Assorbimento: 18 W max
Temperatura di funzionamento: 5 - 35 ° C
Peso: 0,93 kg
Dimensioni (LxPxA): 240x175x40mm
Display LCD: risoluzione 630x234 pixel

Sintonizzatore

Connettore ingresso	IEC16902.Femmina
Frequenza d'ingresso	VHF&UHF
Ingresso num RF	1
Impedenza	75o hm
Loop	177.5 - 866MHz

Demodulazine

Standard	ETSU EN300 744
Modelli di intervallo di guardia	1/32,1/16,1/8 durata simboli attivi
Tasso delle modalità FEC	1/2,2/3,3/4,5/6.7/8
I vettori / costellazione	tutte le modalità supportate anche non gerarchiche
demodulazione	COFDM (QPSK/QAM16/QAM64/QAM256) 2k e 8K.

Decoder Video

Standard	ISO/IEC 13818-2 e ISO/IEC 14496-10
Flusso	ISO/IEC 13818-1
Decodifica video	Multiformati
Proporzioni	4:3 e 16:9

Decoder Audio

Standard	SO/IEC13818-3 TR1011154
Deciding audio	Multiformati
Frequenza si campionamento	32KHZ, 22.1KHZ,44.1KHZ,48KHZ

Alimentazione

Ingresso DC	DC IN 12V/1.5A
Consumo	<10w
Consumo in standby	1w

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.





Classe II, doppio isolamento



Uso interno




Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)




Smaltimento batterie





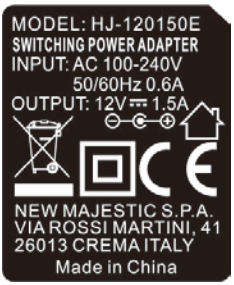

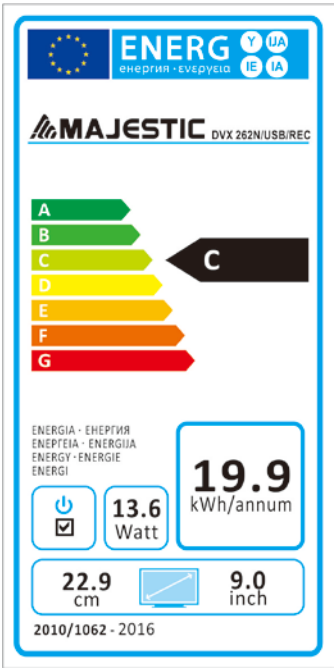





Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:

NEW MAJESTIC S.P.A.
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: **LETTORE DVD PORTATILE CON TV**

MARCA: **MAJESTIC**

MODELLO: **DVX 262N/USB/REC**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60065:2014

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/UE, dalla direttiva 2014/35/UE, dalla direttiva 2014/53/UE, dalla direttiva (UE)2015/863, dalla direttiva 2009/125/CE, , dalla direttiva 2013/56/UE e dal Regolamento Reach (EN) 1907/2006.

Crema, il 15 Gennaio 2020

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente

DATA PRODUZIONE: FEBBRAIO 2020 20