MAJESTIC

DVX 475USB



MANUALE D'ISTRUZIONI

DVD MPEG4 VIDEO USB UNIVERSAL SERIAL BUS

New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

CE

MADE IN CHINA

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.




Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

● L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
● Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell' apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
● Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
● I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
● Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza
● Tenere lontano da animali domestici
● Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
● Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
- Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come I termosifoni;
- Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
- Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
- Ambienti soggetti a vibrazione costante;
● Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
● Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
● Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
● Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
● L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
● Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

• IL LETTORE DVD È UN PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 CHE EMETTE UN RAGGIO LASER VISIBILE CHE POTREBBE CAUSARE, SE DIRETTO, UN'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE.
• QUANDO IL LETTORE È ACCESO NON AVVICINARE GLI OCCHI ALL'APERTURA DEL VASSOIO DEL DISCO O AD ALTRE APERTURE PER GUARDARE ALL'INTERNO DEL LETTORE E NON RIMUOVERE IL TAPPO DI PROTEZIONE DALL'USCITA OTTICA PERCHÉ IL RAGGIO EMESSO PUÒ DANNEGGIARE GLI OCCHI.
• SI PREGA DI FAR ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO SOLO AD UN TECNICO PROFESSIONISTA.

In quanto il dispositivo CD può causare interferenze ad altri ricevitori radio nelle vicinanze, spegnere l'unità quando non in uso o allontanarla dall'altro dispositivo.

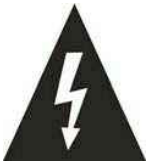

Il fulmine all'interno del triangolo nero è un segnale di allerta per avvisare del voltaggio pericoloso all'interno dell'unità.


ATTENZIONE
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON APRIRE

AVVERTENZE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE LA COPERTURA. PER QUALSIASI TIPO DI PROBLEMA RIVOLGERSI AL PROPRIO RIVENDITORE DI ZONA.



Il punto esclamativo all''interno del triangolo nero è un segnale di allerta per avvisare di importanti indicazioni d'uso del manuale.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

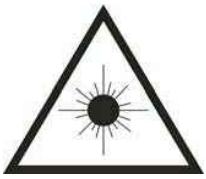

Questo prodotto contiene una strumentazione al laser di bassa potenza
Quest'unità impiega un sistema a puntatore ottico al laser , all'interno del meccanismo CD, disegnato con protezioni interne per la salvaguardia di tutti. Non tentare di disassemblarlo, rivolgersi al personale qualificato del vostro rivenditore di fiducia. L'esposizione a questa invisibile luce data dal puntatore laser può provocare dei seri danni agli occhi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. LEGGERE LE ISTRUZIONI – Tutte le avvertenze contenute in questo manuale dovrebbero essere lette attentamente, prima di utilizzare il prodotto.
2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI – Il manuale dovrebbe essere conservato per future consultazioni
3. ACQUA ED UMIDITA' – L'unità non dovrebbe essere usata in vicinanza di acqua ad esempio lavatoi, vasche, piscine, o pavimenti bagnati.
4. VENTILAZIONE – L'unità dovrebbe essere collocata in luoghi dove non sia impedita la ventilazione del prodotto. Ad esempio non va posto su divani, letti, o superfici simili che possano ostruire le prese d'aria, come anche nicchie o librerie.installare il prodotto in un luogo con adeguate aperture di ventilazione 7cm
5. CALORE-Non posizionare l'unita in vicinanza di fonti di calore quali caloriferi ventilatori, ed unità che sprigionino calore. o sorgenti di fiamma nuda quali candele e accese questo può causare pericolo
6. ALIMENTAZIONE – L'unità dovrebbe essere connessa ad una presa di corrente solo del tipo descritto dal manuale o dall'etichetta prodotto.
7. CADUTE – L'unità deve essere assicurata in modo da evitare cadute per le quali non è riparata.
8. PROTEZIONE CAVO DI CORRENTE – Il cavo di alimentazione dovrebbe essere protetto in modo da evitare calpestio o schiacciamenti da parte di oggetti.
9. INUTILIZZO – In caso di inutilizzo prolungato scollegare il cavo di corrente.
10. OGGETTI O INFILTRAZIONI – Prestare attenzione che non cadano oggetti o gocce d'acqua nell'unità attraverso le fessure.
11. SERVIZIO ASSISTENZA – L'unità dovrebbe essere verificata da personale specializzato e autorizzato quando:
    a. Il cavo alimentazione è danneggiato
    b. Oggetti o liquidi sono finiti all'interno dell'unità
    c. L'unità è stata esposta alla pioggia
    d. L'unità è caduta
    e. L'unità non funziona come dovrebbe
12. L'unità non deve essere esposta a gocciolamenti o zone bagnate, e nessun oggetto a contatto con liquidi (ex. vasi) deve essere posizionato sopra il lettore.
13. la presa di rete viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante

SOMMARIO

1. **Principali Istruzioni sui controlli**
2. **Preparazione**

2.1 Accessori

2.2 Installazione batterie nel telecomando

2.3 Connessioni

2.4 Impostazioni

3. **Operazioni Principali**

3.1 Riproduzione dischi

4. **Descrizione Funzioni**

4.1 OSD

4.2 PLAY

4.3 Sottotitoli

4.4 Angolazione

4.5 Audio

4.6 Titolo

4.7 Menu/PBC

4.8 Tasti direzionali

4.9 Tasti numerici

4.10 Ripetizione A-B

4.11 Ripeti

4.12 Zoom

4.13 Volume e muto

4.14 L/R


4.15 Progr

4.16 Slow

5. **Impostazioni del Sistema**
6. **Funzione MP3**
7. **JPEG**
8. **Risoluzione principali problemi**
9. **Specifiche tecniche**


1. Principali Istruzioni sui comandi

Pannello frontale

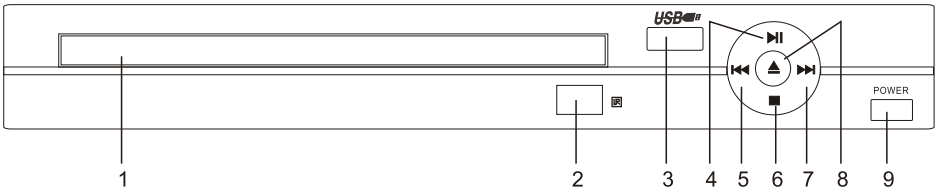


1. VASSOIO CD
2. SENSORE
3. Ingresso USB
4. PLAY/PAUSA
5. PREV.PRECEDENTE
6. STOP
7. NEXT SUCCESSIVO
8. APRI/CHIUDI
9. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Pannello posteriore

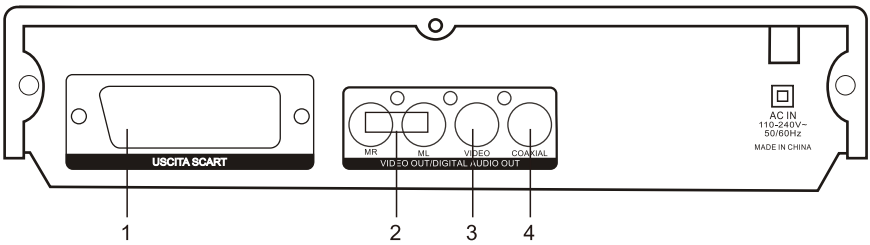

1.Scart
2.2 CH R/L
3.Video output
4.USCITA AUDIO COASSIALE


Identificazione del telecomando

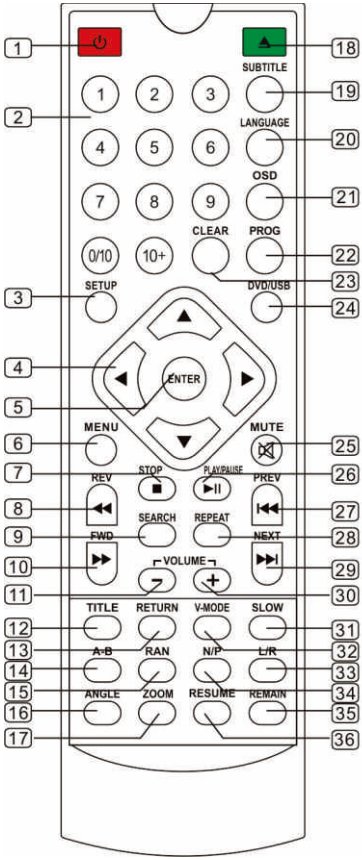

1)Standby accensione/spegnimento
2)Tasti numerici
3)Tasto impostazioni
4)Tasti di navigazione
5)Tasto conferma
6)Tasto menu
7)Tasto stop
8)Tasto indietro
9)Tasto ricerca
10)Tasto avanti
11)Tasto volume –
12)Tasto titoli
13)Tasto ritorno
14)Tasto ripetizione A/B
15)Tasto RAN casuale
16)Tasto angoli multipli
17)Tasto Zoom ingrandimento immagini
18)Tasto apertura sportello disco
19)Tasto sottotitoli
20)Tasto lingue
21)Tasto OSD informazioni a video
22)Tasto programma
23)Tasto cancella
24)Tasto DVD/USB
25)Tasto mute
26)Tasto play/pause
27)Tasto precedente
28)Tasto ripetizione
29)Tasto successivo
30)Tasto volume +
31)Tasto riproduzione rallentata
32)Tasto modalità video
33)Tasto audio R/L
34)Tasto PAL/NTSC
35)Tasto Remain tempo rimanente
36)Tasto resume dopo lo stop riprende la riproduzione.

Osservazioni:
Quando si utilizza, il telecomando dirigerlo verso il sensore infrarossi sul prodotto (angolo di 45 gradi).
Non mettere il telecomando vicino a fonti di calore o in un ambiente dove è presente l'umidità .
Non immergere il telecomando in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare batterie vecchie e/o diverse ma usare sempre lo stesso tipo di batterie.
Si prega di sostituire le batterie quando il telecomando non funziona o funziona in modo intermittente.

Inserire le batterie telecomando



1. rimuovere il coperchio della batteria in direzione della freccia.	2. Inserire due 1.5 V AAA batterie, facendo attenzione alle corrette polarità (+/-)	3. rimettere il coperchio della batteria

2. Preparazione

2.1 Accessori

Telecomando, cavo Audio/Video, Manuale d'uso.e due batterie

2.2 Installazione batteria nel telecomando

Inserire due batterie AAA nel relativo comparto. Assicurarsi che la polarità sia corretta. Nessun ostacolo dovrebbe frapporsi tra il telecomando ed il lettore.

2.3 Connessioni

Effettuando la connessione tra questa unità e altri dispositivi assicurarsi che tutte le unità siano alimentate.


I cavi audio/video vanno connessi secondo la relativa colorazione e le connessioni devono essere ben salde.

Il cavo giallo con il terminale video

Il cavo bianco con il terminale audio L

Il cavo rosso con il terminale audio R

Schema di connessione

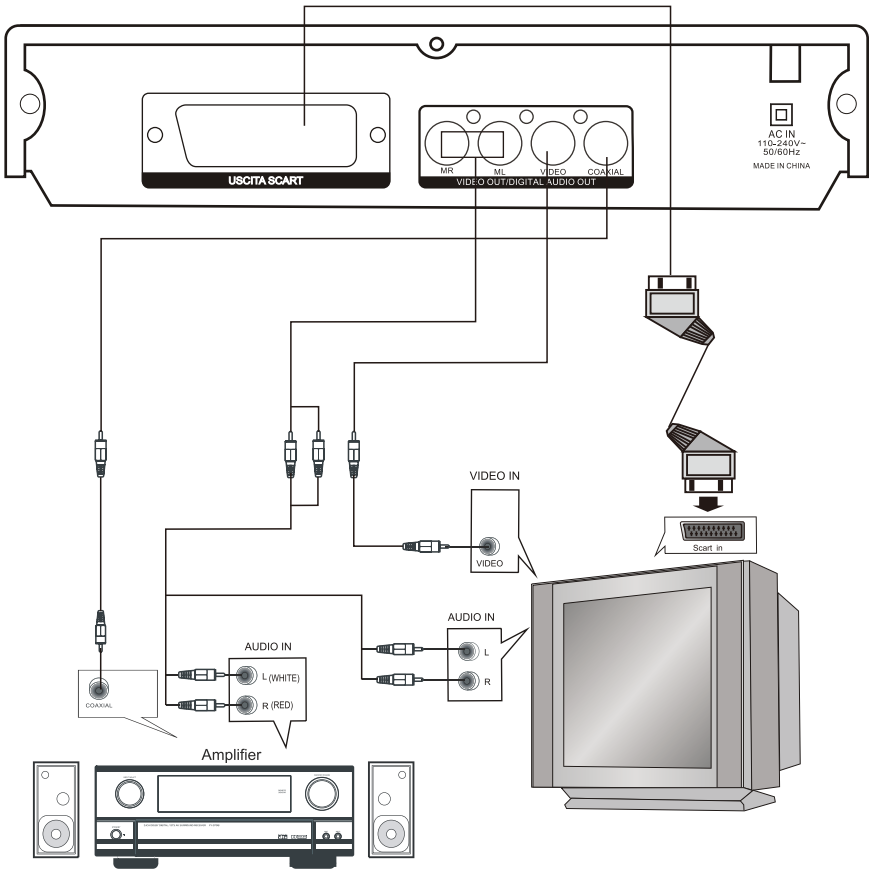

2.4 Modalità di riproduzione

Se l'immagine sullo schermo appare in bianco e nero e non combacia completamente con lo schermo, selezionare PAL, NTSC o Auto, premendo il tasto N/P.

3. PER LA RIPRODUZIONE

Utilizzare il telecomando per attivare le funzioni come descritto sotto:

Una volta che sono state effettuate tutte le connessioni si può iniziare ad utilizzare il lettore. Prima di riprodurre assicurarsi che:

1. Il TV sia acceso e selezionare la modalità appropriata ai collegamenti (SCART/AV RCA)

2. L'amplificatore sia acceso se connesso

3. Attivazione del lettore DVD:

Premere il tasto Standby, premere OPEN per aprire e caricare il disco, richiudere e attendere che il lettore legga il tipo di disco inserito.

3.1 Riproduzione disco

Utilizzare il telecomando per gestire la riproduzione del disco:

- Una volta riconosciuto il disco il lettore inizierà a riprodurre il contenuto.

per vedere il menu delle cartelle all'interno di un disco, premere prima il tasto Stop e poi Prog.

- Se il disco inserito è un DVD lo schermo mostrerà il menu principale del disco.
- Se è un VCD 2.0 il lettore mostrerà il menu PBC.
- Se è un CD il lettore inizierà a riprodurre le tracce in sequenza

Premere PLAY per riprodurre se il disco è in stop o pausa o in funzione step.

Premere PAUSE per interrompere momentaneamente la riproduzione.

Premere PREV per saltare alla traccia precedente

Premere NEXT per saltare alla traccia successiva

Premere F.REV per riavvolgere velocemente a diverse velocità 2x, 4x, 8x, 16x.32X

Premere F.FWD per avanzare velocemente a diverse velocità 2x, 4x, 8x, 16x.32X

Premere STOP una volta per fermare la riproduzione, due volte per annullare la riproduzione

Premere il tasto V.MODE per scegliere la sorgente Video: CVBS, RGB

4. DESCRIZIONE FUNZIONI

Utilizzare il telecomando per attivare le seguenti funzioni:

4.1 OSD

Durante la riproduzione di un DVD premere OSD per visualizzare il tempo trascorso, il tempo rimanente, il titolo, il capitolo e altre informazioni sul disco.

4.2 SCHERMO

Premere il tasto N/P per scegliere la modalità tra PAL, AUTO e NTSC.

4.3 Sottotitoli

La funzione permette di evidenziare i sottotitoli se presenti nel disco. Premere il tasto SUBTITLE per scegliere il sottotitolo desiderato.

4.4 Angolazione

E' possibile, per i dischi che lo supportano, scegliere l'angolazione da cui vedere il programma. Premendo il tasto ANGLE più volte si possono scorrere le varie angolazioni possibili.

4.5 Audio

Premere R/L più volte per selezionare le varie opzioni disponibili.

4.6 Titolo

Per i dischi DVD premere TITLE per accedere al menu.

4. DESCRIZIONE FUNZIONI

Utilizzare il telecomando per attivare le seguenti funzioni:

4.7 Menu/PBC

Premere il tasto MENU per tornare al menu del disco. Per i VCD questo può avvenire se la funzione PBC è attiva su ON.

4.8 Tasti di navigazione UP/DOWN/LEFT/RIGHT

Per facilitare la navigazione ci sono a disposizione 4 tasti direzionali.

4.9 Tasti numerici

Premere i tasti numerici relativi ai titoli o capitoli desiderati.

4.10 Ripeti A-B

Durante la riproduzione è possibile in ogni momento fissare un punto A premendo il tasto A-B e successivamente il punto finale premendo il tasto A-B nuovamente. Il lettore inizierà a riprodurre continuamente il segmento A-B definito.

4.11 Ripetizione

Per i DVD è possibile definire se ripetere il singolo titolo, capitolo o tutti premendo più volte il tasto REPEAT.

4.12 ZOOM

L'immagine può essere allargata fino a 4 volte l'originale premendo più volte il tasto zoom. La sequenza sarà 2x, 3x, 4x rispettivamente.

Premendo i tasti direzione poi è possibile muoversi all'interno dell'immagine allargata.

Premendo nuovamente si ritornerà alle dimensioni reali dell'immagine.

4.13 Volume e MUTE

Premendo i tasti Vol+ e Vol- è possibile regolare il livello del volume. Con il tasto MUTE l'unità entrerà in modalità silenziosa, per tornare al volume precedente premere nuovamente.

4.14 L/R.

Durante l'ascolto di CD o VCD è possibile selezionare, premendo L/R, mono sx, mono dx, mix mono e stereo per ottenere effetti audio diversi.

4.15 PROG

Premere il tasto PROG per entrare nella programmazione dove sarà possibile inserire tramite i testi numerici i numeri di traccia e le informazioni per la programmazione della riproduzione desiderata.

4.16 Slow motion

Con il tasto SLOW si può rallentare la riproduzione normale fino a 1/16 premendo in continuazione il tasto in questione.

4.17 RESUME

Durante la visione di un DVD premere il tasto Stop per riprendere dal punto interrotto premere Resume

5. IMPOSTAZIONI SETUP

1. Menu Impostazioni

Premendo SET UP si accede al menu delle impostazioni dove è possibile spostarsi con i tasti direzionali ed accedere alle varie voci con il tasto Enter. Per uscire dal menu premere nuovamente SET UP.

Set Up Generale

Accedendo al menu sarà possibile entrare nei vari sottomenu per modificare le varie impostazioni:



5. Formato Schermo

Se lo schermo TV è un 4:3 l'immagine si potrà vedere solamente in quel formato. Con i DVD il formato può essere scelto tra 4:3 e 16:9 in questo caso l'immagine verrà appiattita per adattarsi al tipo di schermo.

TV screen / Film format	4:3			16:9
	Normal	Full view	Mailbox	Wide screen
4:3				
16:9				

Angolo

Se un DVD è compatibile con più angolazioni è possibile selezionare l'angolazione di visione desiderata.

Lingua OSD

E' possibile definire la lingua del sistema scegliendone una tra quelle proposte.

Captions SOTTOTITOLI

E' possibile attivare o disattivare la funzione selezionando ON/OFF

La funziona è attiva solo con dischi NTSC

Screen Saver

E' possibile attivare la funzione Screen Saver in modo che quando il lettore non viene utilizzato per più di 3 minuti questo si attivi automaticamente.

HDCD

Le impostazioni possibili sono "Off", "1x", "2x".

Ultima memoria: il lettore DVD riprende la riproduzione dal punto in cui era stato interrotto.

Impostazione Audio

Include le modalità Downmix e SPDIF



Speaker Setup

Downmix

Questa impostazione è adatta per la visione di film impostando l'uscita audio Lt/Rt o Stereo.

Lt/Rt: questa impostazione permetterà di avere un suono come da sala, se il disco è stato registrato in formato Pro Logic Dolby Digital.

Stereo: questa impostazione permette in caso di suono a 5.1 canali di raggruppare i suoni in due canali.

Spdif Setup

Uscita SPDIF

Il segnale audio digitale può essere trasmesso tramite le uscite audio digitali Coassiale. Le varie opzioni:

a. SPDIF OFF: nessun segnale audio dalle uscite audio digitali coassiale.

b. RAW: Scegliere questa opzione nel momento in cui il lettore è connesso ad un amplificatore tramite cavo coassiale.

c. PCM: Scegliere questa opzione se il lettore è connesso ad un amplificatore a 2 canali.

Impostazione Dolby

L'opzione include le gamme di compressione DUAL MONO e DYNAMIC.



Dual Mono

Se si possiede un amplificatore con uscita Dolby è possibile impostare le opzioni L Mono, R Mono, e Mix Mono.

Dynamic

Scegliere questa opzione per regolare la gamma dinamica per ottenere effetti sonori diversi. Selezionando FULL il valore di picco dell'audio sarà minimo, selezionando OFF sarà al massimo.

Impostazione Video

Comprende Compon. , Quality.



Component

RGB: se è connesso tramite cavo scart.
CVBS: se è connesso tramite cavi RCA AV.

Sharpness

Impostare una delle 3 opzioni per la voce Sharpness(Brillantezza) tra Alta, Media e Bassa.

Brightness

Accedere al menu premendo la freccia a destra e con freccia su e giù impostare il livello di Brightness(Luminosità).

Contrast

Accedere al menu premendo la freccia a destra e con freccia su e giù impostare il livello di Contrast(Contrasto). Premere Enter per ritornare al menu.

Impostazione Preference

Questa impostazione comprende le voci: TV Type, Audio Language, Subtitle, Disc Menu Language, Parental, Default e Password. I valori reimpostati sono quelli standard per poter utilizzare il lettore. L'utilizzatore può variarli a seconda delle necessità.

TV Type

E' possibile scegliere il sistema colore della Tv in accordo con il sistema in vigore nella propria area:

NTSC per gli Stati Uniti, mentre in Europa il sistema è il PAL. Con AUTO il sistema è impostato per prevedere entrambi i formati.



Audio Language

Scegliere la lingua preferita per il parlato di un DVD. Se il disco è registrato anche in quella lingua il lettore la riprodurrà automaticamente.

Disc Menu Language

E' possibile scegliere la lingua del menu di un DVD. Se il disco è stato registrato anche in quella lingua il lettore farà apparire il menu del disco in quella lingua.

Parental

Se si vuole impedire la visione di film con restrizioni per i minori, impostare il livello Parental secondo le informazioni riportate sulla custodia del DVD.

Password

La password di default inserita è "136900 ".

Inizialmente la funzione password è bloccata e non è possibile inserire il controllo Parental. Se si desidera modificare la password occorre inserire prima la password di default ed in seguito inserire la nuova di 6 cifre e confermare con Enter. assicuratevi di ricordare la nuova password in caso contrario inserire la password di default

Default

Questa opzione riporterà tutte le impostazioni ai valori iniziali.

6. FUNZIONE MP3/MPEG4/Xvid

Questi formati sono tutti formati compressi, mp3 per quanto riguarda file audio ed MPEG4 e Xvid per quanto riguarda file video.

Per riprodurre un disco MP3, MPEG4 o Xvid:

1. Una volta inserito il disco il lettore riconoscerà i file in esso contenuti e li mostrerà sullo schermo.
2. Premere i tasti direzionali per posizionarsi sul titolo desiderato e premere Enter per confermare

Per questi tipi di file sono valide le funzioni Repeat per la ripetizione di uno o più brani preferiti, oltre alle funzioni di Mute, Pausa, Controllo volume e avanzamento o riavvolgimento rapido.

7. JPEG

Questo è il formato di compressione utilizzato per le immagini. Questo lettore può leggere tutti i CD in cui siano state registrate delle immagini.

Selezione da Menu:

1. Inserire il disco, quindi il lettore visualizzerà sullo schermo il contenuto del CD.

2. Con i tasti direzionali selezionare il file e confermare con Enter.

Altre funzioni:

Una volta selezionata l'immagine è possibile operare anche con le funzioni: zoom per allargare l'immagine, Next o Prev per avanzare con le immagini e in modalità visione con i tasti direzionali è possibile ruotare l'immagine.

N.B.

se nel disco ci sono più cartelle con file di formato diverso il prodotto inizierà la riproduzione dal primo file, per entrare nel menu cartelle premere prima Stop e poi Prog.

USB

l'unità può essere collegata ad una memoria flash di tipo USB archiviazione dati per la riproduzione dei files contenuti all'interno della memoria.

Non è garantita la compatibilità per tutti i lettori con software proprietario.

Inserire il dispositivo USB nella porta USB del prodotto, con disco in esecuzione premere il tasto DVD/USB sul telecomando per passare alla modalità USB attendere qualche secondo e la riproduzione partirà premere Stop e Prog. per entrare nelle cartelle inserite nel dispositivo. Scegliere la cartella desiderata premere Enter o Play per entrare e iniziare la riproduzione.


La porta USB è compatibile con i seguenti formati:

Video: MPEG2, MPEG4 (versione 3.11/4/5), MPEG,JPEG.

Audio: MP3, WMA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Correzione
Non si accende	● Collegare la spina di alimentazione alla presa a muro in modo corretto
Nessuna immagine	●Verificare la connessione dall'uscita video DVD per l'ingresso video del TV. Quindi commutare il TV alla modalità appropriata (video 1) ● Collegare il cavo nelle prese saldamente. Consultare il manuale del televisore.
Nessun suono	●Verificare la connessione dall'uscita DVD audio al TV o ricevitore audio. Poi passare alla fonte appropriata sul ricevitore. Consultare il manuale dell'amplificatore audio.
Rotazione immagine b/n	● Premere il pulsante P/N sul telecomando. ● regolare la rotazione verticale sul televisore.
immagine in bianco e nero	●Controllare il cavo scart di collegamento (pin piegati)
L'immagine di riproduzione ha distorsione occasionali:	● distorsione dell'immagine può apparire a causa di un trasferimento di video/audio di scarsa qualità. Questo è particolarmente vero per alcuni dischi usati. ● disco graffiato.
La luminosità è instabile o rumori sono prodotti sull'immagine riprodotta	● Collegare il lettore DVD direttamente attraverso la TV e non attraverso altre fonti. Quello che stai vedendo è l'effetto di circuiti di protezione contro la copia necessaria su tutti i lettori DVD. ● Se non c'è un ingresso video sul televisore, è necessario acquistare un adattatore dal rivenditore
Il lettore di DVD video non si avvia la riproduzione	• Posizionare il disco con la grafica verso l'alto. • Posizionare il disco correttamente all'interno dello sportello CD. • Accertarsi che il disco è libero da graffi e impronte digitali. • Annullare la funzione di controllo parentale o cambiare il livello di controllo parentale. • spegnere e scollegare la spina di alimentazione e reinserirla nuovamente nella presa a muro
MP3 non legge disco	● assicurarsi che i file Mp3 non siano codificati con un bit rate variabile
Il telecomando non funziona correttamente	● sostituire le batterie con delle nuove

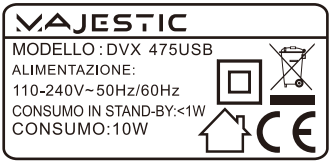





Classe II, doppio isolamento



Smaltimento batteria





Uso interno

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	DVX 475USB
SISTEMA VIDEO	AUTO / NTSC / PAL
DISCHI SUPPORTATI	MPEG4, DVD, CD, MP3, JPEG
RISPOSTA IN FREQUENZA	20Hz-20KHz
SNR	>90Db
DISTORSIONE	<1%
D/A CONVERTER	96KHz/24bit
RANGE DINAMICO	>90Db
USCITE VIDEO	VIDEO, SCART
USCITE AUDIO	2.0
ALIMENTAZIONE	110-240V~50Hz/60Hz
CONSUMO	10W MAX-1W STANDBY

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Attenzione: la batteria può esplodere se sostituita in modo scorretto, se esposta al calore o all'acqua. Non provocare cortocircuito. Sostituire la batteria solo con una equivalente. Non posizionare la batteria alla luce diretta del sole o in luoghi eccessivamente caldi (oltre 40°C). utilizzare solo con l'adattatore fornito dal produttore. Non colpire o premere la batteria.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via RossiMartini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City.	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E - mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **DVX 475 USB**
Tipo prodotto / Product type:	LETTORE DVD

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/30/UE
Direttiva/Directive 2014/35/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: http://www.newmajestic.com

Crema, 08/11/2021

Firmato a nome e per conto di / Signed for and behalf of:
Lacchinelli Dean – Presidente



DATA PRODUZIONE: 02/2022

11

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533