MAJESTIC

LETTORE DI E-BOOK

MOD. EB 6000



MANUALE D'STRUZIONI

Tabella dei contenuti

Istruzioni di sicurezza.....2

Caratteristiche.....3

Accessori 3

Apparecchio.....4-5

Ricaricare le batterie.....5-6

Funzioni Menu principale.....6-11

Gestione Documenti.....12

Precauzioni e manutenzione 12-13

Specifiche tecniche.....13

Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA - Al fine di ridurre rischi di incendio, corto circuito e danni personali :

- Non usare l'apparecchio vicino all'acqua, per esempio vicino alla vasca da bagno, al lavabo, al lavello, su basi umide, in piscina, ecc..
- Posizionarlo lontano da fonti di calore come I termosifoni, stufe, o altri apparecchi (amplificatori inclusi) che producono calore.
- Usare l'apparecchio solo con l'adattatore AC fornito. Non calpestare il cavo alimentazione, prestare attenzione all'uscita del cavo dalla presa.
- Pulire l'apparecchio solo nel modo raccomandato, (vedere il paragrafo "Precauzioni e Manutenzione" per i dettagli). Prima della pulizia estrarre il cavo alimentazione.
- Scollegare il cavo alimentazione se non lo si utilizza per lungo tempo.
- Prestare attenzione affinché non entri del liquido all'interno delle aperture di ventilazione.
- Non usare l'apparecchio con le seguenti condizioni:
- - Quando il cavo alimentazione è danneggiato
- - Se del liquido è entrato nelle aperture dell'apparecchio oppure se oggetti sono entrati nelle aperture stesse.
- - Se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua in generale
- - Se l'apparecchio non funziona seguendo le istruzioni operative
- - Se l'apparecchio è danneggiato o è caduto

AVVERTENZA—Per ridurre il rischio di scossa elettrica o per evitare danni personali:

- Questo prodotto è solo per utilizzo non-commerciale, non-industriale, personale come lettore portatile. Non utilizzarlo in altre maniere.
- Non sottoporre l'apparecchio a violenti urti, alle temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- Tenere lontano l'apparecchio da oggetti magnetici, motori e trasformatori.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia e umidità.
- Non appendere l'apparecchio al muro
- Non usare l'apparecchio durante la guida; è pericoloso oltre ad essere illegale

LEGGERE IL SEGUENTE MANUALE D'ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO
CONSERVARE IL MANUALE PER UN EVENTUALE UTILIZZO FUTURO.

Caratteristiche

SCHERMO da 7" LCD TFT
Questo apparecchio è dotato di un display TFT di 7" che consente una chiara lettura e una bassa radiazione.

MEMORIA 2GB INCORPORATA

BATTERIA RICARICABILE AL LITIO INCORPORATA

USCITA CUFFIE E ALTOPARLANTE INCORPORATI

SUPPORTA I FORMATI E-BOOK: RTF, UNICODE TXT, PDF, HTML, FB2, PDB e EPUB.

SUPPORTA I FILE VIDEO : RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG e MKV.

SUPPORTA I FILE AUDIO: MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV e OGG.

SUPPORTA I FILE IMMAGINE: JPEG, BMP and GIF.

SUPPORTA LA FUNZIONE CALENDARIO

SUPPORTA SCHEDE SD/MMC

INGRESSO USB PER LA CONNESSIONE AL PERSONAL COMPUTER


SUPPORTA LA FUNZIONE REGISTRAZIONE DAL MICROFONO INTERNO

SUPPORTA LO ZOOM & FUNZIONE ROTAZIONE

Accessori

L'imballo contiene l'apparecchio e-book con sacchetto custodia, cavo dati USB, adattatore alimentazione AC, auricolari, tracolla a mano e manuale d'istruzioni. Controllare che tutto sia incluso nella confezione, se dovesse mancare qualcosa, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto.
Cavo dati USB: da usare per collegare l'e-book al computer.
Adattatore alimentazione AC: da usare per ricaricare l'apparecchio e-book.

Apparecchio

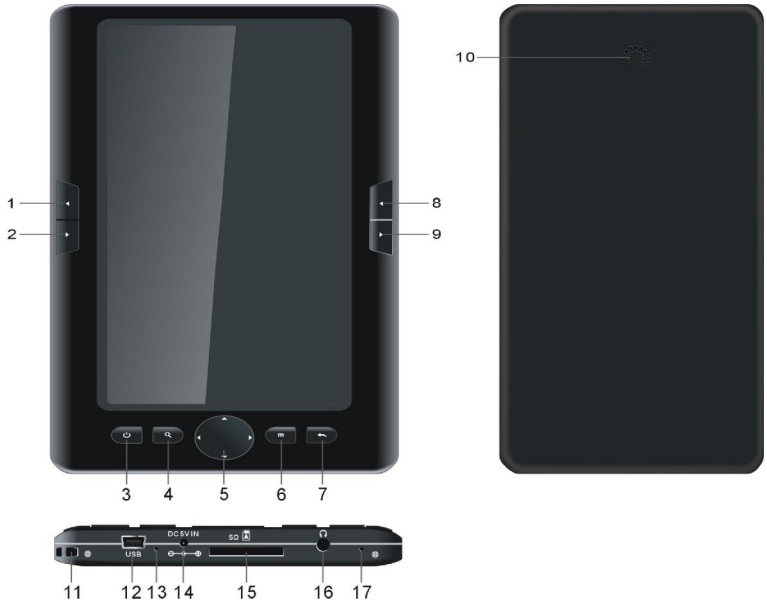

1 / 8. Volume +: Per aumentare il volume durante la riproduzione musicale o quando si cambia pagina.
2 / 9. Volume-: Per diminuire il volume durante la riproduzione musicale o quando si cambia pagina
3. Tasto Accensione: Tenere premuto il tasto per accendere/spegnere l'apparecchio (ON/OFF). Durante la riproduzione delle immagini, premere questo tasto per ruotare il file in senso orario.
4. Tasto Zoom: Per zoomare avanti/indietro il file in visione.
5. Tasti Navigazione:
- Durante la riproduzione dei file:
Premere il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) per riprodurre il file precedente/successivo.
Premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per aumentare/diminuire il volume
Tenere premuto il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) per un avanzamento/ritorno veloce del file durante la riproduzione.
- Durante la riproduzione musicale:
Premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per riprodurre/arrestare la riproduzione.
Premere il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) per la riproduzione del file precedente/successivo.
Tenere premuto il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) per un avanzamento/ritorno veloce del file durante la riproduzione.
- Durante la riproduzione delle immagini:

Premere il tasto navigazione (UP/LEFT) per la riproduzione dell'immagine precedente.
Premere il tasto navigazione (DOWN/RIGHT) per la riproduzione dell'immagine successiva.
6. Tasto Menu: per entrare nel menu opzioni di ogni funzione, come il segnalibro, apertura segnalibro, cancellare segnalibro, ecc.
7. Tasto Ritorno/Cancellazione: : Per cancellare la selezione o tornare al menu precedente.
10. Altoparlante incorporato
11. Foro per tracolla a mano
12. Ingresso mini USB: per il collegamento al computer/ricarica via cavo USB
13. Punto Reset: Per resettare l'apparecchio. (NOTA: se l'apparecchio risulta inattivo premendo qualsiasi tasto, premere Reset per spegnere l'apparecchio prima di tutto, quindi tenere premuto il tasto (POWER) per accendere di nuovo l'apparecchio.
14. Ingresso DC: Per ricaricare l'apparecchio
15. Vano Card: per inserire una card SD/MMC
16. Presa auricolari: per il collegamento degli auricolari.
17. MIC: Per la registrazione tramite microfono interno

Ricaricare le batterie

L'apparecchio è dotato di batterie ricaricabili.
Ricarica tramite cavo USB: Collegare il prodotto alla porta USB di un PC acceso per ricaricare la batteria.
Ricarica tramite adattatore AC: Collegare l'apparecchio all'adattatore AC e inserire l'estremità dell'adattatore AC nella presa di corrente. (Accertarsi che il voltaggio sia compatibile con l'adattatore AC). L'icona relativa alla capacità della batteria apparirà sul display nell'angolo in alto a destra, quando l'icona mostrerà l'ultima tacca, si raccomanda di ricaricare le batterie prima possibile.

La ricarica e la durata della riproduzione dipende molto dall'utilizzo dell'apparecchio, come specificato nella tabella sottostante:

Tempo di Ricarica	circa 4 ore (ricarica tramite adattatore AC)	
	circa 9.5 ore (ricarica tramite cavo USB)	
Durata della riproduzione	Solo E-Book	Circa 9 ore
	Solo Musica	Circa 6 ore (con uso dell'altoparlante)
		Circa 8 ore (con uso degli auricolari)
		Circa 15 ore (con altoparlante e luce di sottofondo spenta)
		Circa 40 ore (con auricolari e luce di sottofondo spenta)
	Solo Video	Circa 5 ore (con altoparlante attivo)
		Circa 6 ore (con auricolari)
	Solo Immagini	Circa 7 ore

Nota:

1. La batteria dovrebbe essere caricata per circa 12 ore al primo utilizzo. Ricaricare nuovamente quando la batteria è completamente scarica. Si raccomanda di svolgere la seguente procedura per le prime tre cariche.
2. L'apparecchio può essere usato quando è in carica, ma la durata del tempo di carica aumenterà.
3. Non usare batterie o caricatori non autorizzati.

Operazioni Menu principale

1.E-Book visti di recente:
Mostrerà i documenti letti di recente; usare i tasti navigazione (UP/DOWN) per la selezione, premere il tasto (MENU) per aprire.
Nota: Se i file sono salvati su una card SD/MMC, sul display apparirà "Recent File List" anche quando la card SD/MMC verrà rimossa, ma i file non possono essere aperti.

2. E-Book
Selezionare "eBook" dal menu principale e premere (Menu) per l'avvio.
Premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per selezionare il libro desiderato dalla lista libri del sotto-menu (in questo apparecchio ci sono 4 modalità lista libro: per Nome del file, per Titolo, per Autore, per Miniature) e premere il tasto (Menu) per confermare. Se ci sono nuovi ebooks nell'apparecchio, selezionare la modalità Update Media Library per aggiornare la lista dei libri.

Durante la lettura, usare il tasto navigazione o i doppi tasti per cambiare la pagina.
- Se l'e-book ha una visualizzazione orizzontale, premere il tasto (UP/RIGHT) per passare alla pagina precedente, e premere il tasto (DOWN/LEFT) per passare alla pagina successiva. Premere il tasto in alto (◄) per passare alla pagina precedente; premere il tasto in basso (►) per passare alla pagina successiva.
- Se l'e-book ha una visualizzazione verticale, premere il tasto (UP/LEFT) per passare alla pagina precedente, premere il tasto (DOWN/RIGHT) per passare alla pagina successive. . Premere il tasto in alto (◄) per passare alla pagina precedente; premere il tasto in basso (►) per passare alla pagina successiva.

Premere il tasto (POWER) in continuazione per ruotare l'e-book (display orizzontale o verticale).
Premere il tasto (ZOOM) per fare apparire sul display il menu quindi premere il tasto navigazione per selezionare l'opzione desiderata e zoomare in avanti o indietro sui documenti. In questo apparecchio è possibile selezionare: Scala alla pagina, Scala larghezza, Scala altezza, Scala a S, Scala a M, Scala a L e Regolazione Manuale.
Se si seleziona la regolazione manuale, spostare i tasti navigazione sulla posizione desiderata quindi premere il tasto (Menu) per confermare.

Supporta i file nei formati RTF, UNICODE TXT, PDF, HTML, FB2, PDB e EPUB.
Premere il tasto (Return) per uscire dalla modalità lettura libro.

[Segnalibro]: Per trovare un punto nel libro e-book. E' utile quando ci si ferma nella lettura e per tornare alla pagina corrente.

Salta alla pagina specificata:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) e selezionare "Go to page" dal menu. Premere il tasto (Menu) e apparirà una finestra.
Premere il tasto navigazione per scegliere il numero di pagina desiderato, quindi premere (Menu) per confermare.

Per creare un segnalibro:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Open Bookmark" nel menu e quindi salvare la pagina corrente col segnalibro. In questo apparecchio, è possibile mettere fino a 5 segnalibri per ogni e-book.

Per aprire un segnalibro:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Save Bookmark" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione. Premere il tasto navigazione per selezionare il segnalibro che si vuole aprire e premere il tasto (Menu) per confermare.

Per cancellare un segnalibro:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Delete Bookmark" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione. Premere il tasto navigazione per selezionare il segnalibro che si vuole cancellare e premere il tasto (Menu) per confermare.

Per selezionare la modalità lettura:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Select Reading Mode" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione. Premere il tasto navigazione per selezionare la modalità desiderata: Cambiare pagina automaticamente o Modalità Manuale.

Per selezionare la modalità cambio pagina:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Select page turn time" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione. Premere il tasto navigazione per selezionare la modalità desiderata: 10 secondi/15 secondi/20 secondi/25 secondi/30 secondi, quindi premere il tasto (Menu) per confermare.
Nota: Quando la modalità lettura è impostata su "Automatic Page Turn", questa funzione è attiva.

Per attivare/disattivare il re-allineamento:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Re-alignment" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione. Premere il tasto navigazione per accendere o spegnere la funzione e premere il tasto (Menu) per confermare.
Nota: se l'e-book contiene immagini, quando la funzione re-allineamento è attiva, le immagini scompariranno e sul display apparirà solo il testo.

Informazoni file sul display
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Information" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione, sul display apparirà l'informazione sul file e-book selezionato.
L'informazione include: Titolo, Autore, Soggetto, Parole chiave, Creatore, Produttore, Data creazione, Data modifiche.

Catalogo file su display:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Catalog" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione, sul display apparirà il catalogo file dell'e-book selezionato.
Premere il tasto navigazione per selezionare la parte, capitolo o titolo desiderato quindi premere il tasto (Menu) per aprire.
Nota: Premere il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) per scegliere la pagina precedente/successiva. Premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per spostarsi in alto o in basso.

Impostazione colori:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Set Color" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione, quindi premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per selezionare il colore desiderato. Premere il tasto (Menu) per confermare.

Impostazione codice:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Code Type" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione, quindi premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per effettuare la selezione desiderata. Premere il tasto (Menu) per confermare.

Per accendere/spegnere rimuovere le impostazioni:
Sulla pagina e-book, premere il tasto (Menu) per selezionare "Remove Enter Set" nel menu e premere il tasto (Menu) per avviare la funzione, quindi premere il tasto navigazione per selezionare accensione o spegnimento. Premere il tasto (Menu) per confermare.

Nota: Se si selezionano diversi file formato e-book, premere il tasto (Menu) sul display appariranno menu differenti in accordo con le funzioni corrispondenti sul menu.

3. Musica
Sul menu principale, selezionare " Music" e premere il tasto (Menu) per confermare. I brani memorizzati sulla card SD/MMC e sulla memoria incorporata appariranno nella lista delle canzoni. Selezionare la musica desiderata e premere il tasto (Menu) per dare inizio alla riproduzione. Supporta formati musicali MP3, WMA, OGG, FLAC e WAV.
Supporta la riproduzione di musica di sottofondo durante la lettura di un libro o la visione di immagini.

Durante la riproduzione musicale, premere il tasto (Return) per tornare alla pagina menu precedente. La riproduzione musicale continuerà ed ora sarà possibile selezionare altre funzioni, come la libreria oppure l'esplorazione immagini con riproduzione musicale.

Nella pagina riproduzione musicale:
- Play/Pause: Premere il tasto navigazione [UP/DOWN] per dare inizio alla riproduzione o arrestare momentaneamente il suono.
- Previous/Next: Premere il tasto navigazione [LEFT/RIGHT] per la riproduzione musicale precedente o successive.
- Volume +/-: Premere I tasti laterali per regolare il livello volume.
- Fast forward/backward: tenere premuto il tasto navigazione [LEFT/RIGHT] per una riproduzione avanti/indietro veloce.

Per impostare la musica desiderata:
Nella pagina della lista di riproduzione musicale, selezionare il file musicale desiderato e premere il tasto navigazione (LEFT) per entrare nel menu (Add to favorites) e (YES) è selezionato, premere il tasto (Menu) per confermare.
Nota: Nella pagina della lista della riproduzione musicale, premere i due tasti laterali per andare sulla pagina precedente/successiva. Premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per spostarsi su e giù.

Impostazioni musicali:
Nella pagina della riproduzione musicale, premere il tasto (Menu) per entrare nella pagina delle impostazioni:
- Modalità Ripetizione: selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) quindi premere i tasti navigazione per selezionare la modalità ripetizione desiderata: Riproduzione singola traccia, Ripetizione singola traccia, Riproduzione di tutte le tracce 1 volta, Ripetizione di tutte le tracce oppure Riproduzione intro di ogni traccia.
- Modalità Riproduzione: selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) quindi premere i tasti navigazione per selezionare la modalità riproduzione desiderata:in ordine o casuale (shuffle)
- MSEQ: selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) quindi premere i tasti navigazione per selezionare la modalità desiderata oppure il suono dell'equalizzatore: 3D, Bass o LEQ.
- Selezione Equalizzatore: selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) quindi premere i tasti navigazione per selezionare il tipo di equalizzatore desiderato: Normale, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, jazz oppure EQ.
- Impostazione EQ: selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) quindi premere i tasti navigazione per selezionare il livello desiderato.

4. Video
Selezionare "Video" dal menu principale e premere il tasto (Menu) per entrare. Supporta i file formato RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG e MKV. Selezionare un file video e premere il tasto (Menu) per dare inizio alla riproduzione del file, quindi premere il tasto (Menu) per entrare nel menu impostazione video.

Quindi premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per selezionare:Lingua Sottotitoli, Tempo di riproduzione, Schermo intero e Tracce Audio.
- Lingua sottotitoli: Selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) per confermare, quindi premere il tasto navigazione (UP/DOWN) per selezionare la lingua sottotitoli desiderati(se il file video supporta questa funzione) e premere il tasto (Menu) per confermare.
- Vai a: Selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) per confermare, quindi premere il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) e premere (UP/DOWN) per regolare i numeri. Premere il tasto (Menu) per confermare e il file verrà riprodotto dal punto selezionato.
- Full screen: Selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) per confermare, quindi premere continuamente il tasto (Menu) per selezionare la modalità desiderata sul display: Normale, Schermo originale, Schermo intero.
- Traccia Audio: Selezionare questo punto e premere il tasto (Menu) per confermare, quindi premere continuamente il tasto (Menu) per selezionare la modalità desiderata sul display: Normale, Schermo originale, Schermo intero.

Durante la riproduzione di file video, premere il tasto (Zoom) per riprodurre o arrestare la riproduzione, premere il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) per la riproduzione del file video precedente/successivo, tenere premuto il tasto navigazione (LEFT/RIGHT) per l'avanzamento/ritorno veloce della riproduzione del file.

5. Foto:
Selezionare "Photo" dal menu principale e premere il tasto (Menu) per l'invio. Supporta immagini formato JPG, BMP, e GIF. Selezionare una foto e premere il tasto (Menu) per entrare nel menu impostazione foto.
- Slideshow: include Slideshow OFF, 5 secondi, 10 secondi e 20 secondi.
- Rotazione destra/sinistra: Sullo schermo, premere il tasto (Menu) e appariranno le impostazioni menu. E' possibile scegliere tra la rotazione a destra o la rotazione a sinistra. Oppure durante la riproduzione foto, è possibile premere i tasti laterali oppure il tasto (POWER) in senso orario/anti-orario per ruotare l'immagine selezionata.
- Zoom In/Out: Sullo schermo, premere il tasto (Menu) e le impostazioni sul menu appariranno. E' possibile scegliere tra Zoom In e Zoom Out, quindi premere il tasto (Menu) per zoomare in avanti/indietro le foto come desiderato.

Durante la riproduzione delle immagini, premere il tasto (UP/LEFT) per la riproduzione dell'immagine precedente, e premere il tasto (DOWN/RIGHT) per la riproduzione dell'immagine successiva.
Nota: Il formato GIF non supporta le funzioni rotazione e zoom.

6. Esplorazione File:
Selezionare "File Explorer" dal menu principale, premere il tasto (Menu) per l'invio. Tutti i file e le cartelle memorizzate sull'apparecchio e nella SD/MMC card appariranno con una lista. Selezionare la cartella o il file da aprire.

- Riproduzione file:
Selezionare il file che si desidera riprodurre e premere il tasto (Menu) per confermare.

- Cancellazione File:
Selezionare il file che si vuole cancellare e premere il tasto navigazione (LEFT) per entrare nel menu (Delete File) e (YES) è selezionato, premere il tasto (Menu) per confermare.

7. Registratore:
Selezionare "Recorder" dal menu principale, premere il tasto (menu) per l'invio.
Premere il tasto (LEFT) per dare inizio alla registrazione.
Premere il tasto (RIGHT) per arrestare
Premere il tasto (Return) e (YES) è selezionato, quindi premere il tasto (Menu) per salvare la registrazione.
Premere il tasto (Menu) per entrare nell'interfaccia impostazioni, così da impostare la qualità della registrazione e il livello volume.
- Recording quality: bassa o alta qualità
- Recording volume level: Il livello varia dal 25% al 100%, è possibile selezionare il livello desiderato.

8. Calendario:
Selezionare "Calendar" dal menu principlae, quindi premere il tasto (Menu) per entrare.
Premere continuamente il tasto (Menu) per selezionare YEAR/MONTH/DAY, e premere i tasti navigazione per regolare i numeri come desiderato.

NOTA: la data predefinita viene impostata nelle "impostazioni di sistema".

9. Impostazioni:
Selezionare "Settings" dal menu principale e premere il tasto (Menu) per entrare nella funzione impostazioni:
- Display Setting: Include la durata della luce di sottofondo e la luminosità, è possibile selezionare il livello desiderato premendo i tasti navigazione (UP/DOWN).
- Auto shutdown time: Minuti 3, 5, 10, 15, 20 oppure Spegnimento automatico OFF. Tempo di "inattività" necessario per lo spegnimento del prodotto.
- Set Time/Date: Premere il tasto [Menu] per entrare e premere il tasto [LEFT/RIGHT] per selezionare l'argomento desiderato, e premere (UP/DOWN) per regolare il numero. Premere il tasto (LEFT/RIGHT) per selezionare (YES/NO) e premere il tasto (Menu) per confermare.
- Erase activation record: Per cancellare le registrazioni nominate con Adobe Digital Edition
- Restore Default Settings: Per ritornare alle impostazioni di fabbrica
- Language: Per selezionare la lingua desiderata.
- System Information: Mostra il nome del fabbricante, il prodotto, le versioni, la dimensione della memory card e la data di emissione.

Gestione Documenti

Connessione al computer

Usare il cavo USB in dotazione per collegare l'apparecchio, e collegare l'altra estremità al computer. Una finestra con indicato "USB Connected" apparirà se la connessione è avvenuta con successo. Il computer rileverà sial la memoria incorporata sia quella della card SD/MMC.

File

Sarà possible accedere alla memoria incorporata e a quella della card SD/MMC (se la card è inserita) da "My Computer" se l'apparecchio è collegato a un computer. E' possibile spostare, copiare o cancellare i file esistenti o le cartelle dal computer.
Non è possibile utilizzare l'apparecchio mentre è collegato al computer.
Riprenderà le funzioni normali automaticamente dopo la disconnessione dal computer.

Precauzioni e manutenzione

Batteria

Caricare la batteria solo se la temperatura è tra i gradi 0 a 35 C°. Non caricare l'apparecchio se la batteria è danneggiata.

Durante il funzinamento

Non sottoporre mai l'apparecchio all'estrema luce, alle alte o basse temperature, all'umidità e alle vibrazioni. Non coprire l'apparecchio quando è in uso o in carica. Il calore potrebbe aumentare durante la ricarica oppure se usato per lungo tempo.
Non usare o sottoporlo a :
estreme temperature, e non lasciarlo in auto sotto il sole; alla luce diretta del sole; all'umidità elevata o in luoghi con presenza di sostanze corrosive, a temperature sotto zero in inverno.

Auricolari

L'ascolto della musica a volume elevato per lungo tempo può causare danno all'udito. Al fine di evitare tali Danni, tenere il volume a un livello moderato. Non usare glia auricolari durante la guida, o in bicicletta o quando si guida un motociclo.

Pulizia e manutenzione

- Accertarsi di tenere premuto il tasto HOLD per spegnere l'apparecchio e scollegare l'adattatore AC prima della manutenzione.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.
- Se la superficie è estremamente sporca, pulire con un panno leggermente inumidito con acqua e sapone, quindi asciugare con un panno morbido e asciutto.
- Non usare mai alcool, benzene, solventi, fluidi pulenti o altre sostanze chimiche. Non usare l'aria compressa per rimuovere la polvere.
- Se l'apparecchio è bagnato, spegnerlo immediatamente . Aspettare che sia

completamente asciutto prima di riavviarlo.

- Quando si trasporta l'apparecchio, custodirlo nell'apposita borsa protettiva al fine di evitare graffi e urti.

SD/MMC Card

Dopo avere inserito una card SD/MMC, se l'apparecchio non risponde, togliere la card e inserirla di nuovo.

Non rimuovere la SD/MMC card e non spegnere l'apparecchio durante la scrittura dati, o durante la lettura al fine di prevenire danni ai dati e all'apparecchio.

Accertarsi che l'SD/MMC card sia sbloccata prima della scrittura oppure cancellare i dati sulla SD/MMC card.

Fare un backup dati e file prima della formattazione della Sd/MMC card. Formattare la SD/MMC card in FAT.

Specifiche tecniche

Schermo	7 " LCD
Risoluzione Display	800(RGB) x 480
Dimensioni (mm)	200 x 130 x 13
Supporta Formati:	E-Book: RTF, UNICODE TXT, PDF, HTML, FB2, PDB e EPUB. Musica: MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV e OGG. Immagine: JPEG, BMP, GIF. Video: RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG e MKV.
Tempo di risposta	10 ms
Memoria	SD/MMC card
Capacità	2 GB
Adattatore AC	Uscita 5V DC , polarità positiva centrale
Batteria	3.7V; 2300mAh Polymer al Litio
Temperatura di funzionamento	0^{O}C a 45^{O}C
Peso	305g

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:

2001/95/CE Sicurezza generale del prodotto

2002/108/CE Direttiva RoHS

2005/32/CE Ecodesign per prodotti che utilizzano energia

E’ possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:

New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy