MAJESTIC

FLAP

Manuale d’istruzioni



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare l’apparecchio, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibile causa di danno.

- Non lasciare che l’apparecchio ed i relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- Non posizionare l’apparecchio vicino a fiamme nude, come quelle delle candele o a fonti di calore.
- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non far cadere il telefono.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o i suoi accessori.
- Per la pulizia del telefono utilizzare solo un panno umido o antistatico. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si potrebbe verificare la perdita di alcuni dati.
- La temperatura operativa dell'apparecchio va da 5°C a 35°C MAX.
- Ogni malfunzionamento deve essere verificato solo da personale tecnico autorizzato.

Batteria:

- Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati.
- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido al suo interno. Se il liquido viene a contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e se necessario rivolgersi a un medico.

Accessori:
Utilizzare solo gli accessori in dotazione nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.




Descrizione dei tasti

1.	Ricevitore.
2.	Display LCD.
3.	Tasto funzione sinistro.
4.	Tasto funzione destro.
5.	Tasti navigazione e funzioni rapide: su Lettore audio, giù Fotocamera, sinistra Nuovo SMS, destra Profili audio, OK per confermare.
6.	Tasto avvio/risposta chiamata – in standby premere per visualizzare il registro chiamate.
7.	Tasto termina/rifiuta chiamata in arrivo – tenere premuto per accendere/spegnere il telefono.
8.	Tasti numerici: tenere premuto per utilizzare i numeri rapidi.
9.	Tasto *: premere ripetutamente per

	digitare *, +, P o W. Durante la digitazione premere per visualizzare i simboli.
10.	Tasto 0. Durante la digitazione premere per aggiungere uno spazio. Tenere premuto per attivare/disattivare la torcia.
11.	Tasto #: durante la digitazione premere per cambiare modo di scrittura. In Standby tenere premuto per cambiare velocemente il profilo audio (Normale, Silenzioso).
12.	Microfono
13.	Altoparlante
14.	Fotocamera
15.	Flash/Torcia LED
16.	Ingresso micro-USB per la ricarica e il trasferimento dati
17.	Ingresso auricolari 3.5mm

A.	Slot SIM.
B.	Slot MicroSD.

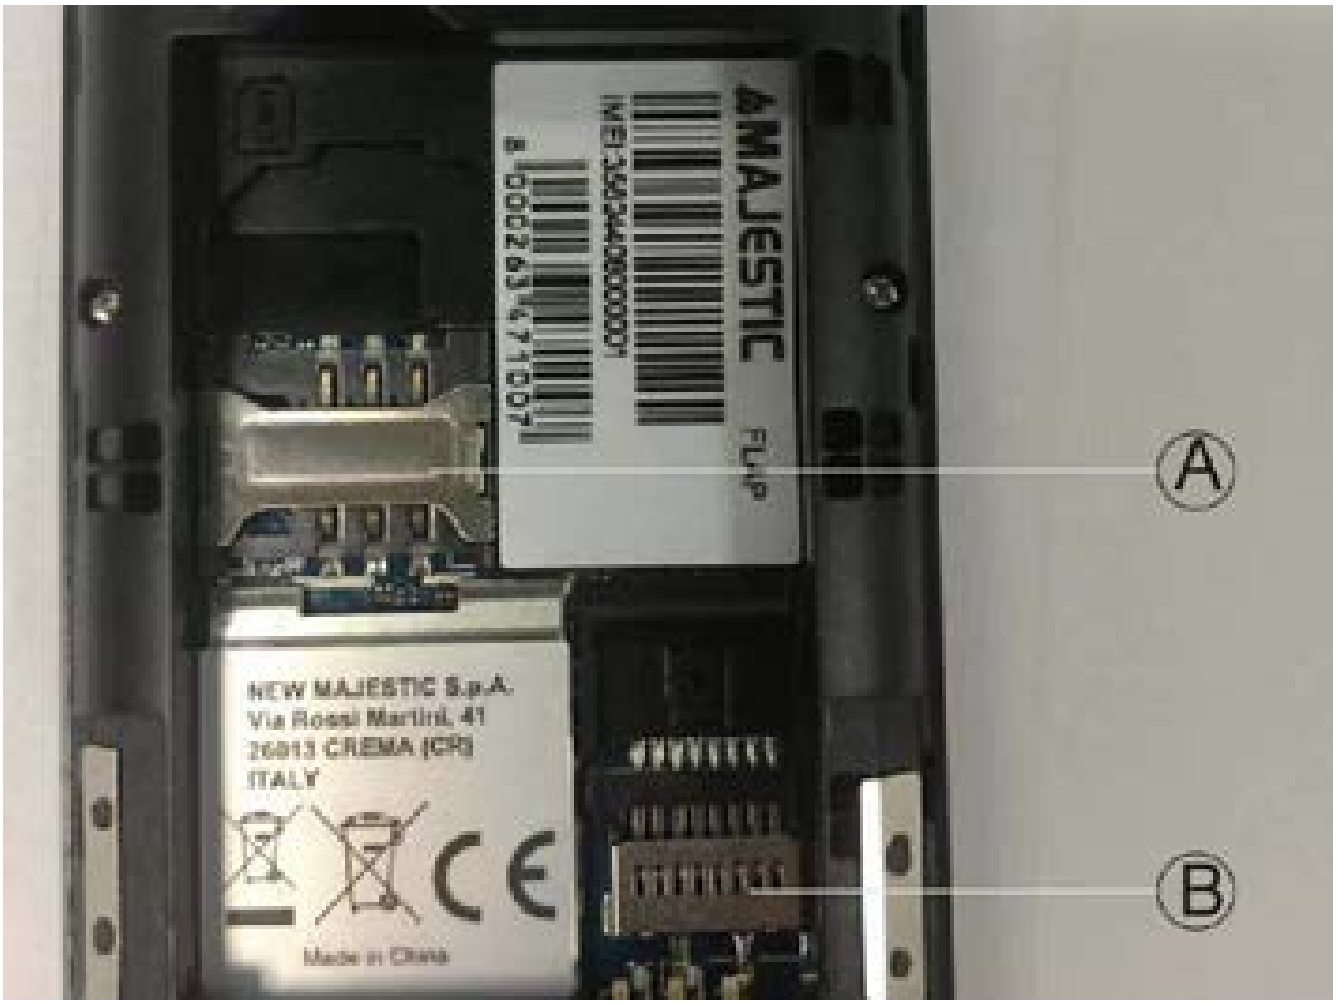

Manuale d’istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.

Nota:

Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.



Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per uno smaltimento adeguato.

Informazioni generali

1. Emergenza

1.1 Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

Nota:

In base alla natura della rete cellulare, il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.

2. Operazioni preliminari

2.1 Informazioni batteria

La batteria inclusa nell’imballo possiede una carica parziale, necessaria a una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

2.1.1 Installazione e rimozione della batteria

Rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:



Inserire la batteria nel telefono come da immagine:



Dopo aver posizionato la batteria correttamente, verificando la posizione dei contatti, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura.

2.1.2. Caricare la batteria

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità a una presa di corrente elettrica.
Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono.
Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.

Avviso:

- La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito nella confezione del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.

Suggerimenti per la batteria

- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.
- Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.

2.2. Collegamento alla rete

Inserimento e rimozione schede SIM e microSD

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire le scheda SIM nello slot SIM (come in Fig. 1) e l'eventuale microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).

Fig. 1 (slot SIM 1)



Fig. 2 (slot microSD)



Nota:
Dopo aver acceso il telefono con la SIM inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell’operatore verrà mostrato sul display.

Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

2.3. Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere il prodotto.
Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento.

2.4. Schermata Standby e Menu principale

Il telefono ha una schermata di Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita nel prodotto), carica residua della batteria, data/ora e il nome dell’operatore di rete alla quale si è connessi.
Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

3. Funzione chiamata

3.1. Chiamata

Quando il nome dell’operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

3.1.1. Chiamata diretta

In Standby digitare il numero telefonico per entrare nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto chiamata. Lo schermo visualizza il nome e il numero di telefono della persona chiamata, se salvato in Rubrica. Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo “+” premendo due volte il tasto *, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo “+” poi inserire il codice “33” (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

3.1.2. Chiamare un contatto in rubrica

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto chiamata per avviare la chiamata.

3.2. Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica la suoneria (se abilitata). Il nome (se memorizzato in Rubrica) e il numero di telefono del chiamante vengono visualizzati sullo schermo. È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Chiamata.

3.3. Durante una chiamata

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:
Volume: premere i tasti navigazione su e giù per modificare il volume in chiamata.
Vivavoce:premere il tasto di navigazione centrale per attivare/disattivare il vivavoce.
Menu:

- **Connessione ad auricolare BT**: permette di connettersi a un auricolare

Bluetooth con cui il dispositivo è già stato abbinato.

- **Aggiungi nuova chiamata**: permette di effettuare una nuova chiamata. La chiamata corrente verrà messa in attesa.
- **Trattieni/Riprendi**: permette di mettere in attesa/riprendere la chiamata corrente.
- **Avvia registrazione**: permette di registrare la chiamata corrente (necessita una scheda microSD).
- **Muto/Attiva il microfono**: permette di disattivare/riattivare il microfono.
- **Regola volume**.
- **Contatti**: visualizza la rubrica.
- **Registri chiamate**: visualizza il registro delle chiamate.
- **Messaggio**: apre il menu dei messaggi.

Per terminare la chiamata premere il tasto Termina chiamata oppure il tasto “Scollega”.

Se l’avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l’abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima chiamata.

La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Rispondendo alla nuova chiamata in arrivo, la precedente verrà messa in attesa.

4. Menu principale

Nella schermata Standby, premere il tasto Menu per entrare nel Menu principale.

5. Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute, le chiamate rifiutate e i contatori delle chiamate. È inoltre possibile cancellare tutti questi archivi tramite la funzione “Elimina tutto”.

6. Rubrica

La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono. È possibile utilizzare la funzione Gruppi per suddividere i contatti per categoria.

6.1. Opzioni

Il sottomenu “Opzioni” presenta le seguenti voci:

- **Nuovo**: creare un nuovo contatto o un nuovo gruppo all'interno della Rubrica.
- **Invia SMS**: creazione diretta di un SMS da inviare al numero di telefono selezionato.
- **Elimina**: elimina il contatto corrente.
- **Chiama**: chiamare il contatto corrente.
- **Eliminazione multipla**: elimina più contatti contemporaneamente. Selezionare i contatti desiderati col tasto navigazione centrale poi premere Opzioni -> OK per eliminare i contatti selezionati.
- **Elimina tutto**: permette di eliminare tutti i contatti
- **Elimina da telefono**: permette di eliminare tutti i contatti salvati nella memoria del telefono.
- **Elimina da SIM**: permette di eliminare tutti i contatti salvati nella scheda SIM.
- **Copia/Sposta**: permette di copiare o spostare i contatti dalla scheda SIM alla memoria del telefono e viceversa.

- **Importa/Esporta**: permette di esportare i contatti su un file in memoria o di importare i contatti da un file creato in precedenza.
- **Condividi**: permette di inviare il contatto selezionato via SMS oppure via Bluetooth.
- **Aggiungi alla blacklist**: permette di aggiungere il contatto selezionato alla lista nera.
- **Altri**: inserimento e modifica dei contatti nella digitazione rapida, modifica impostazioni ID chiamante e controllo dello stato di memoria del telefono e della scheda SIM.

Nella sezione Gruppi il menu Opzioni permette di creare un nuovo gruppo, di modificare il nome e/o eliminare un gruppo creato dall'utente e di inviare un SMS a più contatti dello stesso gruppo contemporaneamente.

7. Messaggi

Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS.

7.1. Nuovo SMS

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.
Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia**: permette di inviare il messaggio.
- **Inserisci modello**: permette di inserire nel corpo del messaggio un testo predefinito.
- **Aggiungi info contatto**: permette di inserire nel corpo del messaggio le informazioni di un contatto salvato in rubrica.
- **Salva come bozza**: permette di salvare il messaggio tra le bozze.
- **Esci**: permette di uscire dalla creazione del messaggio. Nel caso il messaggio non sia vuoto chiederà prima se si vuole salvare il messaggio nelle bozze.

7.2. Ricevuti

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

7.3. In uscita

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

7.4. Bozze

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

7.5. Inviati

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

7.6. Modelli SMS

Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

7.7. Numero segreteria

Questo menu permette di impostare la segreteria telefonica.

7.8. Opzioni

7.8.1. Impostazioni SMS

È possibile regolare diverse impostazioni relative ai messaggi, come il numero del centro messaggi, il periodo di validità del messaggio, la ricevuta di consegna, se attivare o disattivare il salvataggio dei messaggi inviati e dove salvare i messaggi (memoria telefono o SIM).
NOTA: contattare il proprio operatore per verificare la disponibilità e i costi relativi ad alcuni servizi avanzati (come la conferma di ricezione degli SMS).

7.8.2. Stato memoria
Permette di visualizzare il numero di SMS salvati sia sulla scheda SIM sia sulla memoria del telefono.

8. Multimedia
Tramite questo menu è possibile accedere alla videocamera, aprire il registratore di suoni, visualizzare le immagini, aprire il lettore audio e aprire il lettore video.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni.

Servirsi dei tasti di navigazione per personalizzare le impostazioni.

I lettori audio e video consentono di riprodurre files presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile diminuire/aumentare il volume con i tasti navigazione su e giù.
Utilizzare i tasti navigazione sinistro e destro per cambiare traccia e OK per mettere in pausa/avviare la riproduzione.
Tramite il menu opzioni è possibile gestire le impostazioni relative a entrambi i tipi di lettore.

9. Impostazioni

9.1. Profili audio

Tramite questo menu è possibile gestire i profili audio del telefono.

9.2. Telefono

In questo menu è possibile configurare:

- Ora e data, formato orario (12/24 ore) e formato data.
- Impostazioni lingua.
- Impostazione tasti rapidi.

- Accensione/spegnimento automatico, il telefono si può accendere/spegnere a un orario predefinito.
- Ripristino dati di fabbrica (la password predefinita è **1234**).

9.3. Chiamate

In questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative alla risposta tramite flip, deviazione di chiamata, la chiamata in attesa, la chiamata bloccata, nascondere l'ID e le impostazioni avanzate: Promemoria minuti di chiamata (avvisa del passaggio del tempo impostato durante una chiamata), la richiamata automatica, l'invio automatico di un SMS al rifiuto di una chiamata, la modalità aereo, la registrazione automatica delle chiamate e le impostazioni della blacklist.

9.4. Schermo

È possibile modificare le animazioni, lo sfondo, le informazioni da mostrare in Standby, impostare lo screensaver (solamente a flip chiuso), il contrasto del display, la durata della

retroilluminazione del display e la durata della retroilluminazione della tastiera.

9.5. Sicurezza

È possibile impostare il PIN della sim e modificarlo, modificare il PIN2, attivare una password all'accensione del telefono, modificare la password del telefono, attivare il blocco applicazioni (Registri chiamate, Messaggi, Fotocamera, Rubrica, Elenco file, Calendario, Unità disco, Lettore audio e Lettore video) e impostare il blocco automatico dei tasti.
La password predefinita del telefono è **1234**.
Il codice PIN e il codice PUK necessari allo sblocco della scheda SIM vengono forniti dal proprio operatore telefonico.

9.6. Rete

Tramite questo menu è possibile impostare la selezione della rete (automatica o manuale).
Si consiglia di lasciare la selezione della rete su "Automatica". La selezione della rete "Manuale" non corretta potrebbe generare dei costi aggiuntivi di Roaming.

10. Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano Allarme, Bluetooth, Torcia, Calcolatrice, Calendario e Orologio mondiale.

Bluetooth

In questo menù si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E' possibile associare nuovi dispositivi Bluetooth, impostare la visibilità del telefono, scegliere il nome del telefono visualizzato durante la connessione Bluetooth e impostare la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

11. File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (**NON FORNITA**). Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

12. Fotocamera

Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto di navigazione centrale per scattare una fotografia. Tramite le opzioni è possibile personalizzare alcune impostazioni della fotocamera.
NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile consigliamo l'aggiunta di una scheda di memoria microSD (**non fornita**).

13. Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un'ora e riprovare.
Non arrivano le chiamate: controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.
Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che

il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.
Solo chiamate di emergenza: quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.
Registrazione SIM fallita: la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.
Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

14. SPECIFICHE TECNICHE


Display QVGA a colori da 1.77”
Fotocamera da 0.08 Megapixel
Flip attivo per risposta e fine chiamata

Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Invio e ricezione messaggi SMS
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Registratore suoni
Funzione torcia
Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario/Orologio mondiale
Bluetooth integrato – Microfono integrato – Altoparlante integrato (con funzione vivavoce)
Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Ingresso micro-USB per ricarica e trasferimento file
Supporto USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 600mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA

	Banda	Valore SAR massimo 10g (W/Kg)
Testa (distanza 0 mm)	GSM900	**0,702**
	DCS1800	**0,245**
Corpo (distanza 5 mm)	GSM900	**1,499**
	DCS1800	**1,549**

NOTA: QUESTO TELEFONO NON SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

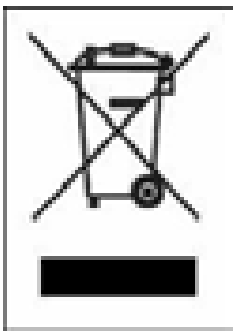

***Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*"**.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento

dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.


L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.


Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni

locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

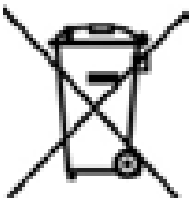

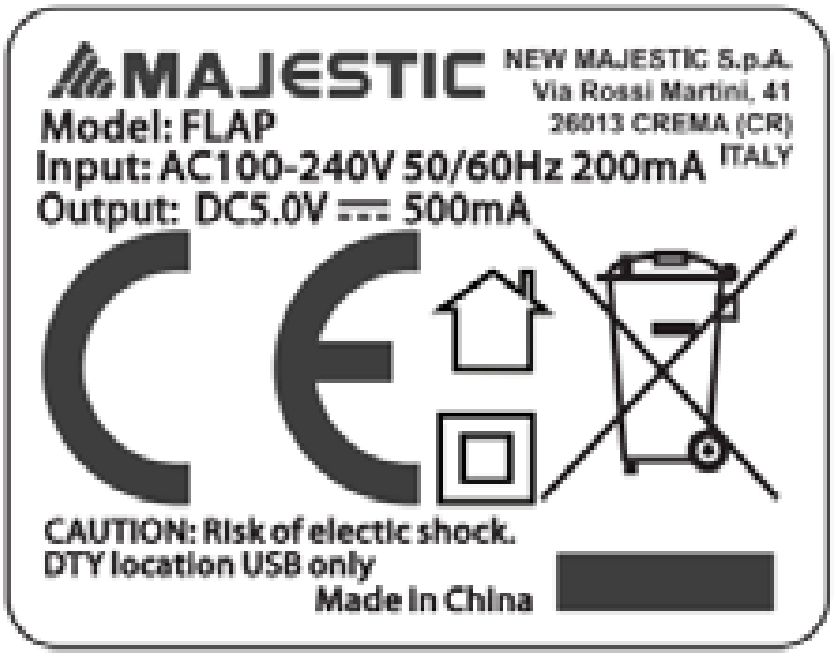







= **Battery disposal / Smaltimento batterie**



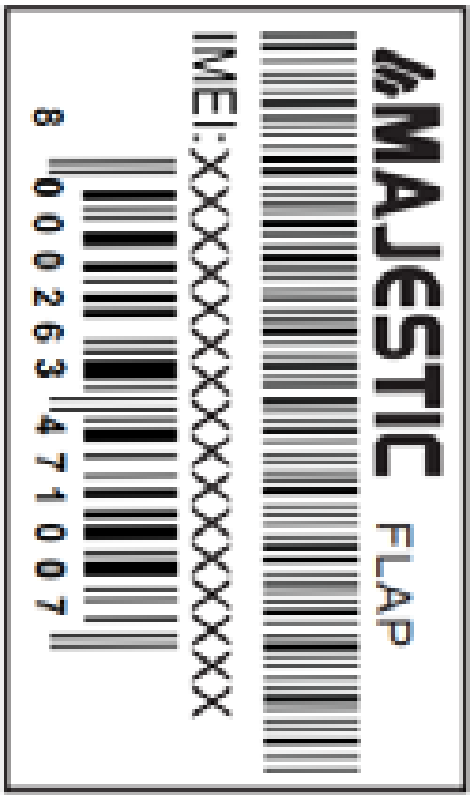


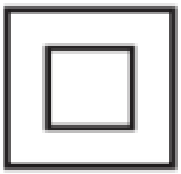

= Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento



= Indoor use / Uso interno

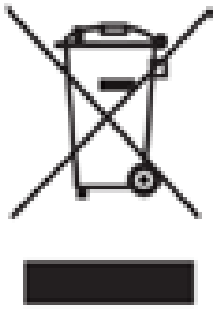

= WEEE Logo (Waste of electrical and electronic equipments) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41 26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: FLAP

È costruito in conformità alle seguenti

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03);
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ;
EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03);
EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11);
EN 55032:2015;
EN 55035:2017;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013
EN 50360: 2017;
EN 50566: 2017;
EN 62209-1: 2016;
EN 62209-2: 2010;
EN 50663: 2017
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+ A12: 2011+A2:2013

ADATTATORE AC/DC

EN 55022 :2010
EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013
EN 55024 :2010EN 60950-
1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU)2015/863, 2013/56/EU e dal regolamento Reach (EC)1907/2006.

Crema, il 11/12/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA DI PRODUZIONE: 01/2020

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia s'intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60**

giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto a usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa

è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo sia tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso d'invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G