MAJESTIC

FLY

Manuale d’istruzioni



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare danni.

- Non lasciare che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non lanciare o far cadere il telefono.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché questo potrebbe causare la perdita di dati.

- La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
- Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:


- Non gettare le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti da garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene a contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e se necessario rivolgersi a un medico.

Accessori:

Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti da garanzia.


MAJESTIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

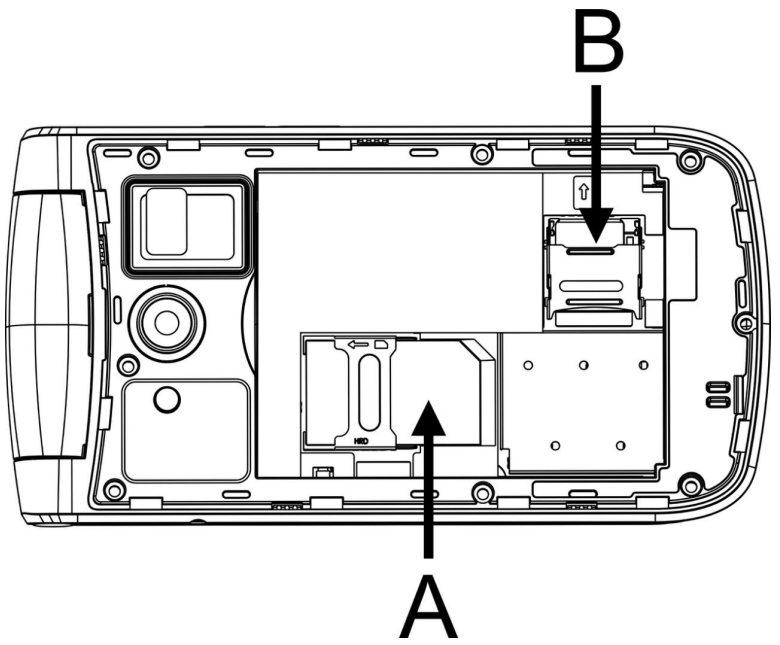
B
A

Descrizione dei tasti

1	Ricevitore.
2	Display LCD.
3	Tasto funzione sinistro.
4	Tasto funzione destro.
5	Tasto apertura rapida Messaggi (utilizzabile solo dalla schermata Standby)
6	Tasti navigazione, utilizzabili anche per le funzioni rapide (solo dalla schermata Standby): Su - Torcia, Giù - Allarme, Sinistra - Calendario, Destra – Calcolatrice). Tasto centrale OK per confermare.
7	Tasto apertura rapida Fotocamera (utilizzabile solo dalla schermata Standby)
8	Tasto avvio/risposta chiamata – in Standby premere per visualizzare il

	registro delle chiamate.
9	Tasto apertura rapida Audio Player (utilizzabile solo dalla schermata Standby)
10	Tasto termina/rifiuta chiamata in arrivo – tenere premuto per accendere/spegnere il telefono.
11	Tasti numerici: tenere premuto per utilizzare i numeri rapidi.
12	Tasto *: premere ripetutamente per digitare *, +, P o W. Durante la digitazione testuale premere per visualizzare i simboli.
13	Tasto 0. Durante la digitazione testuale premere per aggiungere uno spazio. Tenere premuto a lungo in Standby per attivare / disattivare la Torcia.
14	Tasto #: durante la digitazione testuale premere per cambiare modo di scrittura. In Standby tenere premuto per cambiare

	velocemente il profilo audio (Normale o Riunione).
15	Altoparlante.
16	Fotocamera.
17	Flash LED.
18	Microfono.
19	Ingresso micro-USB per la ricarica e il trasferimento files.
20	Ingresso auricolari 3.5mm.
21	Icona LED di notifica chiamate.
22	Icona LED di notifica messaggi.
23	Icona LED di notifica alimentatore collegato correttamente
24	Tasti volume.
A.	Slot SIM.
B.	Slot MicroSD.

Manuale d’istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.

Nota:

Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.



Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per lo smaltimento.

Informazioni generali

1. Emergenza

1.1 Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

Nota:
In base alla natura della rete cellulare il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.


2. Operazioni preliminari

2.1 Informazioni batteria


La batteria inclusa nell'imballo possiede una carica parziale, necessaria a una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

2.1.1 Installazione e rimozione della batteria

Rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:

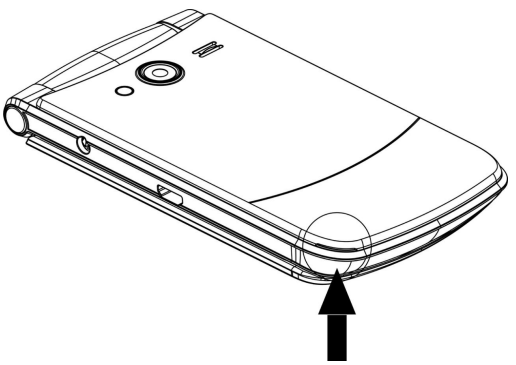

Inserire la batteria nel telefono come da immagine:

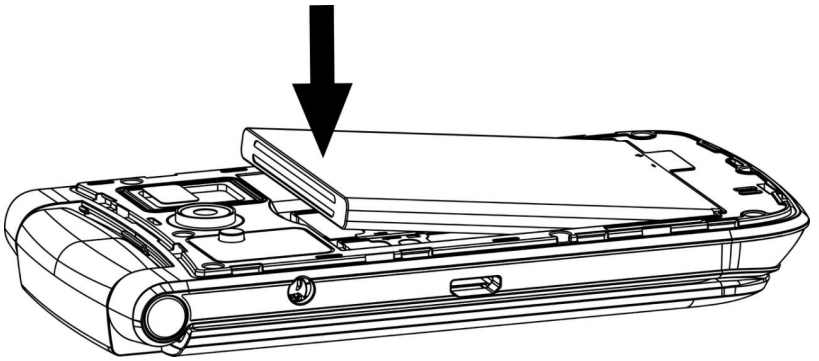

Dopo aver posizionato correttamente la batteria verificando la posizione dei contatti, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura.

2.1.2. Caricare la batteria

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità a una presa di corrente elettrica. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono.
NOTA: L'icona LED di notifica con simbolo della batteria (23) non indica lo stato di carica della stessa ma segnala semplicemente che l'alimentatore è collegato correttamente ad una fonte di alimentazione e resterà sempre accesa finchè non verrà scollegato l'alimentatore

Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.

Avviso:

- La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.

Suggerimenti per la batteria

- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.
- Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.

2.2. Collegamento alla rete

Inserimento e rimozione scheda SIM e microSD

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire la scheda SIM nell'apposito Slot (come in Fig. 1) e l'eventuale microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).

Fig. 1 (slot SIM 1)


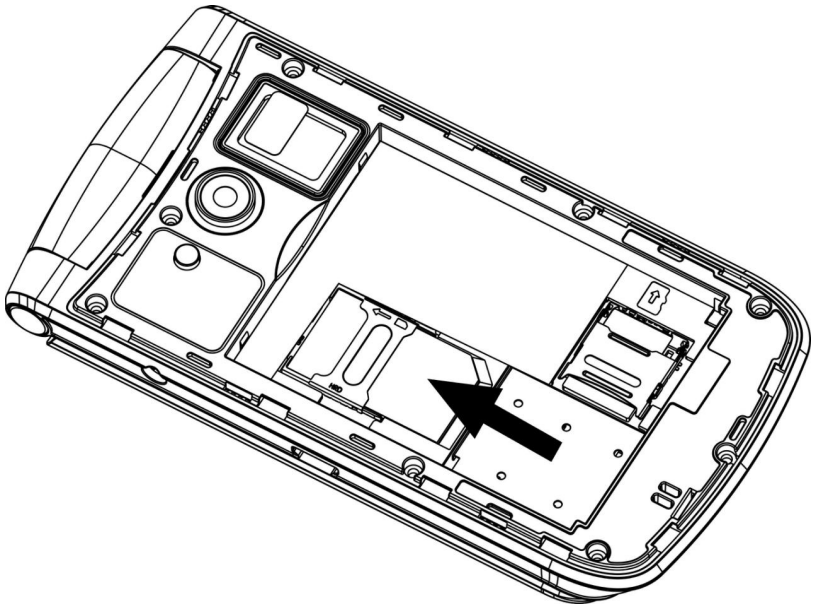


Fig. 2 (slot microSD)

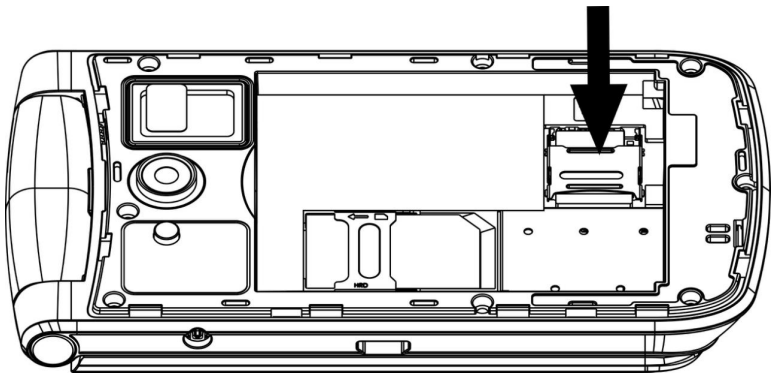

Nota:
Dopo aver acceso il telefono con la SIM inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una

volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.
Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

2.3. Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere il prodotto.
Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata tenere premuto il tasto di accensione / spegnimento.

2.4. Schermata Standby e Menu principale

Il telefono ha una schermata Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita nel prodotto), carica residua della batteria, data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.
Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

3. Funzione chiamata

3.1. Chiamata

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

3.1.1. Chiamata diretta

In Standby digitare il numero telefonico per entrare nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto chiamata. Lo schermo visualizza il nome della persona chiamata se salvato in Rubrica.
Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo "+" premendo due volte il tasto *, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo "+" poi inserire il codice "33" (prefisso

internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

3.1.2. Chiamare un contatto in rubrica

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto di avvio chiamata per iniziare la chiamata.

3.2. Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica tramite la suoneria, la vibrazione, la vibrazione + suoneria, a seconda della modalità scelta e il LED di notifica lampeggerà (se abilitato). Il nome (se memorizzato in Rubrica) viene visualizzato sullo schermo. È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Chiamata oppure aprendo il flip del telefono (se la funzione di risposta automatica tramite flip è attiva).

3.3. Durante una chiamata

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:

- **Volume**: premere i tasti volume sul fianco del dispositivo o i tasti navigazione su/giù per modificare il volume in chiamata.
- **Vivavoce**: attiva/disattiva il vivavoce.
- Opzioni:
- **Trattieni/Recupera**: la chiamata corrente viene messa in attesa/è possibile riprendere la chiamata.
- **Termina singola chiamata**: premere per terminare la chiamata corrente.
- **Rubrica**: è possibile cercare un numero in rubrica durante una chiamata.
- **Registro chiamate:** permette di visualizzare il registro delle chiamate.
- **Messaggi**: permette di entrare nella schermata dei messaggi.
- **Disattiva microfono**: il microfono viene disattivato e l'interlocutore non sentirà la vostra voce.

Per terminare la chiamata premere il tasto Termina chiamata.

Nota: alcune funzioni sono accessibili premendo il tasto Opzioni e devono essere supportate dal proprio operatore.

Se l'avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l'abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima chiamata. La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Rispondendo alla nuova chiamata in arrivo, la precedente verrà messa in attesa.

4. Menu principale

Nella schermata Standby, premere il tasto Menu per entrare nel Menu principale.

5. Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e i contatori delle chiamate. È inoltre possibile cancellare tutti questi archivi

tramite la funzione “Ripristina tutto” presente nelle opzioni del Registro chiamate.

6. Rubrica

La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono. Utilizzare la funzione “Nuovo” per creare un nuovo contatto.

6.1. Opzioni

Il sottomenu Opzioni presenta le seguenti voci:

- **Dettagli**: mostra i dettagli del contatto selezionato.
- **Invia SMS**: creazione diretta di un SMS da inviare al numero di telefono selezionato.
- **Chiama**: permette di avviare una chiamata al contatto selezionato.
- **Modifica**: permette di modificare il contatto selezionato.
- **Elimina**: permette di cancellare il contatto selezionato.
- **Copia**: permette di copiare il contatto selezionato un contatto tra SIM e telefono e viceversa.

- **Aggiungi a Blacklist**: aggiunge il contatto selezionato alla lista nera.
- **Selezione multipla**: permette di selezionare più contatti contemporaneamente per eliminarli o inviare un SMS.
- **Impostazioni**.

6.1.1. Impostazioni Rubrica

- **Contatti da visualizzare**: permette di scegliere quali contatti visualizzare (solo SIM, solo Telefono o entrambi).
- **Digitazione rapida**: permette di attivare/disattivare la composizione veloce e di personalizzare i numeri.
- **Stato memoria**.
- **Copia contatti**: permette di copiare i contatti dalla SIM al telefono e viceversa.
- **Sposta contatti**: permette di copiare i contatti dalla SIM al telefono e viceversa.
- **Elimina tutti i contatti**: permette di eliminare tutti i contatti dalla SIM o dal telefono.

- **Esporta contatti**: permette di creare un backup dei contatti salvati sulla memoria del telefono o su scheda microSD.
- **Importa contatti**: permette di ripristinare i contatti da un backup creato in precedenza.

7. Fotocamera

Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto di navigazione OK per scattare una foto. Tramite le opzioni è possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera.
NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile è necessario aggiungere una scheda di memoria microSD (non fornita).

8. Multimedia

Tramite questo menu è possibile visualizzare le immagini, accedere alla videocamera, aprire il lettore video, aprire il lettore audio, aprire il

registratore suoni e la funzione Lente d'ingrandimento.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni, servirsi dei tasti di navigazione per personalizzarle.
Il lettore audio consente di riprodurre files audio presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile diminuire/aumentare il volume con i tasti volume sul fianco del telefono. Tramite i tasti di navigazione è possibile attivare la funzione ripetizione, la riproduzione casuale, cambiare traccia, mettere in pausa o avviare la riproduzione.

9. Messaggi

Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS. Dal menu Standby è possibile premere il tasto Messaggi per accedere direttamente a questo menu.

9.1. Nuovo SMS

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.

Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia a**: permette di inserire o aggiungere da rubrica il destinatario del messaggio. Premere il tasto OK una volta inseriti i mittenti per inviare il messaggio.
- **Modo scrittura**.
- **Inserisci modello**: permette di inserire nel corpo del messaggio un testo predefinito.
- **Avanzate**: permette di inserire nel corpo del messaggio il nome e/o il numero di un contatto salvato in rubrica.
- **Salva**: permette di salvare il messaggio nelle bozze.

9.2. Ricevuti

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

9.3. Bozze

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

9.4. In uscita

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

9.5. Inviati

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

9.6. Modelli

Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

9.6. Impostazioni SMS

Permette di modificare le impostazioni degli SMS:

- **SIM**: permette di modificare il profilo, il periodo di validità di un messaggio, il tipo di messaggio, attivare o disattivare la ricevuta di consegna e personalizzare il numero della segreteria telefonica (richiamabile premendo a lungo il tasto 1 in Standby).

- **Stato memoria**.
- **Salva inviati**: permette di attivare/disattivare il salvataggio dei messaggi inviati.
- **Memoria predefinita**: permette di selezionare dove salvare i messaggi.

10. Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano le funzioni Bluetooth, Allarme, Calcolatrice, Calendario, Promemoria, Torcia, Cronometro, Orologio Mondiale e Servizi SIM.

10.1 Bluetooth

In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E' possibile associare nuovi dispositivi bluetooth, impostare la visibilità del telefono, impostare il nome del telefono visualizzato durante la connessione bluetooth e scegliere la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

10.2 Allarme

Il menu Allarme consente di impostare fino a 5 allarmi personalizzati. Dopo aver selezionato un allarme premere il tasto Modifica per impostarne lo stato e personalizzarlo.

11. Profili audio

Tramite questo menu è possibile selezionare e personalizzare i Profili audio del telefono.

12. File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (NON FORNITA). Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

13. Impostazioni

13.1. Telefono

Permette di modificare le impostazioni generali del telefono:

- **Ora e data**: permette di impostare la Città locale e di modificare le impostazioni data e ora.
- **Accensione e spegnimento automatici**: permette di impostare l'accensione e lo spegnimento automatico del prodotto.
- **Lingua**.
- **Metodo di scrittura**.
- **Schermo**: permette di modificare lo sfondo, la luminosità, il tempo di spegnimento automatico del display e se mostrare data e ora nella schermata principale.
- **Collegamenti**: Permette di personalizzare le funzioni utilizzabili nella modalità Scorciatoie in Tasti dedicati.
- **Tasti dedicati**: permette di personalizzare i tasti di scelta rapida (da impostare su uno dei quattro tasti di navigazione).
- **Modalità aereo**: permette di attivare/disattivare la modalità aereo

- **Dimensione caratteri**: permette di scegliere la dimensione dei caratteri visualizzati.

13.2. Chiamate

In questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative ad avviso di chiamata, deviazione di chiamata, e blocco chiamate. L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati). Tramite il sottomenu "Avanzate" è possibile impostare la Blacklist, la Ricomposizione automatica e il Promemoria orario chiamata (avvisa del passaggio del tempo impostato in secondi durante la chiamata con avviso singolo o periodico) e la Modalità di risposta.

Risposta tramite flip

Tramite l'opzione "Apertura flip" (presente nel sottomenu "Avanzate" delle impostazioni "Chiamate" è possibile attivare e disattivare la funzione che permette di rispondere

automaticamente a una chiamata all’apertura del flip del telefono.

13.3. Icone Led di notifica

Permette di attivare/disattivare il funzionamento delle icone LED di notifica per chiamate e messaggi.

13.4. Sicurezza

Permette di attivare/disattivare blocco SIM e password del telefono e modificare il PIN e la password (la password predefinita del telefono è 1234).

13.5. Selezione di rete

Permette di modificare le impostazioni di selezione della rete.

13.6. Ripristino dati di fabbrica

Permette di ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica (la password predefinita è 1234).

14. Modalità USB (connessione al PC)

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

15. Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un'ora e riprovare.

Non arrivano le chiamate: controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.

Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.

Solo chiamate di emergenza: quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio

operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.
Registrazione SIM fallita: la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.
Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

16. SPECIFICHE TECNICHE

Display da 2.8”
Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Flip attivo per risposta e fine chiamata
Funzione vivavoce
Invio e ricezione messaggi SMS
Fotocamera da 1.3 MegaPixel con flash LED
Funzione Torcia
Icone led per le notifiche (segnalano chiamate/messaggi persi e il corretto collegamento dell’adattatore ad una fonte di alimentazione)


Dimensione caratteri personalizzabile
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Registratore suoni
Funzione
Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Orologio mondiale
Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)
Bluetooth integrato
Vibrazione
Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Ingresso microUSB per ricarica e trasferimento file
Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 1000mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA

	Banda	**Valore SAR massimo 10 g (W/Kg)**

Testa (distanza 0 mm)	GSM900	**0,267**
	DCS1800	**0,162**
Corpo (distanza 5 mm)	GSM900	**0,921**
	DCS1800	**0,574**

NOTA: QUESTO TELEFONO NON SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

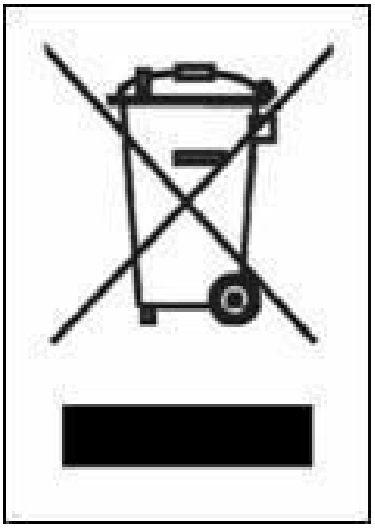

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*"**.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento

dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.


L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta

differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

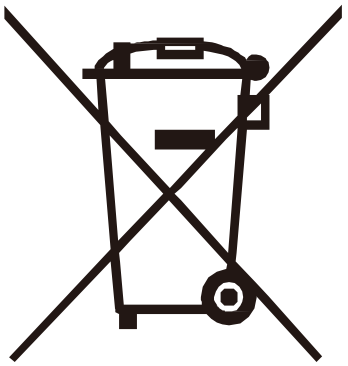



= Uso interno / Indoor use

= Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

= WEEE Logo (Waste of electrical and electronic equipments) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

= Battery disposal / Smaltimento batterie

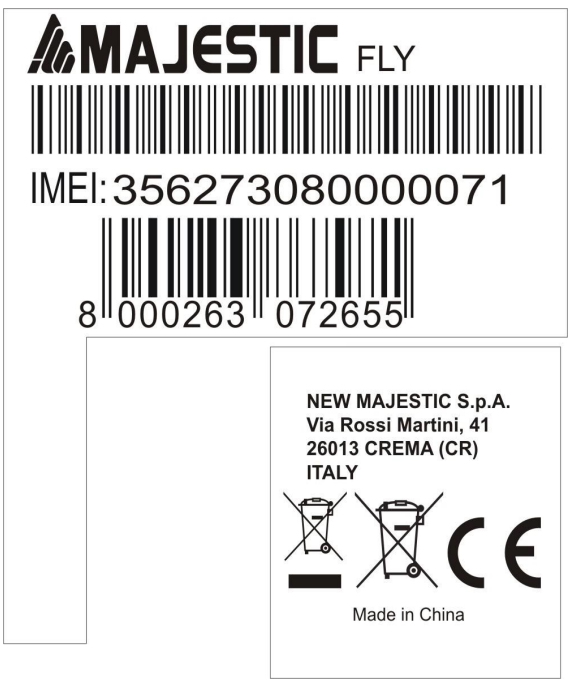

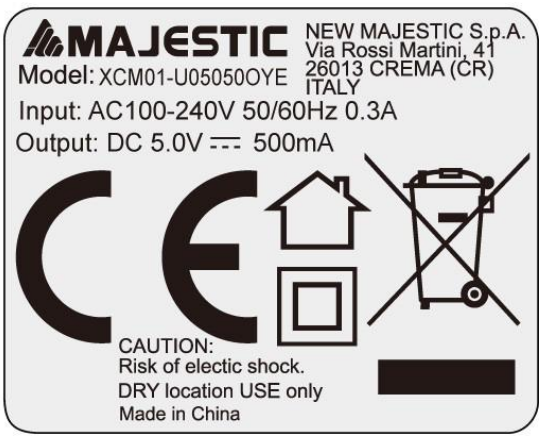

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41 26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE
MARCA: MAJESTIC
MODELLO:FLY

È costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 :
2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 2013
EN 50360:2017 – EN 62471:2008
EN 62209-1:2016 - EN 62209-2:2010
EN 62479: 2010 - EN 50566:2017
EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
EN 301 489-52V1.1.0:2016-11
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016-11
EN 301 511 V12.5.1:2017-03

EN 303 345 V1.1.7:2017-03

ADATTATORE AC/DC
Normative:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010/A1:2015
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013
soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU)2015/863 e dal regolamento Reach (EC)1907/2006.

Crema, il 16/12/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA DI PRODUZIONE: 01/2020 20

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia s'intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di

consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto a usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo sia tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso d'invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G**

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT080200000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533