JACK




Manuale d’istruzioni

New Majestic S.P.A. Via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR) - Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Descrizione delle parti


Struttura del dispositivo

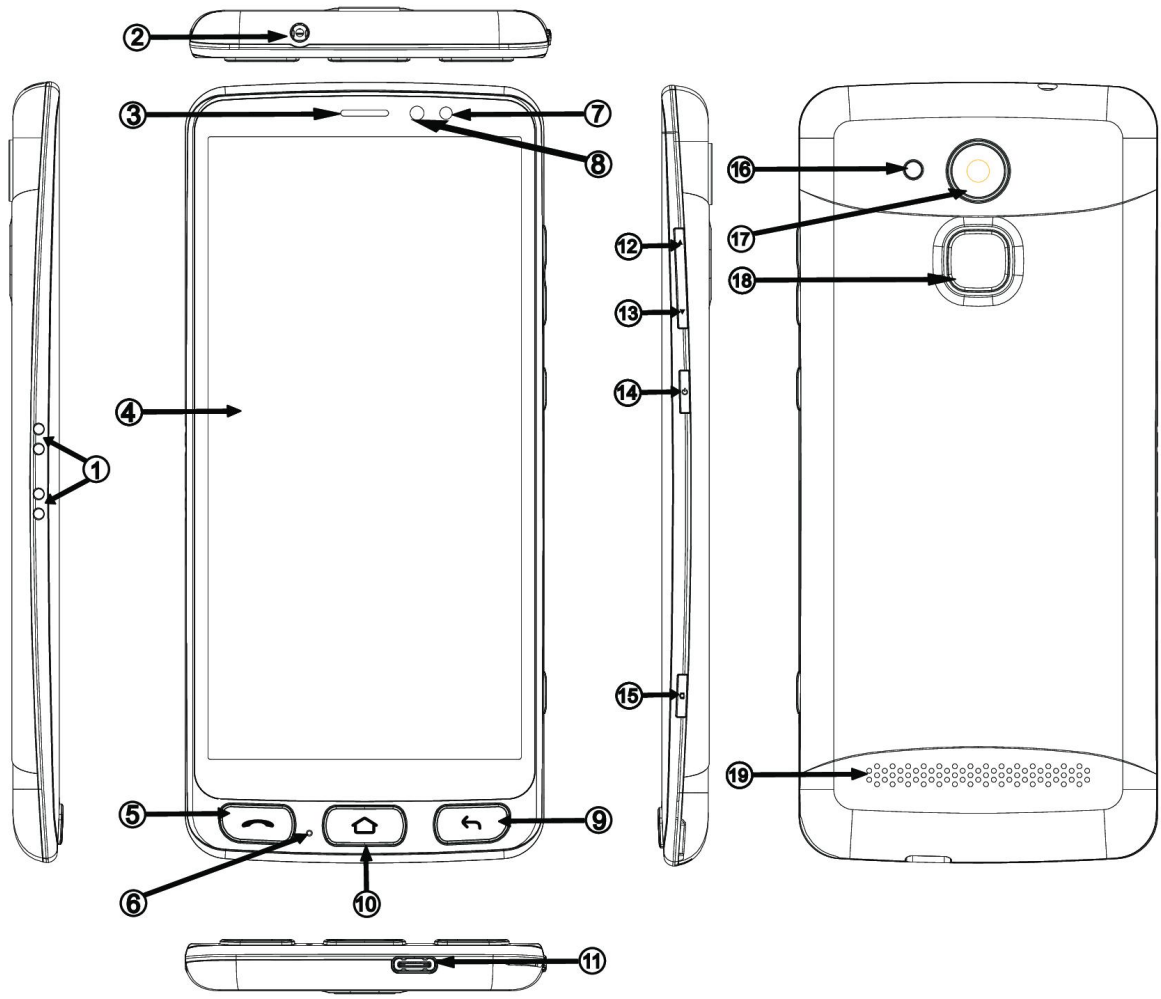

Tasto Chiamata (premere per visualizzare le chiamate recenti/premere per rispondere oppure interrompere la

	chiamata in corso)
6	Microfono
7	Sensore luminosità display
8	Fotocamera frontale
9	Tasto Indietro (premere per tornare alla schermata precedente)
10	Tasto Home (premere per andare alla schermata principale/tenere premuto a lungo per aprire l'app di assistenza)
11	Connettore per la ricarica/trasferimento files USB Type-C
12	Tasto Volume +
13	Tasto Volume -
14	Tasto Power (premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo oppure premere brevemente per bloccare/riaccendere lo schermo)
15	Tasto Fotocamera (premere a lungo mentre lo Smartphone è sbloccato per aprire la fotocamera)
16	Flash/Torcia LED
17	Fotocamera posteriore
18	Tasto SOS (premere a lungo mentre lo Smartphone è sbloccato per attivare la funzione SOS)
19	Altoparlante

Base di ricarica

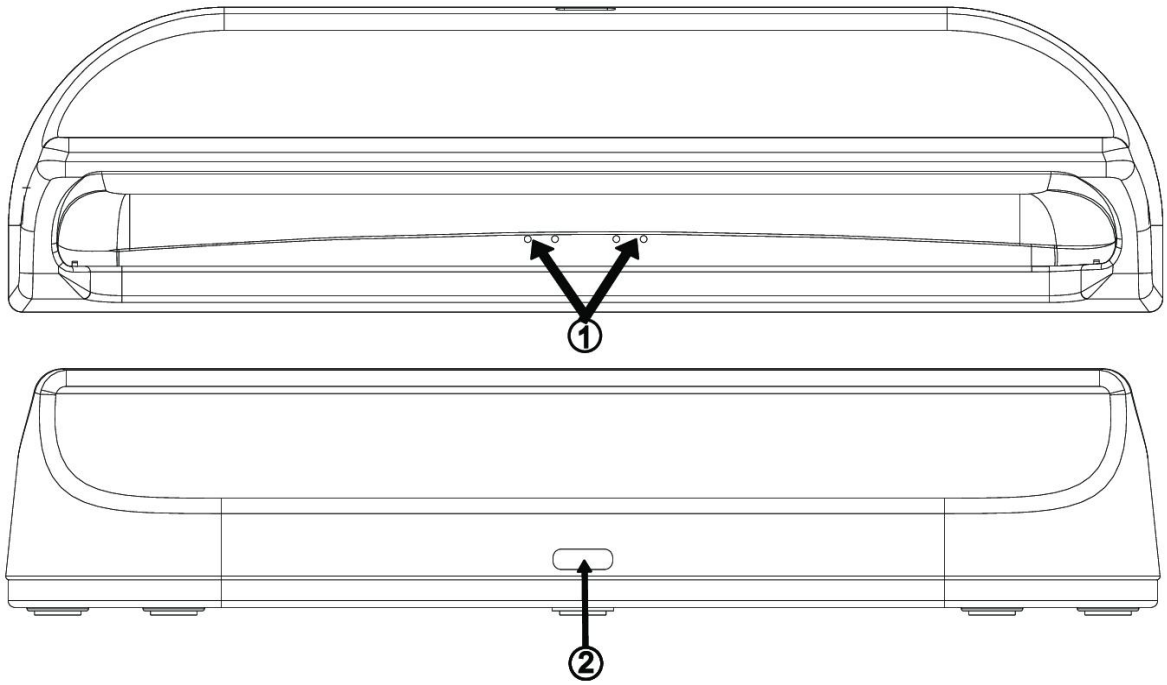


1	Contatti base di ricarica
2	Ingresso USB Type-C per la ricarica

Qualsiasi riferimento a “premere” in questo Manuale significa toccare lo schermo con un dito.


Operazioni iniziali

Gestione batteria

Rimuovere la cover posteriore come da immagine:

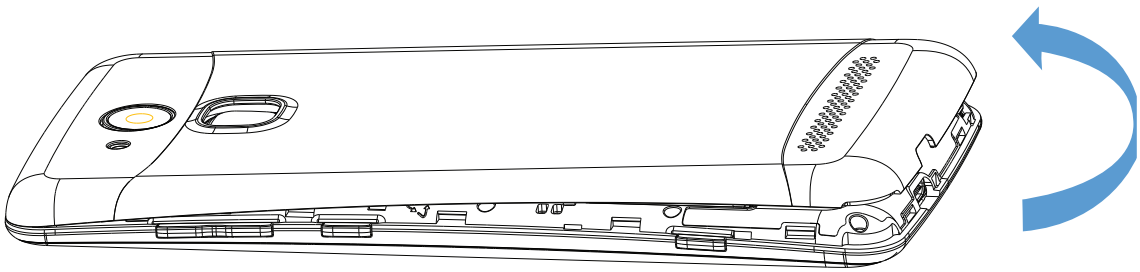

Inserire la batteria nel vano rispettando la posizione dei contatti:

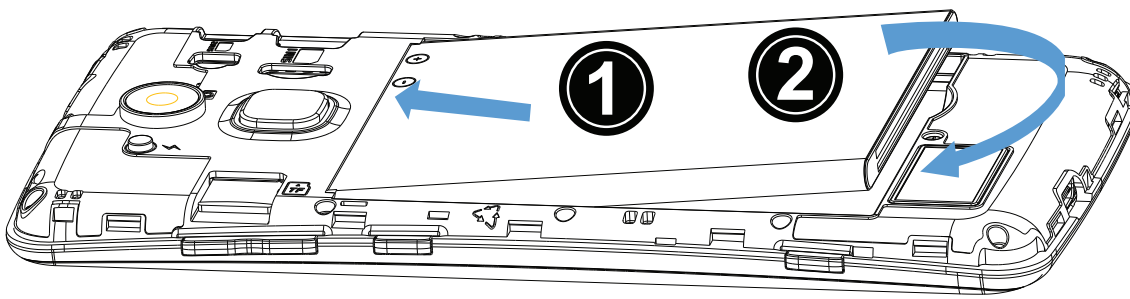

La batteria inclusa possiede una carica parziale necessaria a una prima accensione dello smartphone. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

Per caricare la batteria inserire il cavo USB Type-C reversibile nel connettore per la ricarica dello smartphone (11) e l'altro capo nell'alimentatore, quindi inserire l'alimentatore nella presa di corrente elettrica.

L'icona della batteria mostra la condizione della batteria e lo stato di carica.

Quando lo smartphone viene caricato da spento è visualizzato l'indicatore di carica sullo schermo.

Se lo smartphone viene utilizzato fino a che è completamente scarico ci possono volere alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sullo schermo.

Durante la carica è normale che la batteria, lo smartphone e il caricatore diventino caldi.

Al termine della ricarica scollegare lo smartphone e il caricatore dalla presa di alimentazione.

È possibile ricaricare il dispositivo utilizzando la base di ricarica inclusa collegandola all ' alimentatore tramite il cavo fornito ed inserendo lo smartphone al suo interno.

Nota: utilizzare solo l'alimentatore fornito con il prodotto. L'utilizzo di un alimentatore diverso potrebbe causare problemi ed invalidare la garanzia.


Nota: la durata della batteria può variare in base all'utilizzo dello smartphone, al segnale ricevuto e allo stato di usura della batteria stessa.

Installazione e rimozione della scheda micro SIM

Spegnere lo smartphone e scollegare altre fonti di alimentazione esterne.

Rimuovere la cover posteriore e la batteria.

Inserire la scheda micro SIM nell'apposito alloggio come mostrato in figura.

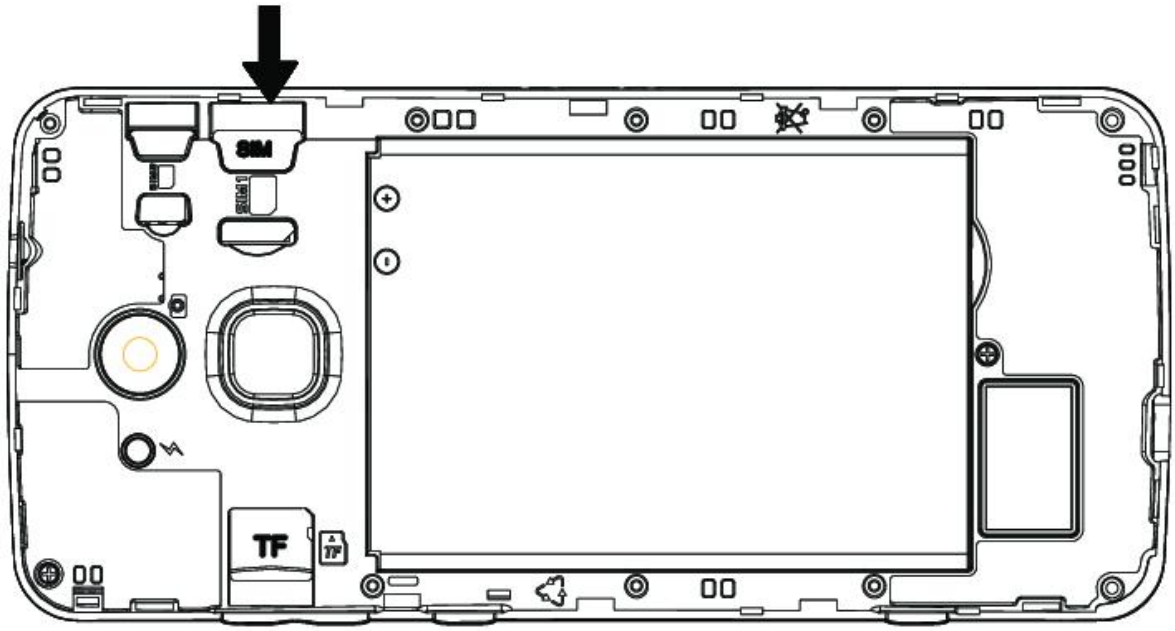


Attenzione: spegnere il dispositivo prima di inserire/rimuovere la scheda micro SIM per evitare di danneggiare il dispositivo.

Inserire una scheda di memoria

Spegnere lo smartphone e rimuovere la batteria.

Inserire una scheda di memoria microSD nello scomparto come mostrato nella figura sotto spingendo delicatamente la scheda nello slot fino a quando scatta in posizione.

La scheda di memoria non può essere inserita o rimossa quando il telefono è acceso.

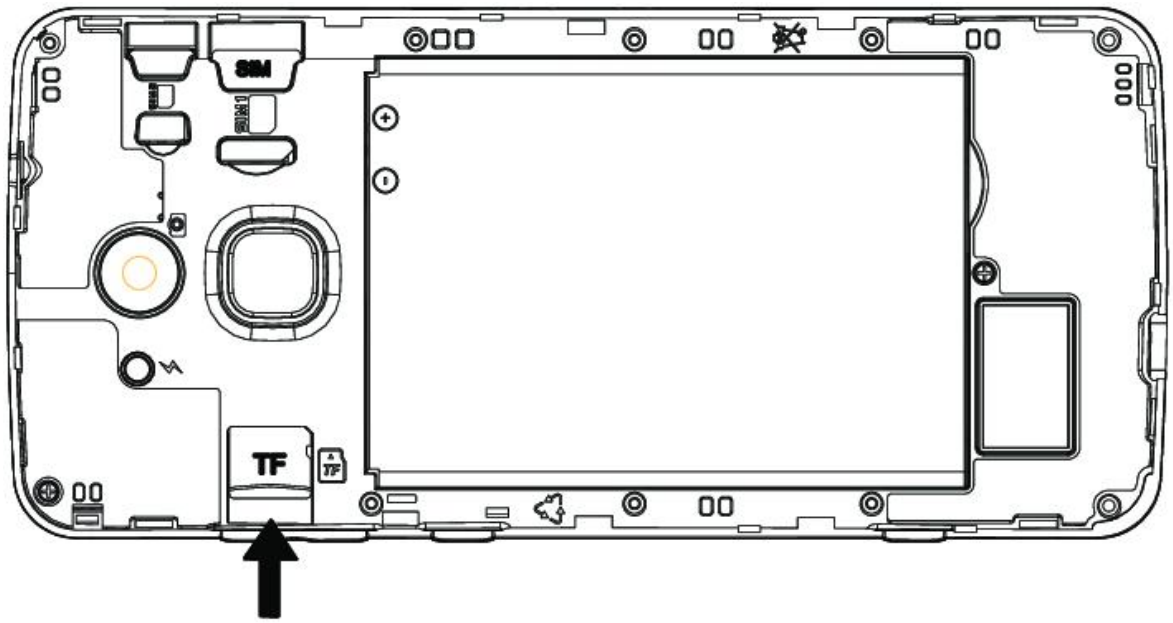

ATTENZIONE: DOPO AVER INSERITO LA SCHEDA DI MEMORIA APPARIRA' UNA NOTIFICA SULLO SMARTPHONE CHE PERMETTERA 'DI CONFIGURARLA. DURANTE LA CONFIGURAZIONE DELLA SCHEDA MICROSD TUTTI I DATI AL SUO INTERNO VERRANNO ELIMINATI. EFFETTUARE UN BACKUP DEI DATI PRIMA DELLA CONFIGURAZIONE.

NOTA: SE LA SCHEDA VIENE CONFIGURATA COME "MEMORIA DEL TELEFONO" NON SARA' PIU' POSSIBILE UTILIZZARLA CON ALTRI DISPOSITIVI! LA RIMOZIONE DELLA SCHEDA DAL TELEFONO COMPORTA LA PERDITA DEI DATI PERSONALI E DELLE APP INSTALLATE. PERTANTO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UN BACKUP DEI DATI TRAMITE COMPUTER, COLLEGANDO IL CAVO USB.

Accensione e spegnimento

Per accendere lo smartphone premere e tenere premuto il tasto Power. Se viene acceso il telefono ma la scheda SIM non è inserita la scritta "NESSUNA SIM" apparirà nell'interfaccia di blocco schermo.

Dopo che è stata inserita la scheda SIM e lo smartphone è stato acceso, apparirà sullo schermo la seguente sequenza:

* Inserisci il PIN della scheda SIM – Se è stato impostato il PIN per la scheda SIM.

* Solo chiamate di emergenza – il telefono è alla ricerca del segnale di rete.

Per spegnere lo smartphone tenere premuto il tasto Power e selezionare “Spegni”.

PIN e PUK

PIN (numero identificativo personale) può impedire ad altri di usare la scheda SIM senza approvazione. PUK (chiave personale di sblocco) può modificare il PIN bloccato.

Se il PIN viene inserito erroneamente per tre volte di fila viene richiesto il PUK. Se viene inserito erroneamente il PUK per 10 volte consecutive la scheda SIM verrà bloccata. In questo caso, contattare il provider di servizi per richiedere una nuova scheda.

PIN e PUK vengono forniti insieme alla scheda SIM. Per dettagli, consultare il provider di servizi.

Blocco schermo

Questa funzione blocca lo schermo e allo stesso tempo spegne la retroilluminazione.

Lo schermo si blocca nelle seguenti condizioni:

- Automaticamente, quando il sistema è inattivo.
- Manualmente, premendo una volta il pulsante di accensione.


Per sbloccare lo schermo, se non è inserito alcun tipo di blocco, premere il pulsante Power quindi appoggiare il dito sulla parte inferiore dello schermo e trascinarlo verso l’alto.

È possibile personalizzare le impostazioni del blocco schermo da Impostazioni → Sicurezza → Blocco schermo.

Schermata Home

La schermata principale sarà simile all'immagine qui sotto. Per passare tra le diverse schermate far scorrere il dito a destra o a sinistra sul display.

Toccare l'icona dell'app che si vuole aprire per avviarla.

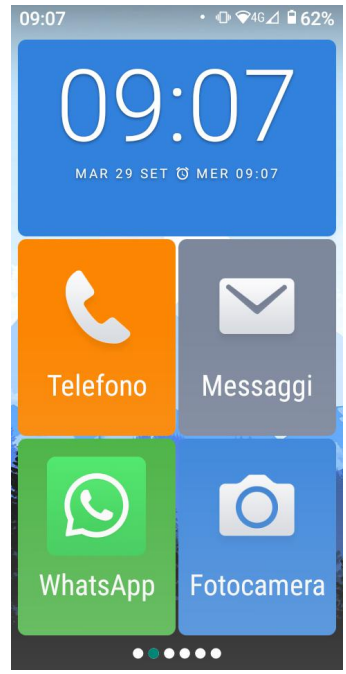


E' possibile spostare un'app tenendo premuta a lungo la sua icona e trascinandola nella posizione desiderata.

Per visualizzare le app recenti appoggiare il dito sulla parte inferiore dello schermo, trascinarlo verso l'alto e tenerlo in posizione fino alla comparsa delle app recenti; toccare quindi un app per richiamarla o farla scorrere verso l'alto per chiuderla.

Dalla schermata Home è possibile trascinare più volte il dito verso destra per visualizzare e personalizzare i contatti rapidi.


Scegliendo Applicazioni (dalla cartella Strumenti) è possibile aggiungere/rimuovere le app dalla schermata Home e disinstallare le app installate dall'utente.

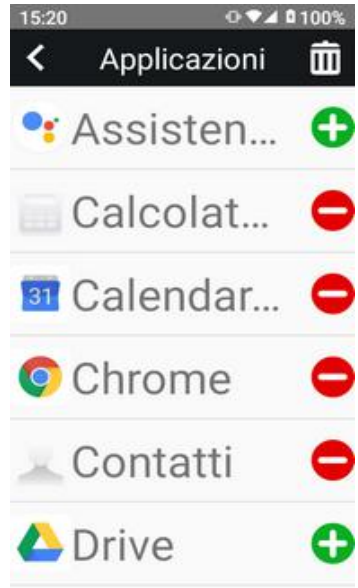

E' possibile passare dall'interfaccia Senior a quella di Android tradizionale dal menu Impostazioni → App e notifiche → App predefinite → App casa, scegliendo "Classic Launcher". Per tornare all'interfaccia Senior selezionare "Senior Launcher".

La barra di stato visualizza informazioni sul sistema, come l'ora corrente, la connettività 4G/WiFi e lo stato della batteria.

Trascinare il dito dal bordo alto dello schermo verso l'interno per visualizzare il menu notifiche. Trascinare nuovamente il menù notifiche verso il basso per visualizzare un secondo menu di accesso rapido.

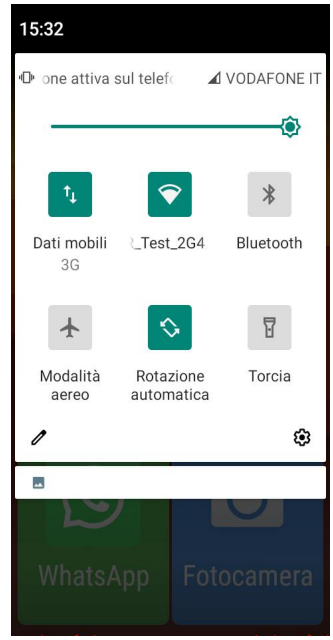

Tramite questo menu personalizzabile è possibile modificare alcune funzioni come la luminosità dello schermo, la rotazione automatica, attivare o disattivare le connessioni radio ed attivare/disattivare la torcia.

Tasti di navigazione

	Tasto Chiamata (premere per visualizzare le chiamate recenti, per rispondere oppure interrompere la chiamata in corso)
	Tasto Home (premere per andare alla schermata principale/tenere premuto a lungo per aprire l'app di assistenza)
	Tasto Indietro (premere per tornare alla schermata precedente)

Touch screen

Il touch screen risponde al tocco delle dita.

NOTA: non collocare nessun oggetto sullo schermo perché si potrebbe danneggiare o schiacciare.

Singolo tocco: toccare l'icona o l'opzione desiderata.

Premere a lungo: premere e tenere premuto un'icona per far apparire un menù contestuale alla funzione eseguita (quando presente).


Trascinare: premere un'icona e mantenerla premuta per trascinarla in una differente schermata.

Funzione telefono

Dopo aver inserito la scheda microSIM accendere il telefono ed attendere che venga visualizzato il segnale telefonico.

Quando il nome dell'operatore di rete apparirà nella barra di stato si potranno effettuare o ricevere chiamate. Le barre del campo in alto a destra dello schermo mostrano l'intensità del segnale di rete. La qualità della chiamata è direttamente influenzata dall'intensità del segnale ricevuto.

Una volta effettuata la connessione con l'operatore telefonico aprire l'applicazione Telefono: verrà visualizzata la cronologia delle chiamate recenti. Premendo Tastierino sarà possibile comporre il numero che si vuole chiamare e premendo "Chiama" la chiamata verrò avviata. È possibile aggiungere il contatto in rubrica dopo aver digitato il numero di telefono selezionando l'opzione corrispondente.

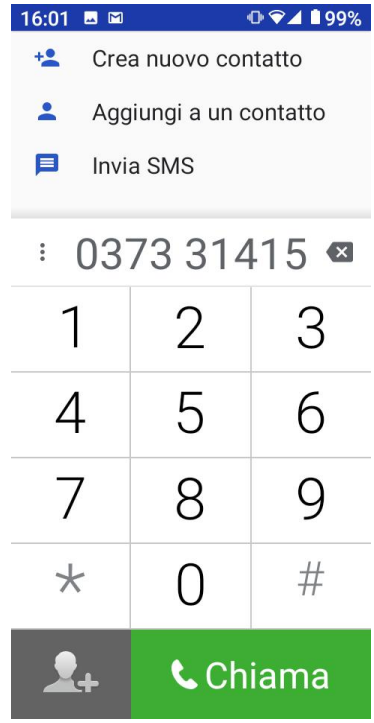

Rispondere ad una chiamata

Per rispondere ad una chiamata in arrivo premere il tasto Chiamata oppure trascinare l'icona a forma di cornetta telefonica verso l'alto. Per rifiutare una chiamata trascinare l'icona a forma di cornetta verso il basso. Durante una chiamata è possibile terminare la conversazione premendo il tasto Chiamata o toccando l'icona a forma di cornetta rossa.

Chiamata di emergenza


È possibile effettuare una chiamata d'emergenza anche quando non c'è copertura di rete del proprio operatore; in tal caso apparirà la scritta "SOLO CHIAMATE DI EMERGENZA" nella schermata di blocco.

Per effettuare una chiamata d'emergenza è necessario aprire il tastierino numerico e digitare il numero telefonico d'emergenza.

Le chiamate di emergenza si possono fare anche senza scheda SIM inserita.

Tastiera software

Lo smartphone ha una tastiera software che appare automaticamente quando si tocca un punto sullo schermo dove devono essere inseriti dei caratteri.

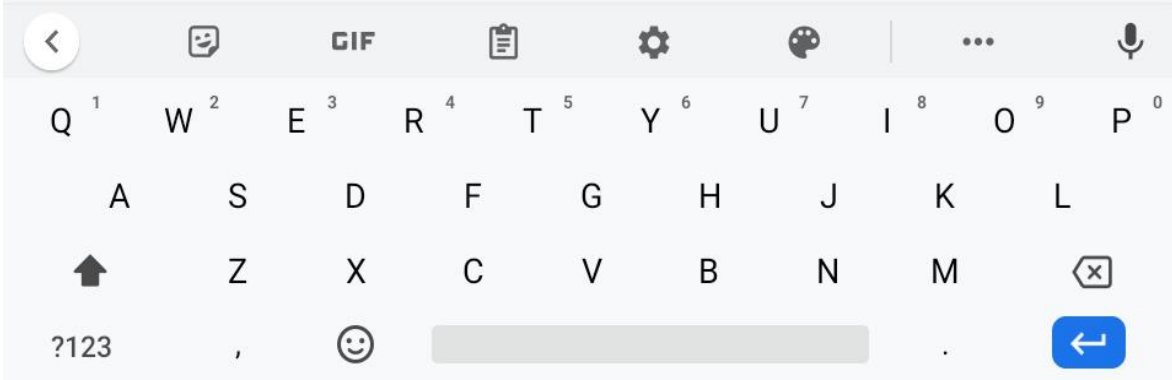

Menu Impostazioni

Il menu impostazioni consente di regolare le impostazioni di sistema. Per modificare le impostazioni:

- Entrare nel menu Strumenti e scegliere Impostazioni.
- Toccare una categoria per visualizzare e modificare le impostazioni desiderate.

Rete e Internet: connessione reti WiFi, gestione della connessione DATI 4G (personalizzazione dei punti di accesso APN), funzione Hotspot e roaming. **Contattare il proprio operatore per configurare la rete dati mobile**.

Dispositivi connessi: impostazioni per la connessione Bluetooth.

App e notifiche: gestire le applicazioni (disinstallazione, modifica autorizzazioni, ecc…), gestione delle notifiche, scelta delle app predefinite e del launcher classic/senior.

Batteria: vedere lo stato delle batteria e il tempo di funzionamento, gestire le funzioni di risparmio energetico.

Display: modificare la luminosità dello schermo, attivare/disattivare la luminosità adattiva, sfondo, tema, dimensione dei caratteri, ecc…

Audio: modificare i profili audio, attivare/disattivare la pronuncia del numero alla ricezione di una chiamata, attivare/disattivare la pronuncia vocale del tastierino, ecc...

Spazio di archiviazione: gestione memoria interna e microSD, capacità disponibile, ecc…

Privacy: gestione autorizzazioni, password, schermata di blocco, compilazione automatica, cronologia delle posizioni e gestione attività di Google.

Geolocalizzazione: app autorizzate alla localizzazione, richieste di localizzazione effettuate, ecc...

Sicurezza: ricerca ed installazione degli aggiornamenti di sicurezza, modifica tipo di blocco schermo, impostazioni blocco SIM, ecc…

Account: gestione degli account usati dalle applicazioni;

Accessibilità: attivazione Talkback, impostare dimensioni carattere, rotazione automatica dello schermo, ecc..

Benessere digitale e Controllo genitori: gestire il tempo di utilizzo delle app e Parental Control.

Google: impostazioni avanzate dell'account di Google.

Sistema: lingua e immissione, tipo di tastiera, controllo ortografico, formato data e ora, opzioni di re-impostazione (WiFi, Bluetooth, preferenze app e ripristino dati di fabbrica), menu Backup e gestione multi-utente.

Informazioni sul telefono: informazioni sul dispositivo Android.

Utilizzo Wi-Fi

1. Selezionare "Impostazioni".
2. Toccare "Rete e Internet / Wi-Fi" e far scorrere l'interruttore da OFF a ON.

3. Tutte le reti wireless rilevate nella zona verranno elencate, toccare la connessione desiderata.
4. Immettere l'eventuale password di accesso.
5. Una volta connesso le impostazioni della rete verranno salvate.
6. L'icona wireless apparirà sulla barra di stato quando lo smartphone sarà connesso con successo.

NOTA: quando lo smartphone rileverà in futuro la stessa rete Wi-Fi il dispositivo si collegherà automaticamente usando la password inserita in precedenza.

Funzione SOS

Tramite l'app SOS è possibile modificare le impostazioni della funzione SOS:

SOS: permette di attivare/disattivare la funzione SOS quando viene tenuto premuto a lungo il tasto SOS mentre il telefono è sbloccato.

Notifica batteria scarica: permette di attivare/disattivare la funzione che permette di avvisare i contatti inseriti nella rubrica dell'SOS quando la batteria del telefono scende sotto una soglia impostata.

Messaggio SOS: permette personalizzare il testo dell'SMS dell'SOS, di attivare/disattivare l'invio dell'SMS di aiuto e della posizione GPS rilevata dal telefono.

Numeri SOS: permette di impostare i numeri da utilizzare in caso di emergenza/notifica batteria scarica, importandoli dalla rubrica o inserendoli manualmente.

Effettuare una chiamata SOS

Una volta impostata ed attivata la funzione SOS è possibile avviarla tenendo premuto il tasto SOS sul retro dello smartphone mentre questo è sbloccato. Un countdown, che sarà possibile disattivare premendo nuovamente il tasto SOS, apparirà sullo schermo. Al termine del countdown si avvierà la funzione SOS: il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri selezionati (se la funzione "Invio SMS" è attiva) e successivamente chiamerà i numeri impostati nella sequenza programmata in modalità vivavoce. Al termine della chiamata la sirena d'allarme continuerà a suonare, per terminare la funzione SOS premere nuovamente il tasto SOS sul retro del telefono.

Nota: abilitando la funzione "Invio posizione GPS" sarà possibile, all'attivazione dell'SOS, far inviare ai contatti SOS anche la propria posizione GPS. Questa posizione sarà più precisa quanto migliore sarà la ricezione del segnale GPS.

NOTA: verificare che i numeri impostati per l'SOS non abbiano attivo il servizio di segreteria telefonica poiché la risposta automatica della segreteria alle chiamate SOS farà interrompere la sequenza di chiamate SOS.

Contatti

Permette di visualizzare e gestire i contatti del telefono, importare i contatti dalla SIM e gestire i numeri bloccati.

Dopo aver aperto l'app Contatti, premere "+" per creare un nuovo contatto, inserire i dati richiesti e confermare premendo "Salva".

Per chiamare / inviare SMS ad un contatto in rubrica, toccarlo e scegliere l'opzione corrispondente.

Per eliminare un contatto dalla rubrica, dopo averlo selezionato, premere il tasto Opzioni (in alto a dx) e scegliere elimina.

Calcolatrice

Usare il tastierino numerico e premere i tasti sullo schermo per eseguire i calcoli. Trascinare la barra blu verso sinistra per usare le funzioni avanzate della calcolatrice.

Messaggi

Toccare l'icona Messaggi per aprire l'app Messaggi e visualizzare i messaggi inviati/ricevuti.

Per inviare un messaggio cliccare su "Avvia chat", inserire il destinatario, il testo del messaggio e premere l'icona a forma di busta.

Servirsi dei menu presenti per gestire le opzioni dei Messaggi.

Whatsapp

Permette di inviare/ricevere messaggi Whatsapp.

Play Store

Permette di installare / rimuovere / aggiornare le app sullo smartphone.

NOTA: il funzionamento e l'interfaccia delle app installate nello smartphone potrebbe variare a seguito degli aggiornamenti delle stesse.

Chrome

È possibile entrare nella home page cliccando l'icona del browser per navigare, effettuare ricerche web, ecc...

Orologio

Dalla schermata Home è possibile premere il widget con l'orario per attivare/disattivare/personalizzare le sveglie, il timer e il cronometro.

Foto

Permette di gestire le foto presenti nel telefono e nel proprio account Google.

Torcia

Permette di attivare/disattivare la Torcia.

Fotocamera

Permette di scattare Foto/Video scegliendo l'opzione corrispondente.

Premere nel punto dello schermo in cui si vuole mettere a fuoco il soggetto della foto e toccare l'icona  per scattare una foto.

Toccare l'icona  dopo aver scelto Video per iniziare la registrazione di un video. Premere nuovamente per interromperla.

Toccare l'icona per passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale e viceversa.

Toccare l'icona  per gestire il funzionamento del flash (scegliendo tra disattivato / automatico / sempre attivo).

Toccare l'icona creata dall'ultima immagine scattata per visualizzarla oppure condividerla.

Premendo l'icona Impostazioni è possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Connessione al computer

NOTA: accendere lo smartphone prima di collegarlo al computer tramite il cavo USB.

Utilizzare il cavo USB per collegare lo smartphone al computer. Il sistema avviserà di essersi connesso tramite USB (toccando la notifica dedicata è possibile modificare l'utilizzo della connessione USB per caricare il dispositivo / trasferire file / ecc…).

Se la connessione USB viene eseguita correttamente e si seleziona l'opzione "Utilizza connessione USB per Trasferimento di File", visualizzata nella barra delle notifiche, sarà possibile vedere fra le

risorse del computer il dispositivo Android. I sistemi operativi supportati sono Windows 7/8/10.

Specifiche tecniche

Ampio display Touch Screen da 5.5”

Memoria interna da 16GB* espandibile tramite Micro SD (fino a 32GB)

Processore Quad Core MT6739 1.28Ghz (RAM: 2GB DDRIII)

Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz), 3G WCDMA (900/2100Mhz) e 4G (B1/B3/B7/B8/B20)

Fotocamera posteriore da 8MP con Autofocus e flash Led, fotocamera frontale da 5 MP.

Tastiera parlante (pronuncia vocale dei numeri digitati)

Tasto SOS programmabile

Icone grandi e menu di semplice utilizzo

Funzione Torcia / Sveglia / Calcolatrice

Supporto all’invio e ricezione di SMS e Whatsapp

Bluetooth integrato (versione 4.2LE)

GPS integrato

Scrittura facilitata

Vivavoce

Uscita cuffie da 3,5mm (auricolari non inclusi)

Sistema operativo Android 10

Batteria al litio da 2400mAh

Connettore di ricarica USB Type-C (cavo incluso)

Alimentazione batteria ricaricabile al Lipo da 3,7V (2400mAh)

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1A

Base per la ricarica della batteria inclusa

* NOTA: la memoria disponibile è inferiore alla memoria totale indicata sulle specifiche perché il sistema operativo ne utilizza una parte.

Valori SAR - limite MAX 2 W/kg (10g)

	Banda utilizzata	Valore SAR massimo (w/kg)		Banda utilizzata	Valore SAR massimo (w/kg)
Testa	GSM 900	0.208	Corpo	GSM 900	0.234
	DCS 1800	0.095		DCS 1800	0.122
	WCDMA 900	0.590		WCDMA 900	0.430
	WCDMA 2100	0.478		WCDMA 2100	0.652
	LTE Band 1	0.480		LTE Band 1	0.614
	LTE Band 3 (L)	1.070		LTE Band 3 (L)	1.506
	LTE Band 3	1.084		LTE Band 3	1.765
	LTE Band 3 (H)	1.075		LTE Band 3 (H)	1.403
	LTE Band 7	0.649		LTE Band 7	1.049
	LTE Band 8	0.387		LTE Band 8	0.349
	LTE Band 20	0.450		LTE Band 20	0.769

Risoluzione dei problemi

Difetto	Possibile motivo	Soluzione
Lo smartphone non si accende.	Batteria scarica	Si prega di caricare la batteria.
	Alimentatore/cavo USB guasti.	Sostituire l'alimentatore e/o il cavo USB.
Non si riesce ad	Nessun servizio	Assicurarsi che ci sia segnale di rete.

effettuare una chiamata	E’ stata impostata una restrizione di chiamata.	Annullare la restrizione di chiamata secondo le necessità contattando il proprio operatore.
Non si riesce a ricevere una chiamata	Il numero è stato inserito nella blacklist	Si prega di annullare la blacklist secondo necessità.
	E’ stato impostato il trasferimento di chiamata.	Annullare il trasferimento di chiamata.
	E’ stata impostata una restrizione di chiamata.	Annullare la restrizione di chiamata secondo le necessità.
Volume di chiamata basso.	Volume di chiamata è impostato su basso.	Aumentare il volume durante la chiamata.
Visualizza SOLO CHIAMATE DI EMERGENZA.	La microSIM è inserita in modo errato.	Installare correttamente secondo il manuale la scheda microSIM.
	Ci sono impurità sul contatto tra la carta SIM e il telefono cellulare.	Assicurarsi che il contatto tra la microSIM e lo smartphone sia pulito.
	Scheda SIM non valida.	Contattare il proprio operatore
	La posizione dove ci si trova ha poca intensità di segnale.	Si prega di utilizzare lo smartphone dove il segnale di rete è migliore.
PIN/PUK bloccato	PIN (Personal Identification Number) / PUK (Personal Unlock Key) vengono inseriti in modo errato.	Si prega di contattare il proprio operatore e immettere la password corretta per lo sblocco.
La batteria non si carica.	La batteria è troppo scarica e non viene usata da molto tempo.	Tenere in carica lo smartphone per qualche ora o contattare l’assistenza tecnica.
Non funziona la rete dati mobile.	L’APN non è configurato correttamente. .	Contattare il proprio operatore.

Precauzioni di sicurezza:

Leggere queste note prima dell'uso del dispositivo per evitare danni e assicurarsi la miglior performance.

Dispositivo medico

Spegnere il telefono cellulare come da regolamenti dei siti di primo soccorso dove i dispositivi wireless sono vietati.

Le onde radio generate dal telefono cellulare possono causare interferenze o altri problemi ai dispositivi medici.

Protezione udito

Quando si ascolta la musica, si effettua o riceve una chiamata, è consigliabile utilizzare un volume minimo così da evitare danni all'udito.

Zone infiammabili o esplosive

Non utilizzare il dispositivo ai distributori di carburante o in luoghi con materiali infiammabili o chimici. Il dispositivo potrebbe causare esplosione o incendio nell'area immagazzinamento o trasporto del carburante.

Non tenere il dispositivo e accessori nello stesso contenitore di liquidi infiammabili, gas o esplosivi per il trasporto.

Sicurezza del traffico

Non utilizzare il dispositivo quando si guida un auto. Seguire le normative dei limiti di uso del dispositivo durante la guida. Si prega di utilizzare dispositivi vivavoce per garantire sicurezza, se possibile.

Non mettere il dispositivo sopra l'airbag del veicolo o nell'area che l'airbag può toccare dopo che è stato aperto, poiché potrebbe provocare gravi danni alle persone nel veicolo.

Il dispositivo wireless può interferire con il sistema di volo dell'aereo. Si prega di spegnere il dispositivo o seguire i regolamenti del sito dove è indicato quando è proibito l'utilizzo.

Ambiente di funzionamento

Non caricare o utilizzare il telefono cellulare in luoghi polverosi, umidi, sporchi o vicino ad un campo magnetico, poichè potrebbe guastarsi il circuito del dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo durante i temporali per prevenire lesioni.

Si prega di spegnere il dispositivo nei luoghi in cui è espressamente proibito l'utilizzo dei dispositivi wireless.

Durante la ricarica, mantenere la temperatura dell'ambiente tra 0°C – 35°C. Quando il dispositivo è alimentato da batteria, si prega di utilizzare con temperatura ambiente che va da 5°C – 35°C.

Salute dei bambini

Posizionare il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini possano toccare il dispositivo o gli accessori, essi possono ingoiare le piccole parti, portando così alla asfissia o pericolo.

Protezione dell'ambiente

Si raccomanda di rispettare le regole locali e le norme sullo smaltimento di accessori, batteria, dispositivo o materiale di imballaggio.

Accessori originali

Solo accessori forniti dal produttore del dispositivo possono essere utilizzati, ad esempio il caricabatterie, la batteria e l'auricolare, ecc. L'uso di accessori non originali può influire sulle prestazioni del dispositivo, violando i termini di garanzia del dispositivo e le normative nazionali sui prodotti di comunicazione e addirittura condurre a rischi personali.

Uso della batteria e caricabatteria

La batteria ha una vita di servizio specifica. Quando la durata in standby e in chiamata diminuisce, si prega di sostituire la batteria.

Non collegare il conduttore metallico con i poli della batteria per evitare corto circuito della batteria e lesioni personali causato dal surriscaldamento della batteria.

Non inserire la batteria o il dispositivo vicino a dispositivi di riscaldamento, come sopra il forno a microonde, il forno di cottura o i radiatori. La batteria può esplodere quando surriscaldata.

Non smontare la batteria poichè potrebbe avere una perdita di liquido, srriscaldarsi o esplodere.

Se la batteria perde liquido, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito; Se il liquido nella batteria viene in contatto con la pelle o gli occhi, si prega di lavare con acqua e contattare immediatamente un medico.

Se la batteria subisce scolorimento, deformazione, riscaldamento anormale durante l'operazione, la ricarica o la conservazione, si prega di sostituirla.

Se il caricabatterie è stato danneggiato, sostituirlo per evitare scossa elettrica o incendio.

Non gettare la batteria nel fuoco poichè potrebbe incendiarsi o esplodere.

Le batterie dovrebbero essere smaltite secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti, non devono essere trattate come rifiuti urbani ordinari.

Manutenzione

Si prega di tenere il dispositivo all'asciutto. Proteggere il dispositivo, la batteria e il caricabatterie da acqua e vapore. Non azionare il dispositivo o il caricabatterie con le mani bagnate in modo da evitare il corto circuito, guasto causato da corrosione e scosse elettriche.

Non esporre il dispositivo, la batteria e il caricabatterie a forte impatto o scossa, poiché potrebbe danneggiarsi, incendiarsi o esplodere.

Non posizionare il dispositivo, la batteria o il caricabatterie dove la temperatura è troppo alta o bassa, in quanto potrebbe danneggiarsi, incendiarsi o esplodere.

Non collocare la batteria in ambienti troppo caldi o freddi perché potrebbe ridursi la durata di servizio della batteria e compromettere la sicurezza.

Non collocare oggetti metallici appuntiti come spilli vicino al ricevitore del dispositivo.

Si prega di spegnere il telefono prima della pulizia e manutenzione. Se è ancora collegato con il caricabatterie, dovrebbe essere scollegato per evitare scosse elettriche e corto circuito della batteria o il caricabatteria.

Non usare prodotti chimici, agenti o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo o gli accessori.

Non smontare l'apparecchio e gli accessori senza l'approvazione o l'apparecchio e gli accessori saranno fuori dal campo di applicazione della garanzia.

Chiamata di emergenza

In caso di emergenza, se il dispositivo è acceso e all'interno della zona di servizio, si può effettuare la chiamata di emergenza. Tuttavia, non possiamo garantire l'accesso alla rete in tutte le situazioni, quindi non prendere il dispositivo come esclusivo mezzo di comunicazione in emergenza.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata

manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.


Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.


Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.




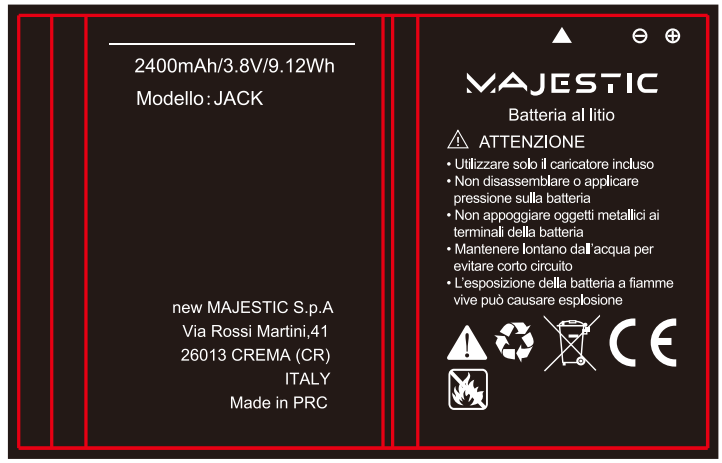



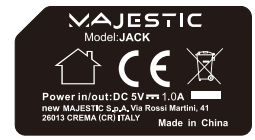



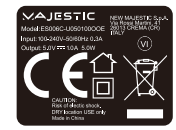



Uso interno



Classe II, doppio isolamento



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Smaltimento batterie

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **JACK**
Tipo prodotto / Product type:	Senior Smartphone

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo di Senior Smartphone JACK è conforme alla direttiva **2014/53/EU – RED Directive**

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.newmajestic.com**

DATA PRODUZIONE: 01/2021 21