
MAJESTIC

MYKOL

MONOPATTINO ELETTRICO

MANUALE D'ISTRUZIONI

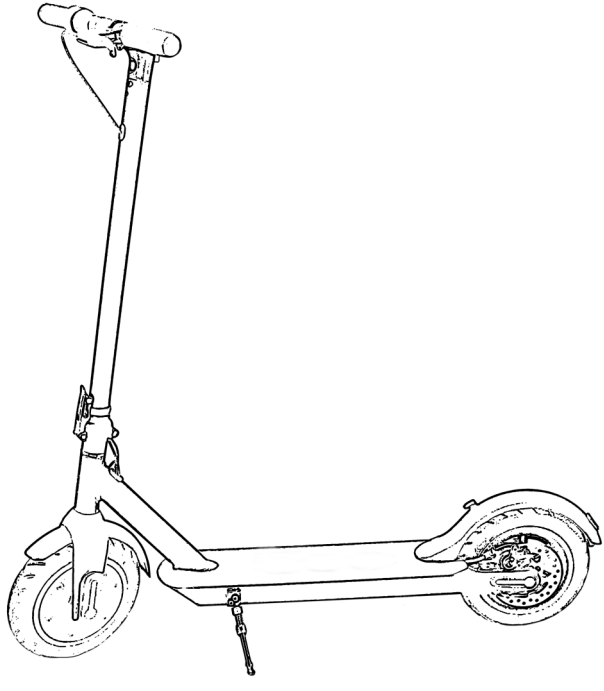

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com


MADE IN CHINA


• Vi preghiamo di leggere il manuale prima dell'utilizzo del prodotto e di custodirlo per future consultazioni.
L'utilizzo del veicolo avviene sotto l'esclusiva responsabilità del conducente.
Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere ed entità causati a persone o cose a seguito di un uso improprio o non previsto del mezzo.
Il produttore non risponde per i danni conseguenti ad un utilizzo non conforme alla legge.

Contenuto della confezione

1 Monopattino	1 pezzo
2 Caricabatterie	1 pezzo
3 Kit montaggio	1 pezzo
4 Manuale d’istruzioni	1 pezzo

Descrizione delle parti

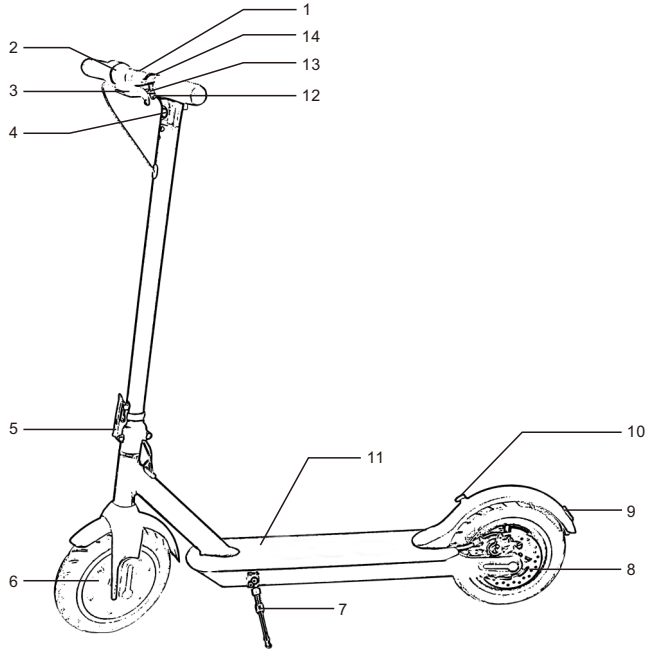

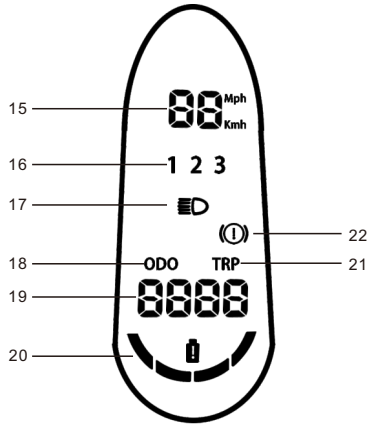

1 Display
2 Acceleratore
3 Leva del freno
4 Faro frontale
5 Leva di blocco telaio
6 Ruota anteriore con motore
7 Cavalletto
8 Ruota posteriore con freno a disco
9 Faro posteriore
10 Gancio per posizione di chiusura monopattino
11 Connettore per la ricarica della batteria
12 Leva aggancio monopatino in chiusura
13 Tasto Funzione
14 Manopola
15 Velocità attuale
16 Indicatore limitatore velocità
17 Indicatore fari accesi
18 Contachilometri totale
19 Indicatore km totale/corsa
20 Indicatori livello carica batteria (da 0 a 4)
21 Contachilometri corsa
22 Indicatore freno

Funzioni

* Premere a lungo il tasto Funzione per accendere/spegnere il monopattino.

* Limitatore velocità: premere il tasto Funzione quando il monopattino è acceso per scegliere tra 1/2/3.
  1: la velocità massima sarà di 6km/h;
  2: la velocità massima sarà di 20km/h;
  3: la velocità massima sarà di 25km/h.

* Luci anteriori e posteriori: premere velocemente il tasto funzione per due volte quando il monopattino è acceso per accendere/spegnere le luci anteriori/posteriori.

* km/h-mp/h: premere velocemente il tasto Funzione per tre volte quando il monopattino è acceso per cambiare visualizzazione da kmh a mph e viceversa.

* ODO/TRP: premere velocemente il tasto funzione per quattro volte per cambiare visualizzazione tra ODO e TRP. ODO mostra i km/h-mp/h totali, TRP mostra i km/h-mp/h della singola corsa.

Specifiche tecniche

Dimensioni	1140 X 420 X 1150 mm
Dimensioni da chiuso	1140 X 420 X 520 mm
Peso	15Kg
Limite di carico	120kg
Velocità massima	25km/h
Inclinazione MAX	20°
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 40°C
Batteria	Litio 36V – 7.5Ah
Autonomia	Fino a 25 km*
Tempi di ricarica	Circa 4 ore
Caricabatterie	AC 240V 50/60Hz – DC 42V/1.5A
Diametro ruote	10” (ruote piene)
Potenza motore	350W
Doppio freno:	Elettrico e a disco
Luci anteriori e posteriori.	
Cavalletto laterale.	
Campanello.	
Impermeabile IPX4	(resistente agli schizzi d’acqua)

* L'autonomia reale è soggetta a molti fattori tra cui condizioni climatiche e ambientali, peso dell'autilizzatore, stile di guida, condizioni della batteria, ecc... tutti questi fattori possono incidere sull'autonomia del veicolo.

Assemblaggio iniziale

Dopo aver rimosso il monopattino dall’imballo, abbassare il cavalletto.
Portare l’asta del manubrio in posizione verticale. Spingere la leva di blocco telaio verso il manubrio fino a quando scatterà in posizione.
Collegare il cavo di alimentazione nel manubrio con quello all’interno dell’asta (allineando le frecce serigrafate ai capi dei cavi).
Inserire il cavo all’interno dell’asta e successivamente il manubrio allineando i fori per le viti. Avvitare le 4 viti per fissare il manubrio.
Verificare la maniglia del freno e se necessario stringere la sua vite per fissarla al manubrio.

Ricarica

Per caricare il monopattino sollevare il coperchio in gomma, collegare l'estremità del cavo dell'alimentatore nel connettore di ricarica e inserire la spina nella presa di corrente.
Un led rosso sull'alimentatore indicherà la carica della batteria.
I tempi di ricarica della batteria possono variare a seconda dello stato di carica della batteria.
Quando la batteria sarà completamente carica il led sull'alimentatore diventerà verde.
Al termine della ricarica rimuovere il caricabatterie e riposizionare il coperchio in gomma).

Apertura monopattino

Sganciare la leva dal punto di aggancio sul parafanghi. Portare l'asta del manubrio in posizione verticale. Spingere la leva di blocco telaio verso il manubrio fino a quando scatterà in posizione quindi abbassare il cavalletto.

Ripiegamento monopattino

Verificare che il monopattino sia spento. Spingere il gancio di sicurezza verso l'alto e sganciare la leva di blocco telaio. Abbassare il manubrio in posizione orizzontale ed agganciarlo al parafanghi tramite la leva apposita.

Utilizzo del monopattino

Indossare tutti i dispositivi di protezione richiesti dalla normativa vigente.

Dopo aver aperto il monopattino premere a lungo il tasto Funzione per accenderlo: il display si illuminerà e un suono confermerà la sua accensione.

Verificare che il cavalletto sia chiuso e controllare il livello della batteria. Per spegnere il monopattino tenere premuto a lungo il tasto Funzione fino a quando il display si spegne. Se il monopattino rimane acceso ed inutilizzato per circa 10 minuti si spegne automaticamente.
Controllare il funzionamento del freno prima di ogni utilizzo.

Per iniziare la marcia salire con un piede sulla pedana e con l'altro darsi una leggera spinta. Quando il monopattino inizia ad avanzare mettere entrambi i piedi sulla pedana e premere l'acceleratore.
NOTA: L'acceleratore funziona solo quando la velocità del monopattino è superiore a 3km/h.

Quando si rilascia l'acceleratore il monopattino riduce automaticamente la velocità, frenando lentamente. Per frenare mediante il freno a disco tirare la leva del freno (il faro posteriore lampeggerà).
NOTA: l'umidità porta il freno a reagire più lentamente.

Per cambiare direzione ruotare lentamente il manubrio ed inclinare il corpo nella direzione desiderata.


Istruzioni di sicurezza



Evitare di usare il prodotto in avverse condizioni meteo (es: pioggia, neve o ghiaccio).




Utilizzare una velocità bassa quando la strada è irregolare o ci sono dossi.

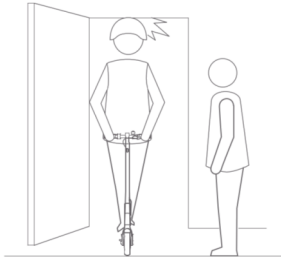


Guidare con cautela e fare attenzione agli ostacoli alti.




Non accelerare durante la guida in discesa.

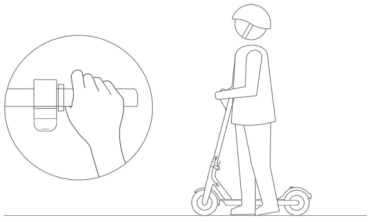

Non premere l’acceleratore
mentre si cammina.

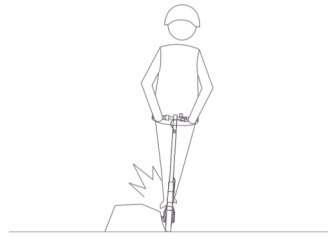


Evitare gli ostacoli durante la guida.

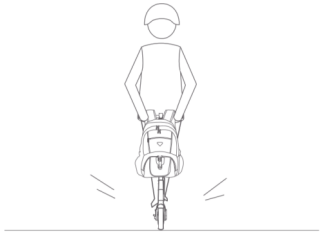


Non appendere oggetti al manubrio.



Mantenere entrambi i piedi
sul monopattino durante la guida.

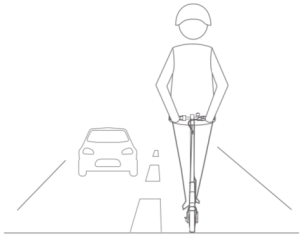


Non guidare in corsie di traffico
intenso, dove è vietato o in zone
residenziali trafficate con pedoni.

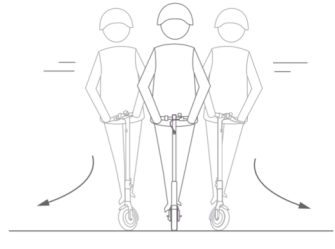

Non ruotare bruscamente
il manubrio durante la guida.




Non guidare attraverso pozzanghere.

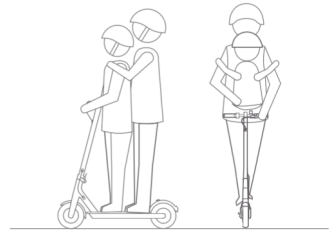

Non guidare in due o
più persone (compresi I bambini).




Non calpestare la parte posteriore del parafanghi.

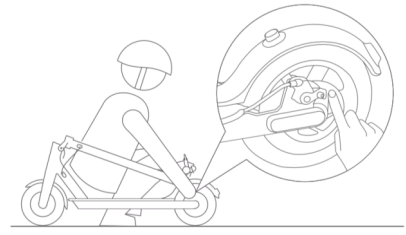

Non toccare il freno a disco.



Non staccare le mani dal manubrio durante la guida.

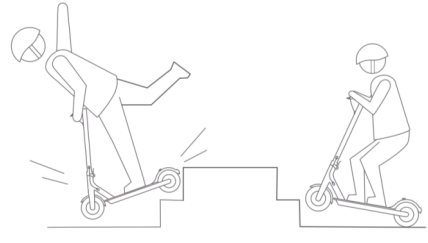

Non salire/scendere le scale o saltare gli ostacoli.

Promemoria di sicurezza

Il monopattino, nonostante sia un dispositivo progettato per il tempo libero, nelle aree pubbliche viene considerato come un veicolo e in quanto tale sarà soggetto agli stessi rischi. Per ragioni di sicurezza, seguire le istruzioni contenute nel manuale e rispettare il codice della strada.

Si prega di tenere presente che i rischi, tra cui la possibilità di collisione e lesioni non possono essere completamente evitati in quanto si è esposti ad incidenti stradali, come quando si cammina o si utilizza una bicicletta. Come per altri veicoli, più velocemente si guida, maggiore è il tempo che il monopattino impiega a frenare.
Quando si guida su una superficie liscia, la frenata di emergenza può causare slittamenti, perdita di equilibrio e persino cadute pertanto è necessario prestare attenzione durante la guida e mantenere velocità e distanze adeguate.
In caso di rischio caduta proteggere prima la sicurezza personale e non il monopattino.

Rispettare il diritto di precedenza dei pedoni e non spaventarli durante la guida: mantenere la velocità più bassa o scendere dal veicolo.
Seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza indicate nel manuale e le normative che regolano l'uso di monopattini. La violazione delle regole può comportare addebiti, lesioni personali, insorgenza di incidenti, controversie legati, conflitti e altre situazioni spiacevoli. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità diretta o congiunta.

Prima di ogni utilizzo:

• Verificare se il monopattino è stato montato correttamente e se riporta danni;
• Controllare il corretto funzionamento del freno, le gomme e verificare se tutte le viti sono avvitate.
• Verificare che le leve di blocco siano state agganciate correttamente;
• Durante l'utilizzo bisogna avere una completa comprensione dell'ambiente circostante per evitare di interferire con altri veicoli, pedoni, animali, biciclette o altri ostacoli.

Avvertenze:

• Indossare il casco, guanti, gomitiere / ginocchiere o altri dispositivi di protezione necessari;
• Non utilizzare su strade sconnesse e bagnate, strade sterrate, strade acciottolate o strade innevate e acquose;
• Non toccare il sistema frenante, per evitare possibili problemi di sicurezza e infortuni;
• Non utilizzare il monopattino su strade con pendenza superiore a 20°;
• Non utilizzare il prodotto in stato di ebrezza;
• Non utilizzare il monopattino durante la pioggia/ghiaccio/neve;
• Rallentare quanco ci sono pendenze;
• Non utilizzare il monopattino in altre situazioni non consigliate causate da ragioni personali o oggettive.

• Questo prodotto potrebbe essere limitato all'utilizzo su strada privata (verificare le normative in vigore nel territorio di utilizzo).

• La rimozione delle ruote rappresenta un intervento complicato e il montaggio errato può determinare instabilità e malfunzionamento. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

• NON rimuovere la batteria. La rimozione della batteria rappresenta un intervento complicato e può alterare il funzionamento del veicolo. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.

• Utilizzare solo batterie originali; l'uso di batterie di altre marche o modelli può causare rischi per la sicurezza.

• Non toccare i contatti. Tenere i contatti lontano da oggetti in metallo al fine di evitare corto circuito che potrebbe causare danni alla batteria e persino lesioni e morte.

• L'uso improprio delle batterie usate può arrecare notevoli danni all'ambiente. Per proteggere l'ambiente, seguire le normative locali riferite allo smaltimento corretto delle batterie usate.

• Dopo ogni utilizzo ricaricare completamente la batteria per prolungarne la durata.

• NON conservare la batteria in un ambiente in cui la temperatura sia superiore ai 50°C o inferiore a -20°C (per esempio, non lasciare il monopattino o la batteria in auto sotto la luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato). Non gettare la batteria nel fuoco in quanto potrebbe causare guasto, surriscaldamento, esplosione e incendio. Se si prevede di non utilizzare il monopattino elettrico per un periodo superiore ai 30 giorni, si raccomanda di ricaricare completamente la batteria e conservarla in un luogo fresco e asciutto. Ricordarsi di ricaricarla ogni 60 giorni per proteggerla da eventuali danni causati dall'inattività.


• Utilizzare solo l'alimentatore originale contenuto nella confezione, al fine di evitare possibili danni o incendi.

Cura e manutenzione

Se sono presenti macchie sul monopattino usare un panno morbido e umido per pulirle assicurandosi che il monopattino sia spento, che il cavo di ricarica sia scollegato e il tappo in gomma sia chiuso in quanto una perdita d'acqua potrebbe provocare gravi danni o scosse elettriche.
Non pulire il monopattino con alcol, benzina o altri solventi chimici corrosivi e non esporlo a getti d'acqua ad alta pressione per evitare di danneggiarlo.

Conservare il monopattino al coperto in un luogo asciutto e fresco quando non lo si utilizza. Non conservarlo all'aperto per un periodo di tempo prolungato: l'esposizione eccessiva alla luce del sole, a temperature estremamente alte/basse possono provocare un rapido deterioramento dell'estetica del monopattino, accelerare l'invecchiamento delle gomme e compromettere la durata della batteria.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

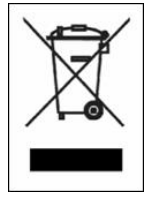

Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che questo prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005).

Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente.

(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale ad uso personale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale ad suo professionale.

Non sono coperti da garanzia:
a) le parti esterne dell'apparecchio, componenti e accessori acquistati separatamente, parti e componenti che per loro natura sono soggetti a usura, logorio, decadimento e necessitano pertanto di periodica manutenzione e/o sostituzione (ad esempio cavi d'alimentazione, alimentatori/ caricabatteria,
batterie, ruote, custodie, leve, parafanghi, ecc...).

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt.

Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

b) Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

c) i danni diretti e indiretti, subiti dall'utilizzatore o da terzi, derivanti da urti e cadute (anche accidentali), cattivo uso da parte dell'utente, dall'utilizzo di altri componenti, utilizzo in ambiente non idoneo, causati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi.

d) I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

e) i prodotti oggetto di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
f) i prodotti con numeri di serie, data di produzione, codice a barre che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

g) i danni derivanti da un utilizzo non conforme alla normativa vigente applicabile al prodotto oggetto della garanzia.

È altresì escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose derivanti direttamente o indirettamente da una o più cause di esclusione citate in questo paragrafo.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

L’ autorizzazione all'invio del prodotto presso il centro assistenza non implica che il difetto riconosciuto sia coperto da garanzia con conseguente riparazione gratuita del prodotto. Il prodotto deve essere spedito all’interno della confezione originale, o in altra confezione idonea, e in ogni caso inserito in un imballo protettivo che sia idoneo ad una spedizione tramite corriere o servizio postale. Il prodotto fino al raggiungimento del centro assistenza viaggia a rischio del mittente. La garanzia non copre eventuali danni sopraggiunti durante il trasporto. Il centro assistenza si riserva di verificare la validità della garanzia al momento della ricezione del prodotto. Per richieste di assistenza in garanzia che, in seguito ad accertamento da parte del personale di assistenza autorizzato, dovessero rivelarsi infondate per assenza di reali difetti ovvero per assenza di difetti coperti da garanzia, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute per la riparazione di prodotti e/o parti non privi di difetti coperti da garanzia. Al cliente verranno addebitate altresì tutte le spese di trasporto.
Qualora si proceda alla sostituzione di parti o componenti in garanzia, le parti rimosse e sostituite diverranno proprietà del centro assistenza. Nel caso in cui la riparazione non sia materialmente possibile, oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore del prodotto, questo potrà essere sostituito con un prodotto di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.
Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dal mancato utilizzo di un prodotto in riparazione, né per eventuali danni o perdite derivanti dal cattivo funzionamento del prodotto o di alcune sue parti.
ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.







=Uso interno

=Classe II,doppio isolamento

=Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

=Smaltimento batterie

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 4126013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. **MYKOL**
Tipo prodotto / Product type:	Monopattino elettrico – E- scooter

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration:

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:
Direttiva/Directive 2006/42/EC
Direttiva/Directive 2014/30/UE
Direttiva/Directive 2014/35/UE
Direttiva/Directive (EU)2015/863
Direttiva/Directive 2013/56/EU
Reg. REACH/REACH (EC)1907/2006
Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate / The following harmonized standards and technical specifications have been applied:
Titolo / Title: Data di pubblicazione /
Date of standards specifications:


EN 60204-1:	2006+A1:2009
EN 55014-1:	2017
EN 55014-2:	2007
IEC 62778:	2014
EN 60335-1:	2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:	2008
EN ISO 12100:	2010

Relativamente l'alimentatore siamo a confermare che è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The adaptor complies with all relevant provisions of the following directives:
Direttiva/Directive 2014/30/UE
Direttiva/Directive 2014/35/UE
Direttiva/Directive 2009/125/EC
Direttiva/Directive (EU)2015/863
Reg. REACH/REACH (EC)1907/2006
Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate / The following harmonized standards and technical specifications have been applied:
Titolo / Title:
Data di pubblicazione / Date of standards specifications:

EN 55014-1:	2006+A1+A2
EN 55014-1:	2017
EN 61000-3-2:	2014
EN 611-3-3:	2013
EN 55014-2:	2015
EN 50563:	2011+A1:2013
IEC 62301:	2011
EN 50561:	2011

Crema, 25/09/2020

Firmato a nome e per conto di / Signed for and behalf of:
Lacchinelli Dean – Presidente

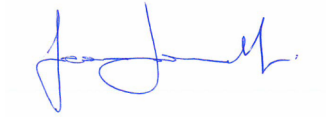

DATA PRODUZIONE: 09/2020 20