BILLY 202



CE

Manuale di istruzioni - Italiano

- Grandi tasti in rilievo e di facile utilizzo
- Vivavoce per parlare a mani libere
- Livello suoneria e vivavoce regolabile
- 3 Memorie dirette tramite tasti dedicati personalizzabili, 10 Memorie dirette tramite tasti dedicati
- Indicatore luminoso chiamate in entrata
- Ripetizione ultimo numero.

Posizione dei tasti

1. Volume ricevitore (Hi/Mi/Lo)
2. Cornetta
3. Luce LED
4. Volume suoneria (Hi/Lo/Off)
5. Tasti memoria (M1/M2/M3)
6. Interruttore T/P
7. Volume altoparlante
8. Tastiera
9. Tasto attesa
10. Tasto vivavoce

11. Indicatore d’uso
12. Tasto auto
13. Microfono
14. Tasto ricomposizione
15. Tasto flash
16. Tasto memoria
17. Cavo linea telefonica

SELETTORE TONO/IMPULSO

TONO: l’apparecchio funziona utilizzando la digitazione a toni

IMPULSO: l’apparecchio compone utilizzando la digitazione rotatoria ad impulsi

INTERRUTTORE SUONERIA

Se non desiderate essere disturbati dalle chiamate in arrivo è possibile abbassare la suoneria su “Low” oppure toglierla completamente “Off”; quando l’interruttore è impostato su “Off” è ancora possibile effettuare una chiamata ma non si sentirà nessun suono in caso di chiamata in arrivo.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

1. Alzare la cornetta ed ascoltare il suono libero.
2. Comporre il numero

RICEVERE UNA CHIAMATA

Quando il telefono suona

1. Alzare la cornetta e parlare nel microfono
2. Riattaccare per liberare la linea quando la conversazione è terminata.

UTILIZZO IN VIVAVOCE

Premere il tasto “vivavoce”, l’indicatore in uso si accende, l’apparecchio è pronto per l’utilizzo in vivavoce senza alzare la cornetta è possibile parlare direttamente tramite il microfono e ascoltare dall’altoparlante, il livello del suono può essere regolato modificando il controllo volume.

RISPOSTA IN VIVAVOCE

1. Premere il tasto vivavoce , l'indicatore in uso si accende , per terminare la chiamata premere ancora il tasto vivavoce

INDICATORE IN USO

Questo indicatore si illumina se alzate il ricevitore mostrando che la telefonata è connessa correttamente e vi ricorda che la cornetta non è riagganciata correttamente se la conversazione è terminata.

LUCE LED

Quando il telefono squilla la luce LED lampeggia finché non viene alzata la cornetta, o si preme il tasto vivavoce

CONTROLLO VOLUME RICEVITORE

Il livello del suono del ricevitore può essere modificato tramite l'interruttore HI/MI/LO.

RICOMPOSIZIONE ULTIMO NUMERO

Premere il tasto ricomposizione per chiamare l'ultimo numero selezionato.

TASTO FLASH

tramite questa funzione è possibile trasferire le chiamate.

- Premere e rilasciare il tasto flash
- Digitare il numero al quale trasferire la chiamata
- Quando la terza persona risponde si può trasferire la chiamata riagganciando la cornetta

Se l'utente è occupato o non c'è risposta:

- Premere e rilasciare il tasto flash per riprendere la chiamata

3 MEMORIE DIRETTE (M1/M2/M3)

1. Alzare la cornetta
2. Premere il tasto store
3. Inserire il numero che si vuole memorizzare
4. Premere il tasto memoria M1 o M2 o M3
5. Riagganciare la cornetta

10 MEMORIE

1. Alzare la cornetta
2. Premere il tasto store
3. Inserire il numero che si vuole memorizzare
4. Premere il tasto store
5. Premere un numero tra 1 e 0
6. Riagganciare la cornetta


DIGITARE UN NUMERO DA 3 MEMORIE DIRETTE (M1/M2/M3)

Alzare la cornetta e premere uno dei 3 tasti indicati con i simboli M1/M2/M3

DIGITARE UN NUMERO DALLA MEMORIA

1. Alzare la cornetta
2. Premere il tasto AUTO e il tasto numerico dove il numero desiderato è salvato in memoria. L'apparecchio compone il numero in memoria automaticamente.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

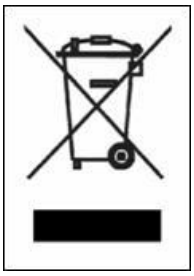

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle

***apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i

diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non

possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di

Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:

NEW MAJESTIC S.P.A.

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO A FILO

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: BILLY 202

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55022 : 2010

EN 61000-3-2 :2014 ; EN 61000-3-3 :2013

EN 55024 : 2010

EN 61000-4-2 :2009, EN 61000-4-3 :2006+A1 :2008+A2 :2010

EN 61000-4-4 :2012, EN 61000-4-5 :2014

EN 61000-4-6 :2012, EN 61000-4-8 :2010, EN 61000-4-11 :2004

EN 60950-1 :2006+A11 :2009
+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

Crema il 23/09/16

NEW MAJESTIC S.P.A.

Noris Lacchinelli – **Presidente**

DATA DI PRODUZIONE: 11/2016