

MAJESTIC

MAX 251

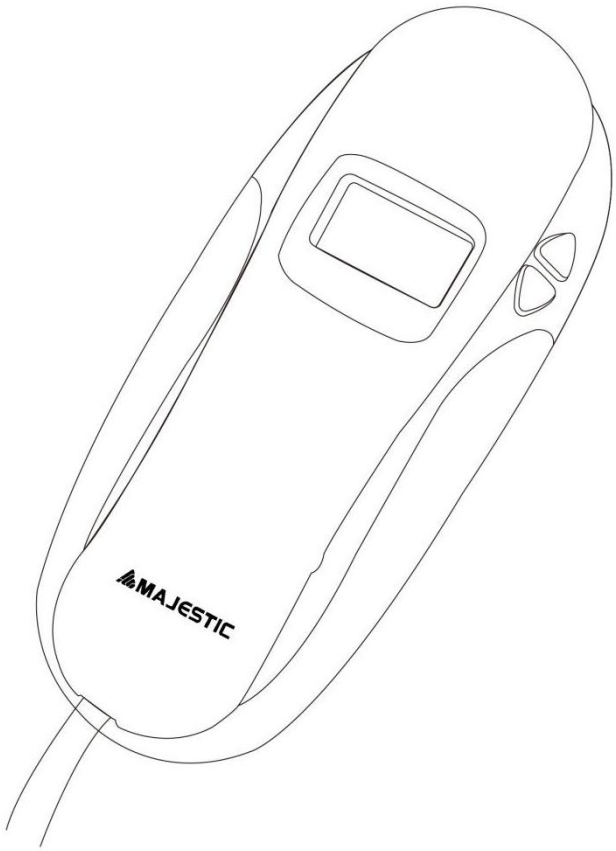

CE

MANUALE D’ISTRUZIONI - ITALIANO

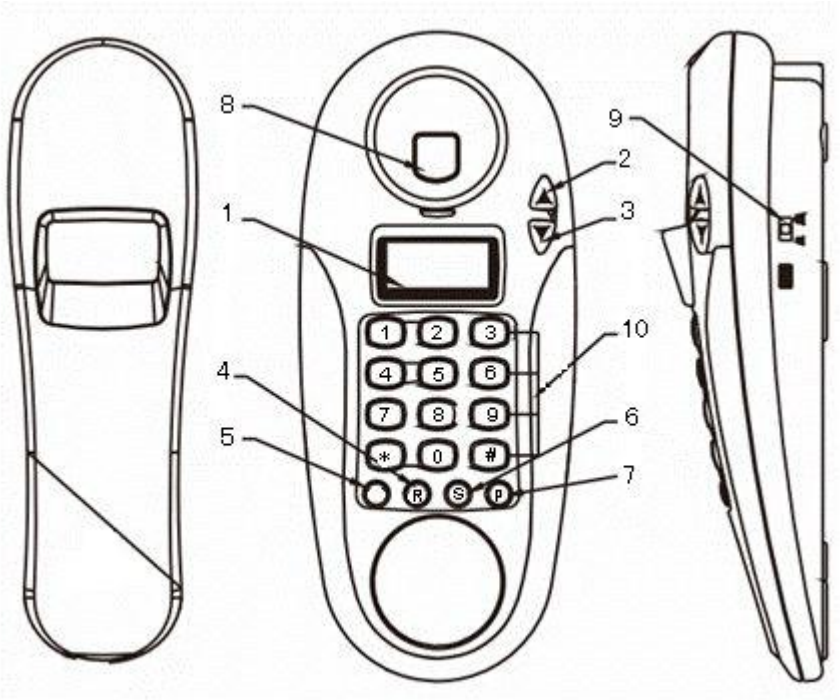

FUNZIONI TASTI

1. LCD display
2. Tasto su
3. Tasto giu
4. Tasto SET
5. Tasto Redial
6. Tasto Flash
7. Tasto Pausa
8. Tasto impegno/disimpegno linea
9. Tasto livello suoneria HI/LOW
10. Tastierino numerico

Specifiche

* Lista ultime 38 chiamate ricevute
* Livello volume suoneria regolabile HI/LOW
* Funzione toni/impulsi selezionabile
* Funzione pausa
* Ripetizione ultimo numero selezionato
* Display LCD visualizza:
  - Data e ora
  - Durata chiamata
  - Numero del chiamante (se servizio identificazione chiamante attivo)

Installazione

Per il funzionamento del display e di tutte le funzioni ad esso correlate, è necessario installare 3 batterie ministilo alcaline AAA 1,5V (non incluse)

Attenzione - scollegare la linea telefonica prima di inserire o cambiare le batterie

Togliere il coperchio del vano batterie posto sotto la base, inserire le tre batterie all'interno del vano rispettando la polarità indicata

NOTE:

1. Utilizzare esclusivamente batterie ministilo alcaline AAA 1,5V.
2. Se le batterie non sono installate è possibile in ogni caso effettuare o ricevere telefonate, tutte le altre funzioni che prevedono la visualizzazione dell'operazione sul display non saranno disponibili.

IMPOSTAZIONI

Le sole funzioni necessarie sono data / ora -P/T. Ignorare tutte le altre funzioni

Impostazione data / ora

Sollevare la cornetta e mentre si tiene premuto il tasto 8:
1. Premere il tasto SET
2. SEt I dAtE apparirà sul display, premere SET per entrare nelle impostazioni data / ora.
3. Quando l'anno lampeggia usare i tasti ▲ / ▼ per impostare l'anno corrente, e quindi premere il tasto SET per confermare.
4. Quindi ripetere il passaggio 3 per impostare mese, giorno, ora e minuti.
5. Rilasciare il tasto 8 per tornare al menù principale.

Impostare P-T

Sollevare la cornetta e mentre si tiene premuto il tasto 8:
1.Premere il tasto SET con i tasti ▲ / ▼ posizionarsi su SEt S P-t e premere ancora SET.

2. consente di passare dalla modalità di selezione a toni a quella decadica
3. Rilasciare il tasto 8 per tornare al menù principale.

- Impostazione PAUSA

Quando si compone o pre-seleziona un numero, premere il tasto 7 per inserire una pausa

Impostazione tasto FLASH

Il tasto 6 flash viene utilizzato per i servizi telefonici supplementari attivabili tramite la vostra compagnia telefonica, come l'avviso di chiamata o il trasferimento di chiamata.

-
Ricomposizione

Sollevare il ricevitore, premere il tasto 5 REDIAL per ricomporre automaticamente l'ultimo numero digitato.

Servizio caller ID

Questo servizio consente di visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante

prima di rispondere alla chiamata. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario sottoscrivere il Servizio ID chiamante con la compagnia telefonica, il nome di questo servizio può variare a seconda della compagnia.
Quando si riceve una chiamata il numero di telefono viene visualizzato sul display con la data e l'ora, come illustrato nell'esempio seguente.


1. Indicazioni di stato

Fuori area
La chiamata viene effettuata tramite una società telefonica che non offre il servizio di identificazione del chiamante.


Chiamata privata
Il chiamante nasconde il proprio ID.

2. Visualizzazione dell'elenco chiamate in entrata

Il telefono memorizza automaticamente le ultime chiamate ricevute, premere il pulsante ▲, il display mostra la chiamata precedente, premere il tasto ▼, il display mostra la nuova chiamata ricevuta. Premere il tasto REDIAL per chiamare il numero visualizzato.

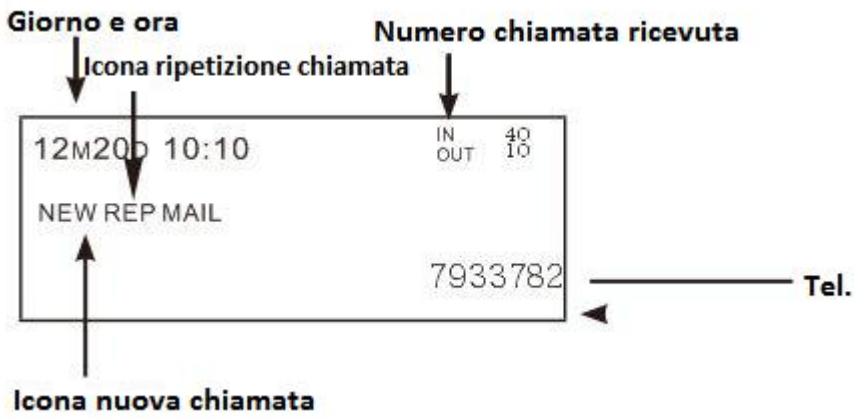

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

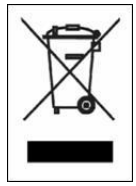

***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005).
Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:
NEW MAJESTIC S.P.A.
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO FISSO

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: MAX 251

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032 : 2015
EN 55024 : 2010
EN 60950-1 :2006+A11 :2009 +A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 05/2017