
MAX 252

TELEFONO FISSO VINTAGE CON DISPLAY

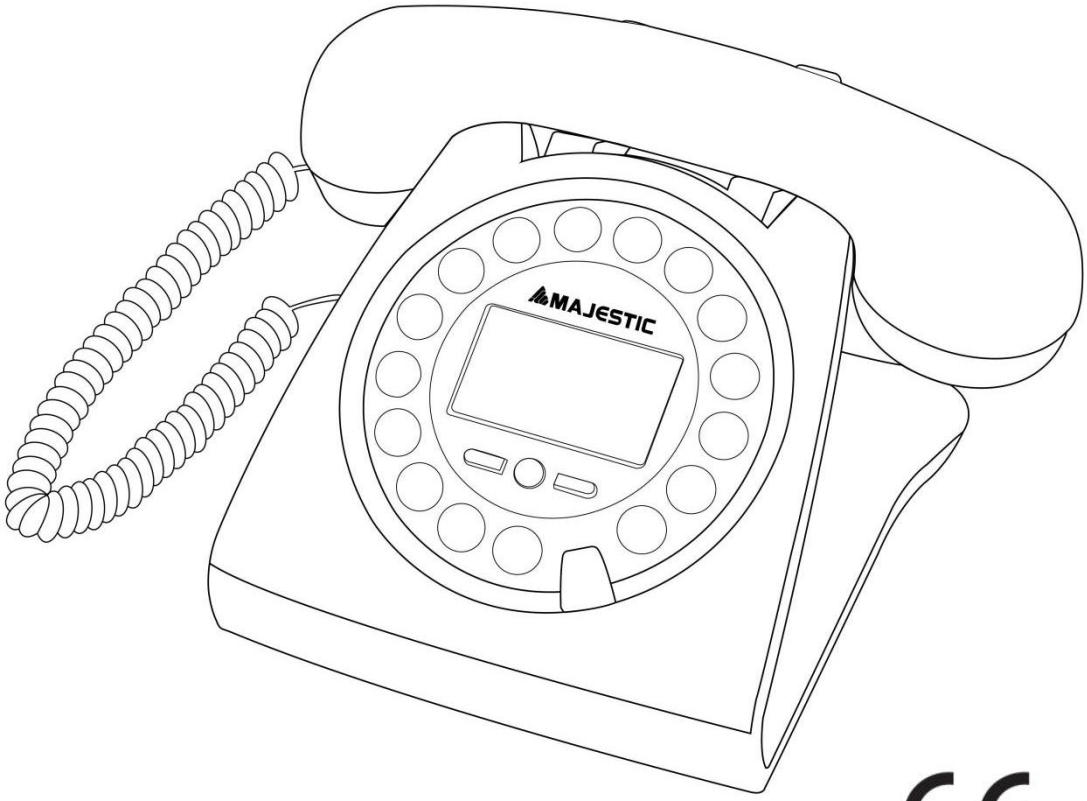


MANUALE D'ISTRUZIONI - ITALIANO

Istruzioni di sicurezza

1. Leggere e conservare le istruzioni prima dell'utilizzo del telefono e seguire le avvertenze indicate sul prodotto
2. Questo è un dispositivo elettrico; può essere pericoloso se immerso nell'acqua. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare in doccia o quando si è bagnati. Se accidentalmente dovesse cadere nell'acqua, togliere prima il cavo dalla presa e poi togliere il dispositivo dall'acqua.
3. Scollegare il telefono prima di pulirlo non utilizzare prodotti liquidi o spray.
4. Non aprire l'apparecchio.

Diagramma prodotto

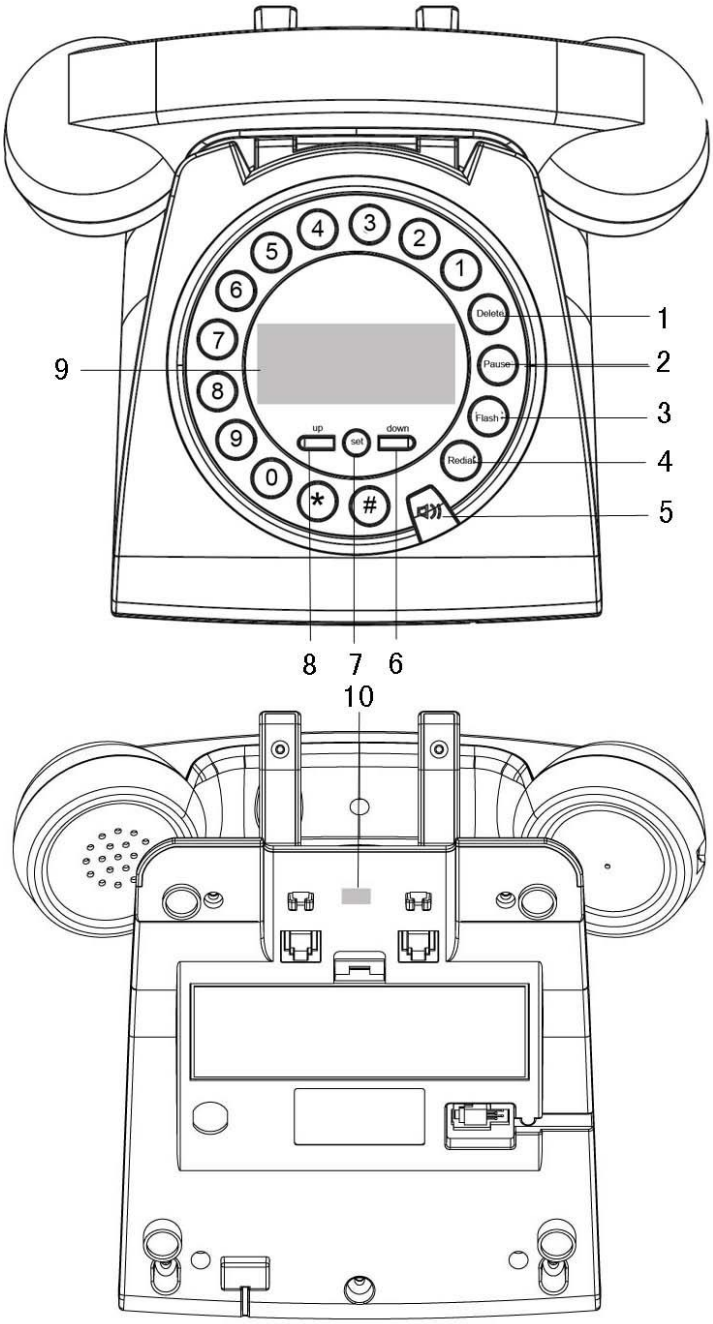

1. **Tasto cancella**
2. **Tasto Pausa**
3. **Tasto Flash**
4. **Tasto richiama**
5. **Funzione vivavoce**
6. **Tasto giù**
7. **Tasto impostazioni**
8. **Tasto su**
9. **display LCD**
10. **Interruttore volume alto/basso**

Istruzioni per l'uso

1. Installazione

1. Aprire il coperchio del vano batteria situato sul fondo del telefono e inserire due batterie AA.
2. Nota il corretto posizionamento delle batterie (+ e -)
3. Inserire un'estremità del cavo telefonico alla presa della linea telefonica (base del telefono) e l'altra estremità alla presa telefonica.

2. Impostazione data / ora / Luminosità

Le sole funzioni necessarie sono di luminosità LCD- data / ora -P/T-Allarme.
Ignorare tutte le altre funzioni.

Impostazione data / ora

1. Premere il tasto SET
2. SET 1 apparirà sul display, premere SET per entrare nelle impostazioni data / ora.
3. Quando l'anno lampeggia usare i tasti ▲ / ▼ per impostare l'anno corrente, e quindi premere il tasto SET per confermare.
4. Quindi ripetere il passaggio 3 per impostare mese, giorno, ora e minuti.
5. Premere DEL per tornare al menù principale.

Impostare luminosità LCD
1. Premere il tasto SET con i tasti ▲ / ▼ posizionarsi su SET 7 e ripremere SET.
2. Il display LCD visualizzerà il valore predefinito 3, premere ▲ / ▼ per regolare la luminosità dello schermo LCD.
3. Premere il tasto SET per confermare e DEL per tornare al menù principale.

Impostare allarme

1. Premere il tasto SET con i tasti ▲ / ▼ posizionarsi su SET 6 e ripremere SET.
2. Usare i tasti ▲ / ▼ e SET per impostare e attivare l'allarme.
3. Premere DEL per tornare al menù principale

Impostare P-T

1.Premere il tasto SET con i tasti ▲ / ▼ posizionarsi su SET 6 e ripremere SET.

2. consente di passare dalla modalità di selezione a toni a quella decadica

Cancellazione lista chiamate in entrata

Il telefono memorizza le ultime 30 chiamate in arrivo. Quando la memoria è piena, il primo numero sarà sostituito dai nuovi numeri.

1. Premere i tasti ▲ / ▼ per visualizzare il numero che si desidera eliminare.
2. Premere il tasto DEL, per cancellare il numero visualizzato.
3. Tenere premuto il tasto DEL per 3 secondi per eliminare tutti i numeri in memoria.

Impostazione PAUSA

Quando si compone o pre-seleziona un numero, premere il tasto per inserire una pausa


Impostazione FLASH
1.Premere il tasto flash
2.Digitare il numero al quale trasferire la chiamata
3.Quando la terza persona risponde si può trasferire la chiamata riagganciando la cornetta
4.Se l'utente è occupato o non c'è risposta, premere e rilasciare il tasto flash per riprendere la chiamata

Ricomposizione

Sollevare il ricevitore, premere il tasto REDIAL per ricomporre automaticamente l'ultimo numero digitato.

Servizio ID chiamante

Questo servizio consente di visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante prima di rispondere alla chiamata. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario sottoscrivere il Servizio ID chiamante con la compagnia telefonica, il nome di questo servizio può variare a seconda della compagnia.
Quando si riceve una chiamata il numero di telefono viene visualizzato sul display con la data e l'ora, come illustrato nell'esempio seguente.

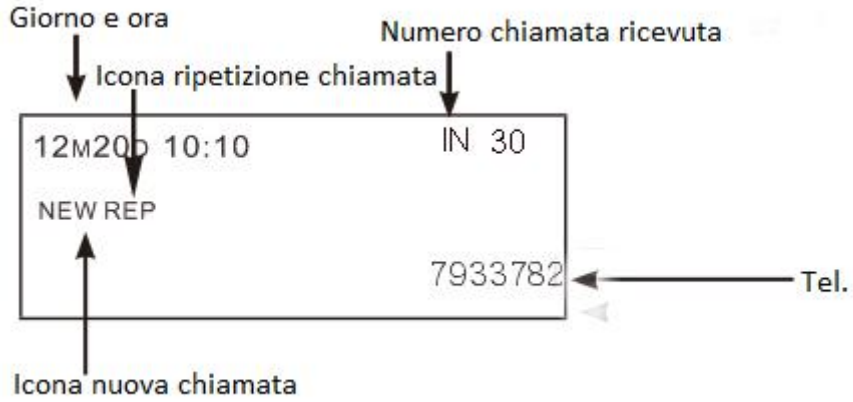

1. Indicazioni di stato

Fuori area
La chiamata viene effettuata tramite una società telefonica che non offre il servizio di identificazione del chiamante.


Chiamata privata
Il chiamante nasconde il proprio ID..

2. Visualizzazione dell'elenco chiamate in entrata

Il telefono memorizza automaticamente le ultime chiamate ricevute, premere il pulsante ▲, il display mostra la chiamata precedente, premere il tasto ▼, il display mostra la nuova chiamata ricevuta. Premere il tasto REDIAL per chiamare il numero visualizzato.

- Tasti in rilievo e di facile utilizzo
- Display LCD
- Vivavoce
- Livello suoneria regolabile
- Tasto pausa
- Ripetizione ultimo numero selezionato
- Lista ultime 30 chiamate ricevute

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

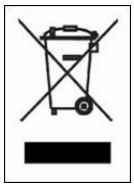

***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:

NEW MAJESTIC S.P.A.

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO FISSO

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: MAX 252

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032 : 2015

EN 55024 : 2010

EN 60950-1 :2006+A11 :2009 +A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 05/2017