
MOD. RT 195 DAB

MANUALE D'ISTRUZIONI

RADIO PORTATILE DAB/DAB+/FM
BATTERIA RICARICABILE AL LITIO INTEGRATA
BLUETOOTH
INGRESSO AUDIO AUX-IN
USCITA CUFFIE DA 3,5mm
SVEGLIA CON DUE ALLARMI E TRE SUONERIE

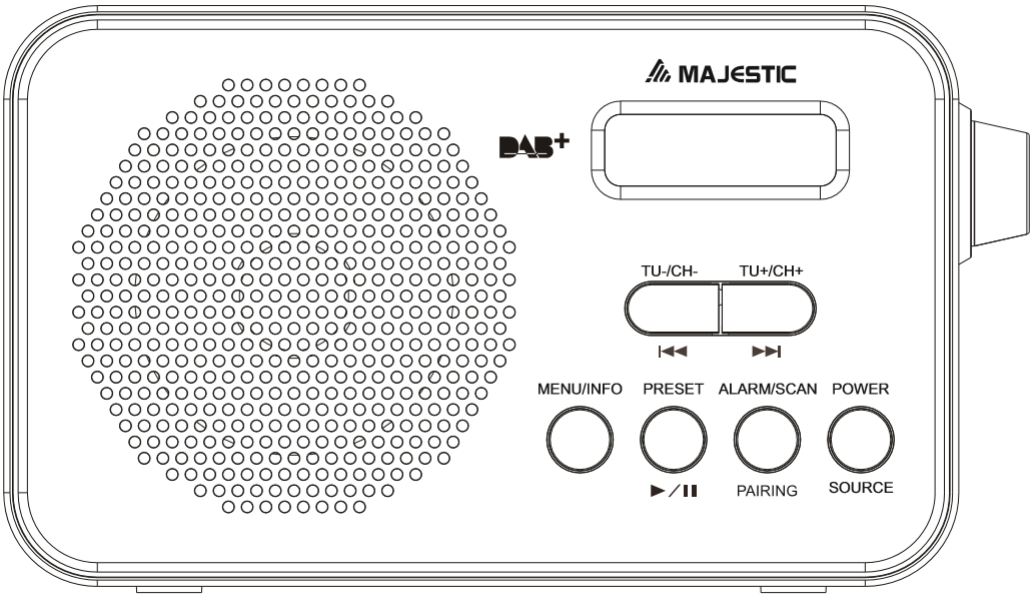

Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro

Importanti istruzioni di sicurezza

1. AVVERTENZA: per informazioni sull'impianto elettrico e sulla sicurezza, prima di installare o utilizzare l'apparecchio, fare riferimento alle informazioni stampate sul retro del prodotto.
2. AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e non deve essere posto alcun oggetto pieno di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio stesso.
3. AVVERTENZA: la batteria (batteria o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo come quello della luce solare, del fuoco o simili.
4. AVVERTENZA: la presa di alimentazione viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.
5. Smaltire l'apparecchio in maniera corretta. Questo marchio  indica che questo apparecchio non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
6. Nessuna sorgente di fiamma nuda, come delle candele accese, dovrebbe essere collocata sull'apparecchio.
7. Prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.
8. Usare l'apparecchio in climi temperati. La temperatura operativa va da +5° a 35° max.

ATTENZIONE

La batteria di questo prodotto può essere sostituita solo da personale qualificato.
Non provare a sostituire la batteria autonomamente, questo invalida la garanzia,
oltre che produrre rischio di incendio/esplosione.

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



▲Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

▲Il fulmine con il simbolo della freccia, all'interno di un triangolo equilatero, intende avvisare l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del prodotto che possono essere di entità tale da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

AVVERTENZA: NON INGERIRE LE BATTERIE, RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE.


1. LEGGERE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.
2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Le istruzioni di sicurezza e operative devono essere conservate per riferimento futuro.


3. AVVERTENZE PER IL RISCHIO - Attenersi a tutti gli avvertimenti indicate sull'apparecchio e nelle istruzioni operative.
4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni operative devono essere seguite attentamente.
5. ACQUA E UMIDITÀ - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello, piscina o in un seminterrato umido.
6. VENTILAZIONE - L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la sua posizione o posizione non interferisca con la sua adeguata ventilazione. Non collocare su letti, divani, tappeti o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione, in un'installazione integrata, come una libreria o un mobiletto che possa impedire il flusso dell'aria attraverso le aperture di ventilazione.
7. RISCALDAMENTO - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
8. ALIMENTAZIONE - L'apparecchio deve essere collegato all'alimentazione solo del tipo descritto nelle istruzioni operative o come indicato sull'apparecchio.
9. PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi.
10. OGGETTO E INGRESSO LIQUIDI - Prestare attenzione affinché gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati nell'involucro attraverso le aperture.
11. AVVERTENZE ESD – Se il display non funziona correttamente o nessuna reazione al funzionamento di alcun comando può essere dovuta alle scariche elettrostatiche. Spegnere e scollega l’apparecchio. Riconnettere dopo alcuni secondi.
12. DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA - L'apparecchio deve essere riparato da personale di assistenza qualificato quando:
a. Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.
b. L’apparecchio è caduto o del liquido è stato versato nell’apparecchio.
c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
d. L'apparecchio è caduto o l'involucro è danneggiato.
e. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente.
13. MANUTENZIONE - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio oltre a quanto descritto nelle istruzioni. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere indirizzati a personale di assistenza qualificato.



Per evitare danni all’udito, non ascoltare contenuti ad alto volume per un periodo di tempo prolungato. Esposizione costante ad alti volumi durante l’utilizzo di cuffie può causare danni all’udito. Controllare sempre il volume prima di utilizzare le cuffie. L’utilizzo di cuffie durante la guida di veicoli non è raccomandato ed è illegale in alcuni stati. Se trovate l’ascolto al dispositivo causi distrazione durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo o durante l’esecuzione di attività che richiedano tutta la vostra attenzione, smettere di ascoltare il dispositivo.

POSIZIONE DEI COMANDI

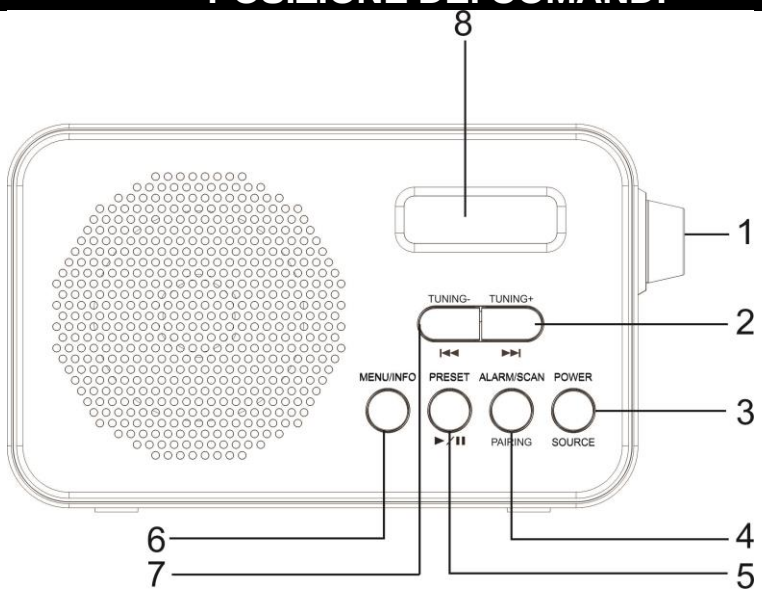


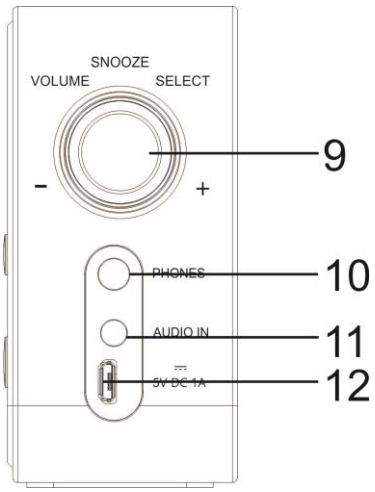

1. Manopola Volume/Selezione	7. TUNER-/Precedente Traccia precedente Bluetooth ⏮
2. TUNER +/ Successivo Prossima Traccia Bluetooth ⏭	8. Display LCD
3. Power / Sorgente	9. Pulsante Snooze/Enter
4. Allarmi/Scansione Associazione Bluetooth	10. Uscita cuffie 3,5mm
5. Preselezioni Play/Pausa Bluetooth ⏯	11. Ingresso AUX
6. Menu/Info	12. Ingresso Micro-USB 5V/1A

RICARICA PRODOTTO

1. Collegare il cavo micro-USB all'ingresso micro-USB del prodotto.

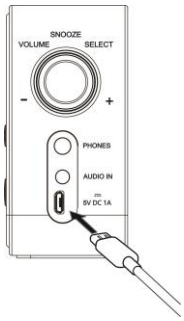

2. Collegare l'altro lato del cavo micro-USB alla fonte di alimentazione usando un alimentatore USB. E' inoltre possibile ricaricare il prodotto collegandolo alla porta USB di un computer.
Il tempo di ricarica completa della batteria integrata con l'apparecchio spento è di circa 3 ore da completamente scarica
La durata della batteria a volume medio/basso è di circa 10 ore.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione del prodotto

Premere e tenere premuto il tasto POWER/SOURCE per 2 secondi. Alla prima accensione viene attivata la modalità DAB e verrà effettuata la scansione automatica delle stazioni.
Durante la ricarica della batteria, premere il tasto POWER/SOURCE per accendere il prodotto.

Spegnimento del prodotto

Premere e tenere premuto il tasto POWER/SOURCE per spegnere il prodotto.
Durante la ricarica il prodotto rimarrà in Standby e mostrerà l'ora e la carica della batteria.

MANOPOLA VOLUME

Ruotare la manopola VOLUME/SELECT per regolare il livello del volume.
La manopola volume funziona anche da pulsante SNOOZE/ENTER.

NAVIGAZIONE NEI MENU

Utilizzare i tasti TU-/CH- e TU+/CH+ o ruotare la manopola VOLUME/SELECT per navigare tra le scelte di un menu, premere il tasto SNOOZE/ENTER per confermare o il tasto MENU/INFO per tornare al menu precedente.

SORGENTI

Premere il tasto POWER/SOURCE per cambiare sorgente (DAB, FM, Bluetooth, Ingresso AUX)

DAB

Al primo avvio della modalità DAB viene eseguita in automatico la scansione delle stazioni DAB.
Per effettuare una nuova ricerca tenere premuto il tasto ALARM/SCAN. Avviando una nuova ricerca tutte le stazioni trovate in precedenza verranno eliminate.
Se non viene trovata alcuna stazione mostrerà "Nessuna stazione DAB", in tal caso estendere e/o riposizionare l'antenna o effettuare la scansione da un'altra posizione.

È possibile visualizzare la lista delle stazioni salvate premendo il tasto TU-/CH- o TU+/CH+. Utilizzare sempre il tasto TU-/CH- o TU+/CH+ o ruotare la manopola VOLUME/SELECT per scorrere le stazioni e confermare premendo il pulsante SNOOZE/ENTER.

Visualizzazione delle informazioni DAB sul display

In modalità DAB, premere il pulsante MENU/INFO per visualizzare le informazioni sulla stazione corrente e sul prodotto come l'intensità del segnale (DLS), tipo di programma (PTY – genere musicale e/o nome del programma), frequenza, errori segnale, bit rate e codec del segnale, carica della batteria, ora e data.

Opzioni DAB

Tenere premuto il tasto MENU/INFO per visualizzare il menu e scorrere tra le opzioni disponibili utilizzando il tasto TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELEZIONE e confermare premendo il pulsante SNOOZE/ENTER:

- Ricerca completa: permette di effettuare una nuova scansione delle stazioni DAB (equivalente a tenere premuto il tasto ALARM/SCAN)
- Sintonizzazione manuale: permette di effettuare una scansione manuale in base alla frequenza selezionata. Scorrere tra le frequenze utilizzando il tasto TU-/CH- o TU+/CH+ oppure la manopola VOLUME/SELECT. Selezionare la frequenza desiderata con il tasto SNOOZE/ENTER, verranno mostrate la potenza del segnale e le informazioni sulla frequenza. Premere nuovamente il tasto SNOOZE/ENTER per confermare la selezione e aggiungere le stazioni di quella frequenza alla lista.
- DRC (compressione dinamica): permette di selezionare il livello di compressione dinamica dell'audio:
  - DRC disattivato: nessuna compressione;
  - DRC basso: compressione media;
  - DRC alto: massima compressione.
- Elimina: permette di eliminare dalla lista le stazioni che non sono più raggiungibili (verranno eliminate esclusivamente le stazioni dove la qualità del segnale è pari a 0)

Per uscire dai menu premere il tasto MENU/INFO.

FM

Al primo avvio della modalità FM il dispositivo si sintonizzerà alla prima frequenza della scala FM (87.50MHz).

Premere il tasto TU-/CH- o TU+/CH+ per scorrere le frequenze FM, tenerli premuti per sintonizzarsi sulla prima stazione FM disponibile.

Tenendo premuto il tasto ALARM/SCAN il prodotto cercherà automaticamente le prime 20 stazioni FM disponibili e le salverà all'interno delle preselezioni.

Informazioni FM

Premere il tasto MENU/INFO per visualizzare le informazioni sulla stazione corrente e di sistema: tipo programma (PTY – non tutte le stazioni forniscono le informazioni RDS come titolo del brano e genere), tipologia audio (stereo o mono), carica della batteria, ora e data.

Opzioni FM

Tenere premuto il tasto MENU/INFO per visualizzare il menu e scorrere con il tasto TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT e confermare con il tasto SNOOZE/ENTER:

- Impostazioni di ricerca: permette di modificare la ricerca automatica trovando tutte le stazioni disponibili o solamente le stazioni con una buona ricezione
- Impostazioni audio: permette di scegliere se utilizzare audio stereo o mono

Per uscire dai menu premere il tasto MENU/INFO

BLUETOOTH

È possibile collegarsi al dispositivo tramite una connessione senza fili Bluetooth.
Se nessun dispositivo è connesso, il prodotto mostrerà la scritta “Disconnected”

Connessione

Collegarsi al prodotto cercando dal proprio dispositivo (come uno Smartphone o un Tablet) “RT 195 DAB”.
Una volta connessi, il prodotto emetterà un suono e la scritta su display cambierà in “BT connected”, sarà poi possibile ascoltare i propri contenuti tramite connessione Bluetooth.

Controlli bluetooth

È possibile utilizzare i tasti TU-/CH- e TU+/CH+ per cambiare traccia.
Premere il tasto PRESET per mettere in pausa e riprendere la riproduzione.

Disconnessione

Cambiando sorgente il prodotto si disconnetterà dal Bluetooth.
È anche possibile effettuare la disconnessione attraverso il vostro dispositivo utilizzato. Una volta disconnesso il prodotto emetterà un suono e riapparirà la scritta “Disconnected”.

INGRESSO AUX

È possibile connettersi al prodotto attraverso un cavo AUX con jack da 3,5mm inserito nell’ingresso AUDIO IN sul fianco del prodotto.
Premere il tasto POWER/SOURCE fino a quando apparirà la scritta “Ingresso AUX”.

PRESELEZIONI DAB/FM

È possibile salvare fino a 20 stazioni DAB e 20 stazioni FM grazie alla funzione Preselezioni.
Per salvare la stazione corrente tenere premuto il tasto PRESET, utilizzare il tasto TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT per selezionare il numero desiderato e premere il tasto SNOOZE/ENTER per salvare.
Per visualizzare le preselezioni salvate premere il tasto PRESET. Utilizzare il tasto TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT per scorrere tra le varie preselezioni e premere il tasto SNOOZE/ENTER per ascoltare la preselezione desiderata.
Premere nuovamente il tasto PRESET per uscire dal menu o annullare il salvataggio di una preselezione.

IMPOSTAZIONI PRODOTTO

Per modificare le impostazioni di sistema del prodotto tenere premuto il tasto MENU/INFO, selezionare “Sistema” con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare premendo il tasto SNOOZE/ENTER.
Utilizzare sempre i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ o la manopola VOLUME/SELECT per selezionare la voce desiderata::

- Sleep: permette di abilitare lo spegnimento automatico del prodotto allo scadere del tempo impostato.
- Equalizzatore: permette di modificare l’equalizzazione audio.
- Ora: permette di modificare data e ora e di attivare o disattivare l’aggiornamento automatico dell’ora.
- Retroilluminazione: permette di modificare la luminosità e lo spegnimento automatico del display.
- Standby Inattivo: permette di impostare lo spegnimento automatico in caso di inattività.
- Lingua: permette di modificare la lingua di sistema (Italiano e Inglese).
- Ripristino valori di default: permette di ripristinare il dispositivo ai dati di fabbrica.

- Versione del software.

L'asterisco vicino a un'opzione indica l'impostazione corrente.

FUNZIONE SLEEP

Questa funzione attiverà la modalità di spegnimento automatico.
Tenere premuto il tasto MENU/INFO, selezionare "Sistema" con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare premendo il tasto SNOOZE/ENTER. Successivamente selezionare la voce "Sleep".
È possibile scegliere le seguenti opzioni: OFF (Sleep disattivato), 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti e 90 minuti.
Trascorso il tempo impostato, apparirà la scritta "Sleep" e il dispositivo si spegnerà se alimentato a batteria o andrà in Standby se in carica.

EQUALIZZAZIONE AUDIO

È possibile modificare l'equalizzazione attraverso le impostazioni di sistema. Tenere premuto il tasto MENU/INFO, selezionare "Sistema" con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare premendo il tasto SNOOZE/ENTER. Successivamente selezionare la voce "Equalizzatore".
È possibile modificare gli Alti e i Bassi del prodotto. Utilizzare i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT e confermare premendo il tasto SNOOZE/ENTER.

DATA E ORA

Il prodotto acquisisce automaticamente data e ora dal segnale DAB+ o FM (se fornito nel pacchetto dalla trasmittente). È possibile disattivare questa funzione e/o modificare data e ora manualmente dalle Impostazioni di Sistema.
Tenere premuto il tasto MENU/INFO con prodotto acceso, selezionare "Sistema" con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e premere il tasto SNOOZE/ENTER per entrare nel menu di impostazioni del prodotto. Selezionare "Ora" per visualizzare le impostazioni data e ora:

- Impostazioni ora/data: utilizzare i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT per cambiare i valori e il tasto SNOOZE/ENTER per confermare. Dopo aver impostato l'ora e i minuti è possibile modificare la data. Una volta modificata la data e confermato con il tasto SNOOZE/ENTER verrà visualizzato su schermo "Ora memorizzata". È possibile annullare la procedura premendo il tasto MENU/INFO fino a quando verrà visualizzato "Ora non memorizzata".
- Aggiornamento automatico: permette di impostare l'aggiornamento automatico dell'ora: da qualsiasi segnale, solo da segnale DAB, solo da segnale FM e aggiornamento automatico disattivato. Utilizzare i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT per selezionare l'opzione desiderata e SNOOZE/ENTER per confermare, oppure MENU/INFO per annullare.
- Impostazioni 12/24: permette di impostare la visualizzazione dell'orario a 12 o 24 ore. Utilizzare i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT per modificare il valore e SNOOZE/ENTER per confermare oppure MENU/INFO per annullare.

  Impostazioni formato data: permette di impostare la visualizzazione della data in GG-MM-AAAA (giorno-mese-anno) oppure MM-GG-AAAA (mese-giorno-anno). Utilizzare i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT per modificare il valore e SNOOZE/ENTER per confermare oppure MENU/INFO per annullare.

IMPOSTAZIONI RETROILLUMINAZIONE

È possibile modificare le impostazioni del display attraverso le impostazioni di sistema. Tenere premuto il tasto MENU/INFO, selezionare “Sistema” con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare premendo il tasto SNOOZE/ENTER. Successivamente selezionare la voce “Retroilluminazione”:

- Timeout: permette di modificare il tempo dopo il quale si affievolirà la luminosità del display (OFF, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, 45 secondi, 60 secondi, 90 secondi, 120 secondi e 180 secondi)
- Livello attivo: permette di modificare la luminosità del display (Alto, Medio e Basso)
- Livello affievolito: permette di regolare l’affievolimento del display se la funzione Timeout è attiva.

TIMEOUT INATTIVITÀ

È possibile impostare lo spegnimento automatico del prodotto per inattività.
Tenere premuto il tasto MENU/INFO, selezionare “Sistema” con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare premendo il tasto SNOOZE/ENTER. Successivamente selezionare la voce “Standby Inattivo” e impostare il valore desiderato (Off, 2 ore, 4 ore, 5 ore o 6 ore).
Una volta attivato, il prodotto si spegnerà automaticamente se rimane inattivo per il tempo impostato.

RIPRISTINO DATI DI FABBRICA

Se si desideri riportare il prodotto alle condizioni di fabbrica eseguire questa procedura da prodotto acceso:

1. Tenere premuto il tasto MENU/INFO
2. Selezionare con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT la funzione “Sistema” e confermare con il tasto SNOOZE/ENTER
3. Selezionare con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT la funzione “Ripristino dati di default” e confermare con il tasto SNOOZE/ENTER
4. Selezionare “Sì” con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare con il tasto SNOOZE/ENTER.

Se alimentato tramite cavo micro-USB il prodotto si riavvierà, altrimenti si spegnerà.

ALLARME

Questo prodotto permette di impostare due allarmi, con sintonizzazione DAB o FM oppure con cicalino (buzzer).

Attivare/Disattivare un allarme

È possibile attivare/disattivare un allarme in più metodi:

- Al termine della procedura di impostazione di un allarme.
- Premere il tasto ALARM/SCAN per visualizzare l’allarme e poi premere i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotare la manopola VOLUME/SELECT e confermare con SNOOZE/ENTER
- Con prodotto in Standby premere il tasto ALARM/SCAN per visualizzare entrambe le sveglie. Premere nuovamente il tasto ALARM/SCAN per attivare l’allarme desiderata (entrambe disattivate, solo Sveglia 1, solo Sveglia 2, entrambe attivate). Premere il tasto SNOOZE/SELECT per confermare oppure il tasto MENU/INFO per annullare.

Impostare un allarme

Premendo il tasto ALARM/SCAN senza avere alcun menu aperto permetterà di attivare o modificare l'Allarme 1. Premere nuovamente il tasto ALARM/SCAN per attivare o modificare l'Allarme 2. Premere il tasto SNOOZE/SELECT per modificare l'Allarme selezionato:

1. In orario: impostare l'orario desiderato con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare con SNOOZE/ENTER
2. Durata: impostare la durata in minuti dell'Allarme (15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti o 120 minuti) con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare con SNOOZE/ENTER. L'allarme verrà annullata automaticamente una volta suonata per il tempo impostato.
3. Fonte: selezionare che sorgente utilizzare per l'allarme (DAB, FM o Cicalino) con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare con SNOOZE/ENTER
4. Nel caso si scelga come fonte la radio DAB o FM sarà possibile selezionare la stazione desiderata tra quelle salvate nelle Preselezioni con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermando con SNOOZE/ENTER. "Ultimo ascolto" selezionerà l'ultima stazione ascoltata e sarà l'unica opzione disponibile nel caso non sia presente alcuna Preselezione.
5. Impostare la ripetizione dell'Allarme (Ogni giorno, Una volta, Fine settimana o Giorni feriali) con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermando con SNOOZE/ENTER
6. Se la ripetizione è impostata su "Una volta" sarà possibile scegliere la data in cui impostare l'Allarme con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermando ogni valore con SNOOZE/ENTER
7. Impostare il volume dell'Allarme con i tasti TU-/CH- o TU+/CH+ oppure ruotando la manopola VOLUME/SELECT e confermare con SNOOZE/ENTER. Non è possibile impostare un volume inferiore a 4.
   Al momento dell'attivazione dell'allarme il prodotto raggiungerà gradualmente il volume impostato.
8. Sveglia: selezionare "On" e confermare con SNOOZE/ENTER per attivare l'Allarme impostato, oppure "Off" per salvare le impostazioni dell'Allarme senza attivarlo. Il dispositivo mostrerà il messaggio "Sveglie memorizzate"

Nel caso si voglia modificare un campo precedente è possibile premere il tasto MENU/INFO per tornare indietro. Per annullare il processo premere nuovamente il tasto ALARM/SCAN (verrà visualizzato il messaggio "Sveglie non memorizzate".
Quando l'impostazione di allarme è attiva, tenendo premuto il tasto POWER il dispositivo andrà in Standby anche se alimentato a batteria e verrà mostrata un'icona per indicare che la funzione Allarme è attiva.
Se il dispositivo non ha una data e ora impostata verrà richiesto all'utente di inserirle manualmente prima di poter impostare un Allarme. Alternativamente sintonizzarsi su una stazione DAB/FM per permettere al prodotto di aggiornare automaticamente data e ora (N.B. è possibile che non tutte le stazioni forniscano data e ora).

Snooze/Spegnimento allarme


Raggiunta la data e l'ora impostata, il dispositivo emetterà un suono d'allarme o si sintonizzerà sulla stazione impostata. Per interrompere temporaneamente l'allarme premere il tasto SNOOZE/ENTER per attivare la funzione Snooze (5 minuti). Il display mostrerà un conto alla rovescia per la prossima attivazione dell'allarme. Una volta attivata la funzione Snooze, è possibile aumentarne la durata premendo nuovamente il tasto SNOOZE/ENTER fino al tempo desiderato (5 o 10 minuti). Durante il conto alla rovescia per lo Snooze, accendendo il dispositivo l'allarme verrà disattivato.

Per annullare l'Allarme, premere il tasto ALARM/SCAN. Verrà visualizzato "Allarme disattivato" sul display.

USCITA CUFFIE
Inserire le cuffie/auricolari (non in dotazione) con jack da 3,5mm all'uscita cuffie sul lato dell'apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE

Radio portatile DAB/DAB+/FM
Sintonia elettronica PLL RDS FM
Preselezione stazioni radio: 20 FM – 20 DAB
Display LCD multifunzione con luminosità variabile (alta/media/bassa)
Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
Bluetooth V.5.0
Sveglia con due allarmi e tre suonerie (BUZZER/FM/DAB)
Funzioni SNOOZE e SLEEP
Uscita cuffie da 3,5mm (cuffie non incluse)
Batteria ricaricabile al litio integrata da 3.7V/2000mAh
Presa di alimentazione micro USB DC 5V (cavo micro USB incluso - alimentatore NON incluso)
Dimensioni: 16,5(L) x 9,5(H) x 4,5(P) cm
Peso: 340gr.

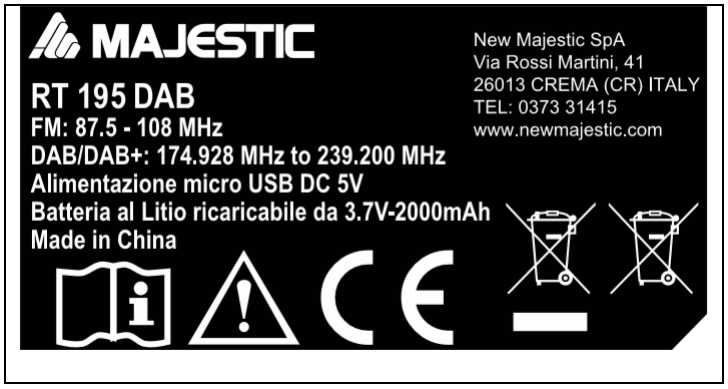



= Smaltimento batterie



= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate
(precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005).
Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione
o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo
di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto,
per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione
ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura)
il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso,
di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto,
consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio
utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G / 4G

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.p.A.**

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: RADIO SVEGLIA PORTATILE DAB/DAB+/FM CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE E BLUETOOTH
MARCA: MAJESTIC

MODELLO: RT 195 DAB

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032:2015

EN 55035.2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 62479:2010


Final Draft ETSI EN 303 345 V.1.1.7 (2017-03)

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva (EU)2015/863, dalla direttiva 2013/56/UE e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 19/11/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.

Dean Lacchinelli - Presidente

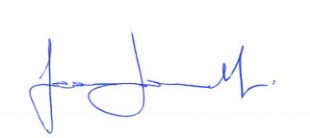

DATA PRODUZIONE: 01/2020 20