MAJESTIC

AUTO FM SCAN RADIO



**Model no: RTD 0453$**

**USER MANUAL**

*****LOCATION OF CONTROLS**



1. Antenna
2. Reset button
3. Scan button
4. Time Set
5. Alarm Set
6. Hour Set
7. LCD Screen
8. Alarm ON/OFF
9. Radio Power ON/OFF& Volume Control Knob
10. MIN Set
11. Battery Door
12. Speaker
13. Earphone Jack

*****SPECIFICATIONS:**

POWER:DC3V, AAA SIZEX2
Output impedance:8Ω (speaker);32Ω (earphone)
Maximum output: 100MW (8Ω )
Frequency range: FM:87.5-108MHz
Unit size: 90.5（L）×54（W）×20（H）mm
Weight:67g(not including batteries)

*****POWER:**

**TO INSERT DRY CELL BATTERIES
Insert two (size: AAA )batteries with the + and - marks aligned.
**BATTERY REPLACEMENT:
Replace the batteries when the sound becomes distorted.

*****NOTICE:**

*Make sure that the + and - marks are correctly aligned.
*Do not mix different types of batteries or an old battery with a new one.
*Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
*When not using the batteries, remove them to prevent needless wear.
*If liquid leaks from the batteries, wipe thoroughly to remove.
*Listen at moderate volume to avoid hearing damage.
*Do not wear the headphone while driving or cycling, It may create a traffic hazard
*Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty or humid. In particular, do not keep the unit in a high humidity area such as a bathroom, near a heater, in an area exposed to direct sunlight.

*****VOLUME CONTROL**

*Use Volume Control Knob can increase or turn down the volume.

*****RADIO FUNCTION**

Through the power source, restores according to a " RESET " key, the frequency position to the low end , again presses the " SCAN " key search radio station . When receives the radio station program, it will automatically stops searching , fixed radio station . If listen to other radio station programs, then again presses the " SCAN " key , when searches go to the top end , it should be repress the " RESET " key, then presses the " SCAN " key to search for again.
Attention: If meets the too weak signal of radio station program, it will not be able to lock the radio station.

*****TO USE THE EARPHONE**

Connect the earphone to the Phone Jack , when the earphone are connected, the sound from the built-in speaker will not be heard.

*****TIME/CLOCK SETTING**

When the unit is off, press the Time Set Button without loosing, then press HR (hour) Set Button or MIN (minute) Set Button , you can adjust the hours or minutes.

*****ALARM SETTING**

1) Press the Alarm ON/OFF,the LCD Screen displays " " the alarm function will be on , resume when press it again, and the LCD Screen will not displays the " "
2) How to set the certain time to turn on the unit? Press the Alarm Set Button without loosing , then Press HR (hour) Set Button or MIN (minute) Set Button ,you can adjust the hours or minutes.
3) unit will turn on automatically when going to the set time, and can receive the set tuning station , if you didn’ t set the correct tuning before tuning down the radio, you will listen the noise when automatically turning on.
4) When the radio turns on automatically, Volume Control Knob and Power Off Button will be no function. Press the Alarm ON/OFF then will let these 2 buttons be on function.

*****MAINTENANCE**

To clean the cabinet:
*Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution
*Do not use the strong solvents such as alcohol, benzine or cleaner.

MAJESTIC


**RADIO FM A SCANSIONE AUTOMATICA**



**RTD 0453S**

MANUALE D’ISTRUZIONI

*POSIZIONE DEI COMANDI*

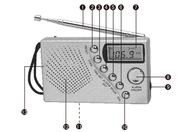

1) Antenna
2) Tasto reset
3) Tasto Scan
4) Impostazione ora
5) Impostazione allarme
6) Impostazione ore
7) Schermo LCD
8) Tasto Allarme ON/OFF
9) Accensione/spegnimento radio e manopola controllo volume
10) Impostazione minuti
11) Comparto batteria
12) Altoparlante
13) Presa cuffia

*****SPECIFICHE**

Alimentazione: DC 3V, due batterie AAA
Impedenza uscita: 8 Ω (altoparlante); 32 Ω (cuffie)
Massima potenza d’uscita: 100 MW (8 Ω)
Gamma di frequenza: FM: 87.5 – 108MHz
Dimensioni: 90,5 (L) x 54 (P) x 20 (H) mm
Peso: 67 gr (escluse le batterie)

*****ALIMENTAZIONE**

****INSERIMENTO BATTERIE**

Inserire due batterie (AAA) con le polarità + e – allineate.

****SOSTITUZIONE BATTERIE**

Sostituire le batterie quando il suono diventa distorto.

*****NOTE**

*Assicurarsi che le polarità + e – siano correttamente allineate.
Non mischiare tipi diversi di batterie oppure batterie usate con nuove.
Non ricaricare le batterie, ne scaldarle.
*Quando l’apparecchio non viene utilizzato, rimuovere le batterie per evitare la fuoriuscita di liquido.

*Se del liquido dovesse fuoriuscire dalle batterie, rimuoverlo immediatamente.
*Ascoltare a livello moderato per evitare danni all’udito.
Non utilizzare le cuffie durante la guida o in bicicletta, potrebbe essere pericoloso.
Non utilizzare l’apparecchio in luoghi estremamente caldi, freddi, polverosi o umidi. In particolare, non conservare l’apparecchio in luoghi con alta umidità come stanze da bagno, vicino a caloriferi, o in una zona esposta alla luce diretta del sole.

*****CONTROLLO VOLUME**

*Usare la manopola controllo volume per aumentare o diminuire il volume.

*****FUNZIONE RADIO**

Premere il tasto RESET per posizionarsi all’inizio della frequenza, se si preme il tasto SCAN viene attivata la ricerca delle stazioni radio. Quando si riceve una stazione radio, la ricerca si ferma automaticamente. Se si ascolta un’altra stazione radio, premere ancora il tasto SCAN, se la scansione raggiunge la frequenza più alta allora è necessario premere il tasto RESET, poi premere ancora il tasto SCAN per ricominciare la ricerca. Attenzione: se il segnale ricevuto è troppo debole, la stazione radio non verrà fissata.

***** UTILIZZO DELLE CUFFIE**

Collegare le cuffie alla presa cuffia, quando sono collegate, il suono dagli altoparlanti non uscirà.

***** IMPOSTAZIONE ORA**

Quando l’apparecchio è spento, premere il tasto Time Set, poi premere il tasto HR (ore) set oppure MIN (minuti) set, è possibile regolare le ore e i minuti.

*****IMPOSTAZIONE ALLARME**

1) Premere il tasto Alarm ON/OFF, lo schermo LCD visualizza "○", la funzione allarme sarà attivo;se premuto ancora l’allarme verrà disattivato e il display non visualizza "○".
2) Come impostare un orario di accensione dell’apparecchio? Premere il tasto Alarm Set, poi premere il tasto impostazione HR (ora) o MIN (minuti), potete regolare le ore e i minuti.
3) L’apparecchio si accenderà automaticamente all’ora impostata, ed è possibile ricevere la stazione impostata; se non impostate la sintonia corretta prima di spegnere la radio, sentirete dei rumori all’accensione automatica.
4) Quando la radio si accende automaticamente, la manopola sintonia volume e il tasto accensione non funzioneranno. Premere il tasto Alarm ON/OFF per poter utilizzare la manopola.

*****MANUTENZIONE**

Pulizia dell’esterno:
*Usare un panno morbido leggermente imbevuto di un detergente neutro.
*Non usare solventi quali alcool o benzene.

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**

**Al sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2012/19/UE e 2013/56/UE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla smaltimento dei rifiuti"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori predisposti alla raccolta delle pile esauste.

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell’intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti sostituite in garanzia e il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 mesi** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d’acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Le batterie ricaricabili incluse nella confezione e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, non non erogo più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso contrario(usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.
- I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni e i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l’acquisto.

**ATTENZIONE!**

**È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE**

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
**Via Rosai Marino 41**
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: RADIO**
**MARCA: MAJESTIC**
**MODELLO: RTD 0453$**
è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 55013 :2013**
**EN 61000-3-2 :2014**
**EN 61000-3-3 :2013**
**EN 55020 :2007+A11 :2011**

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/30/UE
2011/65/UE, e dal regolamento 1907/2006.

Crema il 28/11/16

NEW MAJESTIC S.P.A.
**Noris Lacchinelli - Presidente**

DATA DI PRODUZIONE: 01/2017