
MAJESTIC

LETTORE MP3
MP3 PLAYER

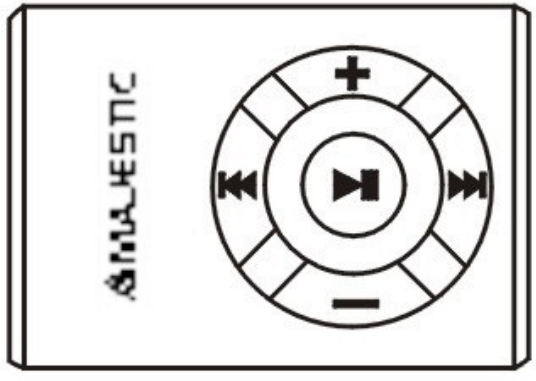

MANUALE D'ISTRUZIONI
USER'S MANUAL

SDB 8309

Prima di utilizzare il lettore, leggere attentamente questo manuale.

CE


MANUALE D’ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il lettore, leggere attentamente questo manuale.

A. Precauzioni
1) Evitare di usare il lettore MP3 in luoghi molto caldi o molto freddi.
2) Non mettere il lettore nell’acqua.
3) Non colpire o far cadere il lettore.
4) Non utilizzare il lettore durante la guida o in bicicletta.
5) Non aprire il lettore ma rivolgersi ad un tecnico autorizzato.

B. Tasti funzione e operazioni
1. Tasti funzione

Earphone jack: presa cuffia
LED: luce di colore blu e luce di colore rosso
Power switch: interruttore di alimentazione

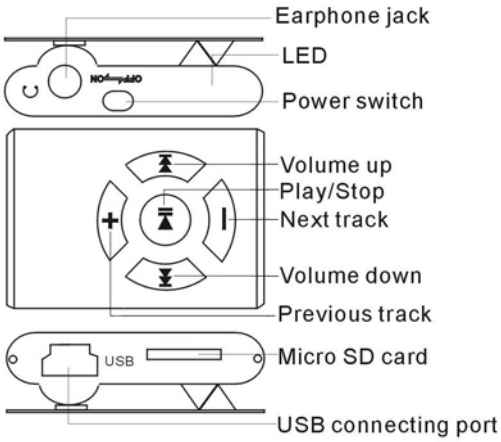

Interruttore alimentazione: accensione/spegnimento del lettore
⏯ : accensione/spegnimento/pausa/riproduzione
Vol+: aumento volume ⏮: salta alla canzone precedente
Vol-: diminuzione volume ⏭: salta alla canzone successiva

Nota: tutti i files vengono salvati sulla scheda di memoria micro SD, se la scheda non è inserita non sarà possibile avviare la riproduzione della musica.

2. Operazioni
Accensione: inserire le cuffie e la scheda di memoria micro SD, spostare l’interruttore accensione sulla posizione ON, il led blu si accenderà, l’indicatore blu lampeggerà e il lettore sarà in modalità riproduzione musica.
Definizione stato LED:
LED BLU: si accende durante la riproduzione/in pausa/durante la copia file.
LED ROSSO: si accende durante la ricarica della batteria/connessione al computer.

NOTA: il LED ROSSO rimane acceso solo durante la ricarica della batteria; quando la batteria è completamente carica il LED ROSSO si spegne.

Riproduzione musica: premere a lungo il tasto PLAY per accendere l'apparecchio, premere ancora il tasto Play per entrare nella modalità riproduzione musica, il LED BLU lampeggia. Il lettore MP3 riprodurrà le tracce salvate nella scheda di memoria micro SD. Al termine della riproduzione dell'ultima traccia, riprodurrà di nuovo dalla prima traccia.
Avanzamento e ritorno tracce: quando il lettore sta riproducendo la musica, premere il tasto ⏭, il lettore salta alla traccia successiva; premere il tasto ⏮ per passare alla traccia precedente.
Regolazione volume: durante la riproduzione della musica, premere a lungo il tasto Vol+ per aumentare il volume; premere a lungo il tasto Vol- per abbassare il volume.
Pausa: durante la riproduzione premere il tasto PLAY, il lettore si ferma temporaneamente (l'indicatore blu si stabilizza). Premendo ancora il tasto PLAY la riproduzione continua da dove è stata fermata (l'indicatore blu lampeggerà).
Stop: in modalità riproduzione o pausa premere a lungo il tasto PLAY (per almeno 2 secondi), la canzone viene fermata; il lettore è in modalità stand-by e si spegnerà automaticamente se non viene premuto nessun tasto per 40 secondi.
Standby: in modalità pausa premere il tasto PLAY per 2 secondi per mettere il lettore in standby, il LED BLU lampeggerà velocemente.

Dopo l'accensione dell'apparecchio, se non è inserita la scheda di memoria e non viene premuto nessun tasto, il lettore si spegnerà automaticamente dopo circa 2 minuti, anche quando la musica è in pausa e non viene premuto nessun tasto il lettore si spegnerà dopo circa 2 minuti di inattività.

C. Collegamento al computer
1. Inserire la scheda di memoria micro SD, collegare il lettore MP3 alla porta USB del vostro computer, sia il LED BLU che il LED ROSSO si illumineranno.
Dopo che Windows avrà installato il lettore troverete il disco rimovibile USB nelle risorse del computer. NOTA: durante la connessione al computer la batteria viene ricaricata.
2. Ora potrete copiare i file MP3 dal computer al lettore.

E. Guida alla risoluzione dei problemi

Non si accende	Controllare che la batteria sia carica. Controllare se avete acceso il lettore.
Nessun suono dalle cuffie	Assicurarsi che il volume non sia impostato a 0. Assicurarsi che le cuffie siano collegate correttamente. Assicurarsi che le cuffie siano pulite. Un lettore danneggiato potrebbe portare a disturbi o nessuna uscita di audio. Assicurarsi che i file copiati non siano danneggiati.
Non è possibile copiare i file	Controllare che il collegamento USB sia corretto.

F. Specifiche

Supporta schede di memoria micro SD	Da 128MB fino ad un massimo di 8GB
Alimentazione	Fino a 5 ore di riproduzione musica
Rapporto di trasferimento USB	USB 2.0 Full speed
Formati musica	MP3 bit rate: 8 kbps – 320 kbps
Gamma di frequenza	20HZ - 20kHZ
Potenza d'uscita delle cuffie	(L) 5mW + (R) 5mW
Sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8/10

Temperatura operativa	5-40 °C

A causa di evoluzioni continue e migliorative del prodotto e dei suoi accessori, le specifiche indicate nel manuale possono essere leggermente difformi.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CE

2004/108/CE Direttiva EMC
2011/65/UE Direttiva RoHS

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G