SDB 8349



LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Importato da: New Majestic SPA
via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

MANUALE D’ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il lettore leggere attentamente questo manuale.


Precauzioni

1) Evitare di usare il lettore in luoghi molto caldi o molto freddi.
2) Non mettere il lettore nell’acqua.
3) Non colpire o far cadere il lettore.
4) Non utilizzare il lettore durante la guida o in bicicletta.
5) Non aprire il lettore ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Descrizione delle parti

1	**VOL**	Aumento e diminuzione volume. Premere a lungo per bloccare / sbloccare i tasti.
2	**PRE**	Brano precedente / spostamento nei menu / premere a lungo in riproduzione per ritorno veloce.
3	**NEXT**	Brano successivo / spostamento nei menu / premere a lungo in riproduzione per avanzamento veloce.
4	**PLAY**	Play / Pausa / premere a lungo per accensione e spegnimento modalità standby.
5	**M**	Menu (in questa modalità utilizzare i tasti PRE e NEXT per spostarsi nei menu; nei menu premere M per confermare / premere M a lungo per uscire dai menu).
6	**Microfono**	
7	**Ingresso microSD**	Tutti i files vengono memorizzati e riprodotti dalla scheda microSD, se la scheda non è inserita non sarà possibile avviare la riproduzione della musica.
8	**Interruttore ON/OFF**	
9	**Porta micro USB**	
10	**Presa cuffie**	Ingresso Jack 3.5mm per inserimento cuffie.
11	**Gancio a clip**	
12	**Display**	

DISPLAY

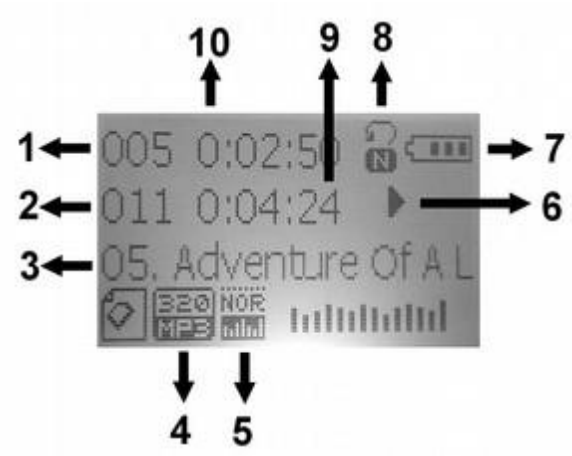

1	**Numero brano in riproduzione**
2	**Numero totale brani della cartella**
3	**Nome brano in riproduzione**
4	**Bitrate / Formato file**
5	**Equalizzatore**
6	**Stato riproduzione (Play/Pausa)**
7	**Stato batteria**
8	**Modalità di riproduzione**
9	**Durata totale del brano**
10	**Tempo trascorso del brano**

Inserimento brani tramite computer

- Questo lettore utilizza una scheda microSD.
- Quando l'apparecchio è spento inserire la scheda microSD nell'apposito slot sul lato del prodotto e collegarlo al computer tramite la porta microUSB ed il cavo USB (incluso).
- Dopo che Windows avrà installato automaticamente i driver del lettore, questo verrà mostrato come Disco rimovibile USB nelle Risorse del computer.
- Copiare i files audio nel dispositivo.
- Quando il trasferimento è terminato scollegare il prodotto dal computer e togliere il cavo USB.

NOTA: durante la connessione al computer la batteria viene ricaricata.

È possibile utilizzare il lettore mentre è in carica premendo il tasto M dopo averlo collegato alla fonte di alimentazione. Utilizzando il lettore mentre è in carica non è possibile visualizzarlo come disco rimovibile USB nel computer.

MUSICA

- Inserire le cuffie nell'apposito ingresso, accendere il dispositivo tramite l'interruttore ON-OFF, selezionare il menu Musica con i tasti PRE/NEXT e confermare con il tasto M.
- Selezionare il brano desiderato con PRE e NEXT e premere il tasto PLAY per avviare la riproduzione.
- Premere il tasto M durante la riproduzione di un brano per accedere all'equalizzatore (è possibile scegliere tra Normale/Rock/POP/Classic/Soft/Jazz/DBB) e impostare la modalità di riproduzione (Non ripetere/Ripeti brano/Ripeti cartella/Ripeti tutto/Mischia/Solo intro).
- Durante la riproduzione è possibile premere PLAY per mettere in pausa il brano. Quando un brano è in pausa premere M per visualizzare i brani divisi in base alle cartelle presenti nella memoria e per eliminare uno o tutti i brani presenti.

- Per uscire dalla modalità musica premere a lungo il tasto M.

Modalità standby: durante la riproduzione premere per circa 2 secondi il tasto PLAY per mettere il lettore in modalità standby. In modalità standby premere per circa 2 secondi il tasto PLAY per accendere nuovamente il dispositivo. Se non è in riproduzione alcun brano il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa 2 minuti.
Ritorno ed avanzamento veloce nella traccia: durante la riproduzione premere a lungo i tasti PRE / NEXT per tornare indietro / avanzare velocemente nella traccia.
Regolazione volume: durante la riproduzione premere il tasto VOL e regolare il volume con i tasti PRE e NEXT. Confermare col tasto M.
Blocco tasti: premere a lungo il tasto VOL fino alla comparsa della scritta HOLD per bloccare i tasti. Per sbloccare i tasti premere nuovamente a lungo il tasto VOL fino alla comparsa della scritta UNHOLD.

REGISTRAZIONE
Tramite questa funzione è possibile registrare delle note vocali in formato WAV. Per entrare nella modalità registrazione spostarsi con i tasti PRE/NEXT nella schermata principale e selezionare il menu Registrazione; confermare con M.
Per avviare la registrazione premere PLAY. Per mettere in pausa/riprendere la registrazione premere nuovamente PLAY. Per memorizzare la registrazione premere a lungo il tasto PLAY. La registrazione viene salvata nella cartella RECORD/VOICE.
È possibile scegliere la qualità della registrazione premendo il tasto M (prima di aver avviato la registrazione) e selezionando Formato registrazione.
Per uscire dalla modalità registrazione premere a lungo il tasto M (se una registrazione è in corso viene salvata automaticamente).
Se all'avvio della modalità Registrazione viene mostrato l'errore "Memoria piena" significa che lo spazio disponibile sulla scheda di memoria è esaurito ed è necessario eliminare alcuni files.

VOCE
Tramite questa funzione è possibile riprodurre ed eliminare le note vocali registrate in modalità Registrazione. Per entrare in questa modalità spostarsi con i tasti PRE/NEXT nella schermata principale e selezionare il menu Voce; confermare con M. Scegliere la registrazione tramite i tasti PRE/NEXT e avviare la riproduzione con il tasto PLAY. Tramite le opzioni è possibile eliminare le registrazioni. Per uscire dalla modalità Voce premere a lungo il tasto M. Se non è presente nessuna registrazione viene mostrato l'errore "microSD vuota!".

RADIO FM
Per entrare nella modalità radio spostarsi con i tasti PRE/NEXT nella schermata principale e selezionare il menu Radio FM; confermare con M.
Dopo aver avviato la radio scegliere la frequenza desiderata con i tasti PRE e NEXT. Premendo il tasto M è possibile accedere alle opzioni: salvare la frequenza, registrare la stazione in riproduzione, rimuovere una o tutte le stazioni radio memorizzate ed effettuare la ricerca automatica delle stazioni radio disponibili. È possibile spostarsi tra le stazioni memorizzate

premendo il tasto PLAY. Per uscire dalla modalità Radio FM premere a lungo il tasto M.

IMPOSTAZIONI

Tramite questo menu (selezionabile dalla schermata principale) è possibile modificare le impostazioni del lettore. Selezionare l'opzione desiderata con i tasti PRE/NEXT e confermare con M. Per salvare le modifiche premere M (per tornare indietro senza salvare premere PLAY). Per uscire dalle Impostazioni premere a lungo il tasto M.

Illuminazione display (sec.)	Scegliere il tempo di illuminazione del display (in secondi). Impostare 0 per tenere l'illuminazione sempre accesa.
Contrasto	Permette di regolare il livello di contrasto del display.
Risparmio energetico	*Spegni se inattivo (Sec.)* permette di impostare i secondi dopo il quale il lettore si spegnerà automaticamente se non è in riproduzione (impostare 0 per disattivare la funzione).
	Spegni sempre (Min.) permette di impostare il numero dei minuti dall'accensione dopo i quali far spegnere automaticamente il lettore (scegliere 0 per disattivare la funzione).
Lingua	*Cinese/Inglese/Tedesco/Italiano.*
Stato memoria	Visualizza lo stato della memoria microSD.
Formatta microSD	Permette di formattare la scheda microSD.
Ripristina impostazioni predefinite	Ripristina il lettore alle impostazioni di fabbrica.
Versione firmware	Mostra le informazioni sul firmware del prodotto.

Carica della batteria

Il lettore ha una batteria ricaricabile incorporata che può essere ricaricata tramite il cavo USB per collegamento al PC. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato sul display. Per caricare il dispositivo accendere il PC e collegarlo ad esso usando il cavo USB fornito. Il lettore dovrebbe ricaricarsi completamente in circa 4/5 ore (i tempi di ricarica possono variare in base allo stato di carica della batteria).

Risoluzione rapida dei problemi


Non si accende	• Controllare la carica della batteria. • Verificare che l'interruttore non sia su OFF.
Nessun suono dalle cuffie	• Assicurarsi che il volume non sia impostato a 0 e che le cuffie siano collegate correttamente.

	• Assicurarsi che le cuffie siano pulite. • Un lettore danneggiato potrebbe portare a disturbi o nessuna uscita di audio. • Assicurarsi che i files copiati siano in un formato supportato dal lettore e non siano danneggiati.
Non è possibile copiare i files	• Controllare che il collegamento USB sia corretto. • Controllare se c'è spazio libero nella memoria.
La batteria si scarica velocemente	• Ridurre il tempo di illuminazione del display. • L'ascolto ad un volume elevato può incidere sulla durata della batteria.

Specifiche

Modello	**SDB 8349**
Dimensioni	5,1 (H) x 3 (L) x 1,6 (P) cm
Display	0.8" 128*128 LCD display
Collegamento USB	High-speed USB 2.0
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata 110mAh
Supporta	Schede di memoria microSD fino a 128GB
Formati supportati	**MP3** bit rate 8Kbps-320Kbps
	WMA bit rate 5Kbps-384Kbps
	WAV IMA-ADP CM bit rate 32Kbps-384Kbps
	WAV PCM bit rate128Kbps-1536Kbps
Lack fidelity	<+_0.07
Gamma di frequenza	20Hz-20KHz
SNR	91dB
Formato registrazioni Radio FM/MIC	**WAV**
Temperatura operativa	da -5° a 40°
Sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8/10

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

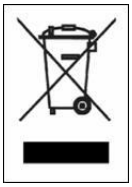

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure

fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: LETTORE MP3 CON RADIO

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: SDB 8349

è costruito in conformità alle seguenti normative:

ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
EN 55032 : 2015
EN 55020 : 2007+A11 :2011+A12 :2016
EN 62479 :2010
EN 60065 :2014

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/UE, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 04/2018

MAJESTIC

SDB 8349



INSTRUCTION MANUAL

Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

CE

Thank you for purchasing our digital MP3 player. Before you use this player, please read through this manual book, so you can operate it correctly.


Caution

1) Avoid using MP3 player in a very cold or hot place.
2) Do not put the MP3 player in the water.
3) Do not knock or beat the MP3 player
4) Do not use the MP3 player during driving or riding a bike
5) Please do not open the MP3 player by yourself if you are not professional people.

Description of the parts

1	**VOL**	Volume increase or decrease. Long press to lock/unlock buttons.
2	**PRE**	Previous song / scrolling menu / long press during playback to rewind.
3	**NEXT**	Next song / scrolling menu / long press during playback to fast forward.
4	**PLAY**	Play / Pause / long press to turn on/off standby mode.
5	**M**	Menu (in this mode use PRE /NEXT to move in menu; in menu press M to confirm/ long press M to exit menu).
6	**Microphone**	
7	**microSD slot**	All files are stored and played from microSD card, if the card is not inserted it will not be possible to start music playback.
8	**ON/OFF switch**	
9	**microUSB port**	
10	**Phone jack**	Jack 3.5mm to insert earphones.
11	**Clip**	
12	**Display**	

DISPLAY

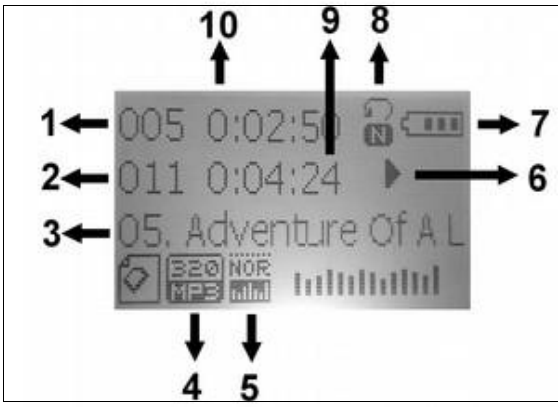

1	**Played track number**
2	**Folder total tracks number**
3	**Played track name**
4	**Bitrate / Format file**
5	**EQ**
6	**Playback status (Play/Pause)**
7	**Battery status**

	8	Playback mode
	9	Track total time
	10	Track elapsed time

Tracks insertion by computer

This player uses a microSD card.

When the unit is OFF insert a microSD card in the slot on the side of the unit, then connect the MP3 player to the USB port of your PC, by using supplied USB cable.

After windows have installed the player you will find it under computer as removable USB.

Copy your files from the computer into this MP3 player.

When transfer is complete you can disconnect the unit from PC and remove the USB cable.

Note: during computer connection the battery will be charged.

It is possible to use the player during charging by pressing M button after connected to power source. By using the player during charge it is not possible to find it under computer as removable USB.

MUSIC

Please insert earphones in the slot, then push power switch to **ON** state, select music menu with PRE/NEXT buttons and confirm with M key.

Select desired track with PRE/NEXT keys and press PLAY to start playback.

Press M key during playback to access EQ settings (choose between Normal/Rock/POP/Classic/Soft/Jazz/DBB) and set playback mode (Normal/Repeat one/Repeat folder/Repeat All/Shuffle/Intro).

During playback it is possible to press PLAY key to pause. When playback is pause press M key to display all tracks in the folders available in the memory and to delete one or all available tracks.

To exit music mode long press M key.

Stand by: when playing music, long press **PLAY** key for 2 seconds to enter standby mode. In standby mode press play key for about 2 seconds to turn on the unit. If there no track is played the unit will turn off automatically after about 2 minutes.

Fast forward and rewind: during playback long press PRE/NEXT keys to fast rewind/forward in the track.

Volume adjustment: during playback press VOL key and adjust the volume by PRE/NEXT keys. Confirm with M button.

Keys lock: long press VOL button until it shows HOLD to lock the keys. To unlock the keys long press again VOL until UNHOLD appears.

RECORDING

By this function it is possible to record vocal notes in WAV format. To enter in recording mode move to the main screen using PRE/NEXT keys and select recording menu, confirm with M key.

To start recording press PLAY. To pause or restart recording press PLAY again. To store the recording long press PLAY key. The recorded file will be saved in the folder RECORD/VOICE.

It is possible to choose the recording quality by pressing M key (before starting recording) and select recording format.
To exit recording mode long press M key, if a recording is running it will be automatically saved.
If the error “memory full” will appear when starting recording it means that there is not enough space in the memory card and it’s necessary to delete some files.

VOICE

By this function it is possible to play and delete recorder vocal notes in recording mode. To enter this mode move to the main screen by using PRE/NEXT keys and select Voice menu; then confirm with M key. Choose the recording by PRE/NEXT keys and start by PLAY key. Through the options it is possible to delete recorded files. To exit voice mode long press M key. If no recording is available “empty microSD” will appear.

FM RADIO

To enter radio mode move to main screen by PRE/NEXT keys and select FM Radio menu, then confirm it with M key.
After starting radio you can choose the desired frequency by PRE/NEXT keys. Pressing M key is possible to access the options: save the frequency, recording the current station, delete one or all stored stations and proceed with automatic search of the available radio stations. It is possible to move between the stored stations by pressing PLAY key. To exit radio mode long press M key.

SETTINGS

By this menu, selectable from main screen, it is possible to modify the unit settings. Select desired option with PRE/NEXT keys and confirm with M key. To save the changes press M key (to go back without saving press PLAY key).
To exit settings long press M key.

Display backlight (sec.)	Choose backlight display time (seconds). Set 0 to keep backlight always on.
Contrast	Allows to adjust display contrast level.
Energy saving	Turn off when inactive (sec.) allows to set the seconds after that the player will be off automatically if not in use (set 0 to turn off the function)
	Turn off always (min.) allows to set the minutes from turning on after that the player will automatically turn off (set 0 to turn off the function)
Language	Chinese/English/German/Italian
Memory status	Display the status of microSD card
Format	Allows to format microSD card
Restore to factory settings	Restore the unit to factory settings
Firmware version	Display the firmware information

Battery charging

The player has a built-in rechargeable battery which can be charged by using USB cable

connecting to PC. The charging status of the battery will be shown on display. To charge the unit turn on the PC and connect to it by using the supplied USB cable. The player should charge completely in about 4/5 hours (the charging time depends on the battery charging status).

Trouble shooting

No power	Check if the battery have enough power. Check if the power switch is not OFF.
No sound from the Earphone	Make sure the volume is not at the 0 level. Make sure the earphone is connecting with the player correctly. Make sure the earphone is clean. The damaged player may have some kind of noise or even cannot have audio output. Make sure your downloaded files are not damaged and that are supported by the player.
Can not download File	Check if the USB connection is ok. Check if there is available space in memory.
Battery discharge quickly	Decrease display backlight time Listening music at high volume may affect battery lifetime

Specifications:

Model	SDB 8349
Size	5,1 (H) x 3 (L) x 1,6 (D) cm
Display	0.8” 128*128 LCD display
USB transfers rate:	USB2.0 (High Speed)
Power supply	Built-in rechargeable battery 110mAh
Supported card	microSD memory card up to 128GB
Supported formats:	MP3 bit rate 8KBPS-320KBPS
	WMA bit rate 5Kbps-384Kbps
	WAV IMA-ADP CM bit rate 32Kbps-384Kbps
	WAV PCM bit rate 128Kbps-1536Kbps
Lack fidelity	<+_0.07
Frequency range:	20HZ-20KHZ
SNR	91dB
FM radio/MIC recording format	WAV
Operate system：	Windows XP/Vista/7/8/10
Operate Temperature：	From -5 to 40 centigrade

Note: SPECIFICATIONS AND FEATURES MAY BE CHANGED FOR PRODUCT IMPROVEMENT WITHOUT PRIOR NOTICE