SDB 8349R



MANUALE D'ISTRUZIONI

Importato da: New Majestic SPA
via Rossi Martini 41,
26013 Crema(CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

MANUALE D’ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il lettore leggere attentamente questo manuale.


Precauzioni

1) Evitare di usare il lettore in luoghi molto caldi o molto freddi.
2) Non mettere il lettore nell’acqua.
3) Non colpire o far cadere il lettore.
4) Non utilizzare il lettore durante la guida o in bicicletta.
5) Non aprire il lettore ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Descrizione delle parti

1	**VOL**	Aumento e diminuzione volume. Premere a lungo per bloccare / sbloccare i tasti.
2	**PRE**	Brano precedente / spostamento nei menu / premere a lungo in riproduzione per ritorno veloce.
3	**NEXT**	Brano successivo / spostamento nei menu / premere a lungo in riproduzione per avanzamento veloce.
4	**PLAY**	Play / Pausa / premere a lungo per accensione e spegnimento modalità standby.
5	**M**	Menu (in questa modalità utilizzare i tasti PRE e NEXT per spostarsi nei menu; nei menu premere M per confermare / premere M a lungo per uscire dai menu).
6	**Microfono**	
7	**Ingresso microSD**	Tutti i files vengono memorizzati e riprodotti dalla scheda microSD, se la scheda non è inserita non sarà possibile avviare la riproduzione della musica.
8	**Interruttore ON/OFF**	
9	**Porta micro USB**	
10	**Presa cuffie**	Ingresso Jack 3.5mm per inserimento cuffie.
11	**Gancio a clip**	
12	**Display**	

DISPLAY

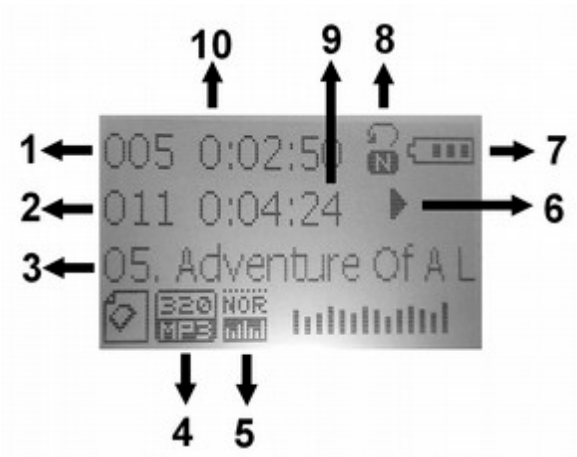

1	**Numero brano in riproduzione**
2	**Numero totale brani della cartella**
3	**Nome brano in riproduzione**
4	**Bitrate / Formato file**
5	**Equalizzatore**
6	**Stato riproduzione (Play/Pausa)**
7	**Stato batteria**
8	**Modalità di riproduzione**
9	**Durata totale del brano**
10	**Tempo trascorso del brano**

Inserimento brani tramite computer

- Questo lettore utilizza una scheda microSD.
- Quando l'apparecchio è spento inserire la scheda microSD nell'apposito slot sul lato del prodotto e collegarlo al computer tramite la porta microUSB ed il cavo USB (incluso).
- Dopo che Windows avrà installato automaticamente i driver del lettore, questo verrà mostrato come Disco rimovibile USB nelle Risorse del computer.
- Copiare i files audio nel dispositivo.
- Quando il trasferimento è terminato scollegare il prodotto dal computer e togliere il cavo USB.

NOTA: durante la connessione al computer la batteria viene ricaricata.

È possibile utilizzare il lettore mentre è in carica premendo il tasto M dopo averlo collegato alla fonte di alimentazione. Utilizzando il lettore mentre è in carica non è possibile visualizzarlo come disco rimovibile USB nel computer.

MUSICA

- Inserire le cuffie nell'apposito ingresso, accendere il dispositivo tramite l'interruttore ON-OFF, selezionare il menu Musica con i tasti PRE/NEXT e confermare con il tasto M.
- Selezionare il brano desiderato con PRE e NEXT e premere il tasto PLAY per avviare la riproduzione.
- Premere il tasto M durante la riproduzione di un brano per accedere all'equalizzatore (è possibile scegliere tra Normale/Rock/POP/Classic/Soft/Jazz/DBB) e impostare la modalità di riproduzione (Non ripetere/Ripeti brano/Ripeti cartella/Ripeti tutto/Mischia/Solo intro).
- Durante la riproduzione è possibile premere PLAY per mettere in pausa il brano. Quando un brano è in pausa premere M per visualizzare i brani divisi in base alle cartelle presenti nella memoria e per eliminare uno o tutti i brani presenti.

- Per uscire dalla modalità musica premere a lungo il tasto M.

Modalità standby: durante la riproduzione premere per circa 2 secondi il tasto PLAY per mettere il lettore in modalità standby. In modalità standby premere per circa 2 secondi il tasto PLAY per accendere nuovamente il dispositivo. Se non è in riproduzione alcun brano il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa 2 minuti.
Ritorno ed avanzamento veloce nella traccia: durante la riproduzione premere a lungo i tasti PRE / NEXT per tornare indietro / avanzare velocemente nella traccia.
Regolazione volume: durante la riproduzione premere il tasto VOL e regolare il volume con i tasti PRE e NEXT. Confermare col tasto M.
Blocco tasti: premere a lungo il tasto VOL fino alla comparsa della scritta HOLD per bloccare i tasti. Per sbloccare i tasti premere nuovamente a lungo il tasto VOL fino alla comparsa della scritta UNHOLD.

REGISTRAZIONE
Tramite questa funzione è possibile registrare delle note vocali in formato WAV. Per entrare nella modalità registrazione spostarsi con i tasti PRE/NEXT nella schermata principale e selezionare il menu Registrazione; confermare con M.
Per avviare la registrazione premere PLAY. Per mettere in pausa/riprendere la registrazione premere nuovamente PLAY. Per memorizzare la registrazione premere a lungo il tasto PLAY. La registrazione viene salvata nella cartella RECORD/VOICE.
È possibile scegliere la qualità della registrazione premendo il tasto M (prima di aver avviato la registrazione) e selezionando Formato registrazione.
Per uscire dalla modalità registrazione premere a lungo il tasto M (se una registrazione è in corso viene salvata automaticamente).
Se all'avvio della modalità Registrazione viene mostrato l'errore "Memoria piena" significa che lo spazio disponibile sulla scheda di memoria è esaurito ed è necessario eliminare alcuni files.

VOCE
Tramite questa funzione è possibile riprodurre ed eliminare le note vocali registrate in modalità Registrazione. Per entrare in questa modalità spostarsi con i tasti PRE/NEXT nella schermata principale e selezionare il menu Voce; confermare con M. Scegliere la registrazione tramite i tasti PRE/NEXT e avviare la riproduzione con il tasto PLAY. Tramite le opzioni è possibile eliminare le registrazioni. Per uscire dalla modalità Voce premere a lungo il tasto M. Se non è presente nessuna registrazione viene mostrato l'errore "microSD vuota!".

IMPOSTAZIONI
Tramite questo menu (selezionabile dalla schermata principale) è possibile modificare le impostazioni del lettore. Selezionare l'opzione desiderata con i tasti PRE/NEXT e confermare con M. Per salvare le modifiche premere M (per tornare indietro senza salvare premere PLAY). Per uscire dalle Impostazioni premere a lungo il tasto M.

Illuminazione display	Scegliere il tempo di illuminazione del display (in secondi).

(sec.)	Impostare 0 per tenere l'illuminazione sempre accesa.
Contrasto	Permette di regolare il livello di contrasto del display.
Risparmio energetico	*Spegni se inattivo (Sec.)* permette di impostare i secondi dopo il quale il lettore si spegnerà automaticamente se non è in riproduzione (impostare 0 per disattivare la funzione).
	Spegni sempre (Min.) permette di impostare il numero dei minuti dall'accensione dopo i quali far spegnere automaticamente il lettore (scegliere 0 per disattivare la funzione).
Lingua	*Cinese/Inglese/Tedesco/Italiano.*
Stato memoria	Visualizza lo stato della memoria microSD.
Formatta microSD	Permette di formattare la scheda microSD.
Ripristina impostazioni predefinite	Ripristina il lettore alle impostazioni di fabbrica.
Versione firmware	Mostra le informazioni sul firmware del prodotto.

Carica della batteria

Il lettore ha una batteria ricaricabile incorporata che può essere ricaricata tramite il cavo USB per collegamento al PC. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato sul display. Per caricare il dispositivo accendere il PC e collegarlo ad esso usando il cavo USB fornito. Il lettore dovrebbe ricaricarsi completamente in circa 4/5 ore (i tempi di ricarica possono variare in base allo stato di carica della batteria).

Risoluzione rapida dei problemi

Non si accende	• Controllare la carica della batteria. • Verificare che l'interruttore non sia su OFF.
Nessun suono dalle cuffie	• Assicurarsi che il volume non sia impostato a 0 e che le cuffie siano collegate correttamente. • Assicurarsi che le cuffie siano pulite. • Un lettore danneggiato potrebbe portare a disturbi o nessuna uscita di audio. • Assicurarsi che i file copiati siano in un formato supportato dal lettore e non siano danneggiati.
Non è possibile copiare i file	• Controllare che il collegamento USB sia corretto. • Controllare se c'è spazio libero nella memoria.
La batteria si scarica velocemente	• Ridurre il tempo di illuminazione del display.

	• L’ascolto ad un volume elevato può incidere sulla durata della batteria.

Specifiche

Modello	**SDB 8349R**
Dimensioni	5,1 (H) x 3 (L) x 1,6 (P) cm
Display	0.8” 128*128 LCD display
Collegamento USB	High-speed USB 2.0
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata 110mAh
Supporta	Schede di memoria microSD fino a 64GB
Formati supportati	**MP3** bit rate 8Kbps-320Kbps
	WMA bit rate 5Kbps-384Kbps
	WAV IMA-ADP CM bit rate 32Kbps-384Kbps
	WAV PCM bit rate128Kbps-1536Kbps
Lack fidelity	<+_0.07
Gamma di frequenza	20Hz-20KHz
SNR	91dB
Formato registrazioni	**WAV**
Temperatura operativa	da -5° a 40°
Sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8/10






Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

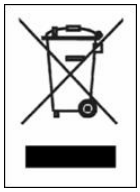

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: LETTORE MP3

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: SDB 8349R


è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032 : 2015
EN 55020 : 2007+A11 :2011+A12 :2016
EN 62479 :2010
EN 60065 :2014

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2013/56/UE e dal regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 17 Aprile 2018

NEW MAJESTIC S.P.A.
Dean Lacchinelli – Presidente

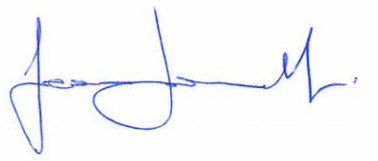

DATA DI PRODUZIONE: 12/2018 18