Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare danni.

- Non lasciare che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non lanciare o far cadere il telefono.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché questo potrebbe causare la perdita di dati.

- La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
- Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:


- Non gettare le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti da garanzia.


Nota: se la batteria è danneggiata evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene a contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e se necessario rivolgersi a un medico.

Accessori:

Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti da garanzia.

Descrizione dei tasti

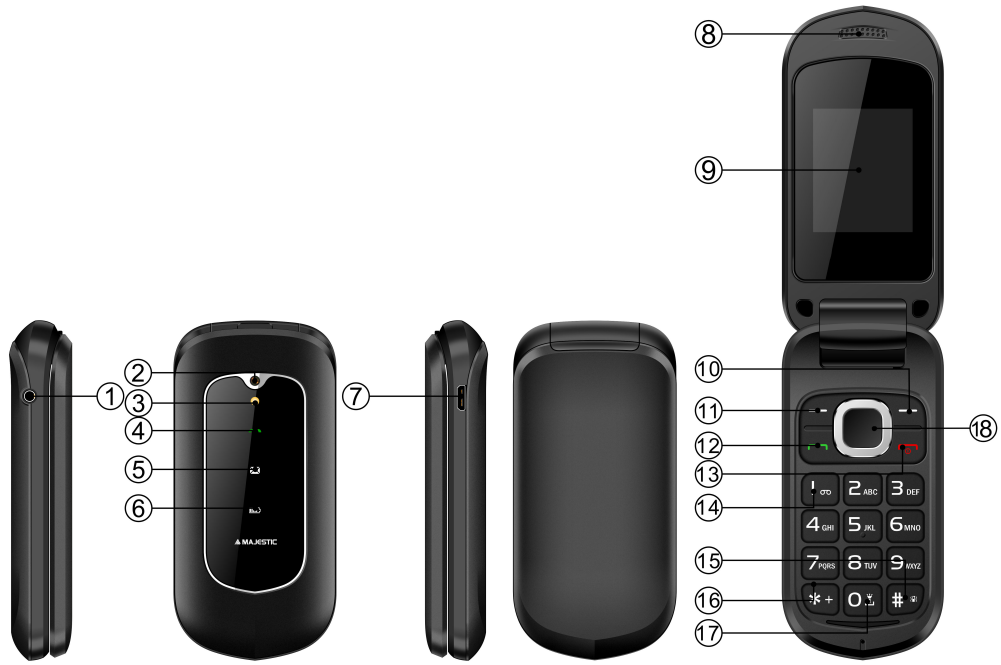

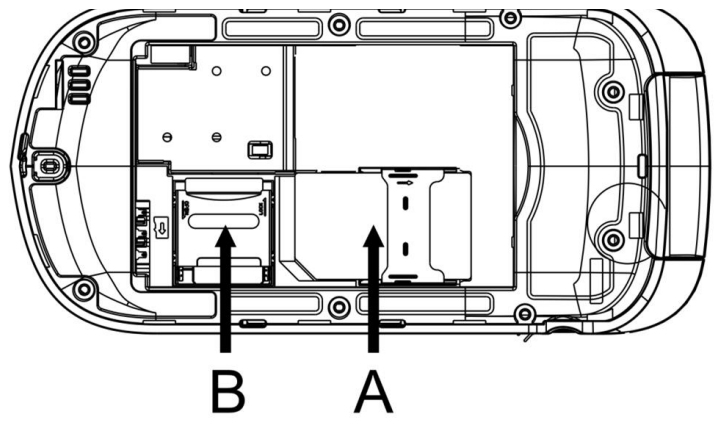

1	Ingresso auricolari 3.5mm (auricolari non inclusi)
2	Fotocamera
3	Led torcia / flash.
4	Icona Led di notifica chiamate.
5	Icona Led di notifica SMS.
6	Icona Led stato batteria.
7	Ingresso micro-USB per la ricarica e il trasferimento files.
8	Ingresso auricolari 3.5mm (auricolari non inclusi).
9	Display.
10	Tasto funzione destro.
11	Tasto funzione sinistro.
12	Tasto avvio/risposta chiamata – in standby premere per visualizzare il registro chiamate.
13	Tasto termina/rifiuta chiamata – tenere premuto per accendere/spegnere il telefono.
14	Tasti numerici. Tenere premuto a lungo un tasto per avviare la chiamata rapida al

	contatto scelto in Digitazione rapida.
15	Tasto #: durante la digitazione testuale premere per cambiare modo di scrittura. In Standby tenere premuto per cambiare velocemente il profilo audio (Normale/Silenzioso/Vibrazione).
16	Tasto *: premere ripetutamente per digitare *, +, P o W. Durante la digitazione testuale premere per visualizzare i simboli.
17	Tasto 0. Durante la digitazione testuale premere per aggiungere uno spazio. Tenere premuto a lungo in Standby per attivare / disattivare la Torcia.
18	Tasti navigazione e funzioni rapide: su Allarme, giù Fotocamera, sx Calendario, dx Calcolatrice.
A	Ingresso SIM.
B	Ingresso MicroSD.

Manuale d’istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.

Nota:

Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.



Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per lo smaltimento.

Informazioni generali

1 Emergenza

1.1 Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

Nota:
In base alla natura della rete cellulare il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.


2 Operazioni preliminari

2.1 Informazioni batteria


La batteria inclusa nell'imballo possiede una carica parziale, necessaria a una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

2.1.1 Installazione e rimozione della batteria

Rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:

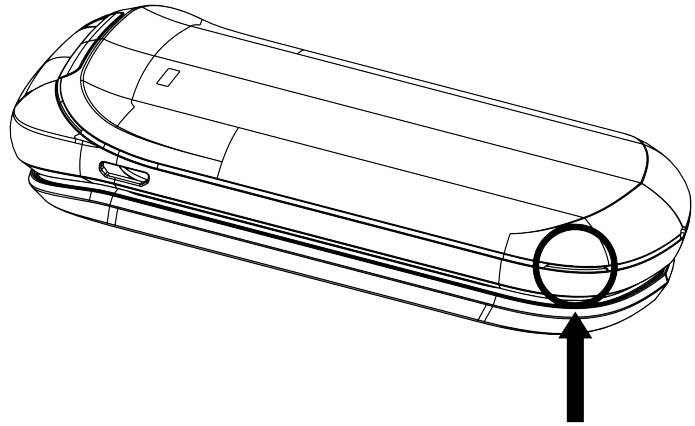

Inserire la batteria nel telefono come da immagine:

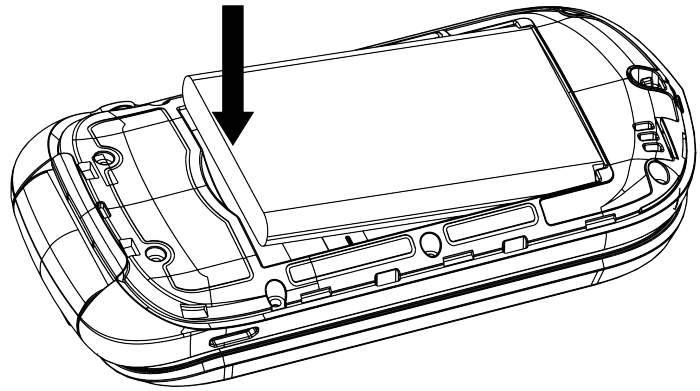

Dopo aver posizionato correttamente la batteria verificando la posizione dei contatti, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura.

2.1.2 Caricare la batteria

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità a una presa di corrente elettrica. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono.
NOTA: L'icona LED con simbolo della batteria si accenderà mentre il prodotto è in carica e si spegnerà a carica completata.

Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.
Avviso: La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.

Suggerimenti per la batteria

- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.
- Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi a

un centro assistenza autorizzato.

2.2 Collegamento alla rete

Inserimento e rimozione scheda SIM e microSD

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire la scheda SIM nell'apposito Slot (come in Fig. 1) e l'eventuale microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).

Fig. 1 (slot SIM 1)


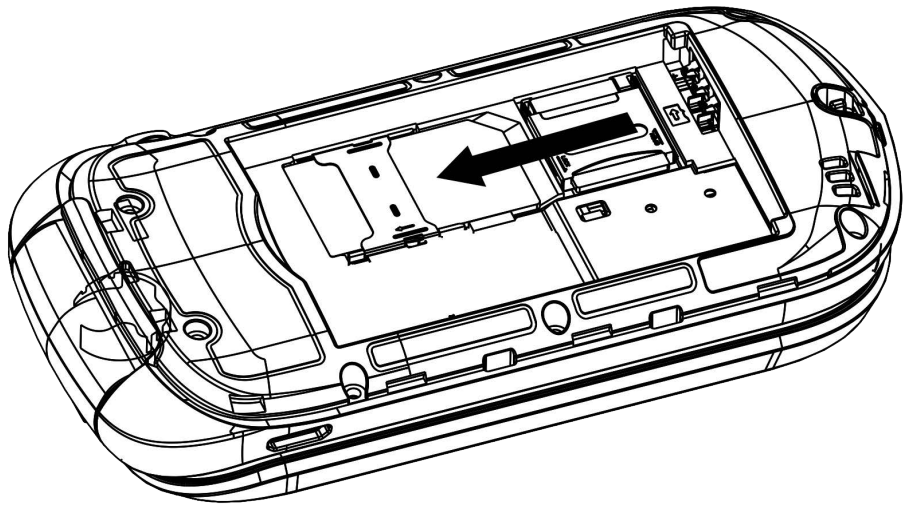


Fig. 2 (slot microSD)

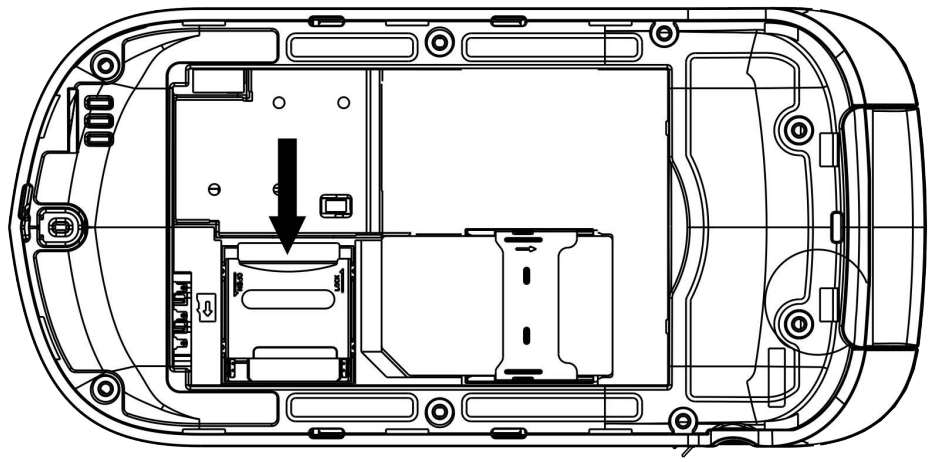

Nota:
Dopo aver acceso il telefono con la SIM inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.
Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

2.3 Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere il prodotto.
Per spegnere il prodotto tenere premuto il tasto di accensione / spegnimento.

2.4 Schermata Standby e Menu principale

Il telefono ha una schermata Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita nel prodotto), carica residua della batteria, data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.
Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

3 Funzione chiamata

3.1 Chiamata

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

3.1.1 Chiamata diretta

In Standby digitare il numero telefonico per entrare

nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto chiamata. Lo schermo visualizza il nome della persona chiamata se salvato in Rubrica. Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo “+” premendo due volte il tasto *, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo “+” poi inserire il codice “33” (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

3.1.2 Chiamare un contatto in rubrica

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto di avvio chiamata per iniziare la chiamata.

3.2 Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica tramite la suoneria, la vibrazione, la vibrazione + suoneria, a seconda della modalità scelta e il LED di notifica lampeggerà (se abilitato). Il nome (se memorizzato in Rubrica) viene visualizzato sullo schermo. È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Chiamata oppure aprendo il flip del telefono (se la funzione di risposta automatica tramite flip è attiva).

3.3. Durante una chiamata

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:

- **Volume**: premere i tasti navigazione su/giù per modificare il volume in chiamata.
- **Vivavoce**: premere il tasto di navigazione centrale per attivare/disattivare il vivavoce.
- Opzioni:
- **Trattieni/Riprendi**: la chiamata corrente viene messa in attesa/è possibile riprendere la chiamata.
- **Avvia registrazione**: permette di registrare la chiamata corrente. Richiede una scheda microSD (non inclusa).
- **Muto**: il microfono viene disattivato e l'interlocutore non sentirà la vostra voce.
- **Volume**: permette di modificare il volume del ricevitore.
- **Rubrica**: è possibile cercare un numero in rubrica durante una chiamata.
- **Registro chiamate**: permette di

visualizzare il registro delle chiamate.

- **Messaggi**: permette di entrare nella schermata dei messaggi.

Per terminare la chiamata premere il tasto Termina chiamata.

Nota: alcune funzioni sono accessibili premendo il tasto Opzioni e devono essere supportate dal proprio operatore.

Se l'avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l'abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima chiamata. La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Rispondendo alla nuova chiamata in arrivo, la precedente verrà messa in attesa.

4 Menu principale

Nella schermata Standby, premere il tasto Menu per entrare nel Menu principale.

5 Rubrica

La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono. Utilizzare la

funzione “Aggiunti contatto” per creare un nuovo contatto.

5.1 Opzioni

Il sottomenu Opzioni presenta le seguenti voci:

- **Invia SMS**: creazione diretta di un SMS da inviare al numero di telefono selezionato.
- **Chiama**: permette di avviare una chiamata al contatto selezionato.
- **Aggiungi a Blacklist**: permette di inserire il contatto nella Blacklist.
- **Elimina**: permette di cancellare il contatto selezionato.
- **Eliminazione multipla**: permette di eliminare più contatti contemporaneamente.
- **Copia/Sposta**: permette di copiare/spostare i contatti tra SIM e telefono e viceversa.
- **Imposta / Esporta**: permette di creare un backup dei contatti / ripristinarli.
- **Condividi**: permette di condividere il contatto via BT.
- **Altro**.

5.1.1 Altro

- **Digitazione rapida**: permette di attivare/disattivare la composizione veloce e di personalizzare inumeri richiamabili tenendo premuto il tasto associato in Standby.
- **Stato memoria**.

6 Messaggi

Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS.

6.1 Nuovo

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo. È possibile inserire il testo del messaggio premendo ripetutamente i tasti numerici. Premere 0 per fare uno spazio, * per aggiungere un simbolo e # per cambiare metodo di scrittura.

Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia**: permette di aggiungere da rubrica il destinatario del messaggio. Premere il tasto OK una volta inseriti i mittenti per inviare il messaggio.
- **Inserisci modello**: permette di inserire

nel corpo del messaggio un testo predefinito.

- **Aggiungi info contatto**: permette di inserire nel corpo del messaggio il nome e il numero di un contatto salvato in rubrica.
- **Salva in bozze**: permette di salvare il messaggio nelle bozze.

6.2 Ricevuti

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

6.3 In uscita

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

6.4 Bozze

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

6.5 Inviati

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

6.6 Modelli SMS

Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

6.7 Numero segreteria

Permette di personalizzare il numero della segreteria che è possibile richiamare velocemente tenendo premuto a lungo il tasto 1 in Standby.

6.8. Impostazioni SMS

Permette di modificare le impostazioni degli SMS quali il numero del centro messaggi, il periodo di validità di un messaggio, il tipo di messaggio, attivare o disattivare la ricevuta di consegna, importare/esportare gli SMS e visualizzare lo stato della memoria dei messaggi.

7 Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e i contatori delle chiamate. È inoltre possibile cancellare tutti questi archivi tramite la funzione “Elimina tutto” presente nelle opzioni del

Registro chiamate.

8 Multimedia

Tramite questo menu è possibile accedere alla fotocamera ed alla videocamera, visualizzare le immagini, aprire il lettore audio/video ed il registratore suoni.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni, servirsi dei tasti di navigazione per personalizzarle.

Il lettore audio consente di riprodurre files audio presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile diminuire/aumentare il volume con i tasti di navigazione Su e Giù e passare al brano precedente/successivo con i tasti di navigazione Sinistro e Destro.

8.1 Fotocamera

Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto di navigazione centrale per scattare una foto. Tramite le opzioni è possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera.
NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di

piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile è necessario aggiungere una scheda di memoria microSD (non fornita).

9 Bluetooth

In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E' possibile associare nuovi dispositivi bluetooth, impostare la visibilità del telefono, impostare il nome del telefono visualizzato durante la connessione bluetooth e scegliere la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

10 Profili audio

Tramite questo menu è possibile selezionare e personalizzare i Profili audio del telefono.

11 Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano le funzioni Allarme, File manager, Calendario, Calcolatrice, Orologio mondiale, Timer, Torcia, Cronometro e SIM Toolkit

(la funzione deve essere supportata dall'operatore).

11.1 Allarme

Il menu Allarme consente di impostare fino a 3 allarmi personalizzati.

11.2 File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (NON FORNITA). Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

12 Impostazioni

12.1 Chiamate

In questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative ad avviso di chiamata, deviazione di chiamata, e blocco chiamate. L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati).

Risposta tramite flip
Tramite l'opzione "Rispondi aprendo il flip" è possibile attivare e disattivare la funzione che permette di rispondere automaticamente a una chiamata all'apertura del flip del telefono.

Tramite il sottomenu "Altro" è possibile impostare la Ricomposizione automatica, il Promemoria orario chiamata (avvisa del passaggio del tempo impostato in secondi durante la chiamata con avviso singolo o periodico), attivare/disattivare la modalità Aereo.

12.2 Telefono

Permette di modificare le impostazioni generali del telefono:

- **Ora e data**: permette di modificare le impostazioni data e ora.
- **Lingua**.
- **Tasti rapidi**: permette di personalizzare i tasti di scelta rapida (da impostare su uno dei quattro tasti di navigazione).
- **Programma**

Accensione/spegnimento: permette di impostare l'accensione e lo spegnimento automatico del prodotto.

- **Ripristinare i dati di fabbrica**: permette di ripristinare il telefono ai dati di fabbrica (la password predefinita è **1234**).

12.3 Schermo

Permette di modificare lo sfondo, il contrasto, il tempo di spegnimento automatico del display e della tastiera, se mostrare data e ora nella schermata principale e la scelta della dimensione dei caratteri visualizzati.

12.4 Sicurezza

Permette di attivare/disattivare blocco SIM e password del telefono, modificare il PIN e la password (la password predefinita del telefono è 1234), gestire la Blacklist, attivare la funzione che permette di bloccare la tastiera premendo il tasto di termine chiamata in Standby ed attivare/disattivare il blocco sulle applicazioni.

12.5 Selezione di rete

Permette di modificare le impostazioni di selezione della rete.

12.6 Led di notifica

Permette di attivare/disattivare il funzionamento delle icone LED di notifica per chiamate, SMS e batteria.

Modalità USB (connessione al PC)

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un'ora e riprovare.

Non arrivano le chiamate: controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata (anche contattando il proprio operatore). Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.

Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che il

messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.
Solo chiamate di emergenza: quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.
Registrazione SIM fallita: la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.
Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

SPECIFICHE TECNICHE


Display da 1.77” a colori
Fotocamera da 0.3 Megapixel con flash LED
Flip attivo per risposta e fine chiamata
Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Invio e ricezione messaggi SMS
Icone led per le notifiche (segnalano chiamate/messaggi persi e la ricarica della batteria)

Dimensione caratteri personalizzabile
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Registratore suoni
Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario/Orologio mondiale/Cronometro/Torcia/Timer
Bluetooth integrato – Microfono integrato – Altoparlante integrato (con funzione vivavoce)
Vibrazione
Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Ingresso microUSB per ricarica e trasferimento file
Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 800mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA

	Banda	Valore SAR massimo 10 g (W/Kg)
Testa (distanza 0 mm)	GSM900	**0,250**
	DCS1800	**0,157**
Corpo (distanza 5 mm)	GSM900	**0,944**
	DCS1800	**0,567**

NOTA: QUESTO TELEFONO NON SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

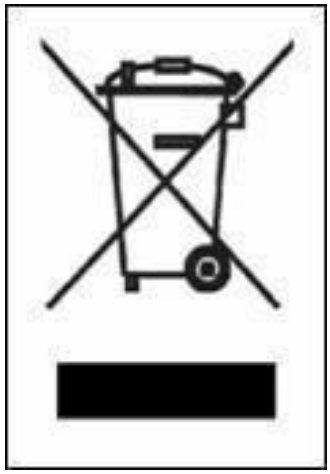

Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto

***Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*"**.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.


Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



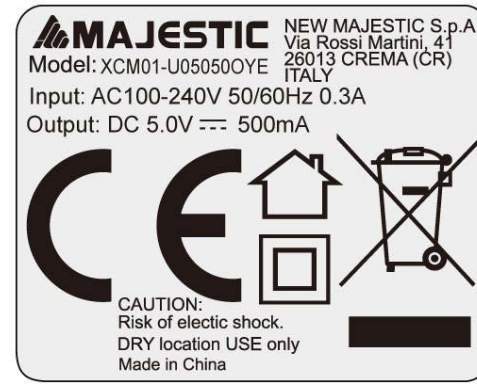

= Uso interno / Indoor use

= Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

= WEEE Logo (Waste of electrical and electronic equipments) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

= Battery disposal / Smaltimento batterie

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41 26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO:SKILL

È costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010
+A12 :2011+A2 2013
EN 50360:2017 – EN 62471:2008
EN 62209-1:2016 - EN 62209-2:2010
EN 62479: 2010 - EN 50566:2017
EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
EN 301 489-52V1.1.0:2016-11
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016-11
EN 301 511 V12.5.1:2017-03

EN 303 345 V1.1.7:2017-03

ADATTATORE AC/DC
Normative:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010/A1:2015
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013
soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU)2015/863 e dal regolamento Reach (EC)1907/2006.

Crema, il 24/04/2020

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA DI PRODUZIONE: 05/2020 20

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia s'intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodottostesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di

consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto a usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo sia tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso d'invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G**

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533