LUCKY 55R
manuale



CE

Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

• Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
• Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
• Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
• Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
• Non lanciare o far cadere il telefono.
• Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
• Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
• Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
• La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
• Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:

• Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
• Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti NON sono coperti dalla garanzia.Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:

•Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

Contenuti

Menu----------8
1 Registro chiamate ----------8
2 RUBRICA----------9
3 CAMERA----------11
4 Multimedia ----------11
5 Messaggi----------13
6 Impostazioni----------16
6.1 Chiamate----------16
6.2 Telefono----------17
6.3 Display----------18
6.4 Sicurezza----------18
6.5 Connessioni:----------18
7 Profili----------20
8 Strumenti----------22

Descrizione delle parti



1	Ricevitore	7	Tasti numerici
2	Display	8	Ingresso micro USB


3	Tasto destro	9	Presa cuffie da 3,5mm
4	Tasto sinistro	10	Microfono
5	Tasto chiamata	11	Fotocamera
6	Tasto fine chiamata	12	Altoparlante

Primo utilizzo


Inserimento/rimozione batteria

Inserire la batteria


1. Rimuovere la cover posteriore.

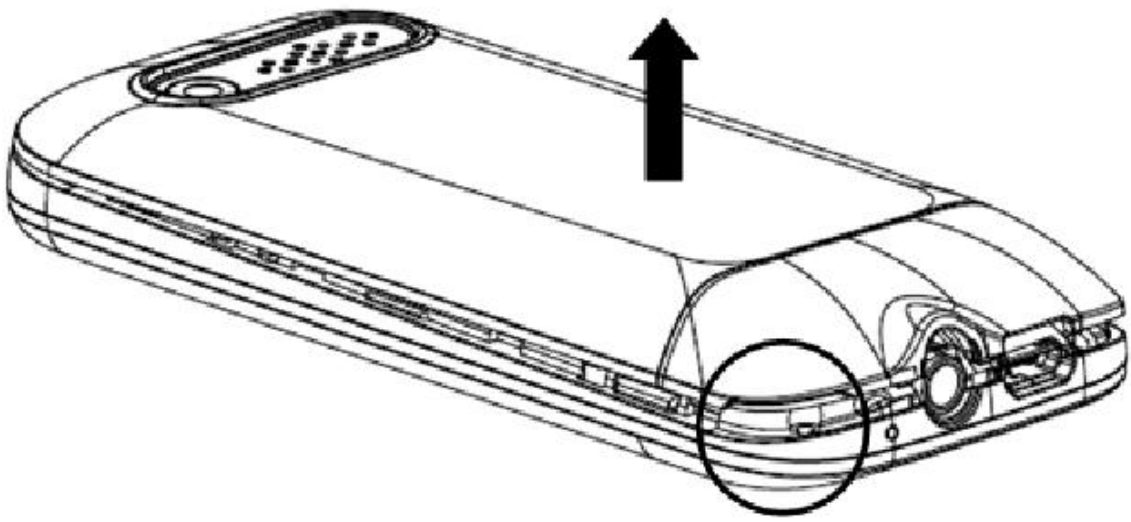

2. Inserire la batteria nell'apposito vano, mantenere i tre contatti metallici della batteria rivolti verso il basso e in coincidenza con i tre punti di connessione in metallo sul telefono.

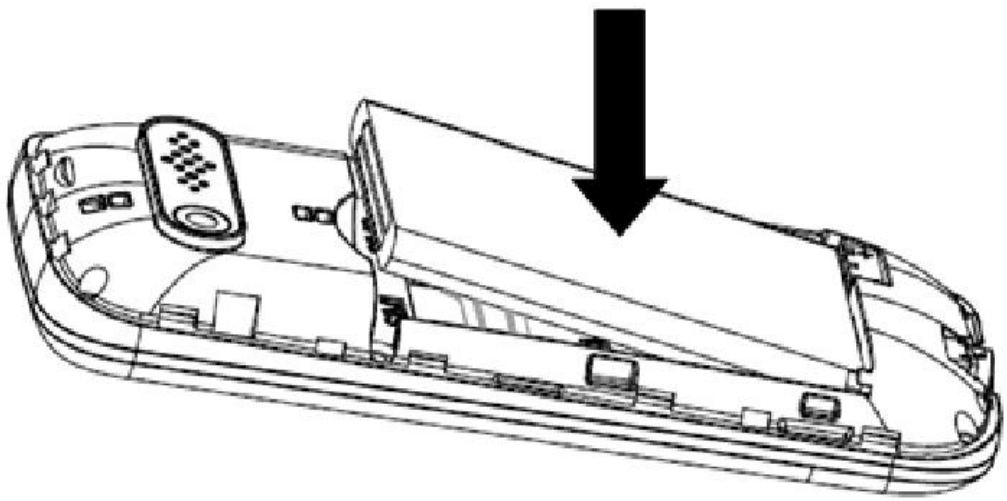


3. Riposizionare la cover posteriore e assicurarsi che sia allineata correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

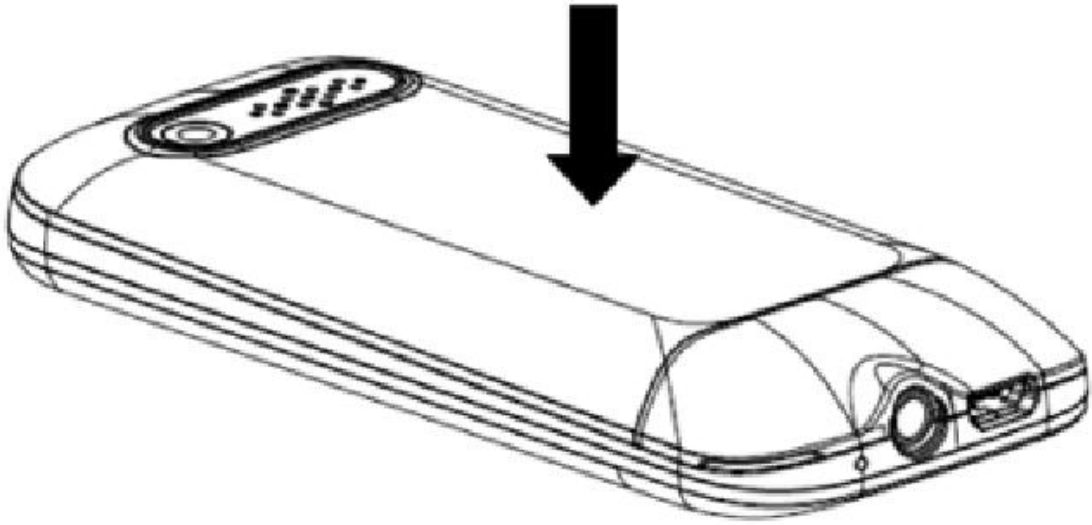


Togliere la batteria

1. Rimuovere la cover posteriore.

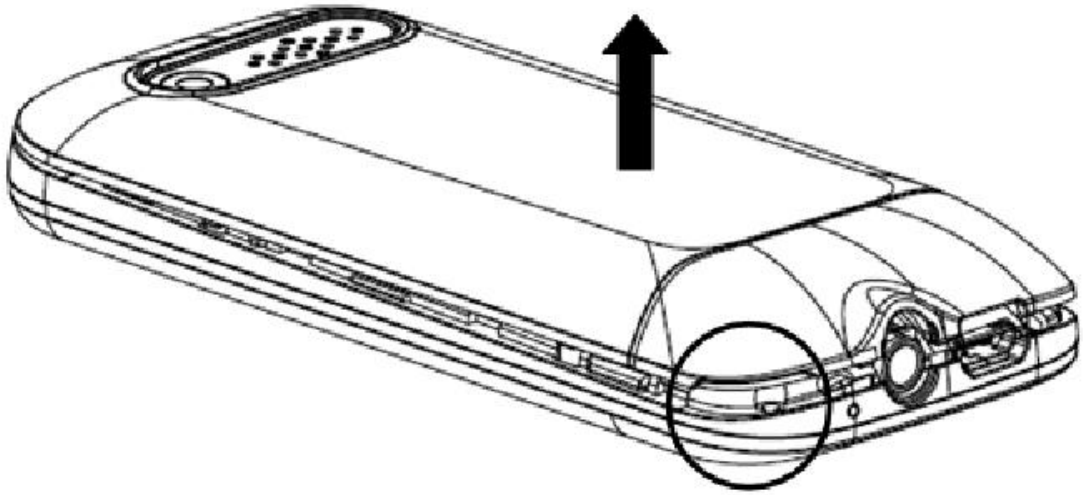


2. Premere il lato superiore della batteria e

sollevarlo per estrarla dal vano.

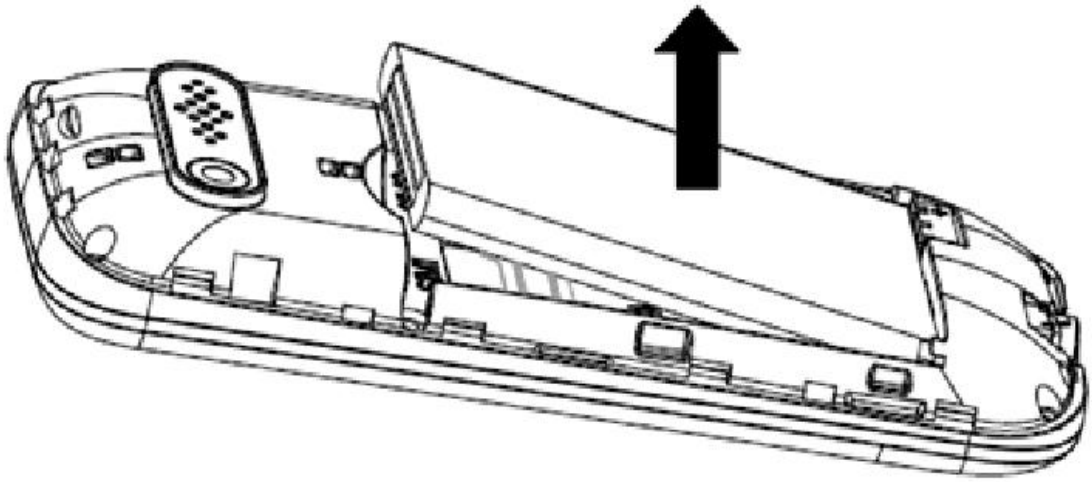


3. Riposizionare la cover posteriore e assicurarsi che sia allineata correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

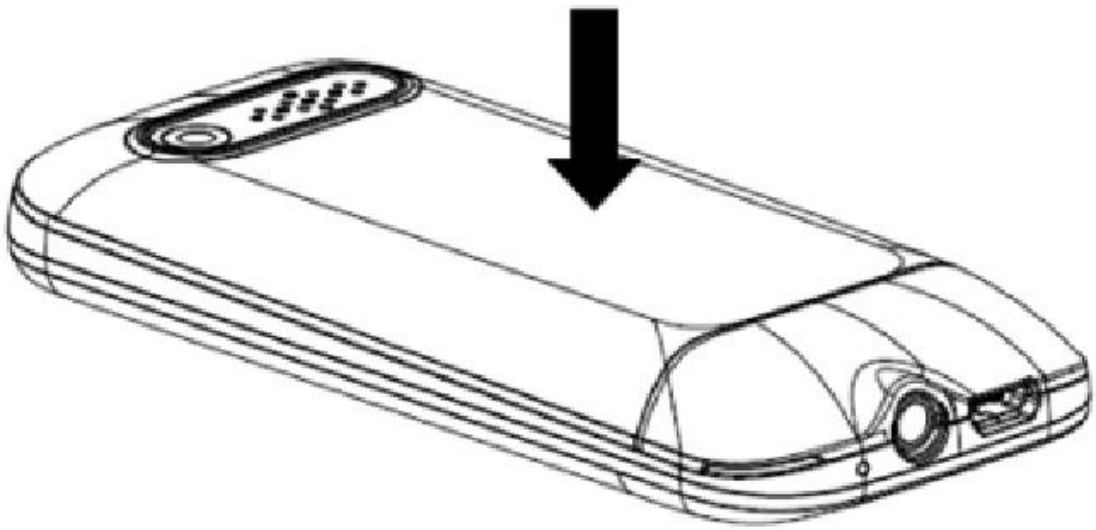

Note: spegnere il dispositivo e togliere il caricatore durante la rimozione della batteria. Si prega di utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.


Inserire/togliere le schede SIM

1. **Inserimento scheda SIM**: rimuovere la cover posteriore, inserire le schede SIM nell'alloggio con la parte metallica rivolta verso il basso

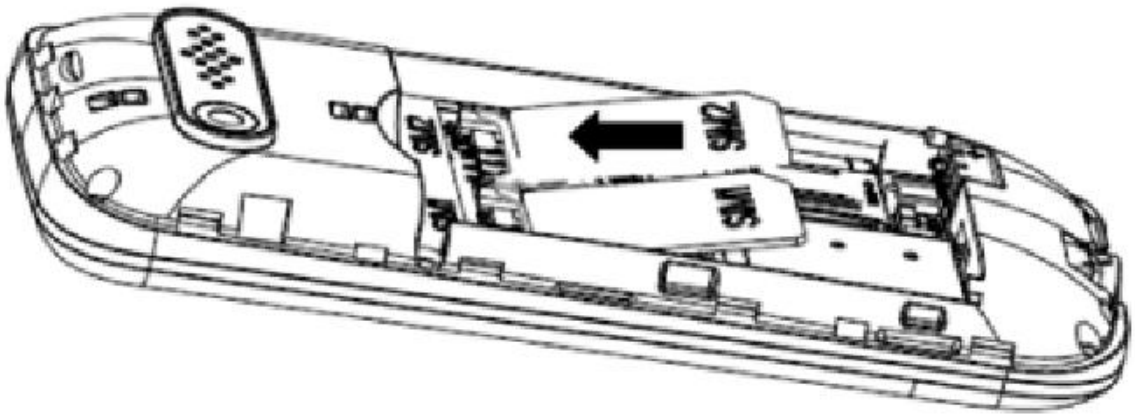

2. **Estrarre la scheda SIM**: scorrere la

scheda SIM verso il basso per rimuoverla dall'alloggio.

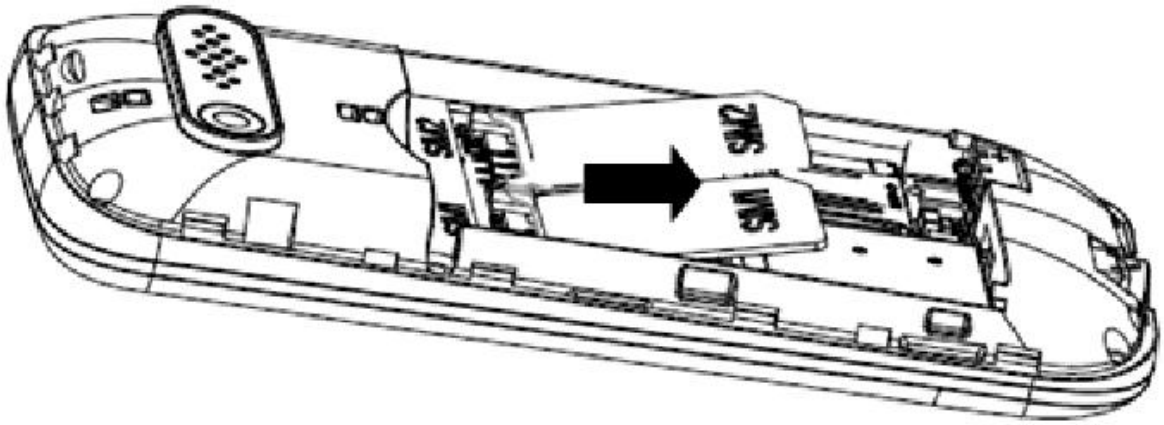

Note: questo telefono NON supporta SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

Menu principale

1 REGISTRO CHIAMATE

- **Perse:** è possibile visualizzare le chiamate perse

- **Effettuate:** è possibile visualizzare le chiamate effettuate.
- **Ricevute:** è possibile visualizzare le chiamate ricevute.
- **Chiamate rifiutate:** è possibile visualizzare le chiamate rifiutate.
- **Eliminare tutto:** elimina i registri delle chiamate.
- **Durata chiamate:** visualizza il tempo dell'ultima chiamata, il tempo totale delle chiamate ricevute/effettuate ed una cronologia globale delle chiamate.

2 RUBRICA

Opzioni (Scegli un contatto)

- **Nuovo:** aggiungere un nuovo contatto alla rubrica, è possibile scegliere dove salvarlo tra SIM1, SIM2 e telefono.
- **Visualizza:** visualizzazione dei dettagli del contatto.
- **Modifica:** modificare il contatto selezionato.
- **Scrivi SMS:** selezionare un contatto a cui inviare un SMS.
- **Chiama:** per chiamare il contatto selezionato.
- **Elimina:** eliminare il contatto selezionato.
- **Eliminazione multipla:** elimina più contatti selezionati.
- **Copia:** copiare i contatti sul telefono dalla scheda SIM.
- **Altro:**

- **Chiamata rapida:** impostare il contatto selezionato come selezione rapida sui tasti 2-9.
- **Stato memoria:** visualizzare lo stato di memoria del telefono e della SIM.

3 Camera

Premere il tasto navigazione per scattare una foto. Nel sottomenù opzioni sono disponibili diverse impostazioni/effetti per configurare le immagini.

4 Multimedia

Linee guida delle funzioni multimediali

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di memoria nella quale è possibile salvare delle

immagini da usare come sfondo del menu standby o come foto per un contatto. Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle funzioni multimediali, è necessario inserire una scheda di memoria micro SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti.

- **Fotocamera:** premere il tasto navigazione per scattare una foto
- **Videocamera:** premere il tasto navigazione per avviare una registrazione. Nel sottomenù opzioni sono disponibili diverse impostazioni/effetti per configurare i filmati.

NOTA: è necessario inserire una scheda micro SD (NON FORNITA) prima di effettuare riprese video.

- **Audio player:** come prima cosa, creare una cartella di nome “Audio” (senza virgolette) nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA) e copiarvi all’interno dei files MP3. Tramite l’Audio Player sarà possibile riprodurre la musica copiata nella micro SD.
- **Video player:** questa funzione consente di riprodurre video in formato “3gp” presenti sulla scheda di memoria micro SD (NON FORNITA) nella cartella “Video”.
- **Registratore:** questo menu consente di effettuare una registrazione tramite il microfono integrato.

5 MESSAGGI

- **Scrivi SMS :** scrivere messaggi di testo

breve (SMS).

- Opzioni

1. **Invia a:** selezionare i destinatari ai quali inviare il messaggio.
2. **Inserisci modello:** inserimento di modelli di testo precompilati.
3. **Salva come bozza**: è possibile salvare un messaggio nella cartella bozze per poi inviarlo in seguito.
4. **Esci:** uscire dall'interfaccia di creazione dei messaggi SMS.

- **Ricevuti:** visualizzazione dei messaggi SMS ricevuti.
- **In uscita:** messaggi SMS in attesa di invio.
- **Bozze:** mostra gli SMS salvati nella cartella Bozze.

- **Inviati :** visualizzazione dei messaggi SMS inviati.
- **Modelli :** mostra i modelli precompilati per la creazione degli SMS.
- **Numero segreteria:** inserimento e modifica del numero della segreteria telefonica (richiamabile tramite la pressione prolungata del tasto 1 in modalità standby). **NOTA:** contattare il proprio operatore telefonico per verificare le impostazioni del servizio.
- **Impostazioni:** settaggi avanzati relativi ai messaggi SMS.
- **Stato memoria:** è possibile visualizzare lo stato di archiviazione SMS sul telefono e sulla scheda SIM.

6 Impostazioni

6.1 Chiamate

- **Dual SIM:** è possibile modificare la SIM preferita per chiamate e SMS, e attivare o disattivare la modalità aereo.
- **Blocco chiamate:** è possibile attivare o disattivare queste funzioni per bloccare le chiamate in uscita o in entrata.
- **ID chiamante:** è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono sul display del telefono del destinatario durante la chiamata. Questa funzione deve essere supportata dall'operatore locale.
- **Modalità risposta:** è possibile impostare la modalità di risposta secondo la vostra preferenza.

6.2 Telefono

- **Data e ora:** impostazioni relative al formato data e ora.
- **Lingua:** impostare la visualizzazione lingua dei menu e la lingua di scrittura.
- **Tasti dedicati:** è possibile impostare la funzionalità di scelta rapida per accedere a determinati menu tramite i tasti navigazione.
- **On/Off Automatico:** è possibile impostare il telefono in modo che si spenga/accenda automaticamente all'orario specificato.
- **Ripristina:** è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati salvati. Il codice è 1234.

6.3 Display

In questo menu sono presenti le impostazioni relative al display: è possibile gestire lo sfondo, il contrasto, le informazioni da visualizzare in standby e il tempo di retroilluminazione del display.

6.4 Sicurezza

Questo menu contiene le impostazioni di sicurezza relative al telefono, come il blocco PIN / PUK / PIN2 e la possibilità di bloccare il telefono tramite password. Tramite l'opzione "*Blocco automatico tastiera*" è possibile modificare il tempo dopo il quale far bloccare automaticamente il telefono se inutilizzato. È possibile bloccare manualmente la tastiera premendo i tasti **Menu** e ***.**

6.5 Connessioni:

- **Bluetooth:** tramite questa funzione è possibile effettuare un collegamento BT ad altri dispositivi, come ad esempio telefoni, computer, cuffie o autoradio. Si può utilizzare il bluetooth per inviare immagini, video, musica e note.
- **Selezione rete:** Si consiglia di mantenere la modalità automatica, in questo modo il telefono si collegherà automaticamente alla rete relativa alla scheda SIM inserita. Se la modalità impostata è manuale, è necessario scegliere l'operatore manualmente.

7 Profili

Opzioni/impostazioni

- **Rinomina:** è possibile rinominare la modalità.
- **Suoneria:** è possibile modificare le suonerie e i toni per i messaggi SMS.
- **Regola volume:** è possibile impostare diversi livelli di volume per le chiamate in arrivo, i messaggi.
- **Tipo di suoneria:** è possibile impostare la modalità di chiamata in ingresso come solo suoneria, solo vibrazione, silenziosa o suoneria e vibrazione.
- **Altre suonerie avvisi:** è possibile impostare il tono tastiera, l'avviso di batteria scarica e la pronuncia dei tasti numerici.

8 Strumenti

- **I miei file:** questa funzione consente di gestire tutti i files presenti sia nella memoria del telefono che nell'eventuale micro SD (NON FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per visualizzare tutte le azioni eseguibili.
- **Calendario:** è possibile visualizzare il calendario e creare nuove attività tramite il menu Opzioni.
- **Calcolatrice:** digitare i numeri desiderati e servirsi dei tasti navigazione per modificare il tipo di operazione.
- **Sveglia:** sono disponibili tre allarmi programmabili.

- **Strumenti SIM:** in questo menu vengono raggruppati tutti i servizi memorizzati dall'operatore sulla scheda SIM.

SPECIFICHE TECNICHE

Display a colori da 1,77"

Fotocamera da 1,3Mpixel

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)

Supporto Dual SIM (dual standby)

Supporto Reti GSM Quadri Band 850/900/1800/1900Mhz

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)

Bluetooth integrato

Ingresso cuffie da 3,5mm

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/ 3GP)

Funzione calcolatrice/allarme/calendario

Registratore suoni

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 500mAh


Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA

Dimensioni: 10,5(H) x 4,3(L) x 1,3(P) cm

Peso: 60g

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI

APPARECCHIATURE DOMESTICHE

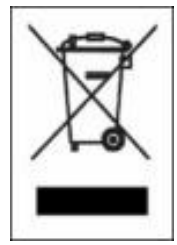

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*"**.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato

sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla

salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:

NEW MAJESTIC S.P.A.

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA:MAJESTIC

MODELLO: LUCKY 55R

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 :

2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :20

13

EN 50360 :2017

EN 62209-1 :2016 - EN 62209-2 :2010

EN 62479 : 2010 - EN 50566 :2017

EN 301 489-1 V2.2.0 :2017-03

EN 301 489-17 V3.2.0 :2017-03

EN 301 489-52 V1.1.0 :2016-11

EN 55032 :2015

EN 55035 :2017

EN 300 328 V2.1.1 :2016-11

EN 301 511 V12.5.1 :2017-03

EN 303 345 V1.1.7 :2017-03

ADATTATORE AC/DC

Normative :

EN 55032 :2015

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 55024 :2010/A1 :2015

EN 60950-

1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :

2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2013/56/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 12/2018

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I

PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero

bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali

caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le

componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo

che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G



=Uso interno / Indoor use

=Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

=WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)





LUCKY 55R
manual



CE

Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Safety Precautions

Before using your phone, please read the following important information to eliminate or reduce any possibility causing damage and personal injury.

•Do not use mobile phones at refueling point. Don't use near fuel or chemicals.

•Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.

•When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.

•Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.

•The phone is not waterproof. Please keep it dry.

•Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.

•Operating temperature goes from 5°C to 35°C MAX.

•Only qualified service personnel can install or repair this device.

Accessories and battery:

Please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger.

Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety.

Please place the old batteries in specific recycle spots.

No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not destroy the property of the phone.

Contents

Menu introductions----------38
1 Call logs----------43
2 Contacts----------43
3 Camera----------44
4 Multimedia----------44
5 Messaging----------45
6 Settings----------46
6.1 Call settings----------47
6.2 Phone settings----------47
6.3 Display----------48
6.4Security----------48
6.5 Connections:----------48
7 Profiles----------49
8 Applications----------49

Keyboard instruction




1	Receiver	7	Numeric key
2	Display	8	Micro USB port


3	Right softkey	9	Audio jack
4	Left softkey	10	Mic
5	call key	11	Camera
6	Hang up key	12	Speaker

Start to Use


1. Open the battery cover

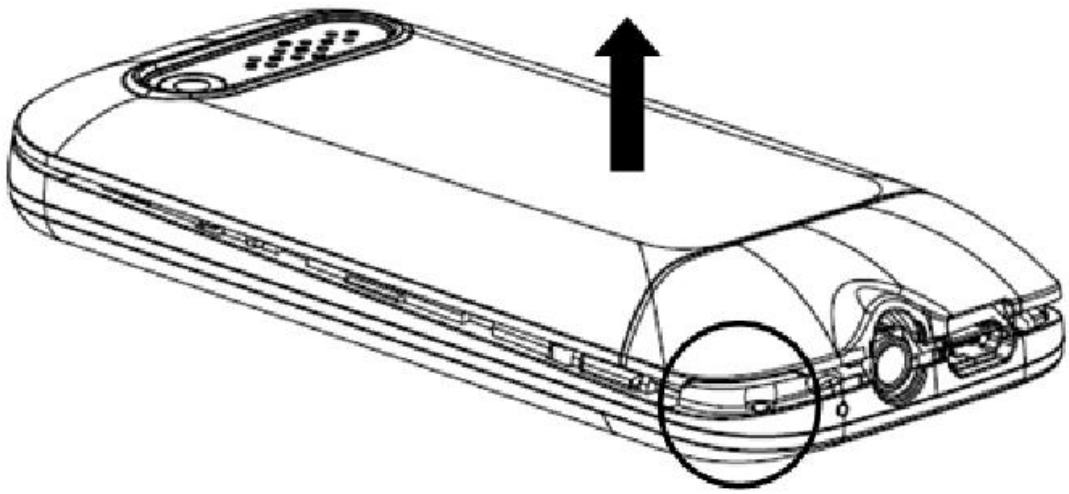

2. Put battery into the battery slot. Keep three metal points of battery facing downward and matching with the three metal connection points on phone.

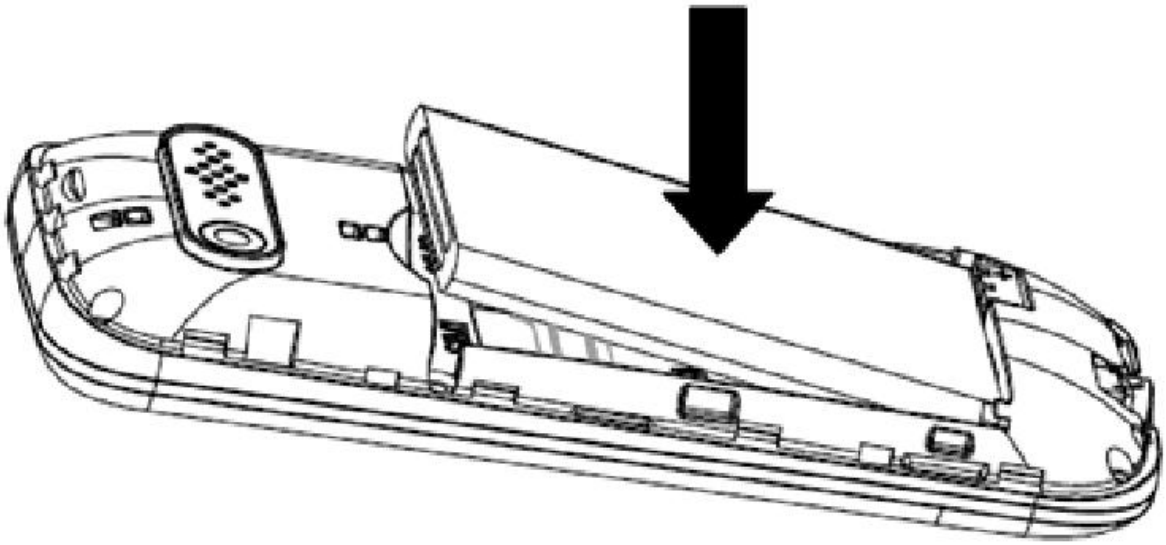


3. Close the battery cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

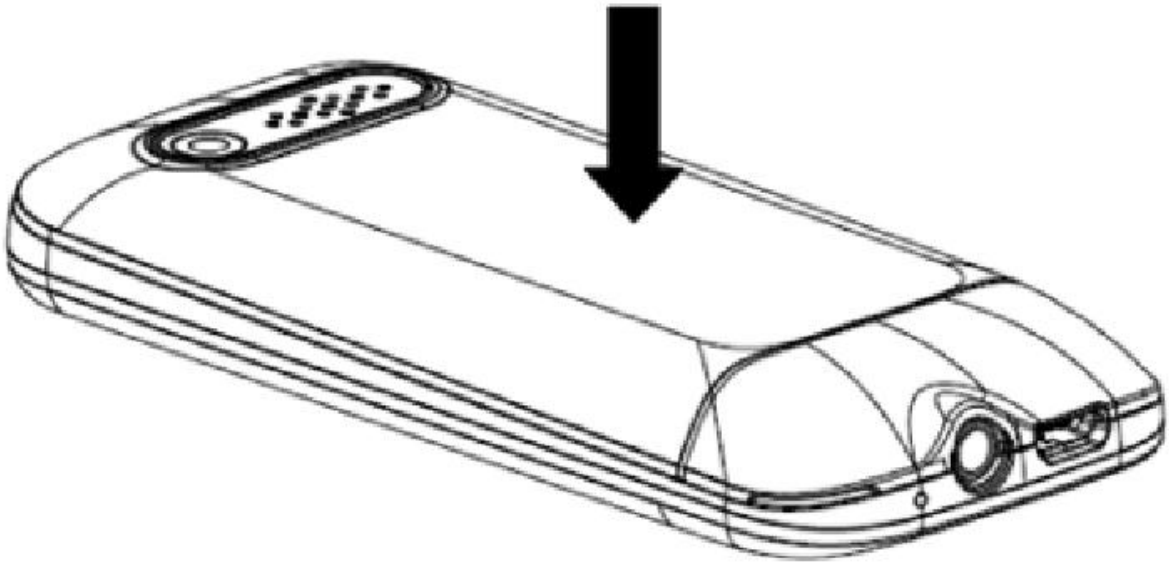


Remark: Shut down all devices and cut the connection with charger when removing battery. Please use battery which is matched with this phone only

Insert/Take out SIM card

1. Insert SIM card：Remove battery cover；Insert and slide the SIM card with the metal part facing downward until SIM card is completely inserted in right position.

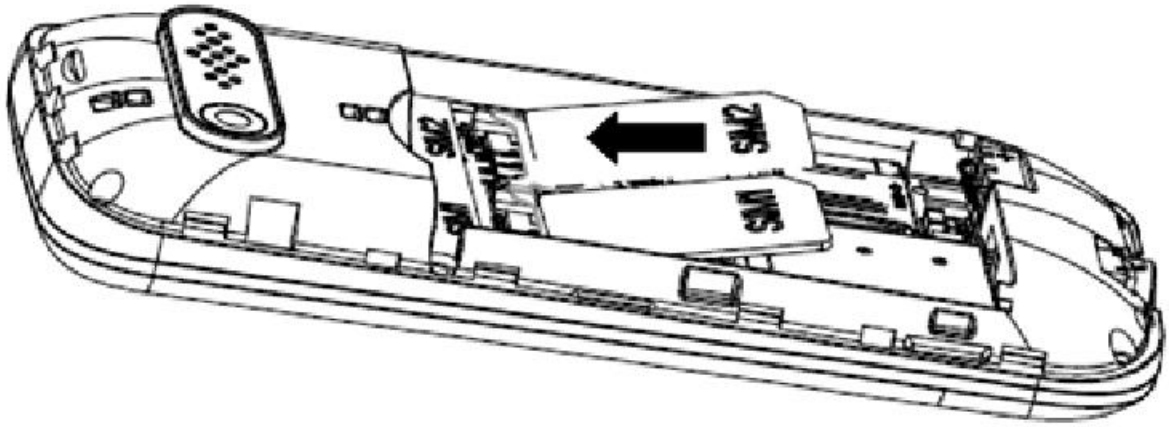

2. Take out SIM card：Hold the notch of SIM card and lift it slightly down by the other hand to take card out.

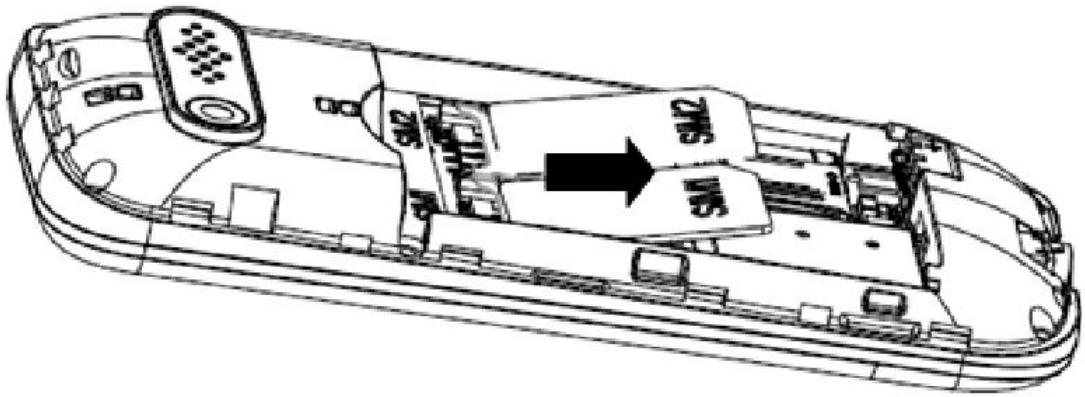

Remark: this phone does not support SIM cards which only require UMTS connections.

Menu introductions

Main menu

1 Call logs

- **Missed calls :** You can view all of missed calls
- **Dialed calls:** You can view all of dialed calls.
- **Received calls:** You can view all of received calls.
- **Rejected calls:** You can view all of rejected calls.
- **Delete all:** Delete all call logs.
- **Call timers:** Record the time for last call, the total time of dialed, received calls and a chronology of all the calls.

2 Contacts

Options (Choose one contact)

- **New:** Added a new phone to the phone book record, you can choose the storage mode for SIM card 1, and the SIM card 2 or cell phones.
- **View contact:** Viewing contact details.
- **Edit:** Edit selected contact.
- **Write message:** Select a contact, send SMS.

- **Call:** To dial out selected contact.
- **Delete:** Delete selected contact.
- **Delete multiple:** Delete selected several contacts.
- **Copy:** Copy contacts to phone from SIM.
- **Other:**
  - **Speed dial:** Set selected contact as speed dial on button 2-9.
  - **Memory status:** Display the storage status for phone and SIM card.

3 Camera

You can press navigation button to take pictures when entering camera mode. In the submenu options there are different settings/effects to configure photos.

4 Multimedia

Multimedia functions

The phone has small built-in memory where to save pictures to be used as wallpaper in standby menu or as contact photo.
If you want to make further use of multimedia functions, it is necessary to insert a micro SD card (not supplied) where to save the contents.

- **Camera:** You can press navigation button to take pictures.

- **DV:** You can press navigation button to start recording, then refer to the related menu for other options.

Note: it is necessary to insert micro SD card before shooting video.

- **Audio player:** at first you should create a folder named “Audio” in the memory card and copy MP3 files inside. Through audio

  player it is possible to play the music copied in the micro SD card.

- **Video player:** this function allows to play video in “3gp” format available on micro SD card (not supplied) in the folder “Video”.

- **Recorder:** this menu allows making recording through the built-in microphone.

5 Messaging

- **Write message:** Write text messages (SMS).

- Options:
  1. **Send to:** select the recipient to send the message.
  2. **Insert template:** Insert phone SMS template (you can customize message templates).
  3. **Save as draft:** it is possible to save a message in the draft folder to be sent later
  4. **Exit:** quit SMS edit interface.

- **Inbox:** View message that has been received.
- **Outbox:** View the SMS which are not sent yet.
- **Drafts:** view the SMS saved in the draft box.
- **Sentbox:** view the sent SMS.
- **Templates:** View the SMS templates.
- **Voice mail server:** insertion and edit of the answering service number (recall it by keep pressing key 1 in standby mode). Please contact your provider to check this service settings.
- **Message settings: You** can set SMS style according to your favorite when sending.
- **Message capacity: You** can view SMS storage status for SIM and Phone.

6 Settings

6.1 Call settings

- **Dual-SIM:** You can set preferred SIM for calls and SMS, start or close air mode.
- **Call barring:** You can turn on or off Call barring feature to prohibit making any outgoing calls or receiving any incoming calls..
- **Hide ID:** You can set if display own phone number on the phone display of the opposite side when calling. Please note this feature should be supported by local operator.
- **Answer mode:** You can set answer mode here according to your preference.

6.2 Phone settings

- **Date&time:** time/date format settings.
- **Language settings:** Set the menu display and input language.
- **Shortcuts settings:** You can set shortcut feature to enter certain menu by navigation keys.
- **Auto power on/off:** You can set phone automatically power on or off on specified time.
- **Restore factory setting:** You can restore factory setting and erase all saved data. The code is 1234.

6.3 Display

in this menu you can find all settings related to display, such as wallpaper, contrast and backlight.

6.4 Security

You can do some security settings such as turn on/off PIN/PUK/PIN2, change PIN code, turn on/off Phone lock and change phone password etc.

6.5 Connections:

Connect the network operator to obtain the following network services.

- **Bluetooth:** With Bluetooth, you can make a wireless connection to other compatible devices, such as mobile phones, computers, headsets and car kits. You can use the Bluetooth to send images, video clips, music, sound clips and notes.
- **Network selection:** Automatic mode is recommended. When Network selection mode is set to Automatic, the mobile phone will prefer the network where the SIM card is registered. When Network selection mode is

set to Manual, you need to select the network operator's network where the SIM card is registered.

7 Profiles

There are General, Silence, Meeting, Indoor,

Outdoor mode.

- **Rename:** You can rename the name of mode.
- **Ring settings:** You can set different ringtone and SMS tone.
- **Adjust volume:** You can set different level of volume for incoming call, Message and Alarm etc.
- **Ring type:** You can set incoming call mode such as only ringtone, only vibration, silent or ringtone and vibrate.
- **Other alert rings:** You can set other tones according to your preference such as key tone, battery low alert, dial tone.

8 Applications

- **My files:** this function allows to manage all the files in the phone or in the memory card. Use the options menu to display all the available actions.


- **Calendar:** You can view calendar here and create your schedule.
- **Calculator:** You can use calculator by pressing digits directly and use navigation keys to modify the operation type.
- **Alarm:** You can create three alarms and set according to your preference.
- **SIM tools:** in this menu you can find all the services stored by the provider on the SIM card.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display color 1.77”(128*160pixel)
1,3 Mpixel camera
Micro SD input (support up to 32GB cards)
Dual SIM support (Dual standby)
GSM quad band 850/900/1800/1900MHz supported
Dial tone function
Built-in Bluetooth
Phones jack 3,5mm
Multimedia files playback (JPG/MP3/ 3GP)
Calculator/alarm/calendar functions Sound recorder
Built-in mic
Built-in speaker

Support USB Plug & Play on Windows XP/Vista/7/8/10
Rechargeable lithium battery 500mAh
AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V/1000mA adaptor
Dimensions: 10,3(H) x 4,3(L) x 1,3(P) cm
Weight: 60g

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENT

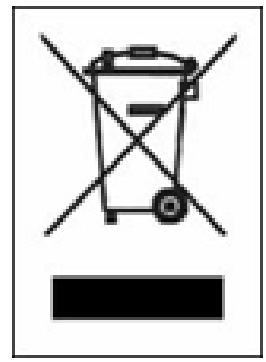

Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49 14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start up of the disused equipment for

recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the reuse and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56 / EC directive.

CE