SILENO 30R
manuale



CE

Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

- Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non lanciare o far cadere il telefono.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.

- Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
- La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
- Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:

- Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella

confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori**:**

- Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

Indice


Primo utilizzo 5
Inserimento/rimozione batteria 7
Inserimento/rimozione della SIM 9
Ricarica della batteria 10
Modalità standby 12
Blocco tasti 13
Descrizione icone..... 15
Funzioni tasti 15
Menu principale 18
Funzioni telefono 19
Messaggi 19
Rubrica 20
Multimedia 22
Strumenti 24
Impostazioni 26
Registro chiamate 28
SOS 28
Connessione al PC 28
Specifiche tecniche 30

Primo utilizzo


Inserimento/rimozione batteria

Inserimento della batteria


1. Aprire il coperchio della batteria

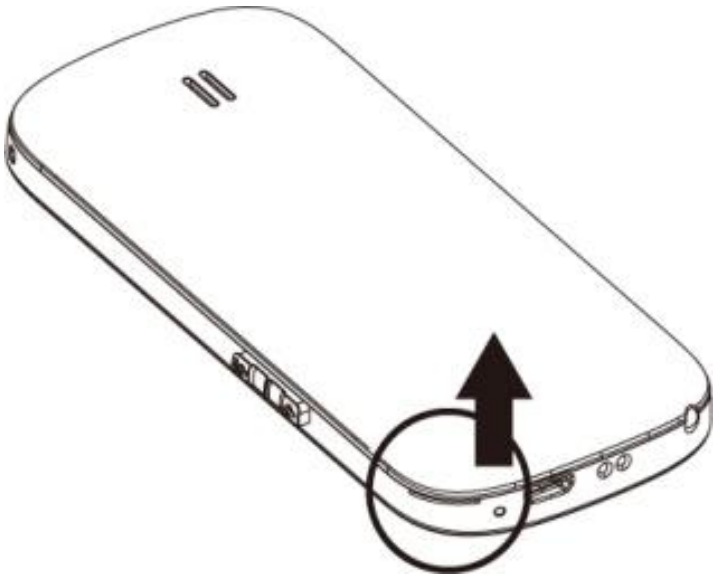

2. Mettere la batteria nell'apposito vano. Mantenere i tre contatti metallici della batteria rivolti verso il basso in coincidenza con i tre punti di connessione in metallo sul telefono.

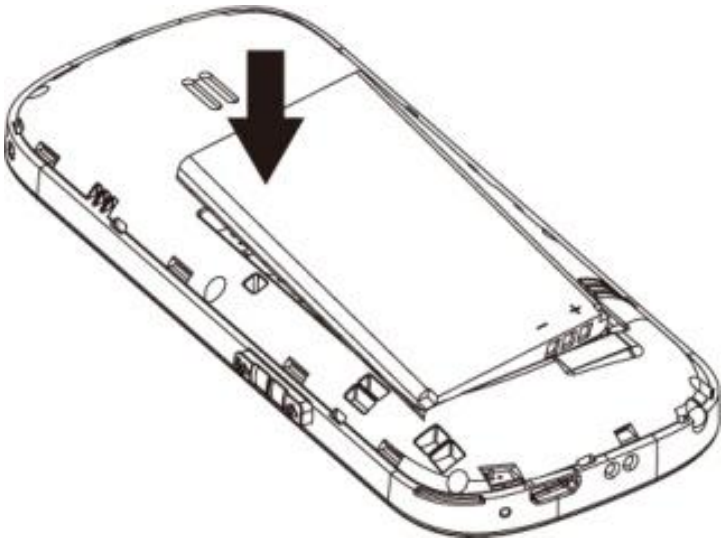


3. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio posteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

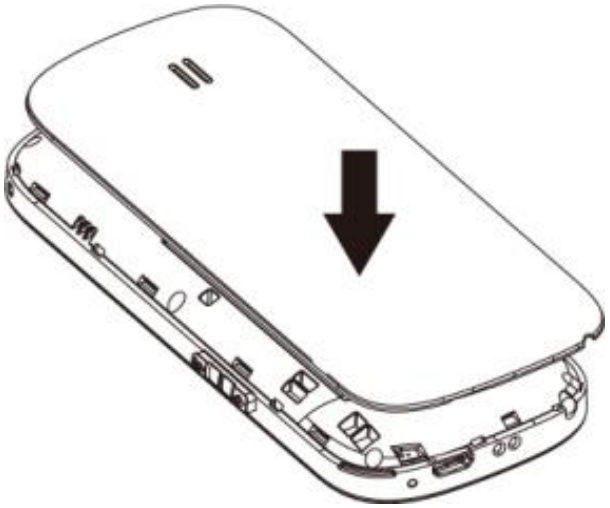


Rimozione della batteria

1. Aprire il coperchio della batteria.

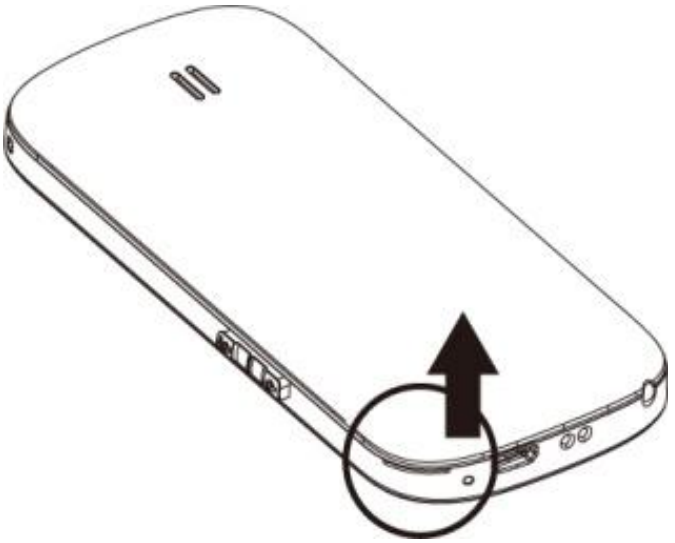


2. Alzare la batteria prendendola dal lato superiore ed estrarla dal vano.

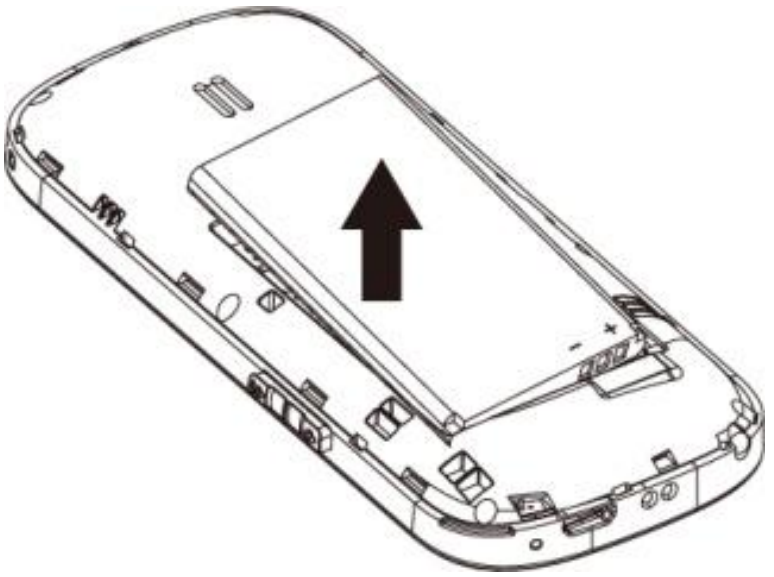

3. Chiudere il coperchio. Assicurarsi che il

coperchio posteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

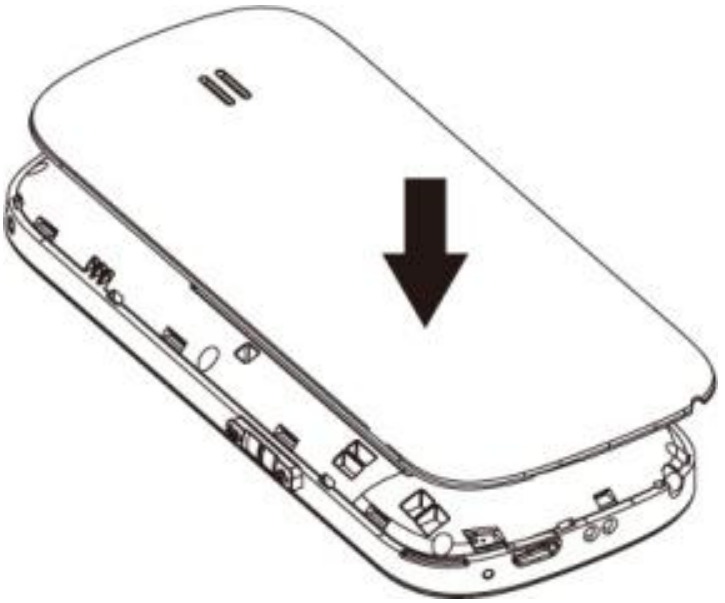


Osservazione: spegnere il dispositivo e togliere il caricatore durante la rimozione della batteria. Si prega di utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.

Inserimento/rimozione della SIM


1. **Inserimento scheda SIM:** rimuovere il coperchio della batteria; inserire la SIM con la

parte metallica rivolta verso il basso, seguendo la direzione della freccia fino a quando sarà completamente inserita nella giusta posizione.

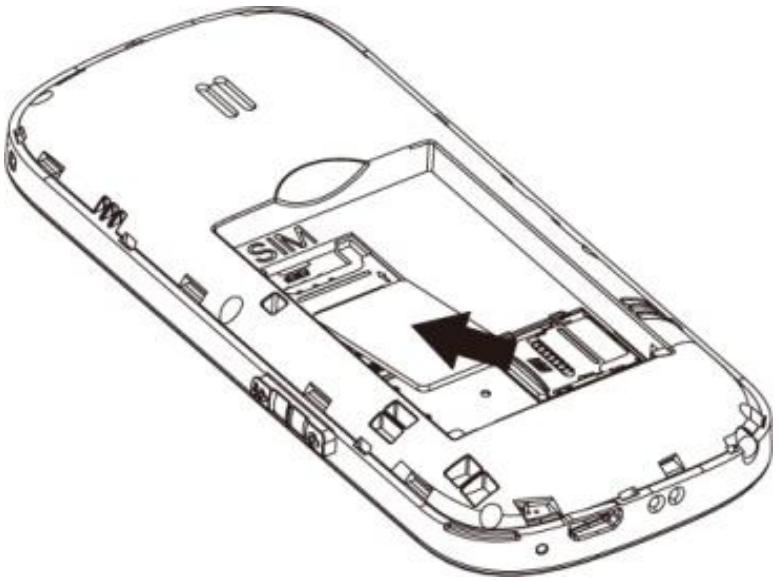

Osservazione: questo telefono NON supporta SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

2. **Rimozione della scheda SIM：** far scorrere la scheda SIM verso l’esterno per rimuoverla dall’alloggio.

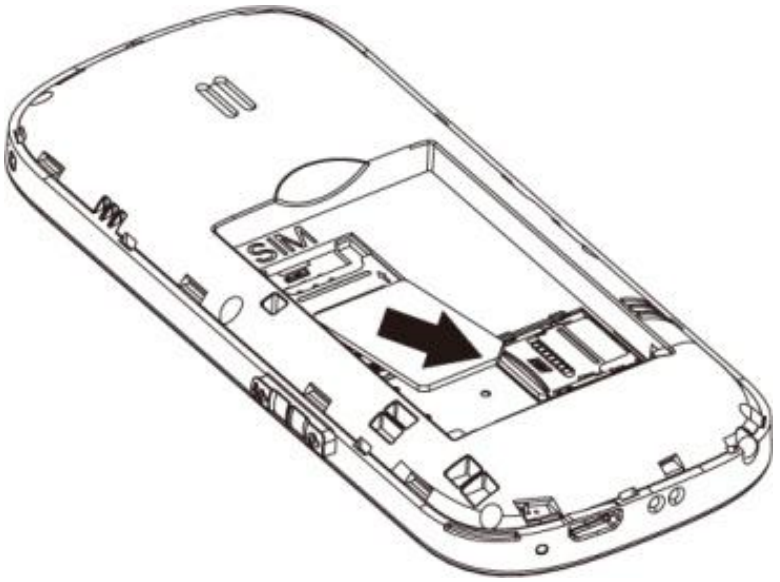

Osservazione: il telefono deve essere spento durante l'inserimento/rimozione della SIM.

I contatti della scheda SIM possono facilmente essere danneggiati a causa di graffi e piegature. Si prega di fare attenzione durante l'inserimento/rimozione della scheda SIM.

Ricarica della batteria

Il telefono può essere caricato da spento o da acceso.

Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di collegare il caricatore.

1. Collegare il caricabatterie.



2. Al termine della carica, scollegare prima il caricabatterie dalla presa di corrente. Quindi scollegare la presa dal telefono.



Osservazione: quando la batteria è molto scarica, l'indicatore di ricarica potrebbe essere visualizzato solo dopo alcuni minuti.

Avviso di batteria scarica

Il telefono cellulare darà avviso quando la batteria è scarica. Quando viene visualizzato l'avviso di batteria scarica si prega di collegare il caricabatterie.

Modalità standby

Quando il telefono è acceso e pronto all'uso, ma non viene eseguita nessuna operazione, entrerà modalità standby.

Blocco tasti

È possibile bloccare la tastiera dalla schermata Home premendo il tasto Menu e subito dopo *.

Per sbloccare la tastiera è necessario premere il tasto Menu e subito dopo *.


1
2
MAJESTIC
5
SOS
3
4
8
7
6
9
1
2 ABC
3 DEF
10
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
11
0
13
12


15


14



Descrizione icone

	Stato della batteria
	Stato del segnale
	Sveglia
	Messaggio
	Modalità Silenziosa
	Modalità Vibrazione
	Modalità Generale
	Chiamata senza risposta
	microSD

Funzioni tasti

N° tasto	Nome del tasto	Funzioni
1	Ricevitore	Altoparlante per le chiamate.
2	Display	Dispositivo di visualizzazione.

3	Tasto sinistro	Modalità standby: entrare nel menu principale. Operazioni: conferma.
4	Tasto destro	Modalità standby: entrare nella rubrica contatti. Operazioni: indietro / ritorno alla schermata precedente.
5	Tasto SOS	Modalità standby: attivazione modalità SOS. Operazioni: premere a lungo per attivare /disattivare l'SOS.
6	Tasto risposta (tasto verde)	Premere per effettuare una chiamata o premere per rispondere al telefono quando una chiamata è in arrivo. Modalità standby: premere per accedere alla lista chiamate.
7	Tasto fine chiamata (tasto rosso)	Telefono spento: premere a lungo per accendere; Telefono acceso: premere a lungo per

		spegnere l'apparecchio; Operazioni: una volta entrati nei menu, premere per tornare alla schermata iniziale.
8	Tasto di navigazione su	Modalità standby: premere per accedere al menu principale. Operazioni: premere per spostare il cursore-selezione verso l'alto.
9	Tasto di navigazione giù	Modalità standby: premere per accedere alla sveglia. Operazioni: premere per spostare il cursore-selezione verso il basso.
10	Tasto numerico	Premere per inserire numeri o lettere.
11	Tasto *	Premere ripetutamente per digitare *,+. Modalità di inserimento testo: premere per selezionare un simbolo.
12	Tasto 0	Modalità standby: premere a lungo per attivare/disattivare la

		torcia LED. Modalità di inserimento testo: inserire il numero 0.
13	Tasto #	Modalità standby: premere a lungo per passare dalla modalità Generale a Vibrazione e viceversa, premere brevemente per digitare #. Modalità di modifica: premere per cambiare la modalità di inserimento del testo.
14	Tasti volume +/-	Premere per aumentare o diminuire il volume.
15	Altoparlante	Altoparlante integrato.

Menu principale

Selezionare il menù desiderato servendosi dei tasti di navigazione su (8) e giù (9), quindi confermare la propria selezione tramite il tasto sinistro (3). Molti menu presentano delle azioni contestuali selezionabili tramite i tasti sinistro (3) e destro (4).

Servirsi del tastierino integrato per comporre le numerazioni telefoniche oppure il testo dei messaggi.

Funzioni telefono

1 Messaggi

1.1 Scrivi SMS.

- Opzioni: quando l'inserimento del testo è terminato, premere Opzioni per selezionare:

1. Invia a: selezionare "Numero" ed inserire il numero del destinatario, oppure selezionare "Da rubrica" per scegliere i contatti dalla Rubrica.

2. Inserisci modello: permette di inserire un testo predefinito all'interno del messaggio.

3. Aggiungi contatto: permette di inserire all'interno del testo del messaggio le informazioni di un contatto salvato in rubrica.

4. Salva come bozza: salva l'SMS nelle bozze.

1.2 Ricevuti: visualizza i messaggi ricevuti.

1.3 In uscita: visualizza i messaggi non ancora inviati.

1.4 Bozze: contiene i messaggi salvati nelle bozze.

1.5 Inviati: contiene i messaggi inviati.

1.6 Modelli: modelli precompilati utili per mandare SMS.

1.7 Numero segreteria: permette di personalizzare il numero della segreteria telefonica (richiamabile premendo a lungo il tasto 1 in standby).

2 Rubrica

La rubrica consente di visualizzare i contatti, cercarli (digitandone anche solo parte del nome) e salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono.

- Opzioni:

a) Nuovo: permette di creare un nuovo contatto all'interno della rubrica (SIM o telefono) inserendo il nome del contatto ed il numero di telefono.

b) Visualizza: permette di visualizzare i dettagli del contatto selezionato.

c) Modifica: permette di modificare il contatto selezionato.

d) Scrivi SMS: permette di inviare un SMS al contatto selezionato.

e) Chiama: permette di chiamare il contatto selezionato.

f) Elimina/Elim.multipla: è possibile eliminare uno o più contatti salvati in rubrica.

g) Altro: Condividi: permette di inviare la scheda di un contatto via SMS o Bluetooth.

Copia/Sposta: permette di copiare/spostare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa.
Importa/Esporta: permette di esportare/importare i contatti da memoria telefono o scheda microSD.
Chiam.Rapida: dopo aver impostato i numeri di chiamata rapida da standby è possibile tenere premuti

i tasti numerici da 2 a 9 per avviare una chiamata.
Stato memoria: visualizza lo stato della memoria dei contatti della SIM e del telefono.

3 Multimedia

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di memoria nella quale è possibile salvare delle immagini da usare come sfondo del menu standby. Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle funzioni multimediali, è necessario inserire una scheda di memoria micro SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti.

3.1 Audio player: tramite questa funzione è possibile riprodurre dei brani in formato MP3. I brani dovranno essere copiati su una scheda micro SD (NON FORNITA). Premere il tasto numero 5 per avviare o arrestare la riproduzione. Tramite i tasti 4 e 6 è possibile passare alla traccia precedente o successiva. Servirsi dei tasti VOL+/VOL- per variare il volume di riproduzione.

3.2 Foto: permette di visualizzare immagini JPG.

3.3 Video player: permette di riprodurre video in formato 3GP presenti sulla scheda di memoria microSD.

3.4 Registratore vocale: questa funzione consente di effettuare una registrazione tramite il microfono del telefono. Consultare il menu Opzioni per Registrare, gestire le registrazioni, selezionare la memoria della registrazione (memoria

interna/scheda microSD) e scegliere il formato della registrazione.

4. Strumenti

4.1 Bluetooth: un questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E' possibile associare nuovi dispositivi bluetooth, impostare la visibilità del telefono, importare il nome del telefono visualizzato durante la connessione bluetooth e scegliere la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.

4.2 File manager: tramite questa funzione è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i file compatibili presenti nella memoria del telefono o nell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (NON FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per eseguire le funzioni disponibili. **AVVERTENZA: l'opzione "Formatta" consente di inizializzare la**

memoria cancellando in modo permanente i dati. Assicurarsi di aver eseguito un salvataggio dei propri dati prima di eseguire questa operazione.

4.3 Calendario: è il calendario del telefono. Premendo il tasto opzioni sarà possibile gestire gli eventi e passare ad una determinata data.

4.4 Calcolatrice: digitare le cifre servendosi del tastierino numerico e variare il tipo di operazione tramite i tasti su/giù, quindi premere Ok per visualizzare il risultato.

4.5 Sveglia: tramite questo menu è possibile creare degli allarmi personalizzati, impostando l'ora e la frequenza di ripetizione.

4.6 Strumenti SIM (se supportato dall'operatore): in questo menu vengono raggruppati tutti i servizi memorizzati dall'operatore sulla scheda SIM.

5 Impostazioni

5.1 Chiamate: in questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative a deviazione di chiamata, chiamata in attesa, chiamata bloccata, ID chiamante e modalità Aereo. L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati).

5.2 Telefono: in questo menu è possibile configurare Data e ora, Lingua, Tasti dedicati, Accensione e spegnimento automatici e ripristinare il telefono alle impostazioni iniziali (la password predefinita è 1234).

5.3 Display: permette di personalizzare le voci da visualizzare in standby, cambiare lo sfondo,

modificare il contrasto e scegliere il tempo di retroilluminazione della tastiera.

5.4 Sicurezza: questo menu contiene tutte le impostazioni di sicurezza relative al telefono, come il blocco PIN / PUK (PIN2), la possibilità di bloccare il telefono tramite password (la password predefinita è 1234), gestione della lista nera (Blacklist) e configurare il tempo di attesa prima che si attivi il blocco dei tasti automatico.

5.5 Profili: il telefono ha 5 profili audio predefiniti: Generale, Silenzioso, Vibrazione, Interno ed All’aperto. Selezionare il più adeguato alle proprie esigenze, quindi attivarlo tramite il menu Opzioni. Inoltre nel menu Opzioni/Impostazioni è possibile variare diversi parametri, come la Suoneria, il Volume, il Tipo di avviso e la Modalità di squillo.

5.6 Connessioni: permette di scegliere l’operatore di rete.

6 Registro chiamate

6.1 Nel menu Registro chiamate troverete i Registri di tutte le chiamate Perse, Effettuate, Ricevute e Rifiutate. Sarà inoltre possibile visualizzare la durata complessiva delle chiamate ed eliminare tutti i registri.

7 SOS

Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza impostare lo stato SOS su ON e configurare le impostazioni di SOS.

Quando viene premuto a lungo il tasto SOS il telefono invia automaticamente un messaggio SOS

ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno; il suono della sirena è sempre attivo fino a quando vi è risposta alla chiamata. Per terminare una chiamata di emergenza è necessario mantenere premuto nuovamente il tasto SOS, anche se vi è stata una risposta alle chiamate.

Impostazioni SOS

7.1 Stato: permette di attivare/disattivare l'SOS.

7.2 Elenco numeri: in questo menu è possibile impostare i numeri da chiamare automaticamente in caso di emergenza, dopo l'attivazione dell'SOS.

7.3 Info proprietario: è possibile inserire le informazioni personali.

7.4 Messaggio SOS: questo è il messaggio da inviare automaticamente ai numeri impostati nell'SOS.

7.5 Suono di allarme: permette di attivare/disattivare il suono di allarme riprodotto quando viene attivato l'SOS.

7.6 Volume SOS: permette di regolare il volume del suono di allarme dell'SOS.

Connessione al PC

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile scegliere di utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo TFT a colori da 1.77" (160x128 pixel)

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)

Supporto Reti GSM Dual Band 900/1800Mhz

Invio e ricezione messaggi SMS

Tasto SOS programmabile

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)

Bluetooth integrato

Riproduzione files MP3

Funzione calcolatrice/sveglia/calendario/registratore suoni

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Ingresso micro USB

Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 600mAh

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA

Base per la ricarica della batteria inclusa

Dimensioni: 11,6 (H) x 5,2 (L) x 1,4 (P) cm

Peso: 71,50 grammi

Il valore SAR massimo per questo modello di telefono è 0.975 mW/g

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato

sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di

cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.

Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:**NEW MAJESTIC S.P.A.**

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: SILENO 30R

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 :

2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

EN 62209-1 :2006 - EN 62209-2 :2010

EN 50360 :2017 – EN 62471 :2008

EN 62479 : 2010 - EN 50566 :2017

EN 301 489-1 V2.2.0 :2017-03

EN 301 489-17 V3.2.0 :2017-03

EN 301 489-52 V1.1.0 :2016-11

EN 55032 :2015/AC :2016 ; EN 55035 :2017

EN 301 511 V12.5.1 :2017-03

EN 300 328 V2.1.1 :2016-11

EN 303 345 V1.1.7 :2017-03

ADATTATORE AC/DC

Normative :

EN 55032 :2015

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 55024 :2010/A1 :2015

EN 60950-

1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU,

2013/56/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.p.A.

DATA DI PRODUZIONE: 01/2019

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005).

Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di

errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi


presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:


È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

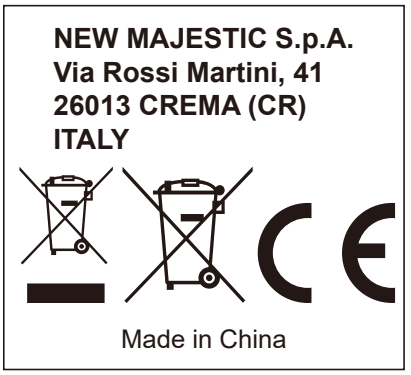



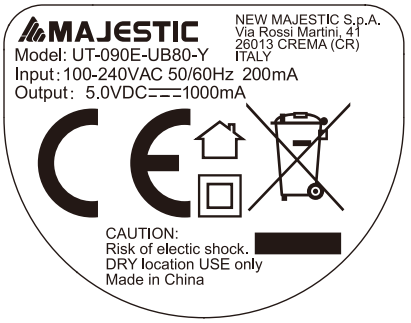

=Uso interno / Indoor use

=Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

=WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

SILENO 30R
manual



CE

Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Safety Precautions

Before using your phone, please read the following important information to eliminate or reduce any possibility causing damage and personal injury.

- Do not use mobile phones at refueling point. Don’t use near fuel or chemicals.
- Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.
- When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
- Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
- The phone is not waterproof. Please keep it dry.
- Avoid using the phone in an excessive and too

low temperature.

- Operating temperature goes from 5°C to 35°C MAX.
- Only qualified service personnel can install or repair this device.

Accessories and battery:

Please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger.

Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety.

Please place the old batteries in specific recycle spots.

No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not destroy the property of the phone.

Contents

Start to Use----------47

Put in/Take out battery----------49

Insert/Take out SIM card----------50

Battery Charging----------52

Stand by Mode---------- 55

Keyboard lock---------- 55

Icons on screen----------57

Key Functions----------57

Main menu----------59

Phone functions----------60

Messages----------60

Phone book----------61

Multimedia----------62

Tools----------63

Settings----------65

Calls record----------66

SOS----------67

PC connection----------68


Technical specifications----------68

Start to Use


Put in/Take out battery

Put in battery


1. Open the battery cover

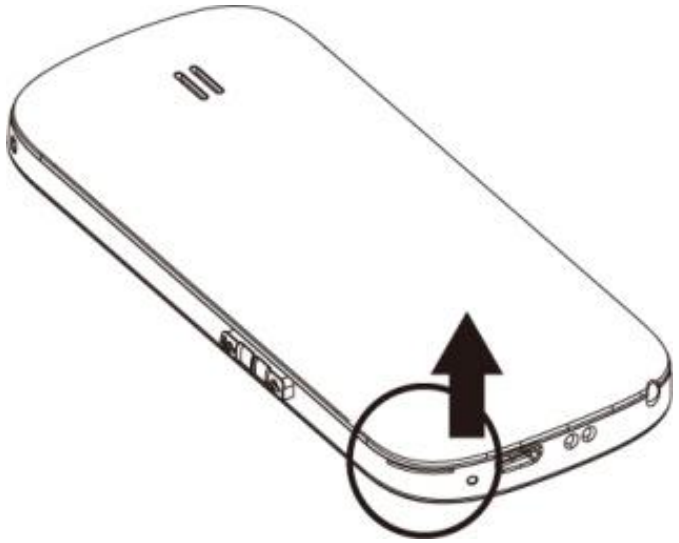

2. Put battery into the battery slot. Keep three metal points of battery facing downward and matching with the three metal connection points on phone.

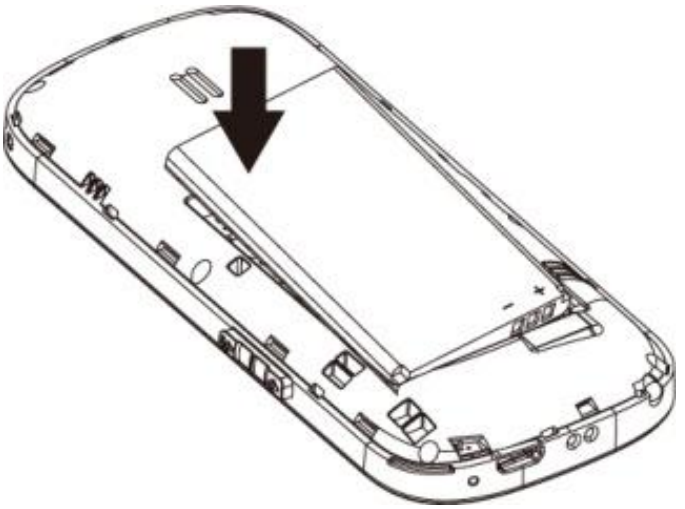


3. Put on battery cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

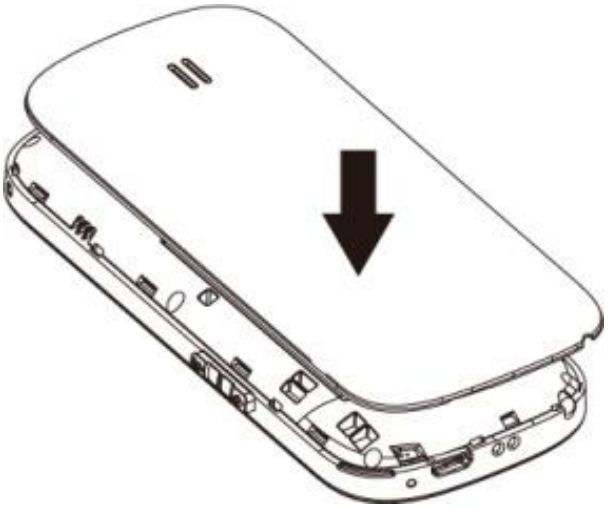


Take battery out


1. Open battery cover.

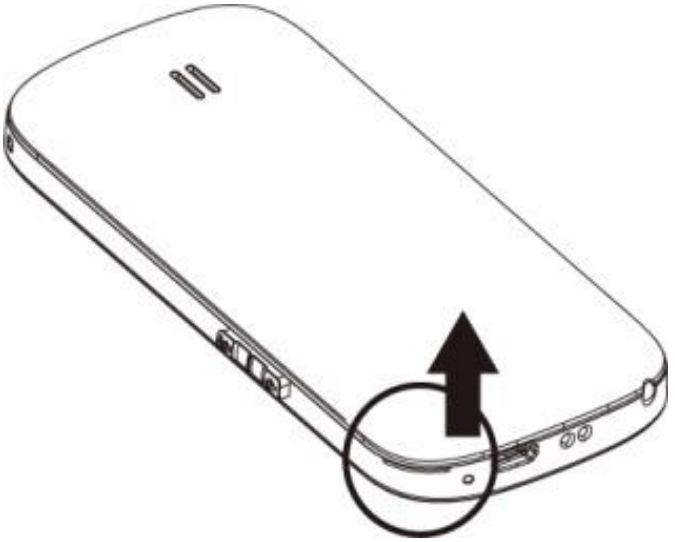

2. Press the top side of the battery and lift it up to take it out from battery slot.

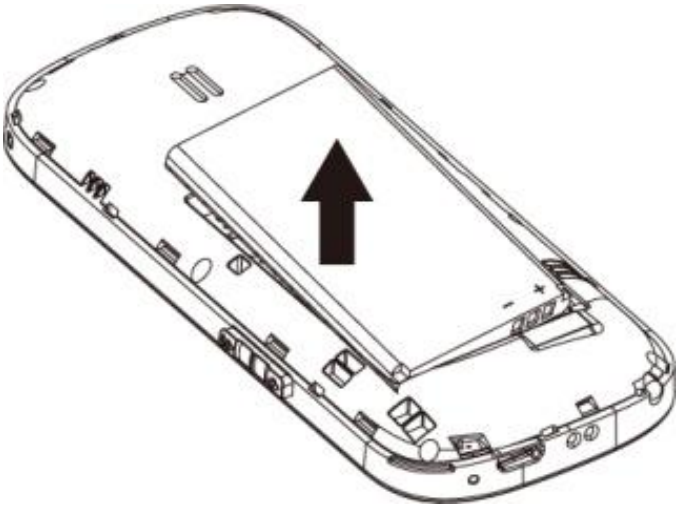


3. Close the cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

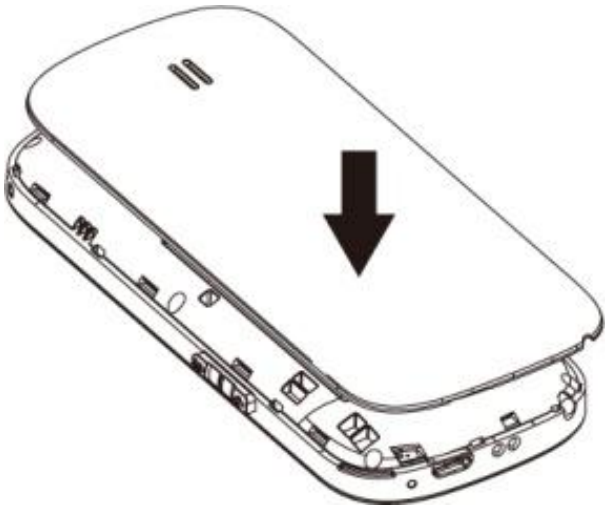

Remark： Shut down all devices and cut the connection with charger when removing battery. Please use battery which is matched with this phone only.


Insert/Take out SIM card

1. **Insert SIM card：** Remove battery cover； Insert and slide the SIM card with the metal part facing downward by following below arrow direction at battery slot until SIM card is completely inserted in right position.

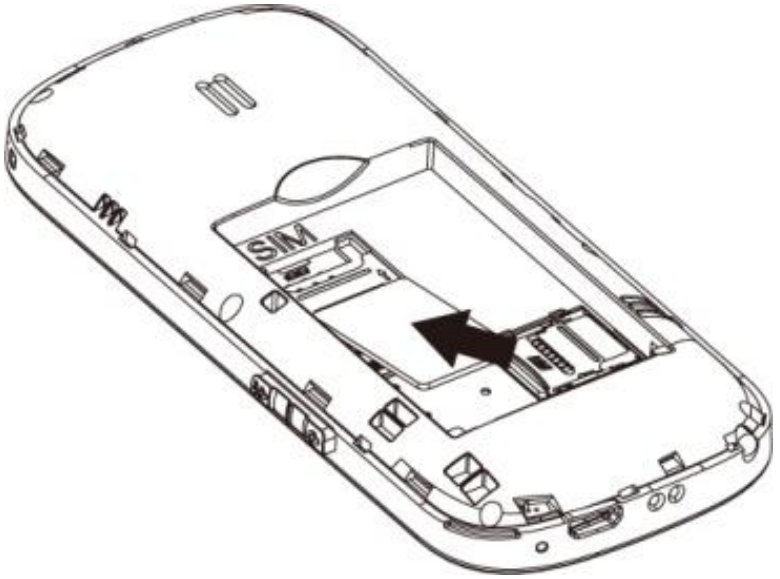

2. **Take out SIM card：** lift SIM card slightly up by the other hand to take card out from the slot.

Remark： Please note this phone does not support SIM cards which only requires UMTS connections.

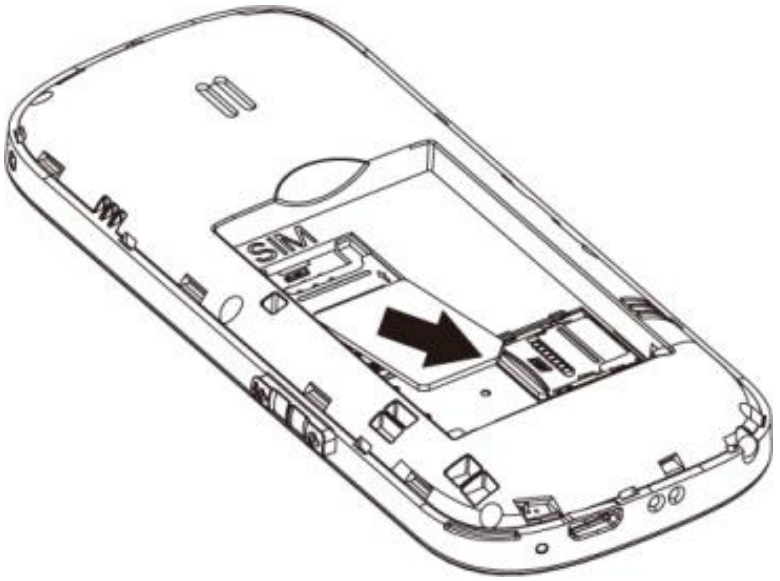

Remark： Phone must be power off when put in and take out battery.

SIM card and the contact point will be easily damaged due to scratch and bending. Please be careful when inserting and taking out the SIM card.

Battery Charging

Phone could be charged when phone is power off or power on.

Make sure that battery is inserted in phone before charging.

1. Plug in the charger.



2. Plug out the charger from power jack first after it is charged. Then unplug charger from phone.



Remark： Battery indication will be displayed after several minutes if battery is over - discharged.

Battery Level Indication Bar

Charging	Charged
	

Not enough battery alert

Phone will give alert when battery is not enough and display a message of low battery on screen. Please charge battery. Please charge battery when you receive the alert of low battery.

Standby Mode

When phone is ready to use but no operation is done on phone, then phone is under standby mode.

Keyboard lock

It is possible to lock the keyboard from home screen by pressing Menu and * key.

To unlock the keyboard you need to press Menu and * key.


1
2
MAJESTIC
5
SOS
3
4
8
7
6
9
1
2 ABC
3 DEF
10
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
11
0
13
12


15


14



Icons on Screen

	Battery status
	Signal status
	Alarm
	Message
	Silent mode
	Vibration mode
	General mode
	Missed call
	MicroSD

Key Functions

No	Name	Functions
1	Receiver	Speaker dedicated to calls
2	Display	Main Display
3	Left soft key	Standby mode: enter main menu. Operating: Confirm
4	Right soft key	Standby mode: enter contacts menu. Operating:Back/return to previous display
5	SOS button	Stand by: start SOS mode.

		Operating: long press to turn on/off SOS function
6	Answer Key (Green key)	Press to make outgoing call or press to pick up phone when there is incoming call. Standby mode：press to enter call list
7	End Key (Red Key)	Phone Off：Long press to switch on; Phone On：Long press to switch off; Operating：Press to go back to idle screen
8	Navigation Up key	Standby mode：press to enter main menu Operating：press to move cursor up
9	Navigation Down key	Standby mode：press to enter audio alarm Operating：press to move cursor down
10	Numeric key	Press to input numbers or letters
11	* key	Press repeatedly to type in *，+. Editing mode: Press to

		use normal symbol.
12	0 key	Standby mode: long press to open/Close flashlight. Operating: Input digit 0
13	# key	Standby mode：Long press to set phone silent mode, short press to type in #. Editing mode：Press to switch typing method.
14	Side volume key	Press to increase or decrease the volume.
15	Speaker	Built-in speaker

Main menu

Select desired menu by navigation buttons up (8) down (9), then confirm selection through left button (3). Many menu have related actions selectable by left (3) or right (4) buttons. Use the built-in keyboard to dial phone numbers or text messages.

Phone functions

1 Message

1.1 Write message : Write text messages.

- Options: Text input finished, press Options to select:

1. Send to: enter the number, or press search to go into the phone book.

2. Template: allows to insert a preset text in the message

3. add contact: allows to insert in the message text the information of a contact saved in the phonebook

4.Save as draft: save SMS in the drafts.

1.2 Inbox: View received message.

1.3 Outbox: View not sent or saved SMS.

1.4 Draft: messages saved as draft

1.5 Sent: messages already sent

1.6 Templates : View the SMS templates.

1.7 Answering number: allows to insert the number of the answering machine (recall by long pressing key 1 in standby).

2 Phonebook

a) Add number: You can add contact to SIM or to Phone.

b) Display: allows to display the selected contact details

c) Edit: allows to edit the selected contact

d) Write SMS: allows to send SMS to the selected contact

e) Call: allows too call the selected contact

f) Delete: You can delete all contacts saved in SIM and In phone, or you can delete contact one by one.

g) Other: Share: allows to send contact details via SMS or Bluetooth.

h) Copy/move: You can copy/move all contacts from SIM to phone or from phone to SIM.

i) Import/export: allows to import/export the contacts from built-in memory or microSD card

j) Speed dial: after setting speed dial numbers, in standby menu long press number keys form 1 to 9 to start call.

k) Memory status: display the status of the memory, of the contacts on SIM card and phone

3 Multimedia

3.1 Audio player: You can play MP3 files here. The tracks must be copied on a micro SD card (not supplied). Press 5 key to start/stop playback. By 4 and 6 key it is possible to change next/previous track. Use VOL+/- to move the playback volume.

3.2 Photo: allows to display JPG pictures

3.3 Video player: allows to playback video files in 3GP format available on the microSD card.

3.4 Sound Recorder: You can make recording through the phone microphone. You can refer to options menu to record, play, attach or delete a recording.

4 Tools

4.1 Bluetooth: in this menu you can find all options to manage Bluetooth connection. It is possible to pair new devices, set the phone visible, import the name of the phone displayed during the connection and choose the default memory where to save the received files.

4.2 File manager: by this function it is possible to display, rename or delete compatible files in the

phone memory or in the external SD card (non supplied). Use the options menu to make the available functions.

note: the “format” option allows to restore the memory by deleting all the data permanently. Please make sure to proceed backup before making this operation.

4.3 Calendar: this is the phone calendar. Pressing options key it is possible to manage events and switch to the specified data.

4.4 Calculator: You can digit by using the keyboard and change the operation by up/down buttons, then press OK to get the result.

4.5 Alarm: You can create an alarm and set it according to your preference, after setting the time you can use 4 and 6 keys to change the selected options.

4.6 Sim tools (if supported by the provider): in this menu all services related to provider are grouped on the SIM card.

5 Settings

5.1 Call settings

In this menu it is possible to change the Call ID display, or set Call Waiting, Call Divert, Call barring, Call time reminder, Call time display.

Note: before changing the above settings please check with your provider to check the costs and availability of the services.

5.2 Phone: in this menu it is possible Time and date: Set the time/date/time format/date format and language. Schedule power on/off: You can set phone automatically power on or off on specified time and restore to factory settings (default password is 1234).

5.3 Display: allows to customize the options to display in standby, change the wallpaper, contrast and choose the backlight time.

5.4 Security: you can set related security here such as SIM lock, Fixed dial, Barred dial, Phone lock, Auto keypad lock, change password (default password is 1234), blacklist manage and set the time to automatically lock keys.

5.5 User Profiles: There are 5 profiles for your selection such as General, Vibrate, Silent, Indoor and Outdoor. Then you can set the following items according to your preference. In the options/custom menu you can also change the ringtone, the volume, the alert type, the tone mode.

5.6 Network settings: allows to select network provider

6 Call Center

6.1 Call history

In this menu you can find Missed, Dialed, Received calls. It is also possible to display sent/received SMS, Call timers, Delete call logs.

7 SOS

Sos call

Before proceeding with SOS calls set the SOS status to ON and manage settings.

When SOS button is pressed long the phone will automatically send a SOS message to the set numbers and calls SOS numbers one by one; the sound of SOS is always ON until a call is replied. To end SOS call it is necessary to press SOS button again even if one call is replied.

7.1 Status: allows to turn on/off SOS function

7.2 SOS number settings: Set emergency numbers which are called automatically after SOS function is ON.

7.3 Info: you can insert personal information

7.4 Help msg content: You can edit SOS SMS.

7.5 alarm sound: turn on/off the alarm sound played when SOS is on

7.6 SOS volume: allows to adjust the volume of SOS alarm

PC connection

When the phone is connected to PC by USB port it is possible to choose to use it as memory device or to charge the battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1.77” TFT display (160x128 pixel)

Micro SD input (up to 32GB)

GSM Dual Band 900/1800Mhz

SOS button

Talking keyboard function (vocal pronunciation of the pressed buttons)

MP3 files playback

Calculator/alarm/calendar

Built-in microphone

Built-in speaker

Micro USB input with HOST function

USB Plug & Play with Windows XP/Vista/7/8/10

Lithium rechargeable battery 600mAh

AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA adaptor

Cradle for battery charging included

Dimensions: 11,6 (H) x 5,2 (L) x 1,4 (D) cm

Weight: 71,5g

The highest SAR value for this model phone tested for use is 0.975 mW/g

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENTS



Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49 14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or

return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56/EC directive.

CE