SILENO 40R FLIP
manuale



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

- Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non lanciare o far cadere il telefono.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.

- La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
- Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:

- Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:

- Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
MAJESTIC
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXZ
0
#

Descrizione dei tasti

1.Altoparlante
2.Display
3.Tasto sinistro, in Standby premere per entrare nel menu principale
4.Tasto chiamata
*5.Tasto di chiamata rapida I
6.Tasti numerici
7.Tasto *: premere ripetutamente per digitare *,+,P,W. In modalità di inserimento testo premere per aggiungere un simbolo. In alcuni menù è possibile utilizzare il tasto per spostarsi a Sinistra.
8.Tasto 0: in modalità di inserimento testo premere per aggiungere uno spazio.
9.Tasto #: tenere premuto in Standby per passare da Generale a Vibrazione e viceversa; in modalità di inserimento testo premere per cambiare modo di scrittura. In alcuni menù è possibile utilizzare il tasto per spostarsi a Sinistra.
*10.Tasto di chiamata rapida II
*11.Tasto di chiamata rapida III

12.Tasto di navigazione giù (selezione rapida per le Impostazioni)
13.Termina chiamata / accensione / spegnimento
14.Tasto destro, in Standby premere per entrare nella Rubrica
15.Tasto di navigazione su (selezione rapida per i Messaggi)
16.Ingresso connettore USB
17.Tasto SOS
18.Speaker
19.LED torcia
20.LED Carica/Chiamate o SMS persi

*** Nota: i tasti di selezione rapida (5, 10 e 11) funzionano solo nella schermata Standby e non sono attivi all'interno delle applicazioni.**

Manuale istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.

Nota:

- Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.



Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per lo smaltimento.

Informazioni generali

1. Emergenza

1.1 Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese, è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

Nota: In base alla natura della rete cellulare, il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.

1.2 Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le

seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

- non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- spegnere il telefono in aereo.
- non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- seguire regolamenti e norme delle strutture ospedaliere sanitarie.
- far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.
- utilizzare solo accessori e batterie approvati dalla casa costruttrice.
- la temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.


2.Operazioni preliminari

2.1 Informazioni batteria


La batteria inclusa nell'imballo possiede una carica parziale, necessaria ad una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

2.1.1 Installazione e rimozione della batteria

Rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:

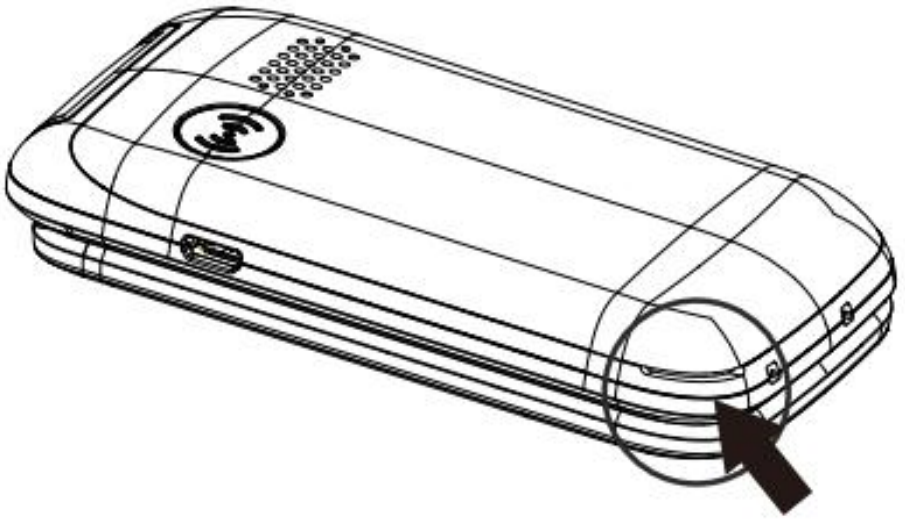

Inserire la batteria nel telefono come da immagine:

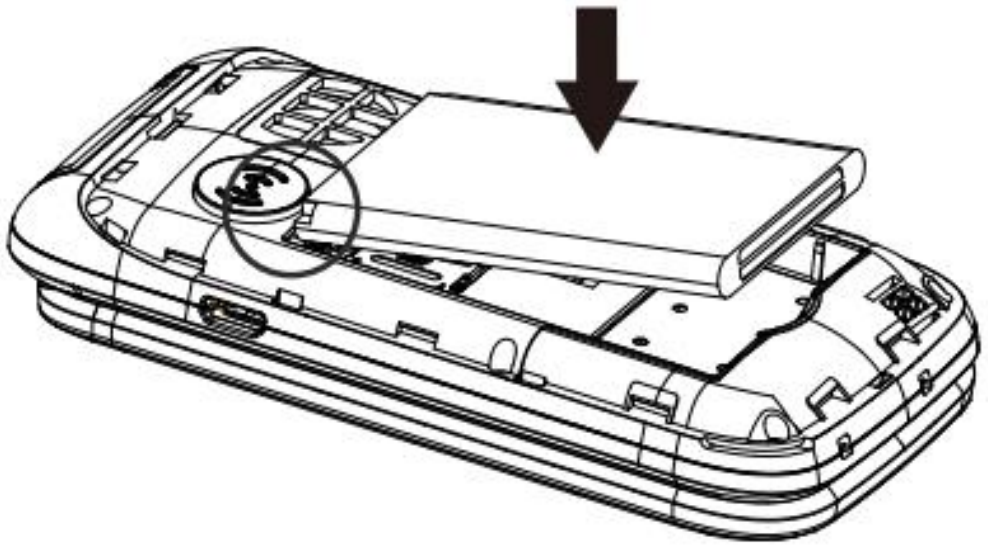

Dopo aver posizionato la batteria correttame, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura.

2.1.2 Caricare la batteria

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità ad una presa di corrente elettrica. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono. Quando il telefono è in carica il Led di carica è acceso e si spegnerà a carica completata.

È possibile caricare il telefono tramite la base di ricarica inclusa: dopo aver collegato l'estremità del caricatore USB nella base di ricarica, inserire il caricabatterie in una presa di corrente elettrica ed appoggiare il telefono all'interno della base di ricarica.

Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.

Avviso:

- la temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.
- utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito nella confezione del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le

condizioni della garanzia.

Suggerimenti per la batteria

- non smontare o modificare la batteria.
- non mettere in cortocircuito la batteria.
- smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.
- nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

2.2. Collegamento alla rete

2.2.1 Inserimento e rimozione schede SIM e microSD

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire la scheda SIM (come in Fig. 1) facendola scorrere attentamente nell'alloggio. Fare attenzione che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso. Inserire l'eventuale microSD (come in Fig. 2).

Fig. 1 (slot SIM)


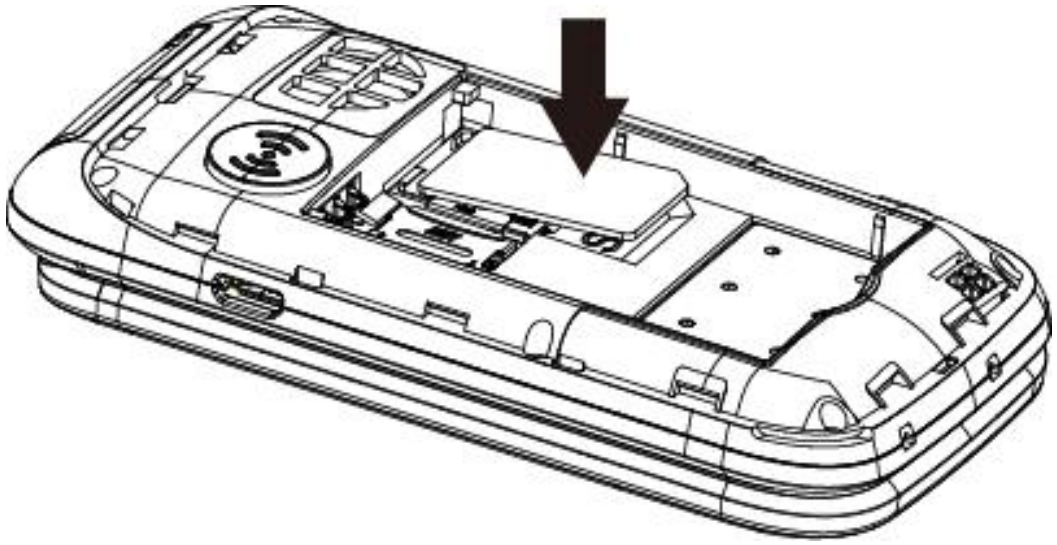


Fig.2 (slot microSIM)

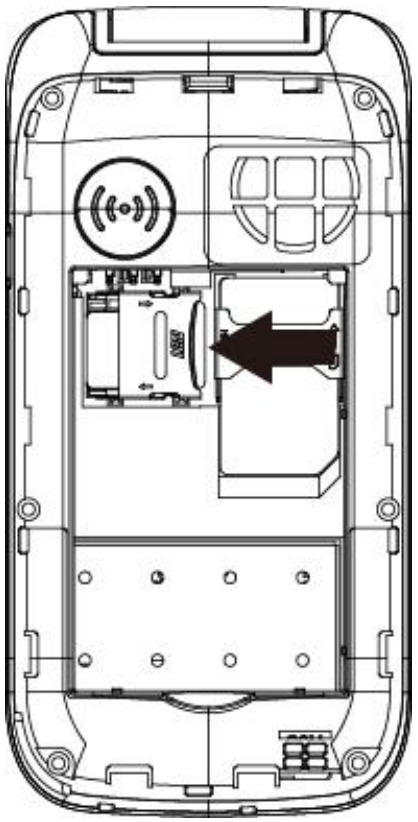

- Dopo aver acceso il telefono con la SIM

inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.

- Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

2.3 Schermata Standby e Menu principale

Il telefono ha una schermata di Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, carica residua della batteria, data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.
Scorrendo con le frecce nel Menu Principale è possibile accedere a tutte le funzioni del telefono.

3.Funzione chiamata

3.1 Chiamata

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

3.1.1 Chiamata diretta

In Standby digitare il numero telefonico per entrare nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto

verde per avviare la chiamata. Lo schermo visualizza il nome e il numero di telefono della persona chiamata, se salvato in Rubrica. Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo “+” premendo due volte il tasto *, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo “+” poi inserire il codice “33” (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

3.1.2 Chiamare un contatto in rubrica

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il tasto a forma di cornetta verde per avviare la chiamata.

3.2 Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica

tramite la vibrazione, la suoneria, la vibrazione + suoneria, a seconda della modalità scelta. Il nome (se memorizzato in Rubrica) e il numero di telefono del chiamante vengono visualizzati sullo schermo. È possibile rispondere ad una chiamata premendo il tasto Chiamata oppure aprendo il flip del telefono (se la funzione di risposta automatica tramite flip è attiva).

3.3 Durante una chiamata

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:

Vivavoce: attiva/disattiva il vivavoce.

Trattieni/recupera: la chiamata corrente viene messa in attesa/è possibile riprendere la chiamata.

Termina chiamata: premere per terminare la chiamata corrente.

Rubrica: è possibile cercare un numero in rubrica durante una chiamata.

Registro chiamate: permette di visualizzare il registro delle chiamate.

Messaggi: permette di entrare nella schermata dei messaggi.

Disattiva MIC: il microfono viene disattivato e

l’interlocutore non sentirà la vostra voce.
Volume: permette di regolare il volume dello speaker `o degli auricolari.

Per terminare la chiamata premere il tasto a forma di cornetta rosso.
Nota: alcune funzioni sono accessibili premendo il tasto Opzioni e devono essere supportate dal proprio operatore.

Se l’avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l’abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima chiamata. La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Rispondendo alla nuova chiamata in arrivo, la precedente verrà messa in attesa.

4. Menu principale

Nella schermata Standby, premere il tasto Menu per entrare nel Menu principale.

5. Rubrica

La rubrica consente di salvare i numeri di

telefono sulla scheda SIM o sul telefono. Mediante l'opzione "Contatti con Foto" è possibile aggiungere dei contatti preferiti (ai quali è possibile associare un'immagine) richiamabili selezionando l'immagine associata.

5.1 Opzioni

Il sottomenu Opzioni presenta le seguenti voci:

- Nuovo contatto: creare un nuovo contatto all'interno della Rubrica.
- Visualizza contatto: permette di visualizzare i dettagli del contatto selezionato.
- Chiama: chiamare il contatto corrente.
- Invia SMS: creazione diretta di un SMS da inviare al numero di telefono selezionato.
- Modifica: permette di modificare il contatto.
- Elimina: elimina il contatto corrente.
- Copia: permette di copiare un contatto tra SIM e telefono e viceversa.
- Sposta: permette di spostare i contatti dalla memoria del telefono ad una SIM e viceversa.
- Aggiungi a blacklist: permette di inserire il contatto nella Blacklist.

- Altro: inserimento e modifica dei contatti a composizione veloce e dei tasti di chiamata rapida(tasto 5, 10 e 11), controllo dello stato di memoria del telefono e copia/spostamento/ eliminazione di tutti i contatti della rubrica.

6. Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute ed i contatori delle chiamate. È inoltre possibile cancellare tutti questi archivi tramite la funzione “Elimina registri chiamate”.

7. Impostazioni

7.1 SOS

Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza impostare lo stato SOS su ON e configurare le impostazioni di SOS.

Quando viene premuto a lungo il tasto SOS il telefono invia automaticamente un messaggio SOS ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno; il suono della sirena è sempre attivo

fino a quando vi è risposta alla chiamata. Per terminare una chiamata di emergenza è necessario mantenere premuto nuovamente il tasto SOS, anche se vi è stata una risposta alle chiamate.

Impostazioni SOS

7.1.1 Stato:permette di attivare/disattivare l'SOS.

7.1.2 Elenco numeri: in questo menu è possibile impostare i numeri da chiamare automaticamente in caso di emergenza, dopo l'attivazione d-ell'SOS

7.1.3 Info proprietario: è possibile inserire le informazioni personali.

7.1.4 Messaggio SOS: questo è il messaggio da inviare automaticamente ai numeri impostati nell'SOS.

7.1.5 Suono di allarme: permette di attivare/disattivare il suono di allarme riprodotto quando viene attivato l'SOS.

7.1.6 Volume SOS: permette di regolare il volume del suono di allarme dell'SOS.

7.2 Telefono

In questo menu è possibile:

- Configurare Ora e data, formato orario (12/24

ore) e formato data.

- Impostare la lingua.
- Personalizzare le impostazioni relative al display.
- Attivare/disattivare la modalità aereo.
- Accensione/spegnimento automatico, il telefono si può accendere/spegnere ad un orario predefinito.
- Impostazioni lingua.

7.3 Chiamate

In questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative ad avviso di chiamata, deviazione di chiamata, e blocco chiamate. L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati).

Tramite il sottomenu Avanzate è possibile gestire le opzioni avanzate come Blacklist (che permette di rifiutare automaticamente i numeri di telefono impostati) e personalizzare alcune opzioni in chiamata.

Risposta tramite flip

Tramite l'opzione Rispondi aprendo flip (presente nel sottomenu Impostazioni avanzate delle impostazioni Chiamate) è possibile attivare e disattivare la funzione che permette di rispondere automaticamente ad una chiamata all'apertura del flip del telefono.

7.4 Profili audio

Tramite questo menu è possibile selezionare e personalizzare i Profili audio del telefono.

7.5 Tasti rapidi

Questo menu consente di configurare la funzione dei tasti di navigazione Sù e Giù utilizzabili in Standby.

7.6 Led notifiche

Tramite questo menu è possibile attivare o disattivare il funzionamento dei LED di notifica (per chiamate e SMS persi).

7.7 Sicurezza

In questo menu si trovano tutte le opzioni relative alla gestione della sicurezza della SIM e del telefono.
La password predefinita del telefono è 1234. Il codice PIN e il codice PUK necessari allo sblocco della scheda SIM vengono forniti dal proprio operatore telefonico.
Attivando la funzione “Blocco applicazioni” verrà richiesta la password all’apertura delle applicazioni scelte.

7.8 Operatori di rete

Tramite questo menu è possibile selezionare automaticamente/manualmente l’operatore di rete.

7.9 Ripristina impostazioni

Il menu consente di ripristinare le impostazioni e i dati del telefono ai valori predefiniti dalla fabbrica (Nota: la password predefinita è **1234**).

8. Messaggi

Tramite questo menu è possibile inviare e visua-

lizzare i messaggi SMS ricevuti.

8.1. Nuovo SMS

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.
Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:
Invia a: permette di inserire/scegliere il destinatario dalla rubrica per poi inviare il messaggio.
Modo scrittura: permette di scegliere il modo di scrittura (lettere/numero/simboli).
Inserisci modello: permette di inserire nel corpo del messaggio un testo predefinito.
Avanzate: permette di inserire all'interno del me ssaggio il nome/numero di un contatto in rubrica.
Salva: salva il messaggio nelle bozze.

8.2. Ricevuti

Questa funzione viene utilizzata per visualizzare i messaggi ricevuti.

8.3. Bozze

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

8.4. In uscita

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

8.5 Inviati

In questa cartella risiedono tutti i messaggi inviati.

8.6. Modelli SMS

Questo menù contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

8.7 Impostazioni SMS

È possibile regolare diverse impostazioni relative ai messaggi, come l'attivazione della conferma di ricezione degli SMS, la posizione dei messaggi salvati, il periodo di validità del messaggio, la visualizzazione dello stato della memoria per gli SMS, ecc. È possibile spostarsi a Sinistra e Destra nelle funzioni con i tasti * e #.

NOTA: contattare il proprio operatore per verificare la disponibilità e i costi relativi ad alcuni servizi avanzati (come la conferma di ricezione degli SMS).

9. Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano Bluetooth, Calendario, Calcolatrice, Torcia e Servizi SIM. È possibile attivare/disattivare la torcia anche tenendo premuto “0” in Standby.

9.1 Bluetooth

In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E’ possibile associare nuovi dispositivi Bluetooth, impostare la visibilità del telefono, scegliere il nome del telefono visualizzato durante la connessione Bluetooth e impostare la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

9.2 Servizi SIM

Il menu consente di gestire i servizi della SIM.

NOTA: contattare il proprio operatore per verificare disponibilità e i costi relativi ad alcuni servizi avanzati.

10. Multimedia

Tramite questo menu possibile riprodurre file audio, visualizzare le immagini e gestire i file all'interno del telefono e della scheda di memoria.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni. Servirsi dei tasti di navigazione per personalizzare le impostazioni.

10.1 Lettore Audio

Questo menu consente di riprodurre file audio presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile diminuire/aumentare il volume con i tasti * e #. Tramite i tasti 4 e 6 è possibile cambiare brano.

10.2 File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (NON FORNITA). Servirsi del sottomenù Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

11. Allarme

Il menu Allarme consente di impostare fino a 5

allarmi personalizzati. Dopo aver selezionato un allarme premere il tasto Modifica per impostarne lo stato, ora, suoneria e la modalità di ripetizione. Servirsi dei tasti * e # per spostarsi a destra e sinistra nella impostazioni.

12 Modalità USB (connessione al PC)

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

13 Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un'ora e riprovare.

Non arrivano le chiamate: controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.

Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo

e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.

Solo chiamate di emergenza: quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

Registrazione SIM fallita: la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.

Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti consecutivi errati di codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

14 Specifiche tecniche

Schermo TFT a colori da 2.4” (240x320 pixel)

Doppio status LED (mostra la ricarica della batteria e le chiamate perse)

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)

Supporto Reti GSM Quad Band 850/900/1800/


1900Mhz
Invio e ricezione messaggi SMS
Tasto SOS programmabile
Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3)
Funzione calcolatrice/sveglia/calendario
Bluetooth integrato
Microfono integrato
Altoparlante integrato
Ingresso micro USB
Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 800mAh
Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA
Base per la ricarica della batteria inclusa
Dimensioni: 10,3(H) x 5,1(L) x 1,9(P) cm
Peso: 85g

Il valore SAR massimo per questo modello di telefono è 1.38 mW/g

NOTA: QUESTO TELEFONO NON SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI

APPARECCHIATURE DOMESTICHE

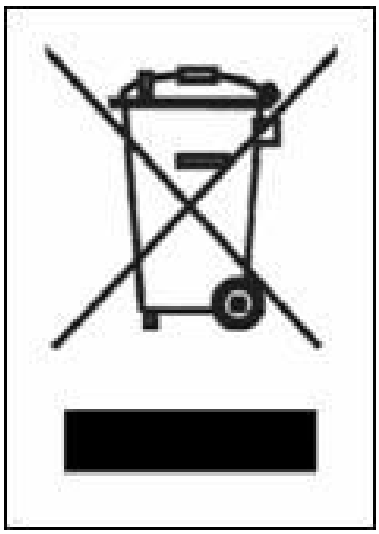

Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel

dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.
Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:


TIPO: TELEFONO CELLULARE
MARCA: MAJESTIC
MODELLO: SILENO 40R FLIP
è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 60950-1 :
2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
EN 50360 :2017
EN 62209-1 :2016 - EN 62209-2 :2010
EN 62479 : 2010 - EN 50566 :2017
EN 301 489-1 V2.2.0 :2017-03
EN 301 489-17 V3.2.0 :2017-03
EN 301 489-52 V1.1.0 :2016-11
EN 55032 :2015/AC :2016 ; EN 55035 :2017
EN 300 328 V2.1.1 :2016-11
EN 301 511 V12.5.1 :2017-03
EN 303 345 V1.1.7 :2017-03

ADATTATORE AC/DC
Normative :
EN 55032 :2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013

EN 55024 :2010/A1 :2015
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 : 2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2013/56/EU e dal regolamento 1907/2006.
Crema, il 07/01/2019

NEW MAJESTIC S.p.A
***Dean Lacchinelli* – Presidente**

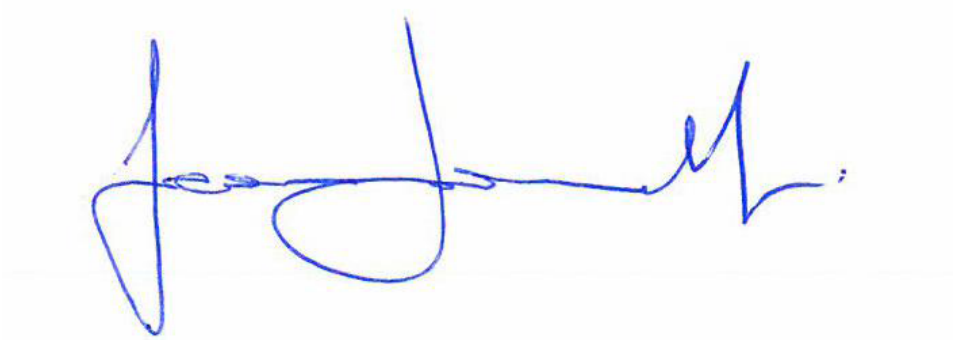

DATA DI PRODUZIONE: 03/2019

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti

del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali

caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o

uso di oggetti appuntiti).


- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.


Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

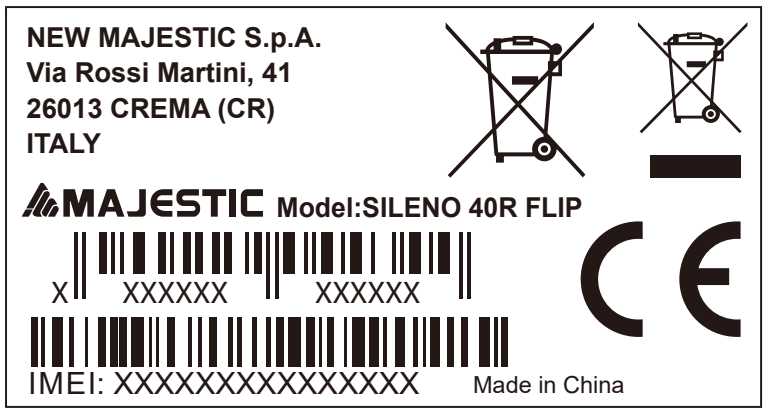

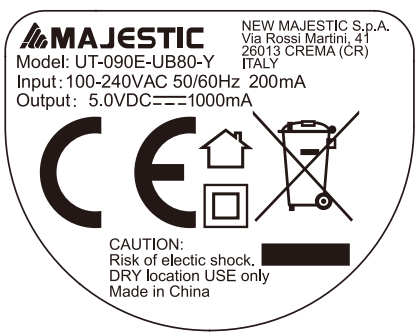

=Uso interno / Indoor use

=Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

=WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

=Battery logo/Logo batteria (indica che il prodotto include una batteria)

MAJESTIC

SILENO 40R FLIP
manual



CE

Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Safety Precautions

Before using your phone, please read the following important information to eliminate or reduce any possibility causing damage and personal injury.

- Do not use mobile phones at refueling point. Don’t use near fuel or chemicals.
- Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.
- When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
- Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
- The phone is not waterproof. Please keep it dry.
- Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.
- Operating temperature goes from 5°C to 35°C MAX.
- Only qualified service personnel can install or

repair this device.

Accessories and battery:
Please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger.

Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety.
Please place the old batteries in specific recycle spots.

No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not destroy the property of the phone.


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
MAJESTIC
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXZ
0
#

INSTRUCTIONS

1.	Receiver
2.	Display
3.	Left soft key, in standby mode, press it enter into main menu.
4.	Call button
5.	Quick call key I*
6.	Number keys
7.	* key: press repeatedly to digit *,+,P,W. under text insertion mode press to add a symbol. Under some menu it is possible to use this key to move toward left
8.	0 key: under text insertion mode press to add space
9.	# key: in standby keep pressed to switch from General to Vibration mode and vice versa; under text insertion mode press to change the writing method. Under some menu it is possible to use this key to move toward left
10.	Quick call key II*

11. Quick call key III*
12. Navigation key down (quick key for settings)
13. End call / Power on/ off
14. Right soft key, in standby mode press it enter into phonebook.
15. Navigation key up (quick key for messages)
16. USB input
17. SOS key
18. Speaker
19. LED torch
20. Charging LED/missing calls or sms

*** note: quick keys (5, 10, 11) can only work in Standby screen and are not available inside the applications.**

Manual Statements

Thank you for selecting our mobile phone. This user guide will provide you with the general information and operation instructions.

Note:

- Use only accessories approved by the phone manufacturer to ensure safety. Failing to comply with this will violate the terms and conditions of the warranty.



Protect your environment! We strive to produce products in compliance with global environmental standards. Please consult your local authorities for proper disposal.

General Information

1. Emergency

Emergency call

In any country, you can dial 112 (or other emergency call number) for emergency help.

Note:

- Based on the nature of cellular networking, the success of the emergency call cannot be guaranteed.


2.Getting Started

2.1 Batteries


The battery is included in the package. It is not fully charged out of factory but it may still be able to power on your phone. Please completely use up the power of the battery and then charge it for at least 8 hours with your phone turned off. You battery will reach its optimal state after three cycles of charge and discharge.

2.1.1 Installing and removing the battery

To install the battery, remove the back cover from the phone as per below picture:

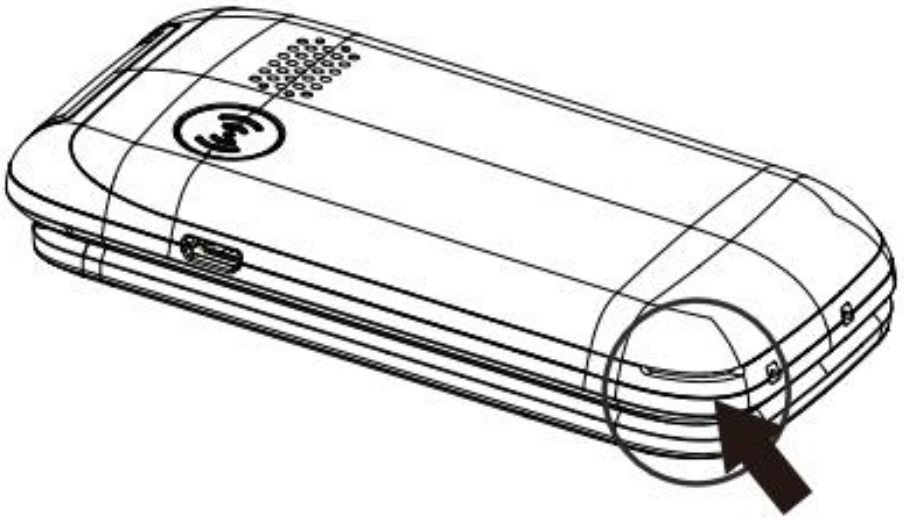

Insert the battery in the phone as per picture：

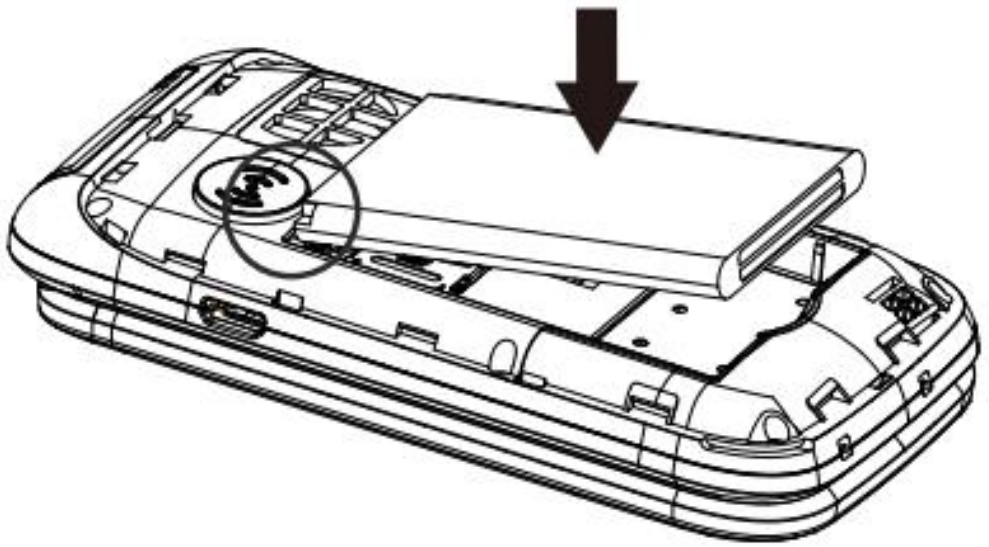

After battery is inserted correctly, put back the cover and close it.

2.1.2 Charging the battery

Plug the charger into the USB socket then connect the charger to an AC wall socket. The battery charging status is indicated on display. When the phone is charging the LED will be lighted on and will turn off when the charge is complete.

It is also possible to charge the phone by using the supplied cradle: after having connected the USB charger to the base, insert it in the wall socket and place the phone inside the charging base.

During charging, the phone and charger will feel warm to the touch. This is normal.

Warning:


- The operating ambient temperature of the charger is 5°C - 35°C. Do not use it when the temperature exceeds this limit.
- Use only chargers approved by the phone manufacturer to ensure safety. Failing to comply with this will violate the terms and conditions of the warranty.

2.2 Connecting to the Network


2.2.1 SIM card and micro SD

Turn off the phone, disconnect eventual power supply, remove back cover and battery. Please insert SIM card in the slot (as per picture 1) into your phone taking care that contacts will be faced down, and Micro SD card if available (as per picture 2).

Pict. 1 (SIM 1)

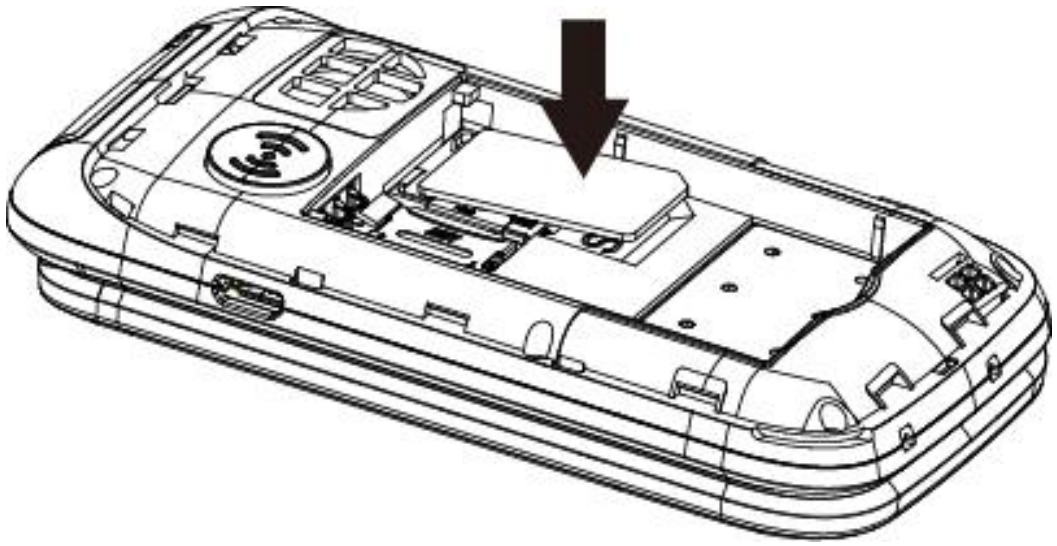

Pict. 2 (microSD)

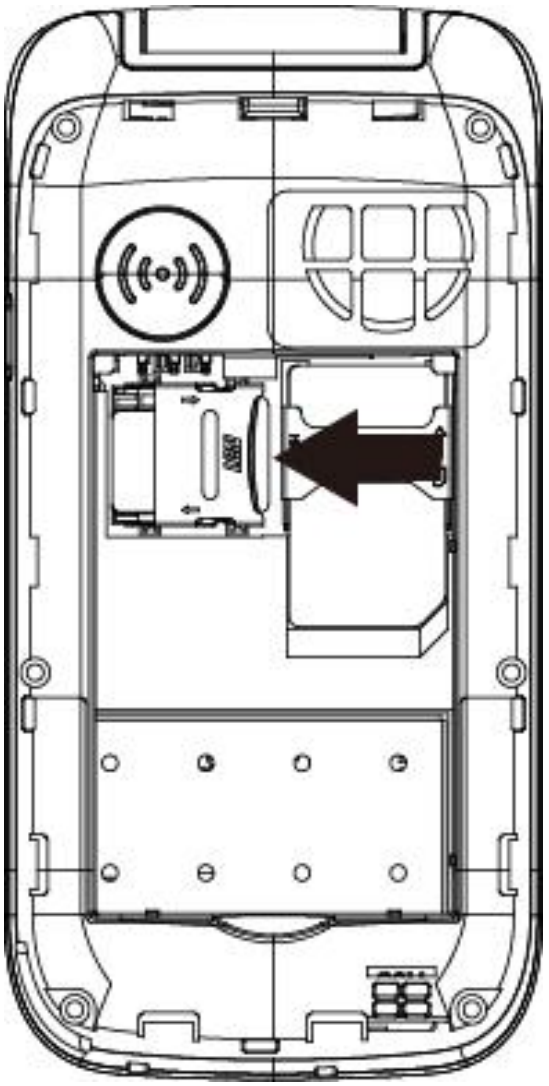

- After turning on the phone with SIM card inserted it will start network searching automatically. Once connected the name of the operator will be shown on display.
- The phone is now in standby mode, ready to make or receive phone calls.

2.3 Standby screen and Icons

This phone provides a Standby screen where it is shown below information: network signal, balance battery charge, date/time, the name of the operator used.

Under main menu there are the icons related to all main functions of the phone.

3.Call Function

3.1 Dial

When the network carrier is shown on the screen, your phone has entered the Standby mode and you may make or receive calls.

3.1.1 Direct dial

Under standby press any number key to enter the Dial screen, and then press the green key to make the phone call.
The screen will show the name and phone number of the person that you are calling, if the contact is saved. After the call goes through, the screen will show a time meter and the call's options.

International call

To make international call insert the symbol “+” by pressing twice ***Key** quickly, followed by the desired country code and the phone number. For example, to make a call to France, tap twice ***Key** until “+” appears then enter “33” (the country code for France) and the phone number.

3.1.2 Dial from the Phonebook

Enter Phonebook from the Main Menu, then choose the contact to call or digit the name to search it. Press the key with green handset to start the call.

3.2 Answer call

When there’s an incoming call, the phone will notify you through vibration, ringing, vibration plus ringing, according to your choice. The name (if the contact is saved) and phone number of the caller is shown on the screen.

It is possible to answer a call by pressing call button or opening the flip (if the automatic flip answer is set to ON).

3.3 During a phone call

When you are on the phone, the following functions

can be used:
Speaker: turn on/off hands-free option
Hold/Recall: The current call is on hold and it's possible to reply to an incoming call.
End call: press to end the current call.
Phonebook: it is possible searching phone numbers during a phone call.
Calls list: it allows to display the calls list.
Messages: Enter the message screen.
MIC off: the microphone is turned off and the spokesperson will not hear your voice.
Volume: Adjust the volume of the speaker or headset.
To end the current call press red button with headset logo.
Note:

- some functions may be available pressing Options button and may be supported by the operator.

If call waiting is on (it is necessary to enable the service by provider) it is possible to receive another call while the first call is proceeding. The second incoming call will be notified by a short sound. If you

reply to the incoming call the previous one will be on hold.

4. Main Menu

On the Standby screen, press **Menu** to enter the Main Menu.

5. Phonebook

Phone book allows to save the numbers on the SIM card or on the phone memory. By using the option “contacts with photo” it is possible to add to favorites contacts (with associated picture) which can be recalled by selecting the associated photo.

5.1 Options

The options menu has the following choices:
New contact: Create a new contact.
Display contact: allows to display details of the selected contacts.
Call: Dial the current number
Send SMS: Send SMS to the number choose.
Edit: allows to edit contact information.
Delete: Delete selected entry

Copy: it allows to copy the contacts from the phone memory to the SIM card and vice versa.
Move: it allows to move the contacts from the phone memory to the SIM card and vice versa.
Add to blacklist: it allows to insert the contact in the blacklist
Multiple selection： It allows to proceed actions to multiple contacts simultaneously.
Others: insertion and edit of the speed dial contacts and quick call (key 5, 10, 11), phone Memory status and copy/move/delete all contacts in phonebook.

6. Call logs

Call history function logs all recent calls including missed calls, dialed calls, answered calls and calls timer. It is possible to cancel all these archives by delete all function.

7. Settings

7.1 S0S

Sos call

Before proceeding with SOS calls set the SOS status to ON and manage settings.

When SOS button is pressed long the phone will automatically send a SOS message to the set numbers and calls SOS numbers one by one; the sound of SOS is always ON until a call is replied. To end SOS call it is necessary to press SOS button again even if one call is replied.

SOS settings

7.1.1 Status: allows to turn on/off SOS function

7.1.2 numbers list: Set emergency numbers which are called automatically after SOS function is ON.

7.1.3 Info: you can insert personal information

7.1.4 Help msg content: You can edit SOS SMS.

7.1.5 alarm sound: turn on/off the alarm sound played when SOS is on

7.1.6 SOS volume: allows to adjust the volume of SOS alarm

7.2 Phone

In this menu it is possible to set below options:

- set the time, Set date, Time format (12/24), Date format.
- Language settings
- In this menu you can find all the options

related to phone display.

- You can set Power on display, Power off display, Auto on/off.
- Setting air mode

7.3 Call settings

In this menu you can find all the settings related to calls waiting, divert, blocked and other advanced settings.

Call options may depend on the provider and from the contract, you should contact your provider to check the cost of the available services.

By using the advanced submenu it is possible to manage advanced options like Blacklist (which allows to refuse automatically the numbers set) and customize some answering options.

Answer by flip

Using the option answer by opening flip (available in the advanced settings of calls settings) it is possible to turn on/off the function which allows to reply automatically to an incoming call by opening the flip of the phone.

7.4 Audio profiles

You can select and customize audio Profiles for the phone by using this menu.

7.5 Quick key

This menu allows to set the function of the navigation up/down keys which can be used in Standby.

7.6 Notification LED

By this menu it is possible to turn on/off the notification LED (for missing calls and SMS).

7.7 Security

In this menu you can find all the options related to security manager of the SIM card and phone.
The default password of the phone is **1234**.
The PIN /PUK are required to input if you want to unlock the SIM card and they are provided by the network operator.
By turning on the function “application lock” it will be requested a password to open the chosen applicati-ons.

7.8 Network provider

By this menu it is possible to select automatically/ manually the network provider.

7.9 Factory reset

This menu allows to reset the settings and phones data to the original settings from the factory (preset password is 1234).

8. Message

By this menu it is possible to send and display received SMS.

8.1 Write message

By the option menu it is possible to enter below functions:

Send to: Insert the number of the contact and then send SMS to this number.

Writing method: it allows to choose the writing method (letters/numbers/symbols).

Insert template: it allows to insert a preset message

Advanced: it allows to insert contact's info in the message text

Save: Save to Draft box

8.2 Inbox
The Inbox lists and display the received SMS.

8.3 Drafts
Saved messages and unsent message are saved here.

8.4 Outbox
The out-going messages are listed here.

8.5 Sentbox
Sent messages are saved here.

8.6 Templates
You can preset frequently used sentences here to avoid repeated input when writing a message. By dedicated keys it possible to modify or create new templates.

8.7 Settings
You can adjust the various settings of the message functions including SMS reception confirmation, saved message location, message expiry time, etc. it is possible to move left and right in the functions

with keys * and #.
Note: please contact the operator to check the availability and costs of advanced services.

9. Tools

In this menu you can find Bluetooth, stopwatch, calendar, calculator, torch and SIM services. It is possible to turn on/off the torch also by keeping pressed “**0**” key in Standby.

9.1 Bluetooth

You may do functions for your Bluetooth settings such as: Turn on/off, Paired devices, Search devices, set the name of the devices during Bluetooth connection and choose the preset memory where to save received files.

9.2 SIM services

The menu allows you to manage the services of the SIM card.
NOTE: contact your operator to check availability and costs related to some advanced services.

10.Multimedia

With this menu you can view images, play audio files and manage files inside phone or microSD card.

Each function has different settings adjustable via the Options submenu. Use the navigation keys to customize the settings.

10.1 Audio player

This menu allows to play audio files contained in the microSD card.

During playback, you can decrease / increase the volume with the * and # keys. You can change the track using the 4 and 6 buttons.

10.2 File manager

This menu allows you to manage the files in the phone memory and any inserted microSD memory card (NOT SUPPLIED). Use the Options submenu to view all available actions.

11. Alarm

You can set up to 5 alarm clocks. After setting the alarm press confirm button to set status, time,

ringtone type and repeat mode. You can move left and right in the settings with the * and # keys.

12. USB mode (PC connection)

While your phone is connected to PC by USB, you may use your phone as storage device, charging.

13. FAQ

The phone cannot be turned on

When the battery is very low, the phone may not be turned on properly. Please charge the battery.

No service

If you are in an area not covered by your network, or if a physical obstacle is present, such as in an enclosed area, the message “No service” will be displayed on your Standby screen and you will not be able to make or receive calls. You can try move closer to a window for better reception.

For emergency only

When you are outside your network but inside other network, you can only make emergency call.

No Valid SIM card

Your SIM card is locked or it has an error. Please insert the right SIM card or contact your service provider.

Enter PUK code

After three consecutive incorrect PIN code entries, the code is blocked, and you need the PUK code to unblock it. Contact your service provider.


14.Technical specifications

2.4” LCD Display (240x320pixel)
Double status LED (it shows battery charging and missing calls)
Micro SD slot
GSM Quad Band (850/900/1800/1900Mhz)
Active flip to answer or end calls
Programmable SOS button
Bluetooth
Torch function
Multimedia files playback (JPG/MP3)
Built-in microphone
Built-in speaker

Calculator/alarm/calendar
800mAh lithium rechargeable battery
AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA adaptor
Dimensions: 10,3 (H) x 5,1 (L) x 1,9 (D) cm
Weight: 85g

NOTE: this phone does not support SIM cards which only requires UMTS connections.

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENT

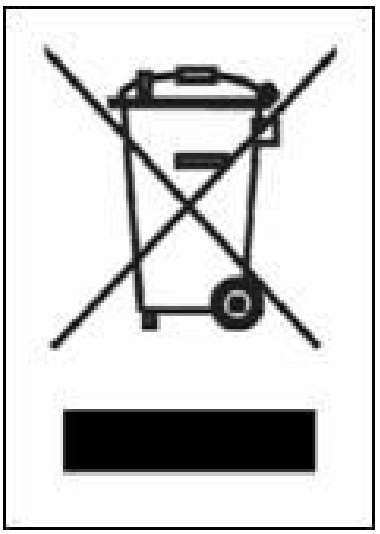

Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49 14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and

electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable

batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56/EC directive.

CE