SILENO 50R FLIP
manuale



New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

• Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
• Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
• Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
• Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
• Non lanciare o far cadere il telefono.
• Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori .
• Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
• Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
• La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX .
•Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:

• Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
• Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:

•Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

Contenuti

Menu----------13

1 RUBRICA----------13

2 MESSAGGI----------15

3 Registro chiamate----------18

4 SOS----------19

5 Multimedia----------21

6 Strumenti----------24

7 Impostazioni----------26

7.1 Chiamate----------26

7.2 Telefono----------27

7.3 Display----------28

7.4 Impostazioni Utente----------29

7.5 Sicurezza----------30

7.6 Profili----------30

7.7 LED notifiche----------31

7.8 Connessioni----------31

8 Specifiche----------32

Descrizione delle parti



1	Ricevitore
2	Display principale
3	Tasti su/giù
4	Tasto sinistro
5	Tasto destro
6	Tasto avvio chiamata


7	Tasto fine chiamata
8	Tasto M1/M2
9	Tasto foto/play/pausa
10	Tastierino numerico
11	Tasto asterisco/simboli
12	Tasto spazio/0/ torcia LED
13	Tasto cancelletto/cambio profilo
14	Torcia LED
15	Tasto volume +
16	Tasto volume -
17	Uscita cuffie da 3,5mm
18	Ingresso micro USB
19	Tasto SOS
20	Altoparlante integrato
21	Fotocamera
22	LED di notifica/chiamate perse/messaggi
23	Display ausiliare

Primo utilizzo

Inserimento/rimozione batteria

Inserire la batteria


1. Aprire il coperchio della batteria.

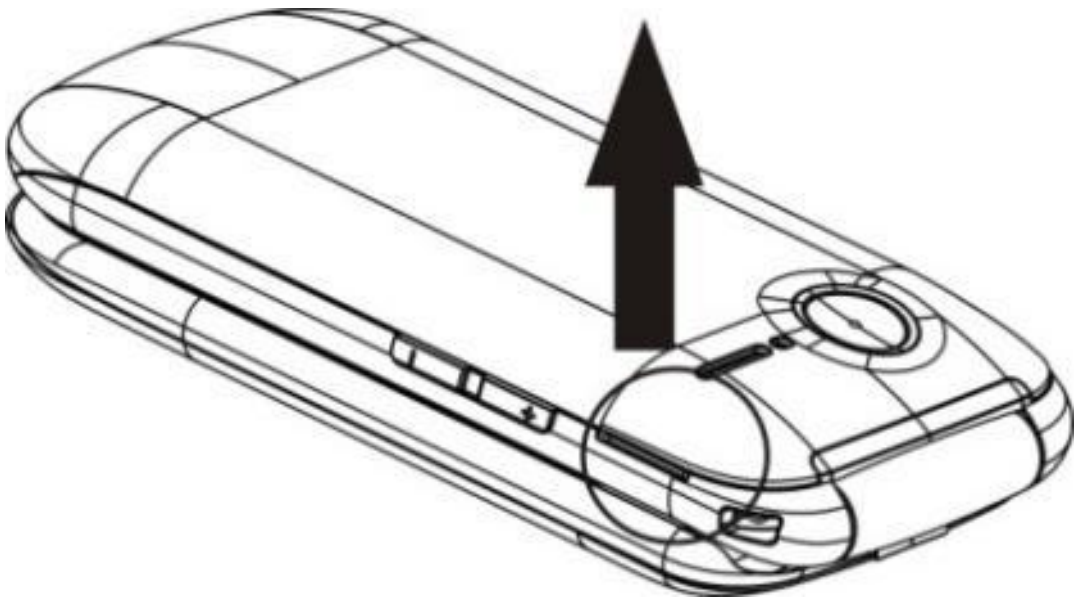


2. Mettere la batteria nell’apposito vano.

   Mantenere i tre contatti metallici della batteria rivolti verso il basso e in coincidenza con i tre

punti di connessione in metallo sul telefono.

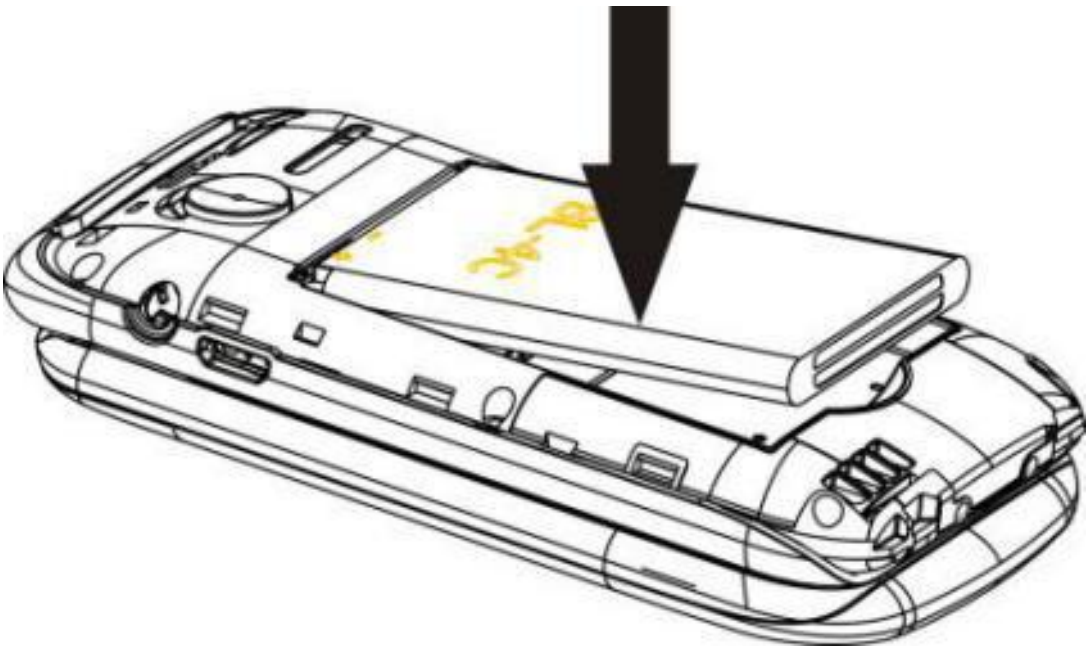


3. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio posteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

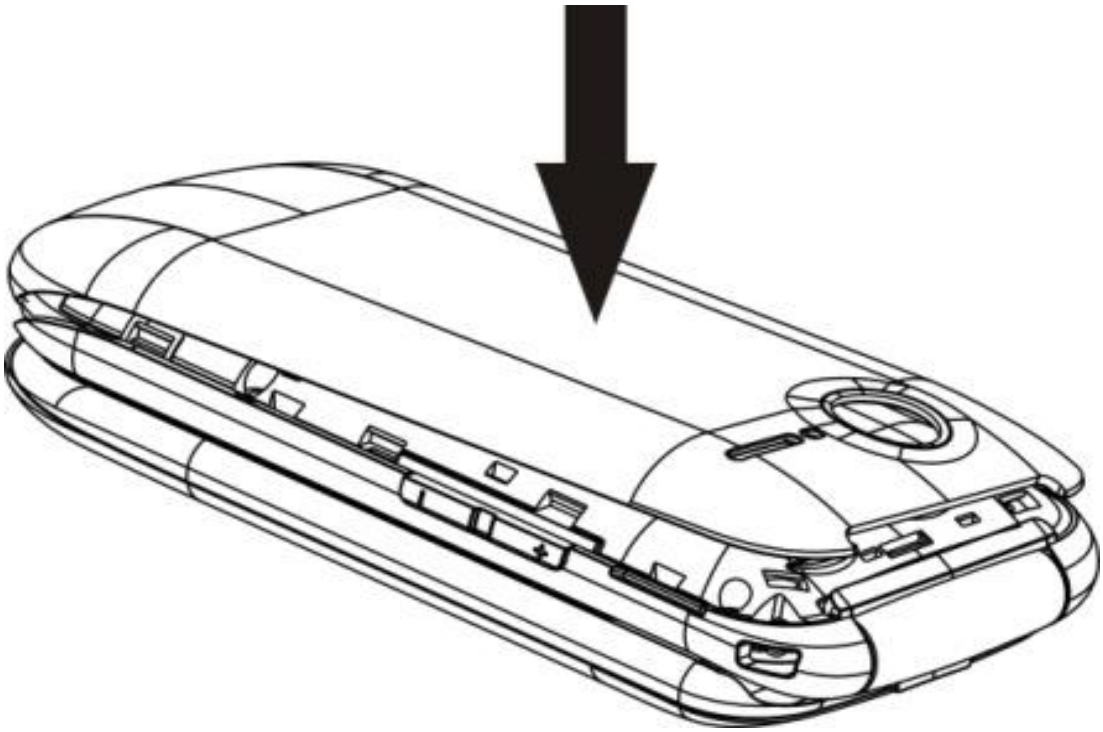


Togliere la batteria


1. Aprire il coperchio della batteria.

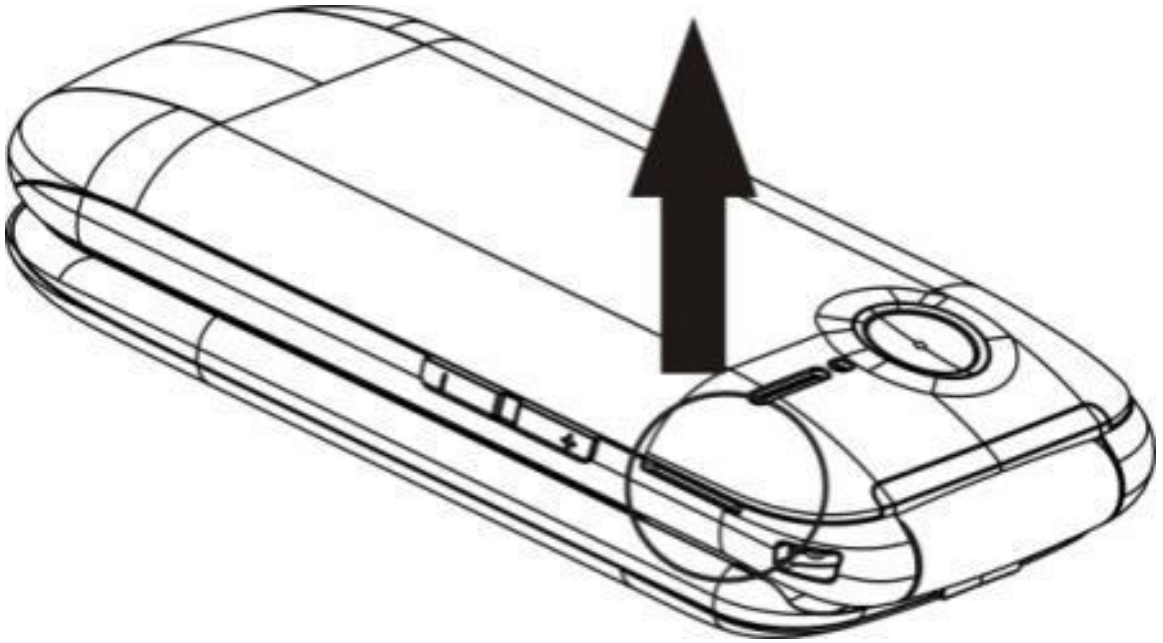

2. Premere il lato superiore della batteria e sollevarlo per estrarla dal vano.

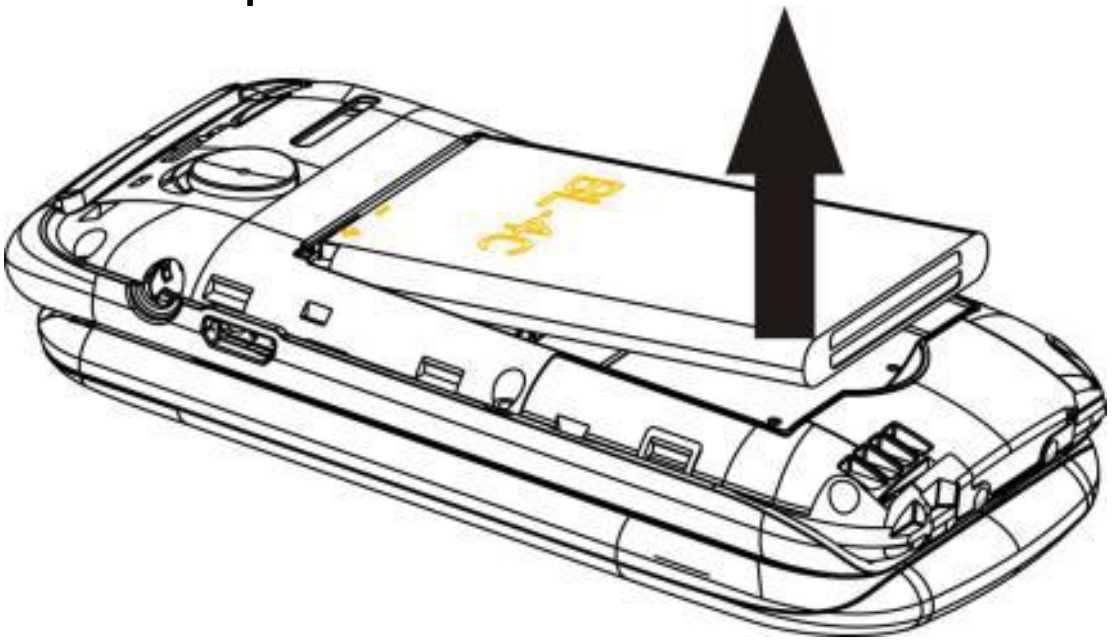

3. Chiudere il coperchio. Assicurarsi che il coperchioposteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

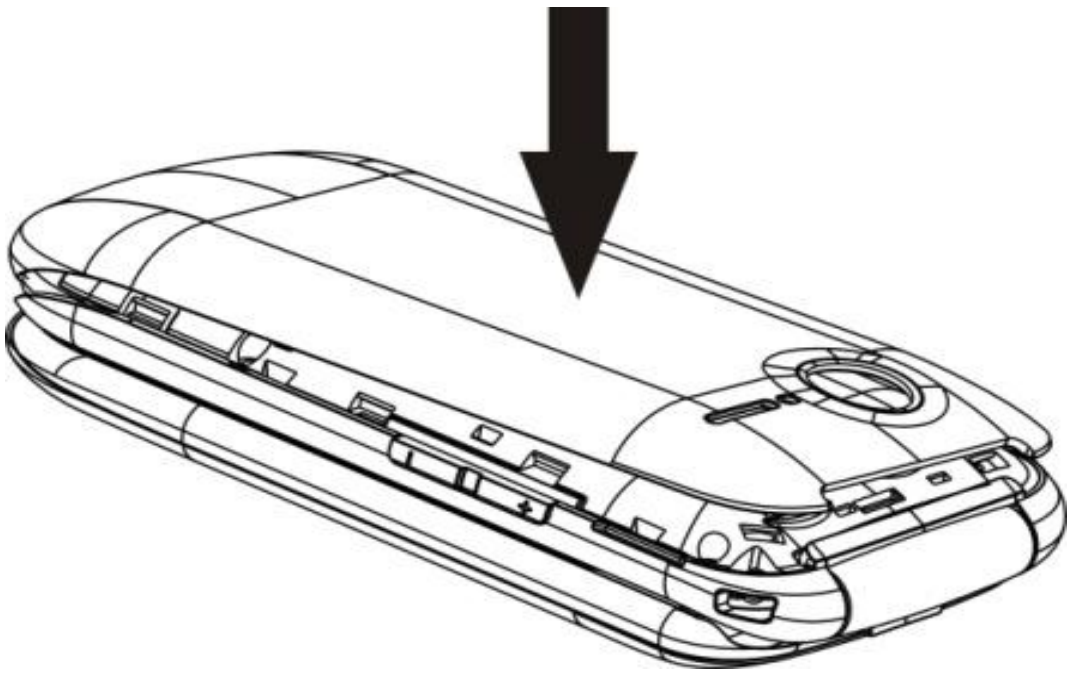


Nota: spegnere il dispositivo e togliere il caricatore durante la rimozione della batteria. Si prega di utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.

Utilizzo della base di ricarica


Posizionare il telefono nella base di ricarica come da immagine, facendo attenzione alla posizione dei contatti. Durante la ricarica della batteria il LED di notifica lampeggerà. Al termine della ricarica il LED

smetterà di lampeggiare. NOTA: se la funzione “LED notifiche” viene disattivata non vi sarà alcun segnale durante la ricarica, ma sarà comunque possibile verificare lo stato di ricarica tramite il display ausiliare, semplicemente premendo uno dei tasti volume.

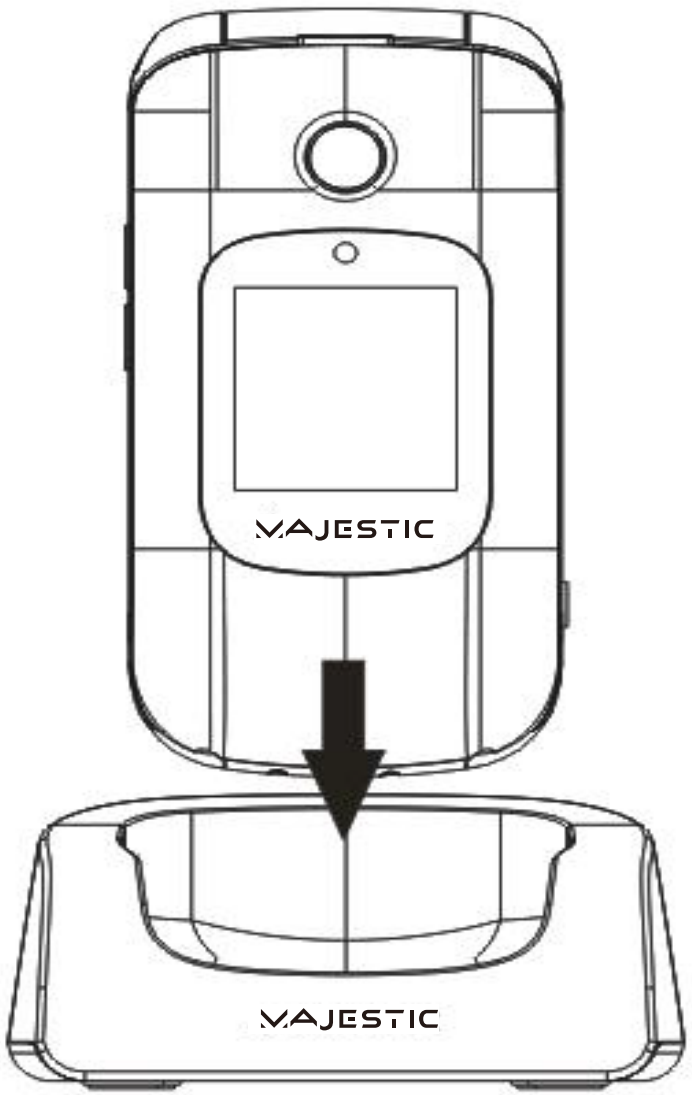


Inserire/togliere la scheda SIM

1. **Inserimento scheda SIM:** rimuovere il coperchio della batteria; inserire la scheda SIM con la parte metallica rivolta verso il basso, fino a quando la scheda SIM è completamente inserita nella giusta posizione.

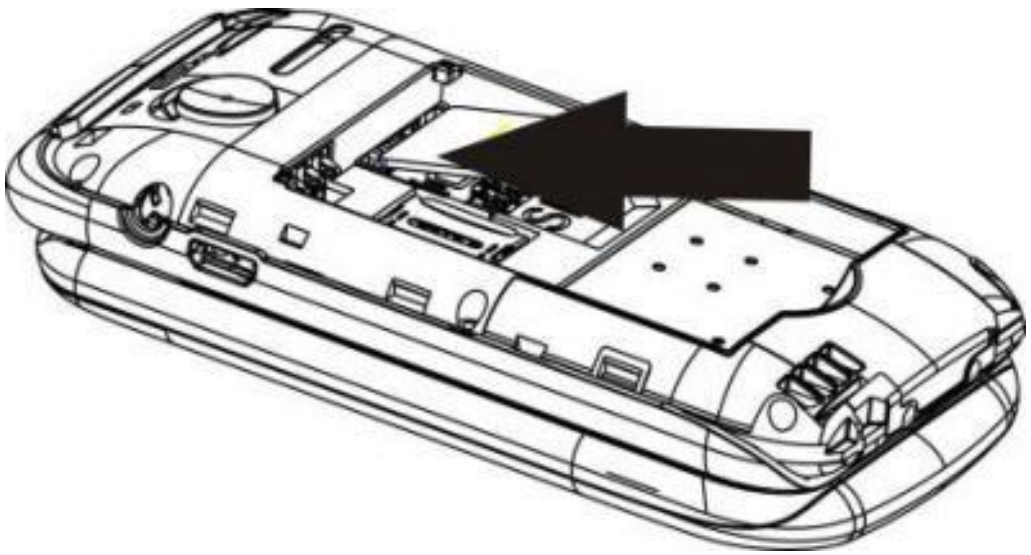

2. **Estrarre la scheda SIM**: scorrere la scheda SIM verso l'esterno per rimuoverla dall'alloggio.

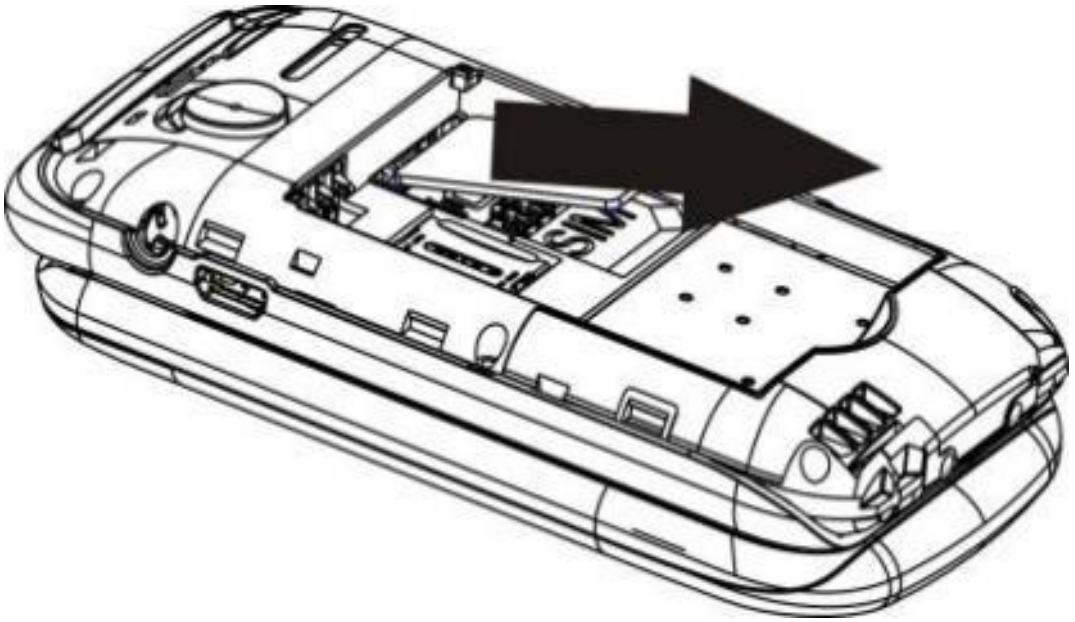

Nota: questo telefono NON supporta SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

Utilizzo della torcia LED

Per attivare la torcia LED, nel menu standby premere e mantenere premuto il tasto torcia LED (12). Sempre dal menu standby, premere e mantenere premuto nuovamente lo stesso tasto per

disattivare la torcia LED.

Menu principale

Selezionare il menu desiderato servendosi dei tasti di navigazione su/giù (3), quindi confermare la propria selezione tramite il tasto sinistro (4). Molti menu presentano delle azioni contestuali selezionabili tramite i tasti sinistro (4) e destro (5). Servirsi del tastierino integrato per comporre numerazioni telefoniche oppure il testo dei messaggi.

1 RUBRICA (Opzioni)

- **Nuovo:** aggiungere un nuovo numero di telefono nella rubrica telefonica, è possibile scegliere la modalità di archiviazione su scheda SIM o telefono.
- **Visualizza:** visualizzazione dei dettagli del contatto.
- **Modifica:** modificare il contatto selezionato.
- **Scrivi SMS:** selezionare un contatto a cui inviare un SMS.
- **Chiama:** per chiamare il contatto selezionato.
- **Elimina:** eliminare il contatto selezionato.
- **Eliminazione multipla:** elimina più contatti selezionati.

- **Copia:** copiare i contatti sul telefono dalla scheda SIM.
- **Altro:**
  - **M1-M2:** impostare il contatto selezionato come selezione rapida sui tasti M1 o M2.
  - **Chiamata rapida:** impostare il contatto selezionato come selezione rapida sui tasti 2-9.
  - **Stato memoria:** visualizzare lo stato di memoria del telefono e della SIM.

2 MESSAGGI

- **Scrivi SMS** : scrivere messaggi di testo breve SMS.

-Opzioni

1. **Invia a:** selezionare i destinatari alla quale inviare il messaggio.
2. **Inserisci modello:** inserimento di modelli di testo precompilati.
3. **Aggiungi contatto**: aggiungere un contatto all'elenco dei destinatari.
4. **Salva come bozza:** salvaS il messaggio SMS nella casella Bozze.
5. **Esci:** uscire dall'interfaccia di creazione dei messaggi SMS.

- **Ricevuti:** visualizzazione dei messaggi SMS ricevuti.
- **In uscita:** messaggi SMS in attesa di invio.
- **Bozze:** mostra gli SMS salvati nella cartella Bozze.
- **Inviati :** visualizzazione dei messaggi SMS inviati.
- **Modelli :** mostra i modelli precompilati per la creazione degli SMS.
- **Numero segreteria:** impostazione numero segreteria telefonica. Una volta impostato il numero, mantenere premuto il tasto 1 nel menu standby per chiamare il servizio di segreteria telefonica.

- **Impostazioni :** settaggi avanzati relativi ai messaggi SMS.
- **Stato memoria:** è possibile visualizzare lo stato di archiviazione SMS sul telefono e sulla scheda SIM.

3 REGISTRO CHIAMATE

- **Chiamate perse:** è possibile visualizzare tutte le chiamate perse.
- **Chiamate effettuate:** è possibile visualizzare tutte le chiamate effettuate.
- **Chiamate ricevute:** è possibile visualizzare tutte le chiamate ricevute.

- **Chiamate rifiutate:** è possibile visualizzare tutte le chiamate rifiutate.
- **Eliminare tutto:** elimina tutti i registri delle chiamate.
- **Durata chiamate:** visualizza il tempo dell'ultima chiamata, il tempo totale delle chiamate ricevute/effettuate ed una cronologia globale delle chiamate.

4 SOS

Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza, impostare lo stato SOS su ON e

completare le impostazioni di SOS.

Premere a lungo il tasto SOS, il telefono invia automaticamente un messaggio SOS ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno; il suono della sirena è sempre attivo fino a quando viene ricevuta una risposta alla chiamata. Per terminare una chiamata di emergenza è necessario mantenere premuto nuovamente il tasto SOS, anche se vi è stata una risposta alle chiamate.

- **Info proprietario:** è possibile modificare le proprie informazioni.
- **Elenco numeri:** impostare i numeri da chiamare in caso di emergenza.

- **Tasti M1/M2:** imposta dei numeri telefonici su M1/M2 come selezione rapida.
- **Stato SOS:** attivare/disattivare il pulsante di emergenza.
- **Messaggio SOS:** è possibile modificare il messaggio di emergenza e attivare/disattivare l'invio di SMS.
- **Avviso emergenza:** attivare/disattivare il tono di SOS.

5 Multimedia

Linee guida delle funzioni multimediali

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di

memoria nella quale è possibile salvare delle immagini da usare come sfondo del menu standby o come foto per un contatto. Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle funzioni multimediali, è necessario inserire una scheda di memoria micro SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti. Il tasto foto/play/pausa (9) serve per scattare una foto, avviare la registrazione o la riproduzione di un video, i tasti su/giù servono a modificare il volume. Quando presenti riferirsi alle opzioni contenute nei menu contestuali delle singole funzioni.

- **Fotocamera:** premere il tasto foto/play/pausa

(9) per scattare una foto quando si entra in modalità macchina fotografica.

- **Immagini:** le foto scattate con il telefono vengono salvate qui.
- **Videocamera:** premere il tasto foto/play/pausa (9) per registrare un video quando si entra in modalità Videocamera, quindi riferirsi ai menu contestuali per le altre opzioni. NOTA: è necessario inserire una scheda micro SD (NON FORNITA) prima di effettuare riprese video.
- **Audio player:** come prima cosa, creare una cartella di nome “Audio” (senza virgolette)

nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA) e copiarvi all'interno dei files MP3. Tramite l'Audio Player sarà possibile riprodurre la musica copiata nella micro SD.

- **Video player:** questa funzione consente di riprodurre video in formato "3gp" presenti sulla scheda di memoria micro SD (NON FORNITA).
- **Registratore:** questo menu consente di effettuare una registrazione tramite il microfono integrato.

6 Strumenti

- **I miei file:** questa funzione consente di gestire

tutti i file presenti sia nella memoria del telefono che nell’eventuale micro SD (NON FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per visualizzare tutte le azioni eseguibili.

- **Calendario:** è possibile visualizzare il calendario e creare nuove attività tramite il menu Opzioni.
- **Calcolatrice:** digitare i numeri desiderati e servirsi dei tasti su/giù per modificare il tipo di operazione.

- **Sveglia:** sono disponibili tre allarmi programmabili a piacimento.
- **Strumenti SIM:** in questo menu vengono raggruppati tutti i servizi memorizzati dall'operatore sulla scheda SIM.

7 Impostazioni

7.1 Chiamate

- **ID chiamante:** è possibile impostare se visualizzare il proprio numero di telefono sul telefono del destinatario. Questa funzionalità deve essere supportata dall'operatore locale.

- **Modalità aereo:** è possibile attivare/disattivare la modalità aereo.

- **Modalità risposta:** è possibile impostare la modalità di risposta secondo la vostra preferenza.

7.2 Telefono

- **Data e ora:** impostazioni relative al formato data e ora.

- **Lingua:** impostare la visualizzazione lingua dei menu e la lingua di scrittura.

- **Tasti dedicati:** è possibile impostare la funzionalità di scelta rapida per accedere a determinati menu tramite i tasti su/giù (3).

- **On/Off Automatico:** è possibile impostare il telefono in modo che si accenda/spenga automaticamente all'orario specificato.

- **Ripristina:** ripristino delle impostazioni di fabbrica. Il codice è 1234.

7.3 Display

- In questo menu sono presenti tutte le

impostazioni relative al display, come le animazioni di accensione/spegnimento, lo sfondo, il menu standby, il contrasto e le impostazioni di retroilluminazione. E' inoltre possibile regolare la retroilluminazione dei tasti, variando il tempo di inattività necessario prima dello spegnimento.

7.4 Impostazioni Utente

- Il telefono ha due impostazioni Utente: Principiante (default) e Avanzato (per utenti esperti). Nella modalità Principiante, alcuni menu saranno nascosti. Nella modalità Avanzata sarà possibile visualizzare tutti i menu.

7.5 Sicurezza

- Questo menu contiene tutte le impostazioni di sicurezza relative al telefono, come il blocco PIN/PIN2, la possibilità di bloccare il telefono tramite password e la gestione della lista nera (Blacklist).

7.6 Profili

- **Tipo di suoneria:** è possibile impostare la modalità di chiamata in ingresso come solo suoneria, solo vibrazione, silenziosa o suoneria e vibrazione.
- **Impostazioni suoneria:** è possibile impostare una suoneria diversa e il tono per i messaggi SMS.

- **Regolare volume:** è possibile impostare diversi livelli di volume per le chiamate in arrivo, i messaggi, l'allarme e la tastiera.
- **Altre suonerie avvisi:** è possibile impostare il tono tastiera, l'avviso di batteria scarica,la pronuncia dei tasti e il tono di apertura/chiusura del flip.

7.7 LED notifiche

- In questo menu è possibile attivare/disattivare il LED di notifiche relativo alla carica della batteria, i messaggi ricevuti e le chiamate perse.

7.8 Connessioni

- **Bluetooth:** gestione delle impostazioni bluetooth. Tramite questo menu è possibile

abbinare un dispositivo bluetooth, come degli auricolari con microfono, oppure un vivavoce.

- **Selezione rete:** menu per la gestione della selezione di rete dell'operatore. Si consiglia di lasciare questa impostazione su "Automatica". La selezione manuale di una rete non corretta potrebbe generare dei costi di roaming.

SPECIFICHE TECNICHE

Display primario TFT a colori da 2.4" (240x320 pixel)

LED di notifica (ricarica batteria/chiamate perse/messaggi ricevuti)

Display ausiliare TFT a colori da 1.44" (128x128 pixel)

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 16GB)

Supporto Reti GSM Quadri Band

850/900/1800/1900Mhz

Tasto SOS programmabile

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)

Fotocamera da 1.3 Mpixel

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)

Registrazione vocale tramite microfono integrato

Funzione calcolatrice/allarme/calendario

Bluetooth versione 2.1

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Uscita cuffie da 3,5mm

Ingresso micro USB con funzione HOST (ricarica batteria e scambio dati)

Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 800mAh

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1A


Base per la ricarica della batteria inclusa

Dimensioni: 10(H) x 4,9(L) x 2(P) cm

Peso: 90g

Nota: questo telefono non supporta schede SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

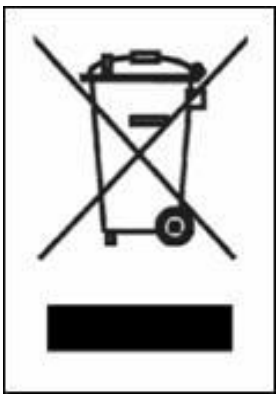

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*"**.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento

ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta dif-ferenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: SILENO 50R FLIP

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 : 2006+A11 :2009+A1 :2010

+A12 :2011+A2 :2013

EN 62209-1 :2016 - EN 62209-2 :2010

EN 50360 :2017

EN 62479 : 2010 - EN 50566 :2017

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)

EN 55032 :2015 ; EN 55035 :2017

EN 303 345 V1.1.7 :2017-03

EN 301 511 V12.5.1 :2017-03

EN 300 328 V2.1.1 :2016-11

ADATTATORE AC/DC ES007-U050100XOE
Normative:

EN 55032 :2015

EN 55035 :2017

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 55024 :2010/A1 :2015

EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010


+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU)2015/863, 2013/56/EU e dal regolamento Reach (EC)1907/2006.

Crema, il 14/10/2020

NEW MAJESTIC S.p.A.

Dean Lacchinelli – Presidente

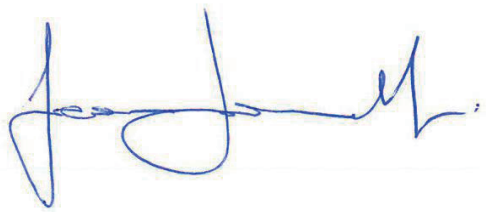

DATA DI PRODUZIONE: 11/2020 19

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si

intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d’acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi

a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.


ATTENZIONE:


È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N°
Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N°
Registro PILE: IT19070P00005533

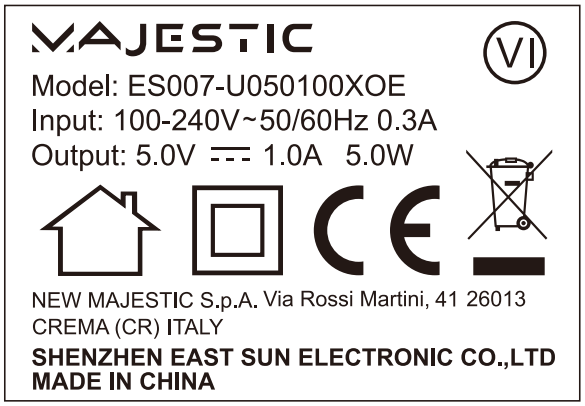

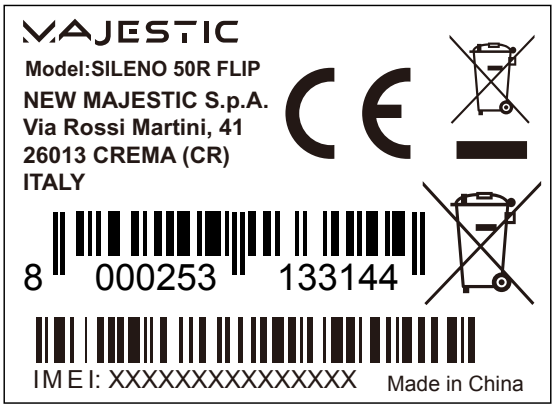

=Uso interno / Indoor use

=Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

=WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

=Battery logo/Logo batteria (indica che il prodotto include una batteria)

Modello adattatore	ES007-U050100XOE
Voltaggio	AC100-240V
Frequenza d'ingresso AC	50/60Hz
Voltaggio uscita	DC 5.0V
Corrente uscita	1.0A
Alimentazione uscita	5.0W
Efficienza attiva media	75.88%
Efficienza basso livello	/
Consumo senza alimentazione	0.08W