MAJESTIC

SILENO 51R FLIP

manuale



CE

Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

• Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
• Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
• Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
• Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
• Non lanciare o far cadere il telefono.
• Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
• Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
• Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
• La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
• Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:

• Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
• Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti NON sono coperti dalla garanzia.Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:

•Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

Contenuti

Menu----------8
1 RUBRICA----------8
2 MESSAGGI----------9
3 Registro chiamate----------10
4 SOS----------10
5 Multimedia----------11
6 Strumenti----------13
7 Impostazioni----------13
7.1 Chiamate----------13
7.2 Telefono----------14
7.3 Display----------15
7.4 Impostazioni Utente----------15
7.5 Sicurezza----------16
7.6 Profili----------16

Descrizione delle parti




1	Ricevitore	12	Tasti numerici
2	Display principale	13	Asterisco/ inserimento simboli
3	Tasto destro	14	Cancelletto/modifica tipo di inserimento
4	Tasto sinistro	15	Modalità vivavoce/tasto numerico 0
5	Selezione rapida M1	16	Tasto SOS
6	Selezione rapida M2	17	Altoparlante
7	Tasto navigazione su	18	Presa cuffie da 3,5mm
8	Tasto navigazione giù	19	Ingresso micro USB
9	Tasto messaggio /conferma	20	Fotocamera
10	Tasto chiamata	21	Display ausiliare
11	Tasto termina chiamata	22	Tasti volume

Primo utilizzo


Inserimento/rimozione batteria

Inserire la batteria


1. Aprire il coperchio della batteria.

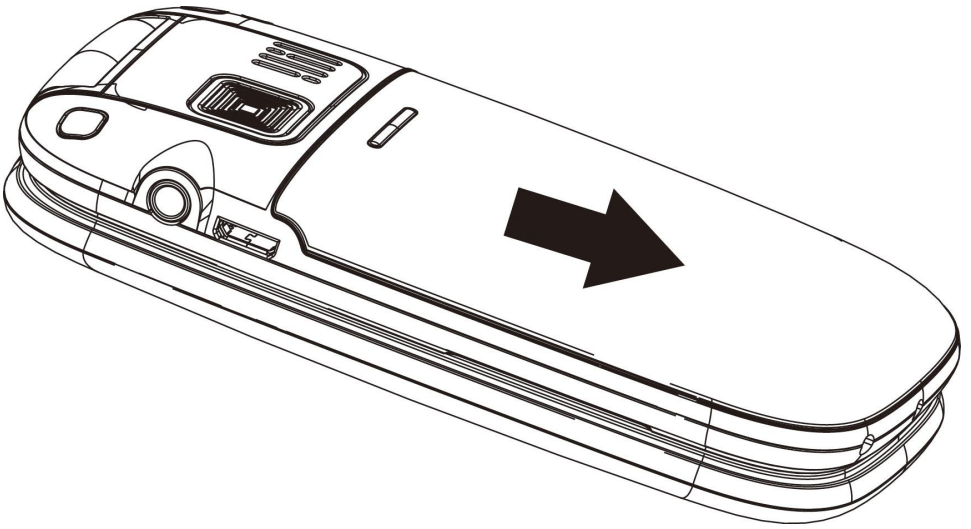

2. Mettere la batteria nell'apposito vano. Mantenere i tre contatti metallici della batteria rivolti verso il basso e in coincidenza con i tre punti di connessione in metallo sul telefono.

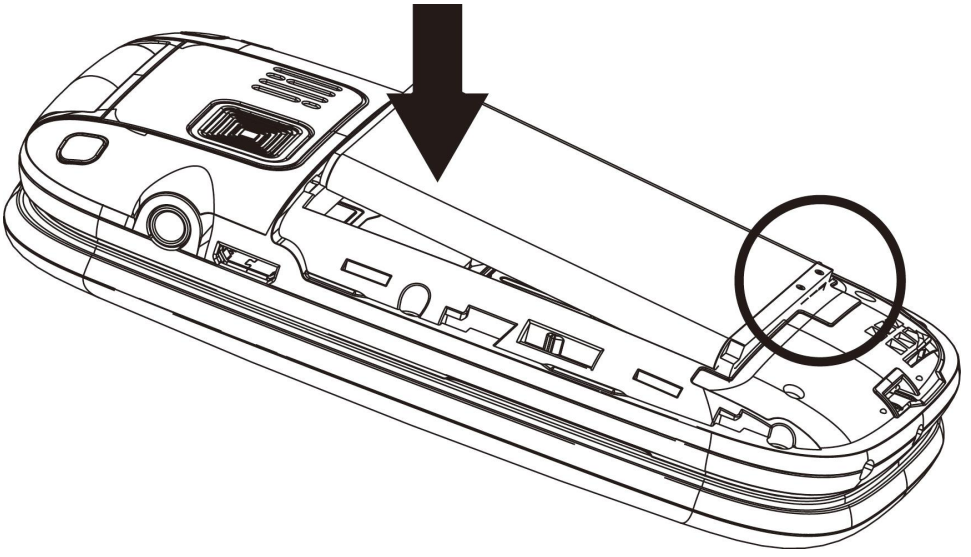


3. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio posteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

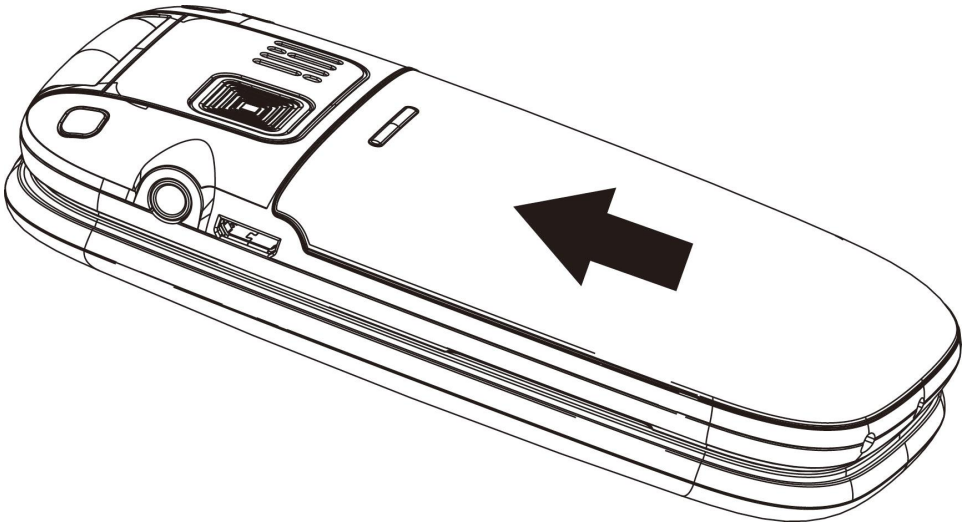


Togliere la batteria


1. Aprire il coperchio della batteria.

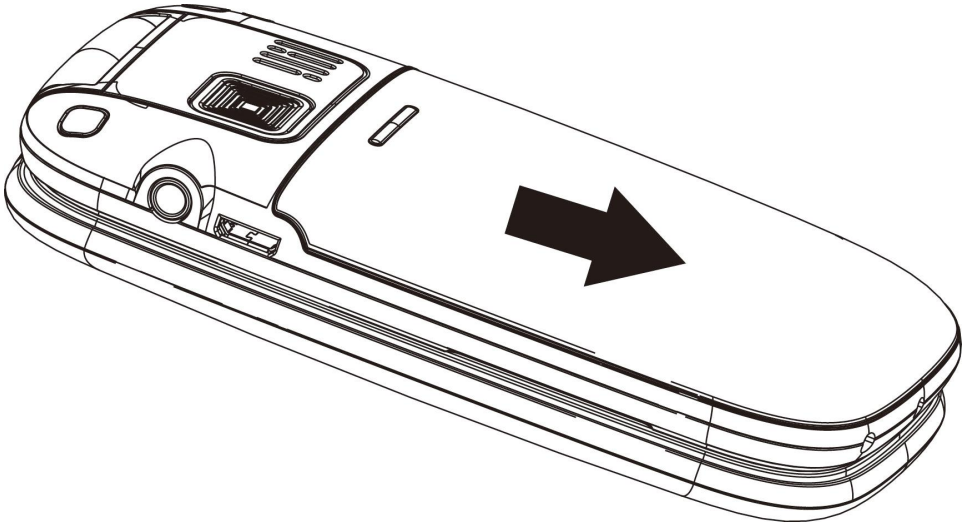

2. Premere il lato superiore della batteria e sollevarlo per estrarla dal vano.

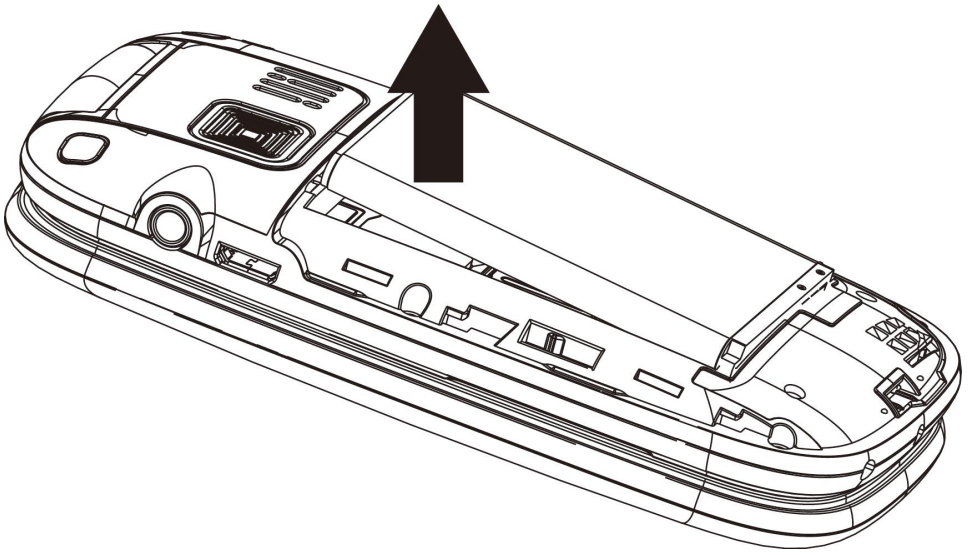

3. Chiudere il coperchio. Assicurarsi che il coperchio posteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

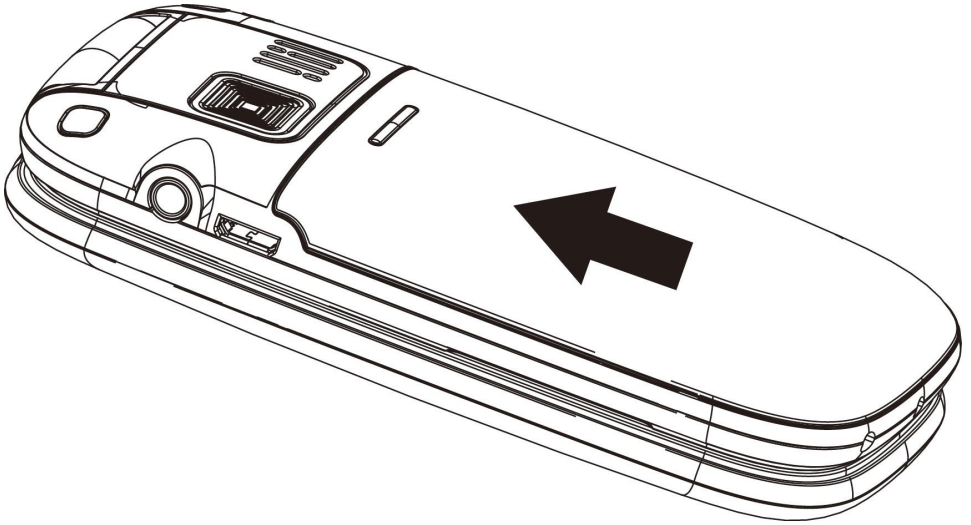


Note: spegnere il dispositivo e togliere il caricatore durante la rimozione della batteria. Si prega di utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.


Inserire/togliere la scheda SIM

1. Inserimento scheda SIM: rimuovere il

coperchio della batteria; inserire la scheda SIM con la parte metallica rivolta verso il basso, fino a quando la scheda SIM è completamente inserita nella giusta posizione.

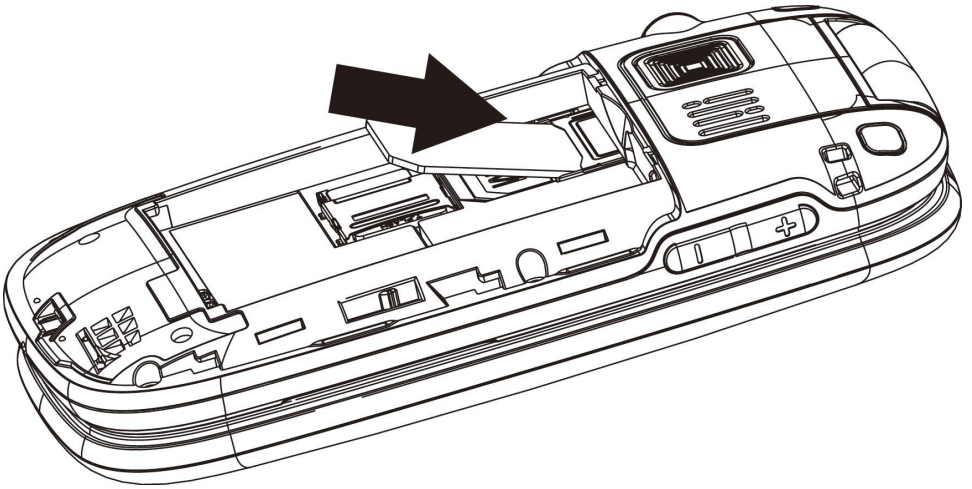

2. Estrarre la scheda SIM: scorrere la scheda SIM verso l'esterno per rimuoverla dall'alloggio.

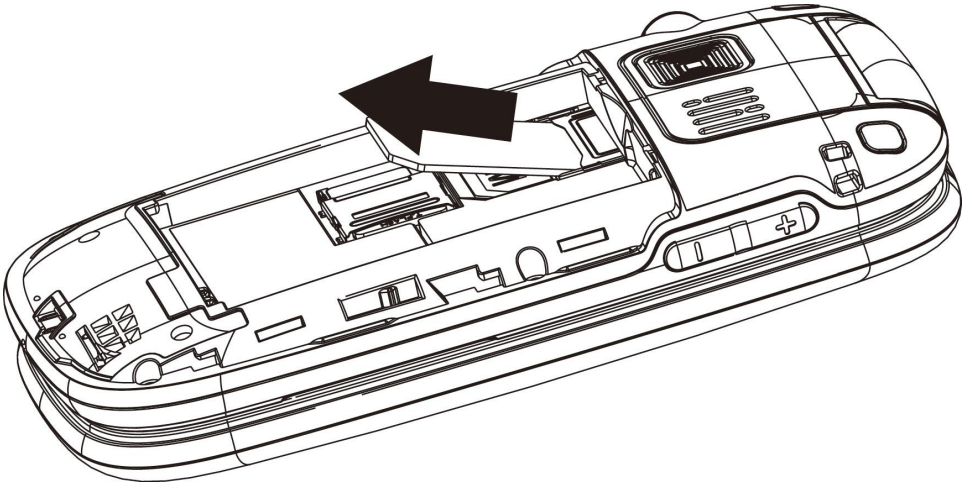

Note: questo telefono NON supporta SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

Menu principale

Selezionare il menù desiderato servendosi dei tasti di navigazione su (7) e giù (8), quindi confermare la propria selezione tramite il tasto sinistro (4). Molti menu presentano delle azioni contestuali selezionabili tramite i tasti sinistro (4) e destro (3). Servirsi del tastierino integrato per comporre numerazioni telefoniche oppure il testo dei messaggi.

1 RUBRICA

1.1Nuovo: aggiungere un nuovo numero di telefono nella rubrica telefonica, è possibile scegliere la modalità di archiviazione scheda SIM o telefono.

1.2 Opzioni (Scegli un contatto)

- **Visualizza:** visualizzazione dei dettagli del contatto.
- **Modifica:** modificare il contatto selezionato.
- **Scrivi SMS:** selezionare un contatto a cui inviare un SMS.
- **Chiama:** per chiamare il contatto selezionato.
- **Elimina:** eliminare il contatto selezionato.
- **Eliminazione multipla:** elimina più contatti selezionati.
- **Copia:** copiare i contatti sul telefono dalla scheda SIM.
- **Altro:**

- M1-M2: impostare il contatto selezionato come selezione rapida sui tasti M1 o M2.

- Chiamata rapida: impostare il contatto selezionato come selezione rapida sui tasti 2-9.

- Stato memoria: visualizzare lo stato di memoria del telefono e della SIM.

2 MESSAGGI

- **Scrivi SMS :** scrivere messaggi di testo breve (SMS).

  - Opzioni

    1. **Invia a:** selezionare i destinatari ai quali inviare il messaggio.
    2. **Inserisci modello:** inserimento di modelli di testo precompilati.
    3. **Aggiungi contatto:** aggiungere un contatto all'elenco dei destinatari.
    4. **Salva come bozza:** salva il messaggio SMS nella casella Bozze.
    5. **Esci:** uscire dall'interfaccia di creazione dei messaggi SMS.

- **Ricevuti:** visualizzazione dei messaggi SMS ricevuti.
- **In uscita:** messaggi SMS in attesa di invio.
- **Bozze:** mostra gli SMS salvati nella cartella Bozze.
- **Inviati :** visualizzazione dei messaggi SMS inviati.
- **Modelli :** mostra i modelli precompilati per la creazione degli SMS.
- **Server segreteria:** gestione dei messaggi di segreteria (**NOTA:** contattare il proprio operatore

telefonico per verificare le impostazioni del servizio).

- **Impostazioni:** settaggi avanzati relativi ai messaggi SMS.
- **Stato memoria:** è possibile visualizzare lo stato di archiviazione SMS sul telefono e sulla scheda SIM.

3 REGISTRO CHIAMATE

- **Chiamate perse:** è possibile visualizzare tutte le chiamate perse
- **Chiamate effettuate:** è possibile visualizzare tutte le chiamate effettuate.
- **Chiamate ricevute:** è possibile visualizzare tutte le chiamate ricevute.
- **Chiamate rifiutate:** è possibile visualizzare tutte le chiamate rifiutate.
- **Elimina tutti:** elimina tutti i registri delle chiamate.
- **Durata chiamate:** visualizza il tempo dell'ultima chiamata, il tempo totale delle chiamate ricevute/effettuate ed una cronologia globale delle chiamate.

4 SOS

Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza, impostare lo stato SOS su ON e completare le impostazioni di SOS.

Premere a lungo il tasto SOS, il telefono invia automaticamente un messaggio SOS ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno; il suono della sirena è sempre attivo fino a quando vi è risposta alla chiamata. Per terminare una chiamata di emergenza è necessario mantenere premuto nuovamente il tasto SOS, anche se vi è stata una risposta alle chiamate.

- **Info proprietario:** è possibile modificare le proprie informazioni.
- **Elenco numeri:** impostare i numeri da chiamare in caso di emergenza.
- **Tasti M1/M2:** imposta dei numeri telefonici su M1/M2 come selezione rapida.
- **Stato SOS:** attivare/disattivare il pulsante di emergenza.
- **SMS di emergenza:** è possibile modificare il messaggio di emergenza e attivare/disattivare l'invio di SMS.
- **Avviso emergenza:** si può attivare/disattivare il tono di SOS.

5 Multimedia

Linee guida delle funzioni multimediali

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di memoria nella quale è possibile salvare delle immagini da usare come sfondo del menu standby o come foto per un contatto. Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle funzioni multimediali, è necessario inserire una scheda di memoria micro

SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti. Il tasto messaggio (9) serve per scattare una foto, avviare la registrazione o la riproduzione di un video, i tasti su/giù servono a modificare il volume. Quando presenti riferirsi alle opzioni contenute nei menu contestuali delle singole funzioni.

- **Fotocamera:** premere il tasto messaggio (9) per scattare una foto quando si entra in modalità macchina fotografica.
- **Videocamera:** premere il tasto messaggio (9) per registrare un video quando si entra in modalità Videocamera, quindi riferirsi ai menu contestuali per le altre opzioni. NOTA: è necessario inserire una scheda micro SD (NON FORNITA) prima di effettuare riprese video.
- **Audio player:** come prima cosa, creare una cartella di nome “My Music” (senza virgolette) nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA) e copiarvi all’interno dei files MP3. Tramite l’Audio Player sarà possibile riprodurre la musica copiata nella micro SD.
- **Video player:** questa funzione consente di riprodurre video in formato “3gp” presenti sulla scheda di memoria micro SD (NON FORNITA).
- **Registratore:** questo menu consente di effettuare una registrazione tramite il microfono integrato.
- **Galleria:** le foto e i video effettuati con il telefono vengono salvati qui.

6 Strumenti

- **I miei file:** questa funzione consente di gestire tutti i files presenti sia nella memoria del telefono che nell'eventuale micro SD (NON FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per visualizzare tutte le azioni eseguibili.
- **Calendario:** è possibile visualizzare il calendario e creare nuove attività tramite il menu Opzioni.
- **Calcolatrice:** digitare i numeri desiderati e servirsi dei tasti su/giù per modificare il tipo di operazione.
- **Sveglia:** sono disponibili tre allarmi programmabili a piacimento.
- **Strumenti SIM:** in questo menu vengono raggruppati tutti i servizi memorizzati dall'operatore sulla scheda SIM.
- **Magnifier (lente d'ingrandimento):** puntando la camera verso un oggetto è possibile utilizzare la funzionalità lente di ingrandimento.

7 Impostazioni

7.1 Impostazioni chiamate

- **Deviazione:**è possibile attivare o disattivare funzionalità di trasferimento di chiamata secondo le vostre preferenze, questa funzione è legata all'operatore. Se si desidera utilizzare questa funzione, si prega di contattare il vostro operatore.

- **Chiamata in attesa:** è possibile attivare o disattivare la funzione di chiamata in attesa secondo le vostre preferenze, questa funzione è legata all'operatore. Se si desidera utilizzare questa funzione, si prega di contattare il vostro operatore.

- **Blocco chiamate:** è possibile attivare o disattivare la funzione di blocco delle chiamate per vietare di effettuare chiamate in uscita o ricevere chiamate in ingresso.

- **Nascondi ID:** è possibile impostare se visualizzare il proprio numero di telefono sul display del telefono del destinatario durante la chiamata. Siete pregati di notare che questa funzionalità deve essere supportata dall'operatore locale.

- **Modalità aereo:** è possibile attivare/disattivare la modalità aereo.

- **Modalità risposta:** è possibile impostare la modalità di risposta secondo la vostra preferenza.

7.2 Impostazioni Telefono

- **Data e ora:** impostazioni relative al formato data e ora.
- **Lingua:** impostare la visualizzazione lingua dei menu e la lingua di scrittura.
- **Tasti dedicati:** è possibile impostare la funzionalità di scelta rapida per accedere a determinati menu tramite i tasti su/giù (7/8).
- **On/Off Automatico:** è possibile impostare il telefono in modo che si spenga/accenda automaticamente all'orario specificato.
- **Gestione carica:** è possibile controllare il livello di carica della batteria.
- **Ripristina:** è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati salvati. Il codice è 1234.

7.3 Display

In questo menu sono presenti tutte le impostazioni relative al display, come le animazioni di accensione/spegnimento, lo sfondo, il contrasto e le impostazioni di retroilluminazione. E' inoltre possibile regolare la retroilluminazione dei tasti, variando il tempo di inattività necessario prima dello spegnimento.

7.4 Impostazioni Utente

Il telefono ha due impostazioni Utente: Principiante (default) e Avanzato (per utenti esperti). Nella modalità Principiante, alcuni menu saranno nascosti.

Nella modalità Avanzata sarà possibile visualizzare tutti i menu.

7.5 Sicurezza

Questo menu contiene tutte le impostazioni di sicurezza relative al telefono, come il blocco PIN / PUK (PIN2), la possibilità di bloccare il telefono tramite password e la gestione della lista nera (Blacklist).

7.6 Profili

- **Tipo di suoneria:** è possibile impostare la modalità di chiamata in ingresso come solo suoneria, solo vibrazione, silenziosa o suoneria e vibrazione.
- **Impostazioni suoneria:** è possibile impostare una suoneria diversa e il tono per i messaggi SMS.
- **Regolare volume:** è possibile impostare diversi livelli di volume per le chiamate in arrivo, i messaggi, l'allarme e la tastiera.
- **Altre suonerie avvisi:** è possibile impostare il tono tastiera, l'avviso di batteria scarica,la pronuncia dei tasti e il tono di apertura/chiusura del flip.

SPECIFICHE TECNICHE

Display principale QVGA a colori da 2.6"
Display ausiliare TFT a colori da 1.77"
Fotocamera da 1,3 Mpixel

Funzione Magnifier (lente d’ingrandimento)
Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)
Supporto Reti GSM Quadri Band 850/900/1800/1900Mhz
Tasto SOS programmabile
Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Funzione calcolatrice/allarme/calendario Microfono integrato
Altoparlante integrato
Ingresso micro USB con funzione HOST
Auricolari con microfono in dotazione
Compatibile con apparecchi acustici M4/T4 Supporta USB Plug & Play con Windows XP/ Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 800mAh
Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA
Base per la ricarica della batteria inclusa
Dimensioni: 10(H) x 5,2(L) x 2,2(P) cm
Peso: 105g

Questo dispositivo dovrebbe funzionare con la maggior parte degli apparecchi acustici (M4/T4) sul mercato. La piena compatibilità con tutti i dispositivi non può essere garantita.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell ’ art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull ’ apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L ’ utente dovrà, pertanto, conferire l ’ apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell ’ acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L ’ adeguata raccolta differenziata per l ’ avvio successivo dell ’ apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare

possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’ apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’ utente comporta l’ applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: SILENO 51R FLIP

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1:
2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :20
11+A2 :2013
EN 62209-1 :2016 - EN
62209-2 :2010
EN 50360 :2017– EN 62471 :2008
EN 62479 : 2010 - EN 50566 :2017
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)
EN 55032 :2015 ; EN 55035 :2017
EN 303 345 V1.1.7 :2017-03
EN 301 511 V12.5.1 :2017-03
EN 300 328 V2.1.1 :2016-11

ADATTATORE AC/DC

Normative :

EN 55032 :2015

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 55024 :2010/A1 :2015

EN

60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010 +A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU 2013/56/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 12/2018

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura

fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall’ utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.
Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’ uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’ apparecchio.
- I manuali d’ uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a

barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.
Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.
ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.
New Majestic S.p.A.
* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G





=Uso interno / Indoor use

=Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

=WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

MAJESTIC

SILENO 51R FLIP

manual



CE

Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Safety Precautions

Before using your phone, please read the following important information to eliminate or reduce any possibility causing damage and personal injury.

• Do not use mobile phones at refueling point. Don’t use near fuel or chemicals.
• Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.
• When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
• Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
• The phone is not waterproof. Please keep it dry.
• Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.
• Operating temperature goes from 5°C to 35°C MAX.
• Only qualified service personnel can install or repair this device.

Accessories and battery:
Please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger.

Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety. Please place the old batteries in specific recycle spots.

No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not destroy the property of the phone.

Contents

Menu introductions----------33

1 Contacts----------33

2 Messaging----------34

3 Call logs----------34

4 SOS----------35

5 Multimedia----------35

6Tools----------37

7 Settings----------37

7.1 Call settings----------37

7.2 Phone settings----------38

7.3 Display----------39

7.4 User level settings----------39

7.5 Security----------39

7.6 Profiles----------39

Keyboard instruction




1	Receiver	12	Numeric key
2	Main Display	13	Star /symbols key
3	Right softkey	14	Switch mode key&sign # key
4	Left softkey	15	Switch handfree mode/Numeric 0
5	Speed dial M1	16	SOS button
6	Speed dial M2	17	Speaker
7	Up navigation key	18	Audio jack
8	Down navigation key	19	Micro USB port
9	Message/ok key	20	Camera
10	call key	21	External display
11	Hang up key	22	Side volume key

Start to Use


Put in/Take out battery

Put in battery


1. Open the battery cover

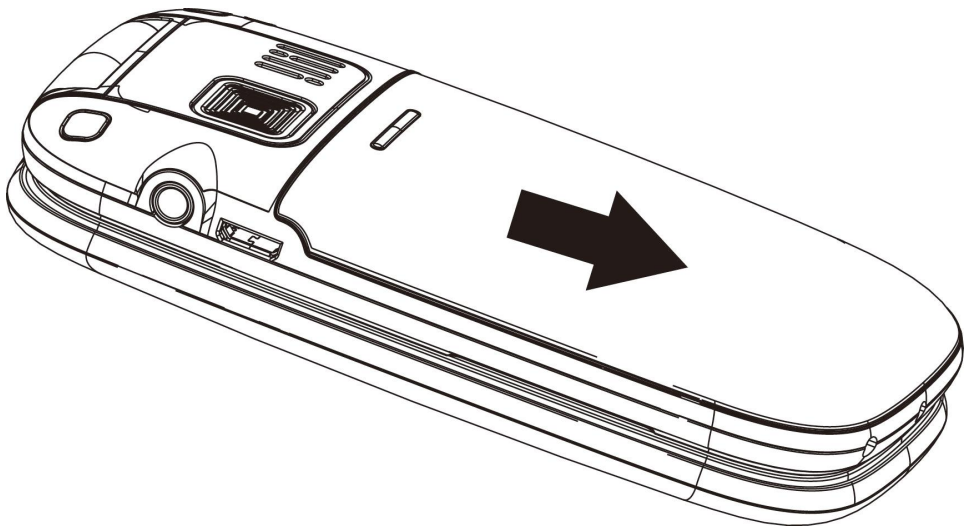

2. Put battery into the battery slot. Keep three metal points of battery facing downward and matching with the three metal connection points on phone.

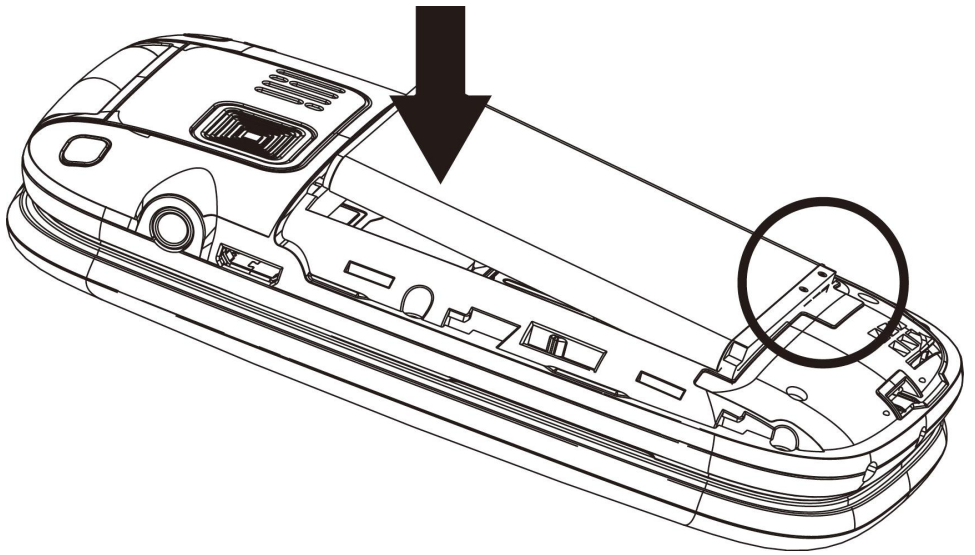


3. Put on battery cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

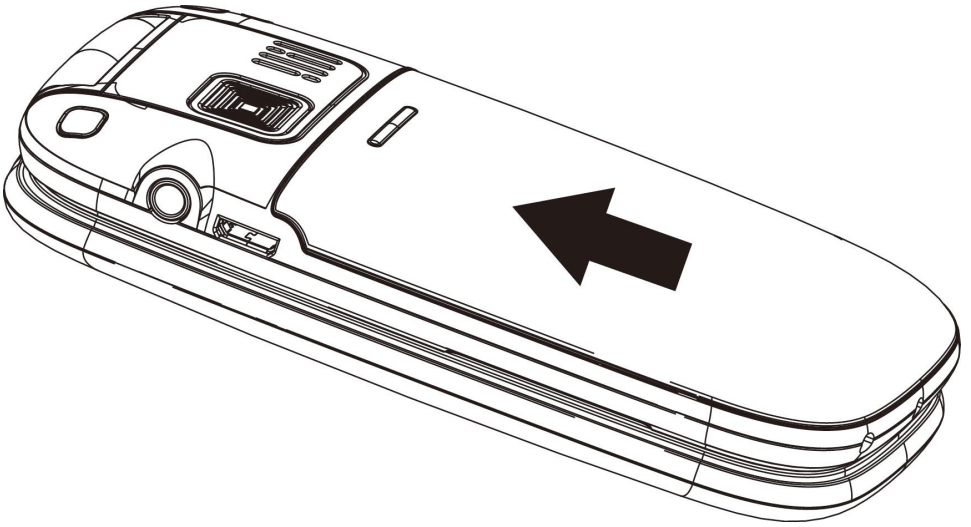


Take battery out


1. Open battery cover.

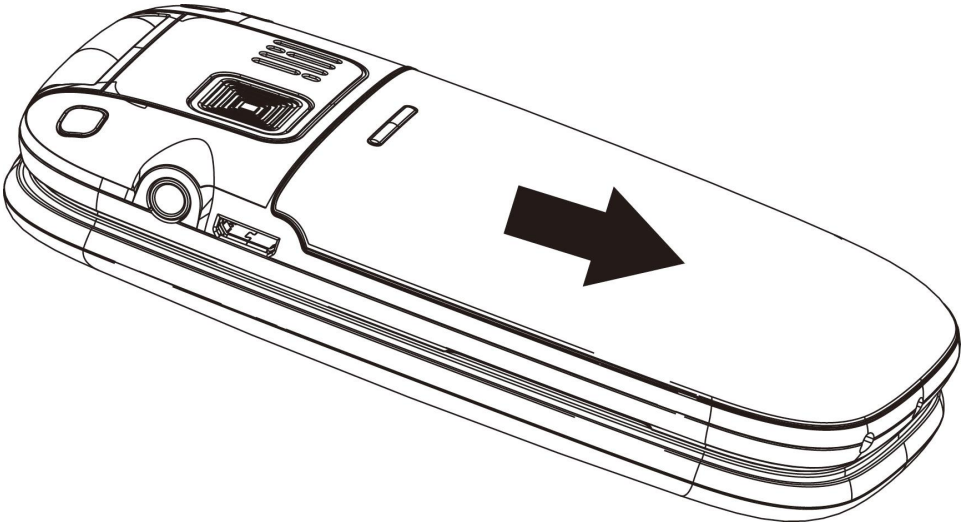

2. Press the battery side and lift it up to take it out from battery slot.

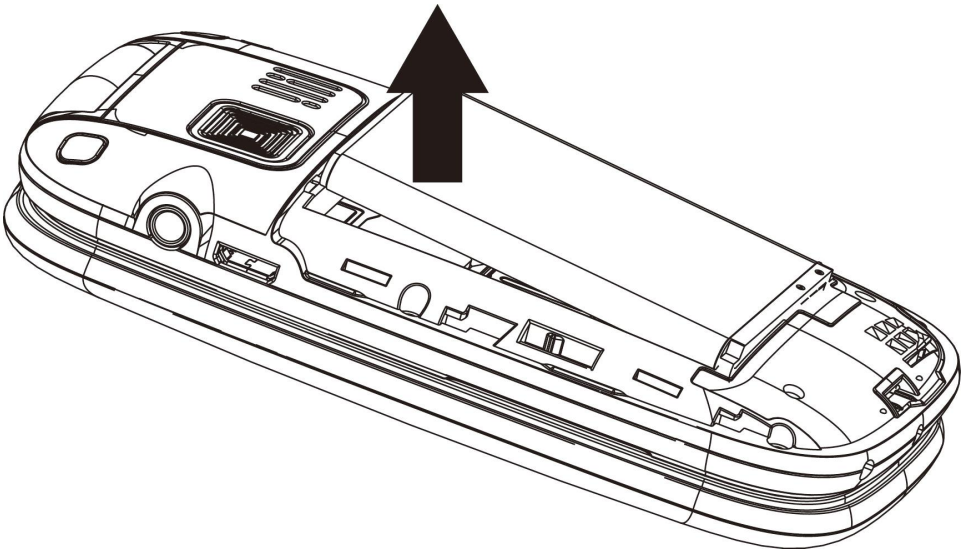


3. Close the cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

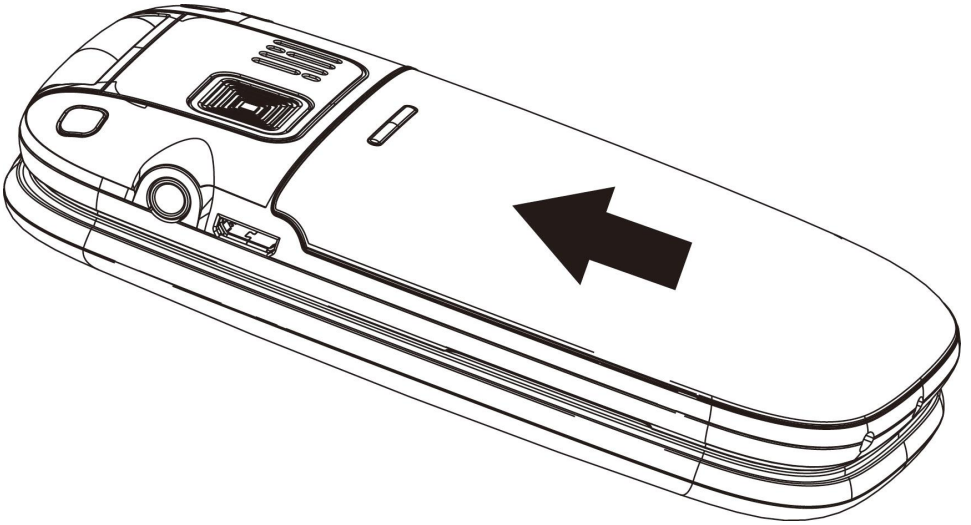


Remark: Shut down all devices and cut the connection with charger when removing battery. Please use battery which is matched with this phone only

Insert/Take out SIM card

1. Insert SIM card：Remove battery cover；Insert and slide the SIM card with the metal part facing downward until SIM card is completely inserted in right position.

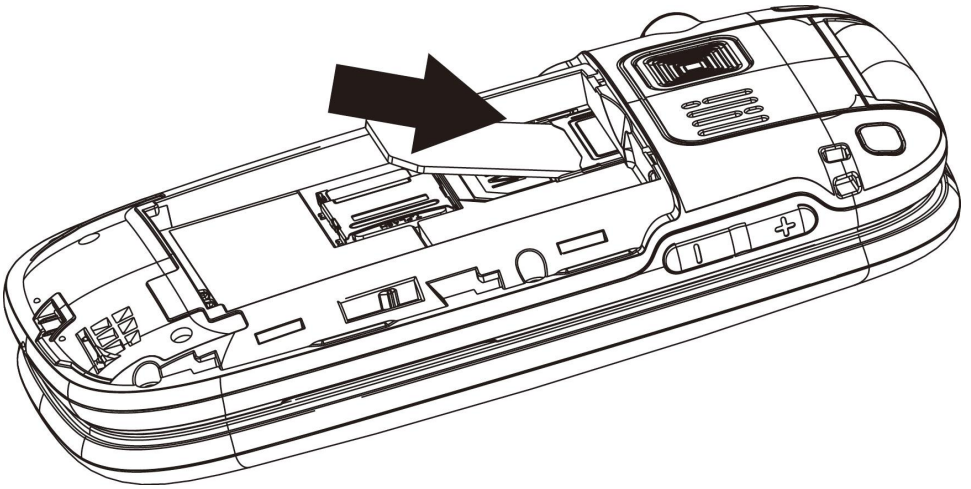

2. Take out SIM card：Hold the notch of SIM card and lift it slightly up by the other hand to take card out.

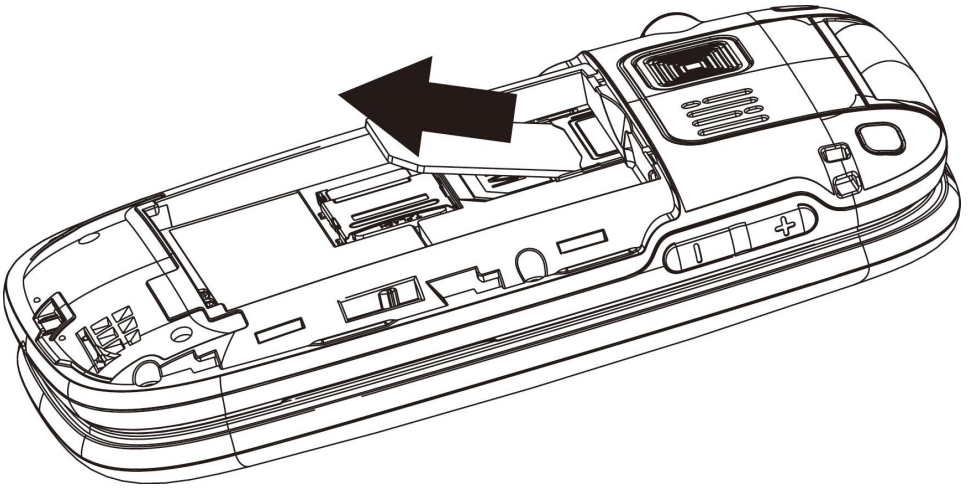

Remark: this phone does not support SIM cards which only require UMTS connections.

Menu introductions

Main menu
Select the desired menu by using navigation key up (7) and down (8), then confirm your choice by left key (4). Many menu have their own options selectable by left (4) or right (3) keys. Use the built-in keyboard to dial numbers or write text messages.

1 Contacts
1.1 New: Added a new phone to the phone book record, you can choose the storage mode for SIM card 1, and the SIM card 2 or cell phones.
1.2 Options(Choose one contact)

- **View contact:** Viewing contact details.
- **Edit:** Edit selected contact.
- **Write message:** Select a contact, send SMS.
- **Call:** To dial out selected contact.
- **Delete:** Delete selected contact.
- **Delete multiple:** Delete selected several contacts.
- **Copy:** Copy contacts to phone from SIM.
- **Other:**

- Kinship number: set selected contact as speed dial on M1 or M2 button.

- Speed dial: Set selected contact as speed dial on button 2-9.

- Memory status: Display the storage status for phone and SIM card.

2 Messaging

- **Write message :** Write text messages (SMS).
  - Options:

    1. **Send to:** select the recipient to send the message.

    2. **Insert template:** Insert phone SMS template (you can customize message templates).

    3.**Add contact:** insert a contact to recipient list

    4.**Save as draft:** Save edited SMS into draft box.

    5.**Exit:** quit SMS edit interface.
- **Inbox:** View message that has been received.
- **Outbox:** View the SMS which are not sent yet.
- **Drafts:** view the SMS saved in the draft box.
- **Sentbox :** view the sent SMS.
- **Templates :** View the SMS templates.
- **Voice mail server :** manage voice mail messages (please contact your provider to check this service settings).
- **Message settings :**You can set SMS style according to your favourite when sending.
- **Message capacity :**You can view SMS storage status for SIM and Phone.

3 Call logs

- **Missed calls :** You can view all of missed calls
- **Dialed calls :** You can view all of dialed calls.
- **Received calls :** You can view all of received calls.

- **Rejected calls :** You can view all of rejected calls.
- **Delete all:** Delete all call logs.
- **Call timers:** Record the time for last call, the total time of dialed, received calls and a chronology of all the calls.

4 SOS

Make a SOS call

Before making an emergency call, please set the SOS status to ON and proceed with complete settings.

Long press SOS button, the phone will automatically send an SOS message to the preset numbers and then starts calling SOS numbers one by one; the sound of the siren remains active until one call is replied. To stop emergency call it is necessary to keep pressed SOS button again, even if one call is replied.

- **Owner info:** You can edit own information.
- **Numbers list:** Set emergency number.
- **M1/M2 keys:** Set M1/M2 as speed dial.
- **SOS status:** Open / close the emergency button.
- **Emergency SMS:** You can edit SOS SMS and activate/deactivated sending SMS.
- **Emergency alert:** You can activate/deactivate SOS tone.

5 Multimedia

Multimedia functions

The phone has small built-in memory where to save pictures to be used as wallpaper in standby menu or as contact photo.

If you want to make further use of multimedia functions, it is necessary to insert a micro SD card (not supplied) where to save the contents.

Message button (9) is used to take photo, start a recording or video playback, up/down buttons are used to modify the volume. Please refer to related menu of each function when available.

- **Camera:** You can press message button to take pictures when entering camera mode.
- **DV:** You can press message button to shoot video when entering camera mode, then refer to the related menu for other options.

Note: it is necessary to insert micro SD card before shooting video.

- **Audio player:** at first you should create a folder named “my music” in the memory card and copy MP3 files inside. Through audio player it is possible to play the music copied in the micro SD card.
- **Video player:** this function allows to play video in “3gp” format available on micro SD card (not supplied).
- **Recorder:** this menu allows to make recording through the built-in microphone.
- **Gallery:** The photos and videos you took by the phone are saved here.

6 Tools

- **My files:** this function allows to manage all the files in the phone or in the memory card. Use the options menu to display all the available actions.
- **Calendar:** You can view calendar here and create your schedule.
- **Calculator:** You can use calculator by pressing digits directly and use up/down keys to modify the operation type.
- **Alarm:** You can create three alarms and set according to your preference.
- **SIM tools:** in this menu you can find all the services stored by the provider on the SIM card.
- **Magnifier:** by pointing the camera towards an object you can use magnifier feature.

7 Settings

7.1 Call settings

- **Call Divert:** You can turn on or off Call transfer feature according to your preference, please note this feature is related to operator. If you want to use this function, please contact with local operator first.

- **Call Waiting:**
  feature according to your preference, please note this feature is related to operator. If you want to use this function, please contact with

- **Call Waiting:** You can turn on or off Call waiting feature according to your preference, please note this feature is related to operator. If you want to use this function, please contact with local operator first.
- **Call barring:** You can turn on or off Call barring feature to prohibit making any outgoing calls or receiving any incoming calls..
- **Hide ID:** You can set if display own phone number on the phone display of the opposite side when calling. Please note this feature should be supported by local operator.
- **Flight mode:** You can activate/deactivate flight mode.
- **Answer mode:** You can set answer mode here according to your preference.

7.2 Phone settings

- **Date&time:** time/date format settings.
- **Language settings:** Set the menu display and input language.
- **Shortcuts settings:** You can set shortcut feature to enter certain menu on UP/DOWN keys.
- **Auto power on/off:** You can set phone automatically power on or off on specified time.
- **Power management:** You can check how much battery power remains.

- **Restore factory setting:** You can restore factory setting and erase all saved data. The code is 1234.

7.3 Display

in this menu you can find all settings related to display, such as power on/off animation, wallpaper, contrast and backlight. It is also possible to adjust the keys backlight, changing the idle time before turning off.

7.4 User level settings

You can Set beginner mode and advanced mode. For the beginner mode, there are some menus will be hidden. For the advanced mode, display all menus.

7.5 Security

You can do some security settings such as turn on/off PIN/PUK (PUK2), change PIN code, turn on/off Phone lock and change phone password etc.

7.6 Profiles

- **Ring type:** You can set incoming call mode such as only ringtone, only vibration, silent or ringtone and vibrate.
- **Ring settings:** You can set different ringtone and SMS tone.

- **Adjust volume:** You can set different level of volume for incoming call, Message and Alarm etc.
- **Other alert rings:** You can set other tones according to your preference such as key tone, dial tone, Flip tone and so on.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Main display color QVGA 2.6”
External display color TFT 1.77”
1,3Mpixel camera
Magnifier function
Micro SD input (support up to 32GB cards)
GSM quad band 850/900/1800/1900MHz supported
SOS programmable button
Talking keyboard function (vocal pronunciation of the pressed buttons)
Multimedia files playback (JPG/MP3/3GP)
Calculator/alarm/calendar functions
Built-in microphone
Built-in speaker
Micro USB port with HOST function
Earphones with microphone supplied
Compatible with hearing aid M4/T4
Support USB Plug & Play on Windows XP/Vista/7/8/10
Rechargeable lithium battery 800mAh
AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V/1000mA adaptor
Cradle for battery charging included

Dimensions: 10 (H) x 5,2 (L) x 2,2 (P) cm
Weight: 105g

This device should work with most hearing aid equipment (M4/T4) in the market. However, full compatibility with all equipment cannot be promised.

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENT

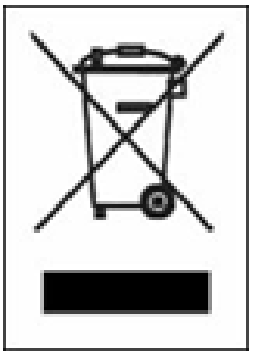

Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49、14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56 / EC directive.

CE