尺寸：600x140mm 六折页
128克 双铜


正

反

MANUALE D'ISTRUZIONI

MAJESTIC

TAVOLINO MULTIMEDIALE BLUETOOTH CON LETTORE CD EQUALIZZATORE GRAFICO MULTICOLORE A LED INGRESSO AUX E INGRESSO USB PRESA DI RICARICA USB E TELECOMANDO MOD.: TS 51CD BT USB AX

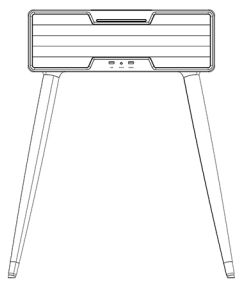


Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR)
Italia
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

1

Vi ringraziamo per l'acquisto del modello TS 51CD/BT/USB/AX. Al fine di utilizzare questo prodotto nel miglior modo possibile e di attenersi correttamente alle norme di sicurezza, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

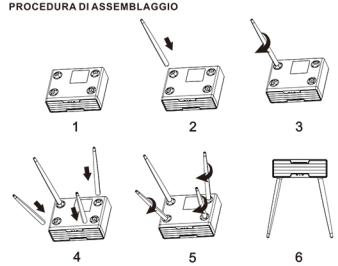


1. Aprire la confezione e posizionare l'apparecchio con la parte superiore in pelle (capovolta) su un tavolo o sul pavimento, facendo attenzione a non graffiarlo, i fori dei 4 piedistalli saranno visibili.
2. Avvitare uno dei 4 piedistalli in uno dei fori di fissaggio.
3. Ruotare in senso orario fino a quando il piedistallo è stabile, facendo attenzione a non stringere troppo le viti.
4. Ripetere la procedura sopra descritta per tutti e 4 i piedistalli.
5. Ora i 4 piedistalli sono assemblati e montati.
6. Ruotare l'apparecchio e posizionarlo sul pavimento.

2


Avvertenze:
1、Il peso massimo supportato dal tavolino è di 5Kg. Non appoggiare nulla che superi i 5 Kg altrimenti l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
2、Questo prodotto non è una sedia, né per adulti né per bambini. E' assolutamente vietato sedersi sopra il tavolino, al fine di non danneggiare l'apparecchio stesso.
3、Si raccomanda l'utilizzo esclusivo dell'adattatore AC/DC per alimentare il prodotto, un uso di un alimentatore differente potrebbe danneggiare l'apparecchio e renderlo inutilizzabile.

TELECOMANDO


1.ACCENSIONE/STANDBY
2.SENSORE
3. ESPULSIONE DISCO
4. RIPRODUZIONE/PAUSA
5. BRANO PRECEDENTE
6. BRANO SUCCESSIVO
7. TASTO STOP
8. MODALITA' CD
9. MODALITA' USB
10. MODALITA' BLUETOOTH
11. LUCE LED COLORATA
12. MODALITA' AUX
13. MODALITA' RIPETIZIONE
14. PROGRAMMAZIONE
15. CARTELLA -
16. CARETLLA +
17. MUTE
18. VOLUME -
19. VOLUME +

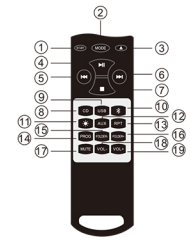

DESCRIZIONE DELLE PARTI



3

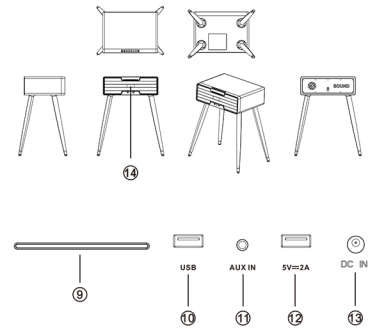

1.ACCENSIONE/STANDBY
2.ESPULSIONE DISCO
3. RIPRODUZIONE/PAUSA
4. BRANO PRECEDENTE
5. BRANO SUCCESSIVO
6. VOLUME -
7. VOLUME +
8. LUCE LED COLORATA
9. LETTORE CD
10. INGRESSO USB (RIPRODUZIONE MP3/WMA)
11. AUX IN
12. PORTA USB 5V/2A (RICARICA SMARTPHONE/TABLET)
13. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE DC-IN
14.Display LED

4

1.Accensione/Standby
A)Inserire la presa DC nell'ingresso DC IN nella parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità nella presa di corrente domestica, la luce LED si accenderà.
B)Premere brevemente il tasto 【⏻】sull'apparecchio oppure premere il tasto 【ST-BT】sul telecomando per attivare la modalità Standby.
C)Premere brevemente il tasto 【⏻】sull'apparecchio oppure il tasto 【ST-BT】sul telecomando per accendere di nuovo l'apparecchio.

2.Funzioni CD
A)Inserire un CD Audio/MP3/WMA nell'apposito vano posizionato nella parte frontale dell'apparecchio, la musica verrà riprodotta automaticamente.
B)Premere per due secondi il tasto【M/⏏】sull'apparecchio oppure premere brevemente il tasto【⏏】sul telecomando per rimuovere il disco inserito.

3.Riproduzione tramite USB
Inserire una chiavetta USB con dei file MP3 o WMA nell'ingresso USB sulla parte frontale del prodotto, il contenuto della chiavetta USB verrà riprodotto automaticamente.

4.Commutazione fra le diverse modalità d'uso
A)Premere brevemente il tasto【M/⏏】sull'apparecchio oppure il tasto【MODE】sul telecomando per scegliere fra CD/USB/AUX/BLUETOOTH.
B) Premere i tasti funzione del telecomando: tasto CD (modalità CD), tasto USB (modalità riproduzione USB), tasto Bluetooth (modalità Bluetooth), tasto AUX (modalità AUX - IN).
C) Commutazione automatica: l'inserimento di un cavo AUX attiverà automaticamente la modalità AUX, l'inserimento di un dispositivo USB attiverà automaticamente la modalità di riproduzione USB, l'inserimento di un CD attiverà automaticamente la riproduzione CD Audio/MP3/WMA.
D) La modalità CD sarà quella di default all'accensione dell'apparecchio, se nessun CD è inserito si passerà automaticamente alla modalità USB, se nessuna chiavetta USB è inserita si passerà automaticamente alla modalità AUX, se nessun cavo AUX è inserito, si passerà automaticamente alla modalità BLUETOOTH.

5.Collegamento Bluetooth:
A)Commutare l'apparecchio in modalità Bluetooth usando il tasto MODE, oppure premendo l'apposito tasto BT sul telecomando.
B) Avviare la ricerca dei dispositivi bluetooth sul prodotto che si intende abbinare, come un tablet o uno smartphone, quindi selezionare il "TS 51CD/ BT/USB/AX".

5

C) Una volta completato l'abbinamento con successo il tavolino emetterà un suono di conferma.
D) Quando il dispositivo abbinato si troverà nel raggio d'azione del bluetooth (circa 8 metri in spazi aperti senza ostacoli) la connessione avverrà automaticamente.
E) Una volta disconnesso il dispositivo abbinato, il tavolino emetterà un suono di conferma e la scritta BLUE inizierà a lampeggiare sul display.

6. Riproduzione/Pausa
Quando la riproduzione musicale è in modalità CD/USB/Bluetooth, premere brevemente il tasto ⏯ sull'apparecchio oppure premere il tasto ⏯ sul telecomando per arrestare momentaneamente la riproduzione; premere ancora lo stesso tasto per riprendere la riproduzione musicale.

7. Canzone Precedente/Successiva
A) Quando la riproduzione musicale è in modalità CD/USB/Bluetooth, premere brevemente il tasto ⏮ sull'altoparlante oppure il tasto ⏮ sul telecomando per passare al brano precedente.
B)Durante la riproduzione in modalità CD/USB/Bluetooth, premere brevemente il tasto ⏭ sull'apparecchio oppure premere il tasto ⏭ sul telecomando per passare al brano successivo.

8. Regolazione Volume
A) Premere brevemente il tasto【-】sull'apparecchio oppure premere il tasto【VOL-】sul telecomando per diminuire il livello del volume.
B) Premere brevemente il tasto【+】sull'apparecchio oppure il tasto【VOL+】sul telecomando per aumentare il livello del volume.

9. Luce LED multicolore
A) Premere il tasto ☀ sull'apparecchio oppure il tasto ☀ sul telecomando per ruotare le modalità di illuminazione della parte frontale: effetto luce stellare - effetto arcobaleno - intero spettro dinamico verticale - segmento spettro dinamico verticale - intero spettro dinamico orizzontale - flash 1 - flash 2 – Spento.
B) Quando l'apparecchio si accende mostrerà l'ultima modalità lampeggiante memorizzata, quando l'apparecchio è in standby la luce LED colorata si spegnerà.

10. Modalità ripetizione
E' possibile selezionare una modalità di ripetizione fra le seguenti: ripetizione singola, ripeti cartella e ripeti tutto.
A) Premere il tasto【RPT】una volta sul telecomando: ripetizione singola, il display LED mostrerà ONE
B) Premere il tasto【RPT】due volte sul telecomando: ripetizione della cartella corrente, il display LED mostrerà FLD. (NOTA: questo tipo di

6

ripetizione funziona solo per MP3 e WMA, non funziona con i CD Audio).
C) Premere il tasto【RPT】tre volte sul telecomando: ripeti tutto, il display LED mostrerà ALL.
D) Premere il tasto【RPT】quattro volte sul telecomando: cancellazione ripetizione, mostrerà NO sul display LED.

11.Avanzamento +10
In modalità CD/USB: premere il tasto【PROG】sul telecomando durante la riproduzione musicale, l'apparecchio avanzerà di 10 brani per volta dopo ogni pressione. Una volta raggiunta l'ultima canzone, la riproduzione riprenderà dalla prima traccia.

12.Funzione Mute
Premere il tasto【MUTE】sul telecomando , sul display LED apparirà MUTE, premere ancora una volta per annullare la funzione MUTE; in alternativa è possibile premere il tasto【-】/【+】sull'apparecchio oppure premere il tasto【VOL-】/【VOL+】sul telecomando per annullare il MUTE.

13. Arresto riproduzione (STOP)
A) Premere il tasto【■】sul telecomando in modalità CD/USB per arrestare la riproduzione, sul display LED apparirà il numero totale delle tracce.
B) Premere il tasto【■】sul telecomando in modalità BLUETOOTH per arrestare la riproduzione, sul display LED apparirà BLUE.

14. Selezione Cartella (supportata solo nelle modalità CD e USB)
A) Premere il tasto【FOLDER+】per selezionare la cartella successiva.
B) Premere il tasto【FOLDER-】per selezionare la cartella precedente.

15. Riproduzione programmata (supportata solo nelle modalità CD e USB)
A) Premere il tasto STOP per arrestare la riproduzione in modalità CD e USB, quindi premere il tasto【PROG】sul telecomando per entrare nella modalità Programmazione.
B) Premere i tasti ⏮ / ⏭ sull'apparecchio oppure i tasti ⏮ / ⏭ 【FOLDER-】/【FOLDER+】sul telecomando per selezionare i brani desiderati.
C) Premere il tasto【PROG】sul telecomando per salvare i brani selezionati.
D) Ripetere i passaggi B e C come sopra per aggiungere altri brani, quindi premere il tasto ⏯ per riprodurre la programmazione.
E) Premere una volta il tasto【■】sul telecomando per interrompere la programmazione, premere nuovamente il tasto【■】sul telecomando per eliminare l'elenco di brani programmato, sul display apparirà CLR.

7

16.Ricarica USB
Inserire un cavo USB nella porta USB dedicata alla ricarica dei tablet e smartphone (5V /2A).

17. Spegnimento automatico (auto-standby)
Questo apparecchio è dotato di una modalità di auto-standby intelligente, che entra automaticamente in funzione dopo 10 minuti di inattività, quando la musica non viene riprodotta.

SPECIFICHE TECNICHE:
Display a LED
Bluetooth versione 2.1 + EDR
Lettore CD incorporato (CD Audio/MP3/WMA)
Potenza d'uscita in RMS: 80W
Massima potenza d'uscita: 160W
Porta USB per la ricarica di Smartphone/Tablet 5V/2A
Ingresso USB per la riproduzione di file MP3/WMA
Ingresso AUX 3,5mm STEREO (cavo AUX incluso)
Telecomando in dotazione (2 batterie alcaline da 1,5V "AAA" NON INCLUSE)
Adattatore di alimentazione AC 100/240V 50/60Hz - DC 20V/ 3A
Dimensioni apparecchio (con piedistalli): 56,5(L) x 69,0(H) x 40,0(P) cm
Peso: 10,60 Kg.



8

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi *raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.*

9

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.
Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

10

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TAVOLINO MULTIMEDIALE BLUETOOTH CON LETTORE CD E INGRESSI USB/AUX

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: TS 51CD BT/USB/ AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)
ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)
EN 55032:2015
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014

11

EN 61000-3-3:2013
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 62311:2008
EN 50564:2011

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 2009/125/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Adattatore Mod. BI65-200300-E2
è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015
EN 55020:2007+A11:2011
EN 60065:2014
AfPS GS 2014:01 Par. 3.1
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 AfPS GS 2014:01
EN 50563:2011+A1:2013
EN 50564:2011

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/35/UE, dalla direttiva 2014/30/UE, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

DATA PRODUZIONE: MAGGIO 2018

NEW MAJESTIC S.p.A.