MANUALE D'ISTRUZIONI

MAJESTIC

MOD: TS 92R CD/BT/USB/AX

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH A TORRE LETTORE CD/MP3 E INGRESSI USB/AUX



MADE IN CHINA

Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Vi ringraziamo per avere acquistato il nostro prodotto TS 92R CD/BT/USB/AX. Al fine di ottenere sempre il massimo dalle sue funzioni e garantirne un uso sicuro, si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un riferimento futuro.

CONTENUTO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....2

DESCRIZIONE DELLE PARTI.....4

TELECOMANDO.....5

INSTALLAZIONE.....6

OPERAZIONI GENERALI.....7

OPERAZIONI BLUETOOTH/NFC/USB.....9

OPERAZIONI AUX 1/2.....10

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI.....12

ACCESSORI

- Sistema Audio multimediale a torre
- Base di supporto con viti
- Cavo Audio AUX - RCA da 3.5mm
- Manuale d'istruzioni
- Telecomando (2 batterie da 1,5V "AAA" incluse)
- Cavo alimentazione
- Viti e barre di rinforzo per base di sostegno

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le istruzioni riportate nel seguente manuale – Tutte le istruzioni operative e di sicurezza devo venire lette prima dell'utilizzo del seguente apparecchio.
2. Conservare le istruzioni – Tutte le istruzioni operative e di sicurezza devono essere conservate per un eventuale utilizzo futuro.
3. Rispettare tutte le avvertenze indicate sull'apparecchio e sul manuale d'istruzioni.
4. L'apparecchio non è progettato per l'utilizzo da parte di soggetti (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o da soggetti senza esperienza o conoscenza nell'uso dell'apparecchio a meno che non siano supervisionati o siano stati istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza.
5. Non usare l'apparecchio vicino all'acqua – L'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua e all'umidità – per esempio, non appoggiare su basi bagnate, vicino a piscine o simili. Non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.
6. Non appoggiare bicchieri, vasi o qualsiasi cosa contenente liquido sull'apparecchio al fine di evitare un corto circuito.
7. Pulire solo con un panno morbido, dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente.
8. Non bloccare le aperture di ventilazione, posizionare l'apparecchio solo seguendo le istruzioni allegate.
9. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore come I termosifoni, le stufe, oppure altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore, tenere al riparo della luce diretta del sole.
10. Proteggere il cavo alimentazione da calpestio e non ostruire il punto di fuoriuscita del cavo alimentazione.
11. Estrarre il cavo alimentazione durante un temporale, durante la pulizia dell'apparecchio e se non viene utilizzato per lungo tempo.
12. Mantenere sempre l'apparecchio ben ventilato.
13. L'apparecchio è stato progettato per esclusivo uso domestico e non può essere usato per scopi professionali o commerciali.
14. Questo apparecchio è un prodotto Classe II disegnato in modo da non richiedere alcun collegamento alla messa a terra.
15. Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, oppure l'apparecchio non funziona, o ha subito cadute o altri danni, sospenderne l'utilizzo e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

16.In presenza di bambini, mantenere sempre sorvegliato l'apparecchio e non riprodurre musica a volumi troppo elevati.
17.Le batterie del telecomando non devono essere esposte al calore eccessivo o alla luce diretta del sole.

	**CAUTION** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
La freccia lampeggiante all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno del prodotto di portata tale da poter causare rischio di scosse elettriche.	Avvertenza: al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere alcun coperchio; non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.	Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di istruzioni importanti che accompagnano l'apparecchio.

NOTA ERP II
Questo prodotto è conforme alle direttive di Eco-Desing della Commissione Europea: dopo 15 minuti di inattività l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità Standby.




NOTA: Questo apparecchio è studiato per entrare automaticamente in modalità STANDBY dopo 15 minuti di inattività. Premere il tasto STANDBY per attivare l'apparecchio.

DESCRIZIONE PARTI


PARTE SUPERIORE

1. Manopola volume
2. Standby
3. Mode
4. Precedente/Successivo
5. Apertura/Chiusura vano CD
6. Riproduzione/Pausa

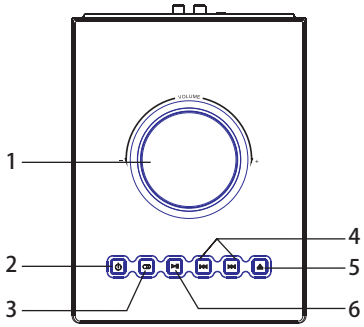


PARTE FRONTALE

1. Display
2. Sensore telecomando
3. Indicatore Standby
4. Vano Disco CD
5. Ingresso USB per la riproduzione di file in formato MP3
6. Porta USB per ricarica dispositivi
7. Sensore NFC
8. Altoparlanti

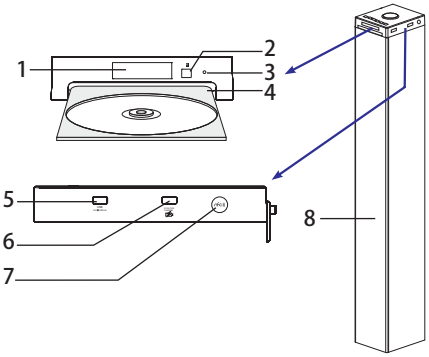


PARTE POSTERIORE

1. Ingresso AUX 1 Jack da 3.5mm
2. Ingresso AUX 2 RCA (R/L)
3. Presa di alimentazione
4. Interruttore di accensione/ spegnimento

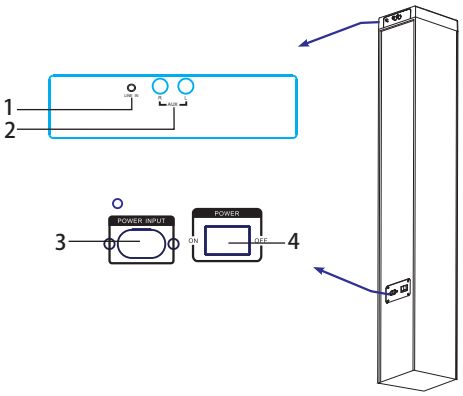

TELECOMANDO

1. Standby
2. Mute
3. Traccia precedente
4. Ritorno veloce
5. -(nessuna funzione)
6. Ripetizione
7. Volume-
8. Bluetooth
9. CD/USB
10. Tasti numerici
11. Apertura vano CD
12. -(nessuna funzione)
13. Traccia successiva
14. Riproduzione/Pausa
15. Avanzamento veloce
16. Programmazione (solo per CD Audio)
17. Toni alti/bassi
18. Volume+
19. AUX 1
20. AUX 2
21. Display

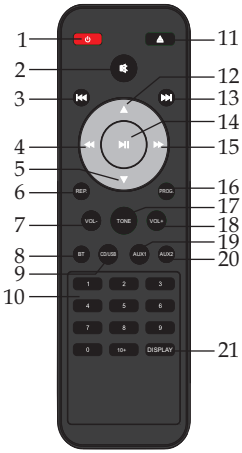


Come inserire le batterie nel telecomando




1. Fare scorrere verso l'esterno il coperchio del vano batterie seguendo la direzione della freccia stampata sul coperchio stesso.
2. Inserire 2 batterie da 1,5V "AAA" (incluse) come indicato nel vano batterie. Accertarsi di rispettare la corretta polarità (+/-).
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

INSTALLAZIONE

Installare l'apparecchio come indicato nel disegno sottostante
(durante la fase d'installazione non collegare il cavo alimentazione)

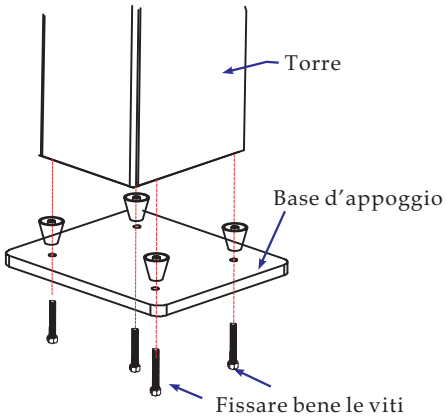

Per rendere l'apparecchio più stabile, usare le viti in dotazione per montare le barre di rinforzo sotto la base d'appoggio. Usare lo schema qui indicato per il metodo d'istallazione

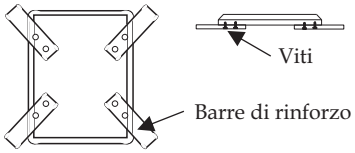

OPERAZIONI GENERALI

STANDBY
Dopo aver posizionato l'interruttore di accensione su ON, premere il tasto STANDBY per accendere l'apparecchio, premerlo nuovamente per metterlo in modalità standby.

SELEZIONE MODALITA'
Premere il tasto MODE sul pannello superiore del prodotto per scegliere tra una delle seguenti modalità di riproduzione: CD, USB, BLUETOOTH, AUX 1 e AUX 2. Premere il tasto CD/USB sul telecomando per selezionare la modalità CD o la modalità USB.

VOLUME
Premere il tasto VOLUME + / - sul telecomando oppure ruotare la manopola volume per regolare il volume stesso.

MUTE
Premere il tasto MUTE sul telecomando per azzerare momentaneamente il suono. Premere ancora lo stesso tasto oppure premere il tasto VOLUME + / - per ripristinare il suono.

SALTO TRACCIA
Premere il tasto PREVIOUS / NEXT sul telecomando oppure sul pannello frontale dell'apparecchio per saltare alla traccia precedente o successiva.

RIPRODUZIONE/PAUSA
Premere il tasto PLAY/PAUSE per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere ancora lo stesso tasto per riprendere la riproduzione.

AVANZAMENTO/RITORNO VELOCE
In modalità USB o CD, premere il tasto << ritorno veloce oppure >> avanzamento veloce sul telecomando per fare scorrere velocemente avanti o indietro le tracce musicali. Premere ripetutamente gli stessi tasti per riprendere la riproduzione a velocità normale o premere il tasto > Play .

OPERAZIONI GENERALI

RIPETIZIONE MUSICALE
Premere il tasto REP sul telecomando per ripetere lo stesso brano in continuazione, premere di nuovo per ripetere tutti i brani, premere tre volte per riprendere la normale riproduzione.

PROGRAMMAZIONE (SOLO CD AUDIO)
In modalità CD Audio, premere il tasto PROG sul telecomando per entrare in modalità impostazione programmazione.
La scritta "P:0100" apparirà sul display. A questo punto inserire il numero della traccia da programmare sulla posizione "01", anteponendo lo "0" se il numero della traccia è inferiore al decimale (es. 09 per la traccia numero 9). Dopo l'inserimento della prima traccia il display mostrerà "0109", nel caso si voglia riprodurre la traccia 9 per prima. Proseguire nell'inserimento delle successive tracce da programmare, quindi premere il tasto PLAY/PAUSE per confermare e dare inizio alla riproduzione musicale nell'ordine programmato. Attenzione questa funzione è attiva solo per i CD Audio.

REGOLAZIONE TONI
Premere il tasto TONE sul telecomando per selezionare i suoni bassi e alti.
Se sul display appare la scritta TRB, usare il tasto VOL +/- per regolare i toni acuti.
Se sul display appare la scritta BS, usare il tasto VOL +/- per regolare i toni bassi.

TASTO DISPLAY
Premere il tasto DISPLAY per visualizzare le informazioni di riproduzione (es. tempo trascorso, restante, totale..ecc.).

TASTO +10
Premere il tasto +10 per aumentare di 10 posizioni l'attuale selezione dei brani.


BLUETOOTH

1. Premere il tasto MODE per scegliere la modalità Bluetooth
2. Il dispositivo accoppiato si connetterà con l'apparecchio automaticamente ogni volta che verrà scelta la modalità di riproduzione via Bluetooth.
3. Attivare la funzione Bluetooth sul vostro smartphone per procedere con l'abbinamento.
4. Cercare il modello "TS 92R" ed effettuare l'abbinamento, inserire la password "0000" se necessario. Una volta abbinato, la scritta BT sul display smetterà di lampeggiare.

NFC

1. Premere il tasto MODE per entrare nella modalità Bluetooth.
2. Posizionare la parte posteriore del Vostro smartphone (dotato di funzione NFC) vicino alla scritta NFC indicata sull'apparecchio per circa 3 secondi, la funzione Bluetooth dello smartphone si attiverà automaticamente.
3. L'emissione di un suono segnalerà il completamento dell'accoppiamento fra i dispositivi.
4. Per scollegare la funzione Bluetooth NFC, posizionare la parte posteriore del Vostro smartphone vicino alla scritta NFC indicata sull'apparecchio. Quando si udirà il suono, significa che i dispositivi si sono disaccoppiati.

NOTA: la compatibilità dell'NFC è limitata ad alcuni dispositivi e l'inclusione di tale tecnologia non determina le sue funzionalità. Alcuni produttori scelgono volutamente di limitare l'accesso al modulo NFC, per tanto non è possibile garantirne la compatibilità con tutti i dispositivi sul mercato.



USB


1. Accendere l'apparecchio e inserire una chiavetta USB (non inclusa) nell'ingresso USB dell'apparecchio.
2. Premere il tatso MODE per attivare la funzione USB.
3. L'apparecchio riprodurrà la musica in MP3 inserita nella chiavetta USB automaticamente.
4. Sono compatibili chiavette USB da massimo 32GB.
5. Il formato supportato per la riproduzione USB è quello MP3.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutte le chiavette USB in commercio.

AUX 1 / 2

Usare il cavo AUX con jack da 3,5mm - RCA (incluso) per collegare l'apparecchio con un Lettore CD/Lettore MP3/Telefono/Computer oppure altri riproduttori esterni.

1. Collegare un capo del cavo audio all'ingresso Audio R/L posta nella parte posteriore dell'apparecchio, quindi collegare l'altro capo nell'ingresso della sorgente audio esterna (per esempio del Lettore MP3).
2. Premere il tasto MODE sul pannello dell'apparecchio oppure premere il tasto AUX1/2 sul telecomando per selezionare la modalità AUX (Aud-1/Aud-2).
3. Premere il tasto AUX 1 per entrare nella modalità Aud-1 e dare inizio alla riproduzione tramite l'apparecchio collegato alla presa RCA R/L.
4. Premere il tasto AUX 2 per entrare nella modalità Aud-2 e dare inizio alla riproduzione tramite l'apparecchio collegato all'ingresso AUX con jack da 3,5mm.

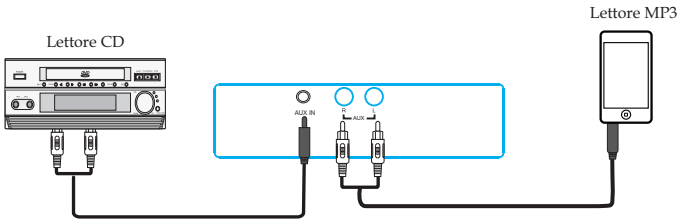





Classe II, doppio isolamento

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Smaltimento batterie

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI

Nel caso si verificassero episodi di malfunzionamento, controllare prima che il difetto riscontrato non sia indicato come risolvibile nella tabella sottostante. In caso contrario si raccomanda di rivolgersi al personale tecnico qualificato.

Problema	**Soluzione**
(Accensione) L'apparecchio non si accende oppure non risponde all'impulso dato dal telecomando	- Accertarsi che il cavo alimentazione AC sia collegato alla presa d'alimentazione, che l'interruttore posteriore sia acceso e che la corrente sia attiva. - Nel caso non dovesse accadere nulla, lasciare l'apparecchio scollegato e richiedere assistenza a personale qualificato.
(Telecomando) Non funziona	- Inserire batterie nuove. - Rivolgere il telecomando verso il sensore posizionato da parte al display.
(Abbinamento dell'apparecchio) L'apparecchio non effettua l'abbinamento per la connessione Bluetooth	- Controllare che l'apparecchio sia in modalità Bluetooth e in modalità Ricerca. - Controllare che non ci siano altri dispositivi di ricezione di segnale Bluetooth nelle vicinanze. Spegnerli al fine di evitare disturbo.Riprovare ad effettuare l'abbinamento.
L'apparecchio in modalità bluetooth non riproduce correttamente, la musica è intermittente	- Controllare che la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo Bluetooth sia all'interno della distanza di ricezione del segnale (10m max) - Controllare che non ci siano ostacoli che bloccano la comunicazione tra l'apparecchio e il dispositivo Bluetooth - Spostare l'apparecchio o il dispositivo Bluetooth al fine di ottenere una ricezione ottimale.

Il suono è distorto	- Controllare che il volume impostato sia sull'apparecchio che sul dispositivo Bluetooth sia ad un livello adeguato in entrambi I prodotti.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	220/240V - 50/60Hz
Temperatura operativa	da 5° a 35°
Potenza d'uscita max	120W
Potenza d'uscita in RMS	60W
Risposta di frequenza	20Hz - 20KHz
Raggio di controllo del telecomando	max 3/4 metri
Area di copertura bluetooth	max 8 metri (senza ostacoli)
Ingresso AUX-IN	jack da 3,5mm
Ingresso RCA	jack RCA (L/R)
Telecomando in dotazione	2 batterie 1,5V "AAA" incluse
Dimensioni prodott	16,5(L) x 21,5(P) x 107,5(H) cm
Dimensioni base	24,5(L) x 31,5(P) x 3,0(H) cm
Piedini	3,0(H) cm
Ingombro totale con barre di rinforzo	39,5(L) x 40,5(P) x 114,0(H)
Peso	9,55 Kg

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56 / CE.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 me**si in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo
(trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o I dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH A TORRE LETTORE CD, INGRESSI USB/AUX

MARCA:MAJESTIC

MODELLO: TS 92R CD/BT/USB/AX
è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017
ETSI EN 301 489-17V 3.1.1:2017
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7:2017
EN 62479:2010
EN 60065:2014

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 2013/56/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 27 Novembre 2018

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA PRODUZIONE. DICEMBRE 2018 19