
MAJESTIC

GIRADISCHI CON RADIO FM USB, AUX In-Out & BLUETOOTH™

TT 42BT USB/AX

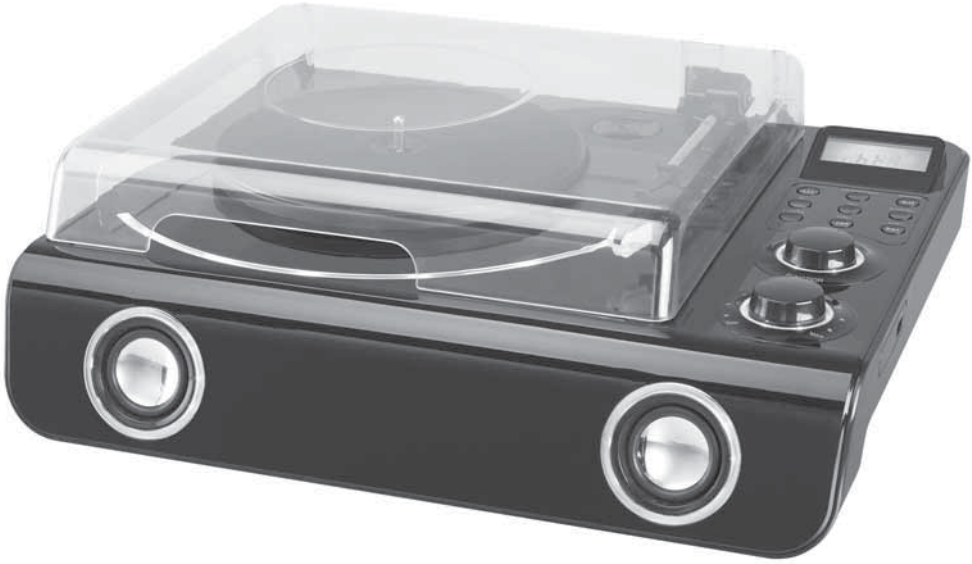

Manuale d'istruzioni

LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE D'ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO E CONSERVARLO PER UN EVENTUALE UTILIZZO FUTURO.

Avvertenze e Precauzioni

Informazioni importanti:



- Leggere attentamente le seguenti istruzioni
- Conservare il manuale per un eventuale utilizzo futuro
- Prestare attenzione a tutte le informazioni
- Seguire tutte le istruzioni
- Non usare l'apparecchio vicino all'acqua
- Pulire solo usando un panno morbido
- Non ostruire le aperture di ventilazione.
- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come i caloriferi, le stufe o ad altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato nel punto dove fuoriesce dall'apparecchio.
- Estrarre l'alimentatore dalla presa elettrica durante un temporale oppure se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo.
- Rivolgersi solo ai centri assistenza autorizzati. L'assistenza va richiesta se il prodotto si è danneggiato e se non svolge le normali operazioni.
  Se l'alimentatore è stato danneggiato, se del liquido è caduto sull'apparecchio, se l'apparecchio stesso è rimasto esposto alla pioggia o all'umidità, oppure se è caduto decade la garanzia.


Avvertenze e Precauzioni

Informazioni importanti:


- Le avvertenze sono collocate nella parte posteriore dell'apparecchio. Non posizionare sull'apparecchio alcun oggetto contenente liquido.
- La presa di corrente deve rimanere accessibile al fine di scollegare facilmente l'alimentatore.
- **ATTENZIONE:** Al fine di ridurre il rischio di corto circuito o incendio, non esporre l'apparecchio alla pioggia, all'umidità, alle gocce d'acqua.
- **ATTENZIONE:** Variazioni o modifiche all'apparecchio non autorizzate possono invalidarne la garanzia. La puntina essendo una componente delicata e soggetta a usura non è coperta da garanzia.
- **ATTENZIONE:** Non posizionare l'apparecchio su superfici troppo soffici o porose oppure troppo sensibili. A contatto con superfici oleose i piedini dell'apparecchio potrebbero provocare marchi indelebili sulle superfici stesse. Si raccomanda di utilizzare una barriera protettiva come un panno oppure vetro tra l'apparecchio e il mobile al fine di evitare qualsiasi danno al mobile stesso.

Posizione comandi


Caratteristiche

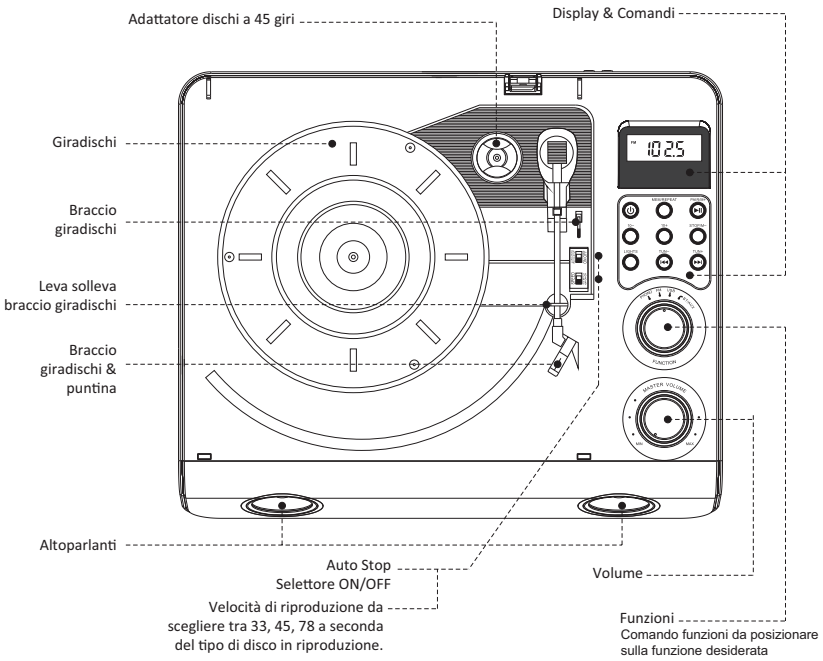

USB

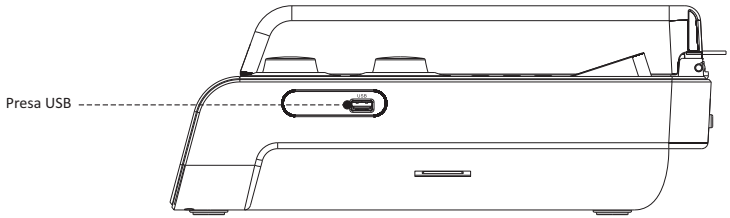

Ingressi posteriori

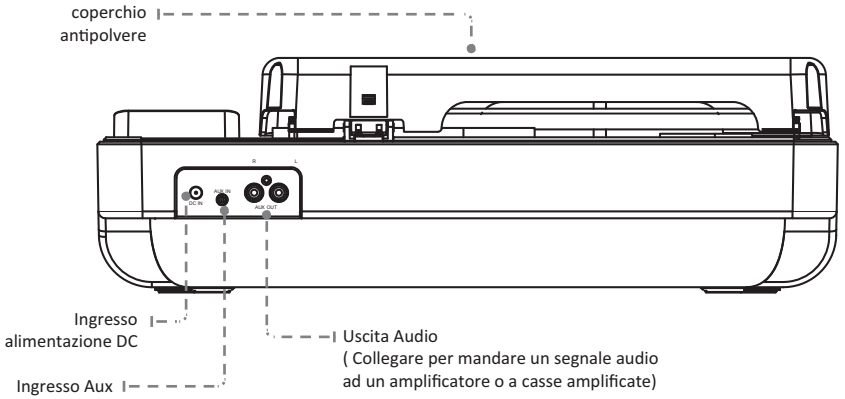

Comandi

Accensione
Premere per accendere/spegnere l'apparecchio.

Mem/Repeat
In modalità FM, premere per la riproduzione delle stazioni radio FM memorizzate.
In modalità USB, selezionare REP1 oppure ALL.

M+/Play/Pause/Pair
In modalità FM, premere per la riproduzione a rotazione delle stazioni radio FM preselezionate.
Premere per la riproduzione/pausa di una traccia audio. In modalità BT, tenere premuto per abbinare un apparecchio Bluetooth.

10-
Premere questo tasto per una ricerca delle tracce indietro di 10


10+
Premere questo tasto per una ricerca delle tracce avanti di 10

Luci
Premere per attivare/disattivare le luci LED

Skip Rev/Tun-
Premere per una ricerca indietro all'interno delle tracce audio.
In modalità FM, premere per una ricerca delle sintonia FM indietro.

Skip Fwd/Tun+
Premere per una ricerca avanti all'interno delle tracce audio.
In modalità FM, premere per una ricerca delle sintonia FM avanti.

Stop/M-
Premere per una riproduzione a rotazione delle stazioni radio memorizzate. Premere per arrestare il suono di una traccia audio.

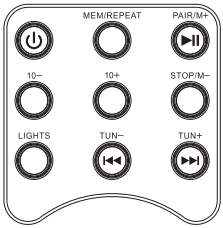


Funzioni

Riproduzione di un disco


Si raccomanda di prestare particolare attenzione quando si manipola il braccio, la puntina ed altri componenti del giradischi. Queste parti sono estremamente sensibili e si potrebbero rompere o danneggiare facilmente se maneggiate con non curanza. Si ricorda che le rotture e la puntina non sono coperte da garanzia.


1. Impostazione Selettore Funzione su **Phono.**

2. Fare scorrere verso l'esterno il cappuccio protettivo, rimuoverlo delicatamente, sbloccare il braccio.

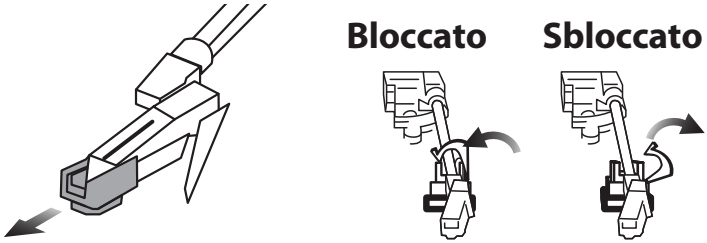

3. Selezionare la velocità corretta di riproduzione del disco in vinile, posizionare il disco sul piatto giradischi. Se si vuole ascoltare un disco a 45 giri, si raccomanda di usare l'adattatore (in dotazione) e posizionarlo nell'apposito alloggiamento.

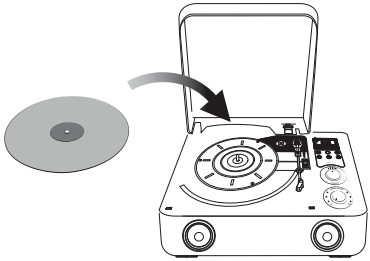

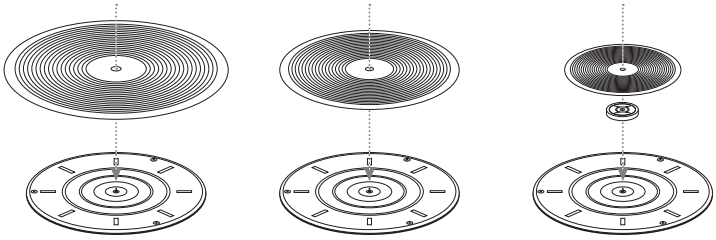

33 1/3 GIRI **78 GIRI** **45 GIRI**

Funzioni

4. Usare la leva braccio per sollevare lo stesso dal proprio alloggiamento.
5. Usando le dita, posizionare il braccio giradischi nel punto desiderato del disco. Il giradischi inizierà a ruotare, abbassare il braccio e inizierà la riproduzione del brano inciso sul disco.
6. Usando la leva braccio giradischi anzichè posizionare la puntina manualmente, si ridurrà la possibilità di danneggiare accidentalmente il disco e la puntina stessa.
7. Fare scorrere la leva Auto Stop sulla posizione ON per attivare la funzione Auto Stop. Una volta che il disco ha concluso la riproduzione, si fermerà automaticamente. Usare la leva per sollevare la puntina dal disco e delicatamente posizionare manualmente il braccio giradischi nel proprio alloggiamento. Nota: alcuni dischi possono terminare la loro corsa fuori dalla taratura impostata per questo apparecchio. In questo caso il disco concluderà la riproduzione prima che si giunga all' ultima traccia. Impostare la funzione Auto Stop sulla modalità OFF e usare la leva braccio giradischi per sollevare in sicurezza il braccio stesso dal disco quando la fine della riproduzione del disco è raggiunta.
8. Se non in uso, accertarsi che il braccio giradischi sia bloccato e che la puntina sia protetta dal proprio cappuccio. In questo modo il rischio di causare danno accidentali a questa parte sensibile sarà minimo.

Attenzione

La puntina del giradischi essendo molto delicata e soggetta a usura non è coperta da garanzia.

Funzioni Radio FM

L'apparecchio è studiato per ricevere bande radio in modalità FM.

Sintonizzare la Radio FM

1. Impostare l'interruttore Funzioni su FM
2. Regolare la sintonia col tasto Tun+ ▶▶I o Tun- I◀◀ butt per ricercare la stazione radio desiderata.
3. La frequenza sintonia apparirà sul display

Memorizzazione delle stazioni Radio FM

1. Seguire le istruzioni per memorizzare le stazioni radio FM
2. Premere il tasto TUN+/o TUN- per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
3. Premere il tasto MEM/REPEAT , l'icona MEM lampeggerà e il numero preselezionato P01 apparirà sul display LCD, salvare e confermare con il tasto MEM/REPEAT.
4. Sintonizzare manualmente un' altra stazione radio, premere il tasto MEM/REPEAT , l'icona MEM lampeggerà e il numero preselezionato P01 apparirà sul display LCD, ma dal momento che questa posizione è già occupata selezionare P02 con il tasto PAIR/M+, salvare e confermare con il tasto MEM/REPEAT.
5. Ripetere il passaggio 4 selezionando P03, P04 ecc. per memorizzare fino a un massimo di 20 stazioni radio.
6. Per ascoltare una delle stazioni radio memorizzate, premere ripetutamente il tasto PAIR/M+ oppure STOP/M- fino a raggiungere la stazione radio programmata.

Memorizzazione automatica delle stazioni Radio FM

Tenendo premuto il tasto MEM/REPEAT per tre secondi, inizierà una scansione e memorizzazione automatica di 20 stazioni Radio.

Funzioni USB

L'apparecchio può riprodurre I file MP3 contenuti in un dispositivo USB. Se I file contenuti nel dispositivo USB non rispettano gli standard, gli stessi potrebbero non essere riprodotti correttamente.
Attenzione: non si garantisce la compatibilità con tutte le chiavette USB in commercio.

1. Posizionare l'interruttore FUNCTION sulla posizione USB, l'icona USB apparirà sul display.
2. Inserire un dispositivo USB nell'apposita presa sull'apparecchio
3. Dopo che l'apparecchio ha letto il contenuto del dispositivo USB, l'icona MP3 apparirà sul display e la riproduzione avrà inizio.

Riproduzione USB
Comandi
Play/Pause
Per arrestare temporaneamente la riproduzione premere il tasto PLAY/PAUSE e l'icona PLAY lampeggerà sul display. La riproduzione musicale verrà temporaneamente sospesa sulla traccia corrente. Premere ancora il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione .

Modalità ripetizione riproduzione (Repeat 1 / Repeat All)
Ripetizione traccia corrente
Durante la riproduzione, premere il tasto Mem/Repeat fino a che l'icona "Rep1" apparirà sul display.
In questo modo la traccia corrente verrà riprodotta ripetutamente.

Repetizione di tutte le tracce
Durante la riproduzione, premere il tasto Mem/Repeat fino a che l'icona "All" apparirà sul display. Tutte le tracce contenute nel dispositivo USB verranno riprodotte in continuazione.

Ritorno alla riproduzione normale
Premere il tasto Mem/Repeat fino a quando la scritta "No repeat" appare sul display. In questo modo si riprenderà la normale riproduzione.

Arresto della riproduzione
Per arrestare la riproduzione, premere il tasto STOP sull'apparecchio. Il numero totale delle tracce /file contenuti sul dispositivo USB appariranno sul display.

Salto traccia
Durante la riproduzione, premere il tasto **SKIP** avanti e indietro per saltare alla traccia/file precedente/sussessivo.

Comando 10+/10-
Durante la riproduzione, premere una volta il tasto 10+ per saltare di 10 tracce in avanti. Sempre durante la riproduzione, premere una volta il tasto 10- per saltare di 10 tracce indietro.

Come collegare apparecchi esterni al giradischi

Abbinamento di un dispositivo Bluetooth (nessun dispositivo Aux è inserito):

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla funzione BT/AU e premere il tasto Play/Pause/Pair. L'indicatore "BT" lampeggerà velocemente.
2. Usando i comandi del vostro dispositivo Bluetooth, ricercare TT 42BT sul vostro dispositivo e impostare l'abbinamento. Se il vostro dispositivo richiede una password, digitare la password di default "0000". Riferirsi al manuale d'istruzioni del proprio dispositivo per come effettuare l'abbinamento e il collegamento a un dispositivo Bluetooth.
3. Una volta effettuato l'abbinamento, si udirà un suono che indica che l'abbinamento è avvenuto e l'indicatore "BT" smetterà di lampeggiare.
4. Dopo l'abbinamento iniziale, l'apparecchio rimarrà abbinato a meno che non venga scollegato manualmente dall'utente cancellando la funzione o resettando il dispositivo stesso. Se il vostro dispositivo faticasse a collegarsi o non si collega del tutto, ripetere I passaggi sporran indicate e tenere premuto di nuovo il tasto Play/Pause/Pair.


Riproduzione audio Bluetooth

1. Una volta effettuato l'abbinamento, usare I comandi del vostro dispositivo Bluetooth per selezionare una traccia.
2. Riprodurre, mettere in pausa oppure saltare alla traccia successive è possibile usando i comandi del vostro dispositivo Bluetooth oppure usando I comandi sul giradischi.
3. L'audio trasmesso dal vostro dispositivo Bluetooth lo si potrà ascoltare tramite gli altoparlanti del giradischi.

Uso della funzione Aux (Ingresso Audio da 3.5mm)

Si richiede un cavo con connettore jack da 3.5mm (non incluso).

1. Inserire un cavo jack da 3.5mm nella presa ingresso Aux In sull'apparecchio e inserire il connettore jack posto all'altro capo del cavo all'uscita audio/cuffie di un lettore MP3, smartphone, TV, PC o un'altra sorgente audio.
2. Impostare l'interruttore Function sulla funzione BT/AUX e usare I comandi del lettore musicale esterno collegato per selezionare e riprodurre la musica.
3. L'audio trasmesso dal vostro dispositivo esterno lo si potrà ascoltare tramite gli altoparlanti del giradischi.

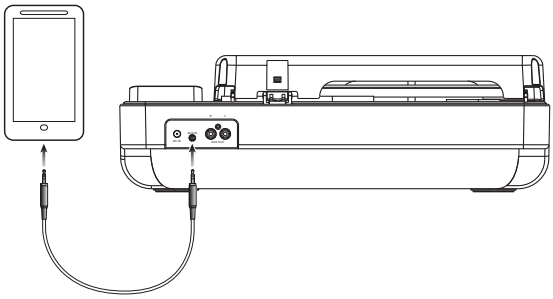


Collegamento a un impianto di amplificazione esterno

Uscita Audio RCA

Si richiede l'uso di cavi audio RCA (rosso/bianco non inclusi). Usare i cavi per collegare il giradischi a un mixer, o amplificatore, o a casse amplificate.

1. Collegare I cavi audio RCA all'**uscita Audio RCA** posizionata nella parte posteriore del giradischi, e all' **ingresso audio** di una fonte audio esterna.
2. Regolare la fonte audio esterna per ricevere l'input dal giradischi.
3. L'audio riprodotto dal giradischi si potrà ascoltare tramite il collegamento audio esterno.

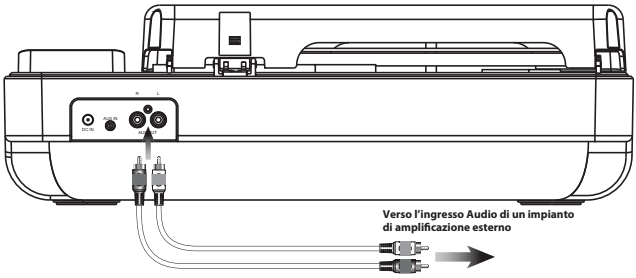

Funzione risparmio energetico

L'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby doopo 15 minuti di non utilizzo. Per riprendere le normali funzioni, premere il tasto Power e l'apparecchio si accenderà nuovamente.

Specifiche tecniche

Giradischi:	giradischi a 3 velocità: 33 1/3, 45, 78 giri
Radio FM Digitale:	Bande riceventi: FM Stereo Gamma di Frequenza: FM 87.5 – 108MHz Radio Digitale con sintonizzazione manuale/automatica e preselezione di un massimo di 20 stazioni radio
Ingresso USB :	Riproduzione file MP3
Bluetooth wireless:	ricezione fino a un massimo di 10 metri
Ingresso Aux:	Ingresso audio per jack 3.5mm
Uscita Aux:	Uscita audio RCA stereo
Potenza d'uscita:	2Watt RMS x 2
Alimentazione:	DC IN: 9V 0.8A (adattatore 230 vac- 9 vdc)
Dimensioni:	42,0(L) x 13,0(H) x 3,05(P) cm
Peso:	2.5kg (senza adattatore)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CE

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2014/35/UE direttiva basso voltaggio
2014/30/UE Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275/2008
2011/65/EU Direttiva RoHS

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a: New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale.
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**, mentre per le batterie ricaricabile la Garanzia ha validità di **6 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- La puntina del giradischi
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G
La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto