
MAJESTIC

TT 45CD MP3/USB/SD/AX

MANUALE D'ISTRUZIONI

GIRADISCHI A 33 – 45 – 78 GIRI CON TROMBA DI GRAMMOFONO RADIO FM STEREO, ENCODER USB/SD, LETTORE CD/MP3 FUNZIONE AUTO STOP

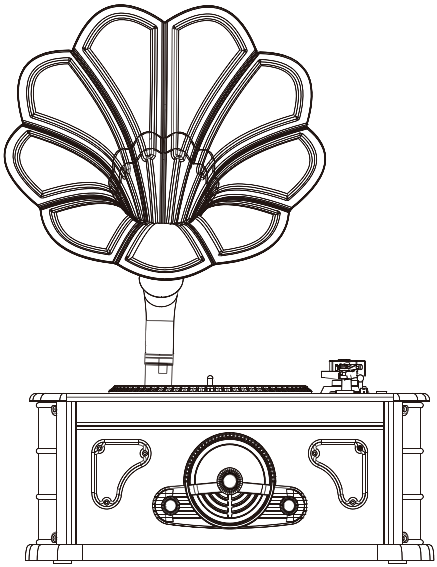

LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE D'ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

MAJESTIC
MOD. NO TT45CD MP3/USB/SD/AX
ALIMENTAZIONE : DC12V 2A
CONSUMO DI CORRENTE :19W
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 – Crema (CR) ITALY
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

MAJESTIC
SWITCHING POWER SUPPLY
MODEL:GKYPB0200120EU
INPUT:100-240V ~50/60Hz 0.8A Max
OUTPUT:12V ⎓ 2A
NEW MAJESTIC S.P.A. Via Rossi Martini 41 26013 CREMA(CR)
MADE IN CHINA

Importato da:

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italia
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

AVVERTENZA:


AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE SI RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE LA PRESA CON PROLUNGHE O ALTRE USCITE, A MENO CHE LA PRESA NON SI INSERISCA PERFETTAMENTE. AL FINE DI PREVENIRE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

 La freccia lampeggiante all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno del prodotto di portata tale da poter causare rischio di scosse elettriche.	**ATTENZIQNE** **RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA** **NON APRIRE** Avvertenza: al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere alcun coperchio; non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.	 Il punto esclamativo all' interno del triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di istruzioni importanti che accompagnano l'apparecchio.


IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1) Leggere e attenersi alle istruzioni indicate nel seguente manuale
2) Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto
3) Non ostruire alcuna apertura di ventilazione. Installare l'apparecchio seguendo le apposite istruzioni.
4) Non installare l'apparecchio vicino a sorgenti di calore tipo i termosifoni, fonti di riscaldamento, stufe o altre apparecchiature (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
5) Proteggere il cavo alimentazione dall'essere calpestato oppure evitare che sia troppo teso.
6) Estrarre il cavo alimentazione dalla presa durante un temporale oppure se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo.
7) Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è danneggiato, oppure se il cavo alimentazione è stato danneggiato, del liquido oppure qualche oggetto è entrato nelle aperture di ventilazione, se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia e all'umidità, se non funziona normalmente, oppure se è caduto.
8) L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o alle gocce d'acqua, e nessun oggetto contenente liquido deve essere posizionato sull'apparecchio.
9) Non sovraccaricare la presa di corrente a muro.
10) Utilizzare i comandi dell'apparecchio solo come descritto nel seguente manuale.
11) Conservare i CD in un luogo fresco e asciutto al fine di evitare danni causati dal calore.
12) Quando si sposta l'apparecchio, accertarsi che il cavo alimentazione sia stato estratto dalla presa di corrente domestica.
13) Installare il prodotto in un luogo dotato di adeguate aperture di ventilazione, non bloccare le aperture di ventilazione sui componenti per non ostacolare la circolazione dell'aria.
14) Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
15) La presa di rete viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.


A) TROMBA DI GRAMMOFONO

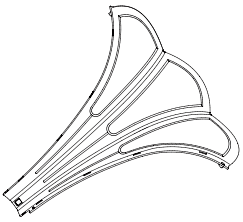

B) SIFONE CENTRALE

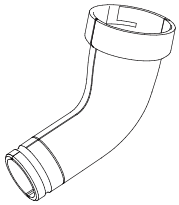

C) VITI (3 pezzi)



Nota: Assemblare la tromba di grammofono su una superficie piana.

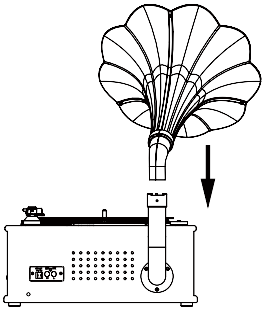


Fig 1

Inserire la tromba di grammofono e il suo sifone centrale nel foro posteriore.

PREPARAZIONE PER L'USO

- Non spostare l'apparecchio durante la riproduzione, durante la riproduzione il disco ruota ad elevata velocità, il non muoverlo ne evita il danneggiamento.
- Se si desidera cambiare posizione all'apparecchio o se ne necessita la riparazione, accertarsi di rimuovere qualsiasi disco. Spostare l'apparecchio con il disco inserito potrebbe danneggiare l'apparecchio stesso. Nel caso di trasporto, si raccomanda di fissare adeguatamente il giradischi.
- **DISCHI CHE SI POSSONO RIPRODURRE:**

-Dischi audio convenzionali con logo CD-DA
-Dischi CD-R e CD-RW
-Posizionare sempre il disco nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto.
-Per rimuovere il disco dalla propria custodia, premere nel centro della custodia stessa ed estrarre il disco, maneggiandolo con cura.
-Nel caso il disco diventasse sporco, pulire la superficie in maniera circolare (dal centro verso i bordi) usando un panno asciutto e morbido.
-Non usare sostanze chimiche come spray , benzene o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare il disco irrimediabilmente.
-I dischi CD devono essere riposizionati nelle proprie custodie una volta terminato l'ascolto così da evitare accumuli di polvere e graffi che potrebbero causare problemi al laser.
-Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o all'alta umidità e temperatura poiché il disco si potrebbe deformare
-Non riprodurre dischi rovinati deformati o danneggiati poiché la meccanica dell'apparecchio si potrebbe danneggiare.
-I dischi CD-R e CD-RW sono più sensibili al calore e ai raggi ultravioletti che i CD ordinari. E' importante che non siano esposti alla luce diretta del sole e che si trovino lontano da fonti di calore.
-Non incollare adesivi sul disco e non usare spray protettivi.

- **DISCHI IN VINILE**


-Non toccare i solchi dei dischi in vinile, maneggiarli prendendoli dai bordi e con mani pulite poiché lo sporco potrebbe danneggiare la qualità del suono.
-Conservare i dischi lontano dalla polvere, e custodirli in luoghi freschi e asciutti.
-Al fine di evitare l'accumulo di polvere e graffi, conservare i dischi nelle apposite custodie.
-Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o all'eccesiva umidità o all'alta temperatura perché si potrebbero deformare.
-Pulire I dischi con un panno morbido e antistatico, effettuando un movimento circolare.

• **PUNTINA**

La puntina dovrebbe durare molte ore in uso normale. Ma si raccomanda comunque la sostituzione appena la qualità del suono varia. Un uso prolungato di una puntina consumata può danneggiare il disco.
Il deterioramento della puntina sarà maggiore durante la riproduzione di dischi a 78 giri, l'alta velocità di riproduzione dei dischi a 78 giri danneggerà la puntina velocemente.

Rimozione della vecchia puntina


1. Puntare un cacciavite sulla punta del braccio e premere verso il basso come indicato nella figura A
2. Estrarre la puntina come da figura B

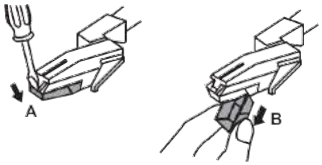

• **Avvertenza:**
Non rimuovere o piegare la puntina
Per evitare infortuni non toccare l'ago
Prima di sostituire la puntina spegnere l'apparecchio
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Maneggiare con cura, perché la puntina è delicata.
Non esporre la puntina al calore estremo

Installare una nuova puntina

1. tenere la punta del braccio e inserire l'altro bordo premendo nella direzione C
2. Premere la puntina verso la direzione D fino a bloccarla.

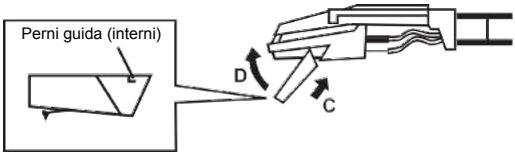

NOTA: La puntina, essendo soggetta ad usura, non è una parte in garanzia.

Antenna FM:

In modalità FM, sintonizzarsi su una stazione radio in FM e estendere il cavo fino a trovargli la posizione ottimale per la ricezione. Riposizionare l'antenna se si cambia posizione all'apparecchio.

Cavo alimentazione AC:

Questo apparecchio funziona con l'utilizzo di un adattatore DC 12V 2A. L'utilizzo di qualsiasi addattatore diverso da quello fornito con l'apparecchio potrebbe danneggiare irrimediabilmente **lo stesso ed invalidarne la Garanzia.**


Collegare il cavo alimentazione alla presa ingresso DC del giradischi.

Collegare l'adattatore alla presa di corrente domestica AC 230V-50Hz

POSIZIONE DEI COMANDI E INDICATORI

Prima dell'uso, estrarre protezione della puntina (protezione di plastica) verso l'esterno.

PARTESUPERIORE

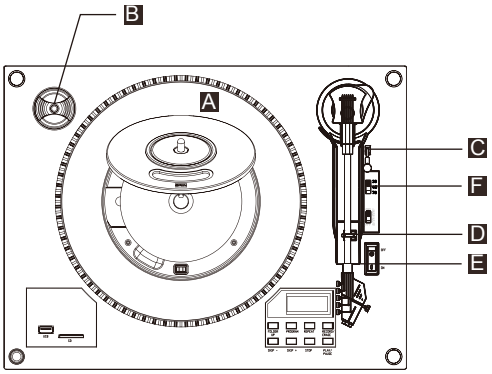


Prima dell'uso togliere il cappuccio protettivo dalla puntina tirandolo delicatamente verso l'esterno




- A Giradischi
- B Adattatore per disco a 45 giri (in dotazione) 
- C Leva
- D Poggia braccio giradischi
- E Braccio giradischi
- F Selettore velocità di riproduzione

VISTA FRONTALE

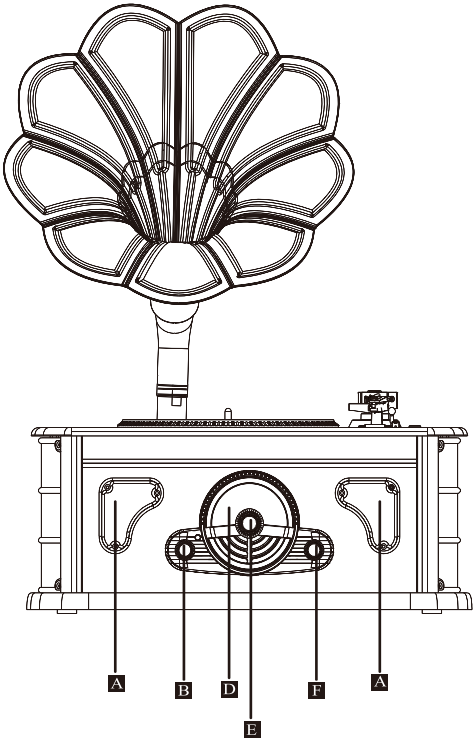

VISTA DALL'ALTO

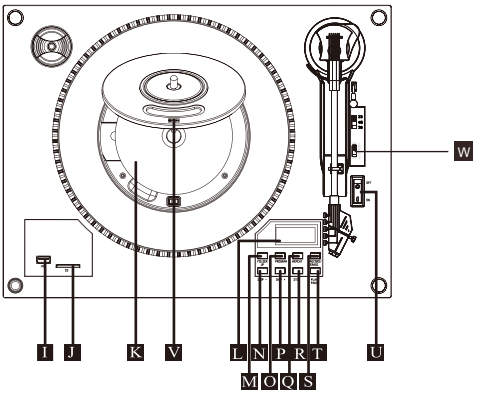

A Altoparlanti (Stereo)

B Manopola TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH

Ruotare la manopola su CD per iniziare la riproduzione di un CD 

Ruotare la manopola su USB-SD per riprodurre musica da USB o SD 

Ruotare la manopola su AUX-PH per riprodurre musica da un apparecchio audio esterno o per ascoltare un diso 

Ruotare la manopola su TUNER per l'ascolto della radio 

D Display Sintonia
E Manopola Sintonia

F Manopola Volume (ruotare la manopola in senso orario e anti-orario per regolare il volume)

I Vano USB

J Vano SD Card

K Vano CD

L Display LCD (quando l'apparecchio è acceso, il display si accenderà)

M Tasto Cartella +

N Tasto Skip –

O Tasto programmazione

P Tasto Skip +

Q Tasto Ripetizione

R Tasto Stop

S Tasto Registrazione/Cancellazione


T Tasto Riproduzione/Pausa


U Tasto On/Off

V Sportello CD

W AUTO STOP

ASCOLTO DEL CD

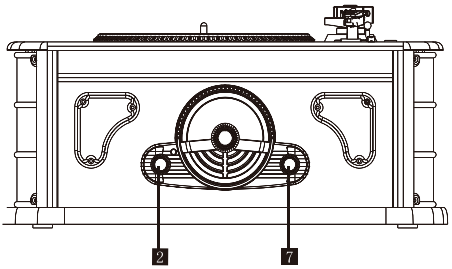

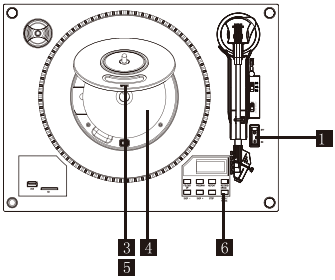

1 Premere il tasto POWER per accendere/ spegnere l'apparecchio




2 Impostare la manopola funzioni（TUNER/ CD/USB-SD/AUX-PH）sulla posizione CD.



Premere sulla scritta OPEN dello sportello CD



4 Posizionare il disco nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto

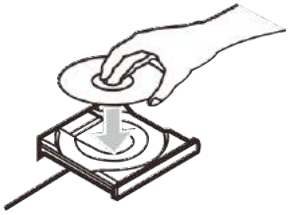

- Non inserire più di un disco alla volta
- Il disco deve essere posizionato nel centro dell'apposito vano.Se il disco CD non è stato
- inserito correttamente, potrebbe non essere più possibile aprire il vano disco una volta chiuso. Al fine di evitare che questo accada, accertarsi che il disco sia posizionato sempre al centro del vano stesso.

Chiudere lo sportello CD.

Non forzare il vano disco manualmente durante le operazioni di apertura e chiusura.

5 Durante la riproduzione del CD, alcuni secondi dopo sul display appariranno il numero totale delle tracce o il numero totale delle cartelle.

Numero totale delle tracce



Numero totale delle tracce



La riproduzione delle tracce si avvierà automaticamente

6 Ruotare il comando VOLUME per regolare
7 il suono sul livello d'ascolto desiderato



ASCOLTO DEL CD

A Sospendere temporaneamente la riproduzione (modalità Pausa)



Premere il tasto PLAY/PAUSE durante la riproduzione, la riproduzione si arresterà sulla posizione corrente e il numero della traccia lampeggerà sul display.
Per riprendere la riproduzione, premere ancora il tasto PLAY/PAUSE.

B Arrestare la riproduzione



Premere il tasto STOP per arrestare la riproduzione

C Salto alla traccia successiva o precedente



Durante la riproduzione, premere ripetutamente il tasto SKIP (skip – o skip +) fino ad individuare la traccia desiderata. Le tracce selezionate verranno riprodotte dall'inizio.

In modalità STOP, premere il tasto SKIP -/SKIP+ ripetutamente fino a che la traccia che si vuole ascoltare viene individuata. Premere il tasto PLAY/PAUSE p e r dare inizio alla riproduzione partendo dalla traccia selezionata.

- Quando viene premuto il tasto skip – durante la riproduzione, la traccia in riproduzione verrà riprodotta di nuovo dall'inizio. Per selezionare la traccia precedente, premere due volte il tasto Skip -.

Durante la riproduzione, premere e tenere premuto il tasto SKIP (Skip – o Skip +) per l'avanzamento/ritorno veloce della traccia.

D Ricerca di una cartella di un disco

SE si desidera riprodurre un DISCO contenente alcune cartelle, premere FOLDER UP per scegliere la cartella desiderata.



E **FUNZIONE RIPETIZIONE (attiva anche su USB/SD)**

SE IL DISCO NON HA CARTELLE

Premere una volta il tasto REPEAT per ripetere una traccia singola
Premere ancora una volta il tasto REPEAT per ripetere tutte le tracce
Premere tre volte il tasto REPEAT per attivare la funzione RANDOM.

SE IL DISCO CONTIENE ALCUNE CARTELLE

Premere una volta il tasto REPEAT per riprodurre una traccia singola
Premere ancora una volta il tasto REPEAT per ripetere la cartella in riproduzione
Premere tre volte il tasto REPEAT per ripetere tutte le tracce contenute nel disco
Premere quattro volte il tasto REPEAT per attivare la funzione RANDOM.



F **FUNZIONE PROGRAMMAZIONE (attiva anche su USB/SD)**

In modalità STOP

Premere il tasto PROGRAM, il display mostrerà MEMORY e “P01” lampeggerà. Premere il tasto Skip-/Skip + per selezionare la traccia ideale e premere ancora il tasto PROGRAM per salvare la traccia.

Se si desidera salvare un'altra traccia, ripetere i passaggi indicati

L'apparecchio può programmare fino a un massimo di 20 tracce.

Per iniziare la riproduzione delle tracce programmate, premere il tasto PLAY/PAUSE. Premere una volta il tasto STOP per arrestare la riproduzione. Premere ancora una volta il tasto STOP per cancellare le tracce programmate, “MEMORY” scomparirà dal display, SE si spegne l'apparecchio, o se si ruota la manopola funzioni su altre modalità (USB-SD, AUX-PH/TUNER), le tracce programmate verranno cancellate automaticamente.




RIPRODUZIONE LINE-IN (AUX-IN)

Premere il tasto Power per accendere l'apparecchio.
Impostare il comando funzioni (CD/USB-SD/ AUX-PH/TUNER/) sulla posizione AUX-PH. “AU” apparirà sul display. Collegare una fonte audio esterna all'apparecchio tramite la presa ingresso Line In usando un cavo da 3,5mm, premere il tasto play sul dispositivo collegato per dare inizio alla riproduzione.





LINE OUT

Collegare un cavo audio RCA stereo all’uscita LINE OUT dell’apparecchio con un ingresso audio (AUX-AUDIO IN) di una sorgente audio esterna.

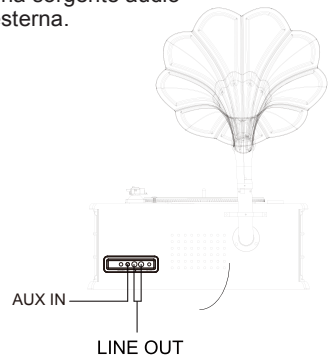

ASCOLTO DEL DISCO IN VINILE

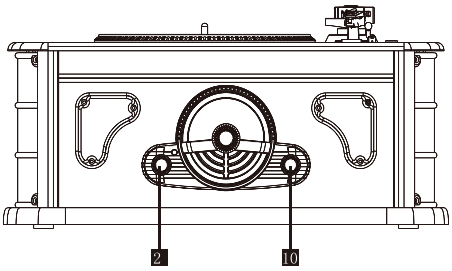

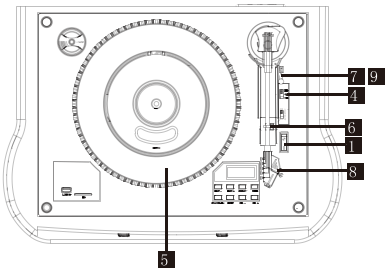

Sfilare la protezione della puntina (coperchio bianco di plastica)


1 Posizionare il tasto accensione su ON




2 Impostare il comando funzioni (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) sulla posizione AUX-PH




3 Scegliere la velocità di riproduzione del disco




4 Posizionare un disco sul piatto giradischi (durante la riproduzione di un disco a 45 giri, usare l'apposito adattatore (incluso)

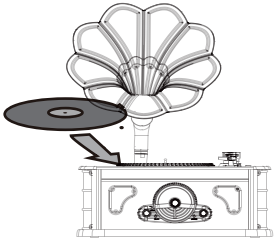


F Sbloccare il braccio dal supporto spostando il gancio di ritenuta.

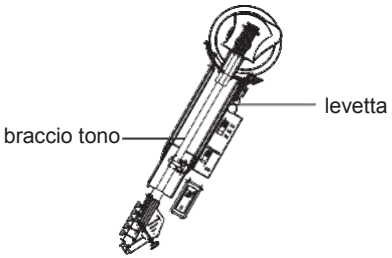

G Sollevare e muovere il braccio verso il bordo del disco (oppure sull'inizio della traccia), il disco inizierà a ruotare. Si raccomanda di controllare che la testina sia ben salda

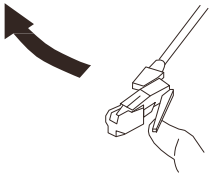


H Abbassare il braccio delicatamente.

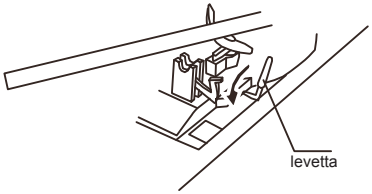


I Ruotare la manopola Volume per regolare il livello d'ascolto




Quando il braccio raggiunge la fine del disco, esso si fermerà.

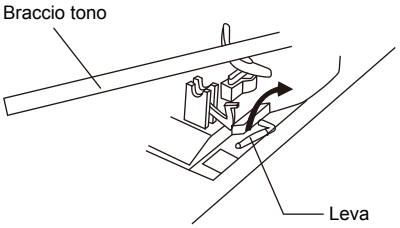


Interruttore AUTO STOP
Se il disco in vinile si arresta prima del termine della riproduzione, posizionare il tasto Autostop sulla posizione OFF. Questa è una funzione raccomandata soprattutto per i dischi a 45 giri.

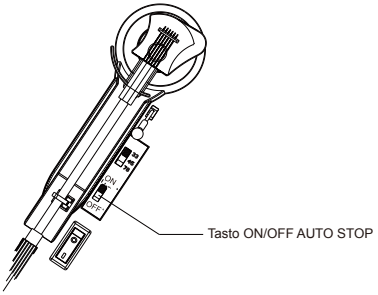


ASCOLTO DELLA RADIO

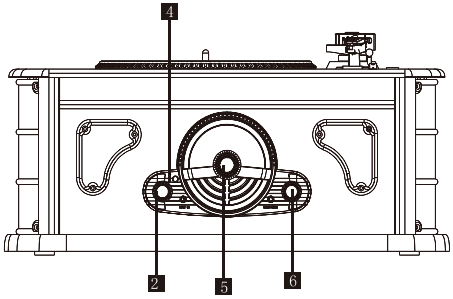

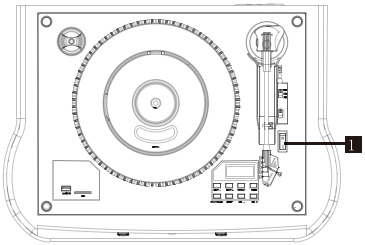

1 Premere il tasto POWER per accendere l'apparecchio



2 Impostare la manopola funzioni (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER) sulla posizione TUNER rAd



Quando il segnale è stereo la luce sotto la manopola sintonia si accenderà.


3 Ruotare la manopola sintonia per scegliere una stazione radio


4 Ruotare il comando Volume per regolare il Volume stesso.



Se la ricezione è debole:

estendere il filo antenna fino a trovargli la posizione ottimale per la ricezione

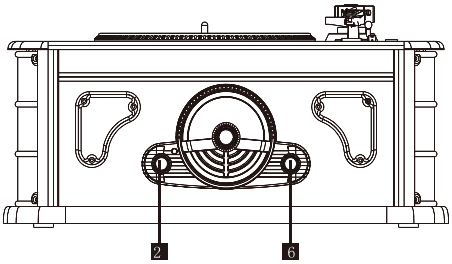

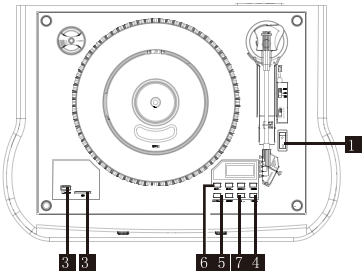


Riproduzione USB e SD

1 Premere il tasto POWER per accendere l'apparecchio



2 Impostare la manopola funzioni (TUNER/CD /USB-SD/AUX-PH) sulla posizione USB/SD



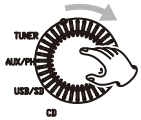

3 Inserire una chiave USB oppure una SD Card (MAX 32GB) nell'apposito vano. ---- dopo alcuni secondi il display LCD presenterà il numero totale delle tracce e delle cartelle.
Se non vi è alcun dispositivo USB o SD Card, sul display apparirà NO.

4 La riproduzione delle tracce si avvierà automaticamente,Ruotare il comando Volume per regolare il Volume stesso.






5 Durante la riproduzione, premere ripetutamente il tasto **SKIP (skip – o skip +)** fino ad individuare la traccia desiderata. Le tracce selezionate verranno riprodotte dall'inizio.


6 Premere il tasto **FOLDER UP** per scegliere la cartella desiderata.

7 Premere il tasto **STOP** per arrestare la riproduzione

Per arrestare momentaneamente la musica, premere il tasto **PLAY/PAUSE**, premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione: Se un dispositivo USB e una card SD sono entrambi nei propri vani, premere a lungo il tasto PLAY/ PAUSE per scegliere la riproduzione del dispositivo USB o della SD card.


REGISTRAZIONE USB e SD

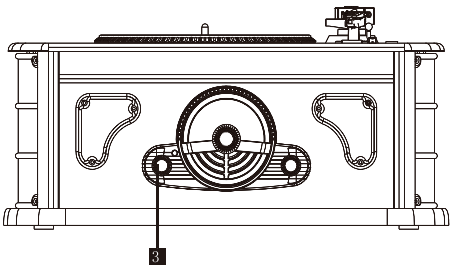

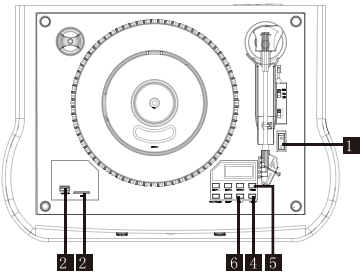


Registrazione di AUX/DISCO in VINILE/ RADIO su dispositivo USB/SD

1 Premere il tasto POWER per accendere l'apparecchio



2 Inserire un dispositivo USB oppure una SD Card nell'apposito ingresso

3 Impostare l'interruttore funzioni sulla posizione AUX-PH/ TUNER.




4 Premere il tasto RECORD/ERASE, sul display apparirà la scritta REC dopo qualche secondo rec e usb/sd iniziaranno a lampeggiare, la registrazione avrà inizio

5 Dare inizio alla traccia o selezionare la stazione radio che si vuole registrare.

6 Premere il tasto STOP per arrestare la registrazione. END apparirà sul display.

Registrazione da CD/MP3-USB/SD a USB/SD

1 Premere il tasto POWER per accendere l'apparecchio




2 Inserire un dispositivo USB/SD nell'apposito ingresso


3 Impostare l'interruttore funzioni (TUNER/CD/ USB-SD/AUX/PH)sulla posizione CD o USB/SD



4 Selezionare la traccia da registrare dal CD/MP3 oppure da USB/SD,

1. Premere il tasto RECORD/ERASE (durante la riproduzione della traccia)
2. Premere i tasti SKIP+/SKIP- per scegliere tra le seguenti opzioni:
   REC ONE (registrazione della traccia selezionata)
   REC FONE (registrazione di tutte le tracce contenute nella cartella corrente)
   REC ALL (registrazione di tutte le tracce)
   Premere il tasto RECORD/ERASE, sul display apparirà la scritta REC dopo qualche secondo rec e usb/sd iniziaranno a lampeggiare, la registrazione avrà inizio
   Premere il tasto STOP per interrompere la registrazione.

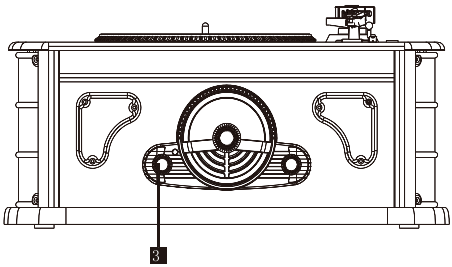

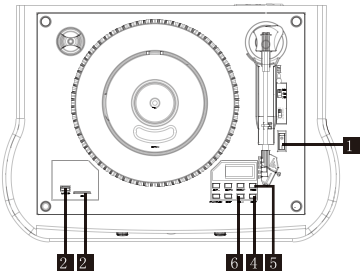

Cancellazione delle tracce MP3contenute nel dispositivo USB oppure nella SD card.

1 Premere il tasto POWER per accendere l'apparecchio

2 Inserire un dispositivo USB oppure una SD Card nell'apposito vano

3 Impostare l'interruttore funzioni (TUNER/ CD/USB-SD/AUX-PH) sulla posizione USB/SD.

4 Posizionarsi in modalità USB/SD, selezionare la traccia da eliminare e dare inizio alla riproduzione, premere e tenere premuto il tasto RECORD/ERASE, DEL ONE lampeggerà sul display confermare la selezione premendo il tasto RECORD/ERASE una seconda volta, il file sarà così cancellato. Per cancellare tutti i file presenti sul dispositivo USB/SD, premere e tenere premuto RECORD/ERASE, con i tasti SKIP+/SKIP- selezionare DEL ALL, quindi premere nuovamente il tasto RECORD/ERASE per cancellare tutti i file.
Per cancellare una cartella e tutti i file in essa contenuti, premere il tasto RECORD/ERASE, con i tasti SKIP+/SKIP- selezionare DELFONE, premere nuovamente il tasto RECORD/ERASE per cancellare la cartella.

SPECIFICHE TECNICHE

Sezione Amplificatore:

Potenza d'uscita .....2W x 2

Sezione Radio

Gamma di Frequenza (FM).....87.5MHZ - 108MHz

Sezione Giradischi

Motore.....motore servo DC
Sistema Drive.....a cinghia
Velocità.....33-1/3gir, 45 giri, 78 giri
Tipo di puntina..... puntina stereo in ceramica

Generali:

Alimentazione.....AC 100-240V/DC 12V 2A

Dimensioni: 49.0(L) x 40.0(P) x 69.0(H) cm
Peso: Kg. 6.70

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI

Nel caso il Vostro apparecchio presentasse problemi di corretto funzionamento, si raccomanda di leggere le informazioni sottostanti.

NON SI ACCENDE
Controllare che il cavo alimentazione AC sia correttamente inserito. Inoltre verificare che la presa alimentazione sia attiva, nel caso non lo fosse si raccomanda di attivarla.

NESSUN SUONO
Regolare il Volume

IL SUONO E' RUMOROSO
L'apparecchio è posizionato troppo vicino alla TV o a dispositivi simili. Riposizionare l'apparecchio oppure spegnere gli altri dispositivi attivi

RADIO
NON SI RICEVE ALCUNA STAZIONE RADIO OPPURE IL SEGNALE E' TROPPO DEBOLE

- Sintionizzarsi su una stazione radio chiara
- Se una TV si trova nelle vicinanze dell'apparrecchio, spegnere la TV
- Ruotare l'apparecchio oppure estendere il filo antenna per ottenere una buona ricezione.

GIRADISCHI
NON RIPRODUCE

- Ruotare la manopola VOLUME in senso orario e impostare la funzione AUX/PH
- Con l'ausilio di un cacciavite staccare il coperchio puntina (il coperchio puntina è una copertura di plastica bianca che protegge la puntina durante il trasporto. Se ci si dimentica di togliere questo coperchio la puntina non riuscirà a toccare la superficie del disco e non si udirà alcun suono).
- Se la puntina è consumata, si raccomanda di sostituirla
- Selezionare la velocità corretta (33-1/3, 45 oppure 78 giri)

SALTO DELLA TRACCIA

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile al fine di evitare qualsiasi vibrazione. Accertarsi che l'apparecchio sia

posizionato su una superficie piana in tutti I lati.

- Pulire la superficie del disco
- Non usare dischi rovinati o danneggiati

LETTORE CD
NON RIPRODUCE

- Ruotare la manopola VOLUME in senso orario, e impostare la funzione CD
- Inserire un disco CD con l'etichetta rivolta verso l'alto
- Nel caso il disco CD fosse sporco, pulirne la superficie
- E' stato caricato un disco CD vuoto. Provare ad inserire un disco registrato
- Non si riescono a riprodurre dischi CD-R/CD-RW/CD-MP3. Inserire un CD-DA originale e provare se funziona correttamente.

LETTORE USB/SD
NESSUNA RIPRODUZIONE


- Alcune chiavette USB e alcune SD card potrebbero risultare non compatibili con questo apparecchio

PRESTARE ATTENZIONE ALLA CONDENSA
Quando l'apparecchio viene spostato da un luogo caldo a uno freddo, oppure quando viene sottoposto a cambi di temperatura repentini, si potrebbe verificare il fenomeno della condensa al suo interno: il vapore nell'aria potrebbe causare condensa all'interno, causando l'impossibilità a svolgere le normali funzioni. Al fine di prevenire tali disguidi, lasciare acceso l'apparecchio per una o due ore.

MANUTENZIONE
Mantenere sempre l'apparecchio pulito.
Nel caso la superficie dell'apparecchio fosse sporca pulirla con un panno morbido oppure usare del sapone liquido diluito. Accertarsi di rimuovere completamente qualsiasi eccesso di liquido. Non usare solventi, benzene oppure alcool poichè potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio. Attendere che la superficie dell'apparecchio si asciughi completamente prima dell'utilizzo.

MAJESTIC

TT 45CD MP3/USB/SD/AX

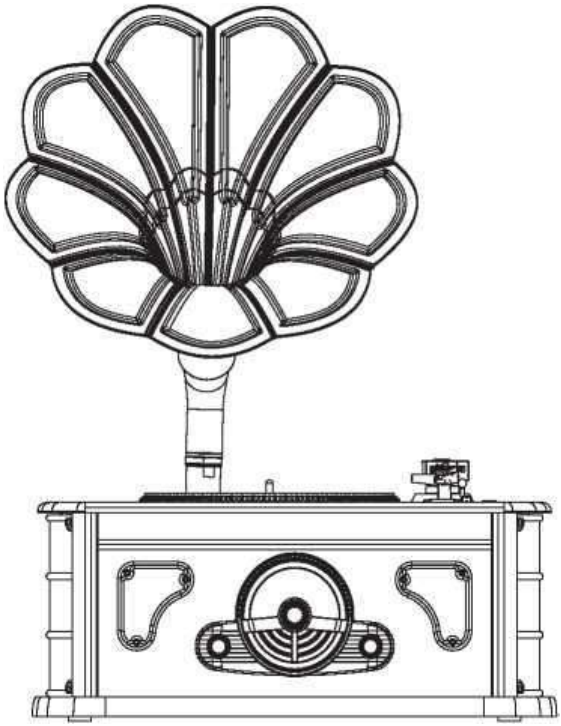

OWNER'S MANUAL

FM STEREO RADIO/CD/TURNTABLE WITH HORN
WITH USB/SD PLAYING AND ENCODING
AUTO STOP

MAJESTIC
MOD. NO TT45CD MP3/USB/SD/AX
ALIMENTAZIONE: DC12V 2A
CONSUMO DI CORRENTE :19W
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 – Crema (CR) ITALY
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



Imported by:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

CAUTION

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.


		
The LIGHTENING FLASH with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	**WARNING :** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL	The exclamation point within an equilateral triangle is in-tended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read, keep and follow all these instructions in this manual.
2. Clean only with dry cloth.
3. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
4. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus(including amplifiers) that produce heat.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the apparatus.
6. Unplug this apparatus during lightening storms or when unused for long periods of time.
7. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
8. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
9. Do not overload wall outlet.
10. Operate controls and buttons as described in the manual.
11. Store your CDs in a cool area to avoid damage from heat
12. When moving the set, be sure to first disconnect the power cord.
13. Install the unit in a place equipped with adequate ventilation openings, do not block the ventilation openings.
14. No naked flame sources, like candles, must be placed on the appliance.
15. The mains socket is used to disconnect the appliance and it must be easily accessibile at any time.

PARTS LIST


A) Horn Speaker

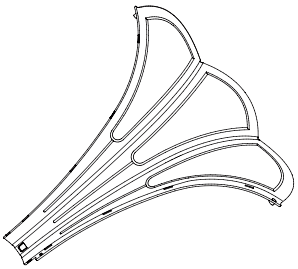

B) Middle Tube

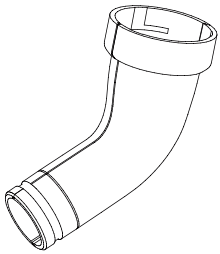

C) Screw(3pcs)

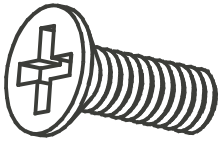

Important Notes
Assemble this unit on a clean and smooth surface, so as not to scratch or damage the surface of the unit.

BIG HORN SPEAKER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.) Look at Fig 1. Insert the speaker and syphon into the hole on the unit.

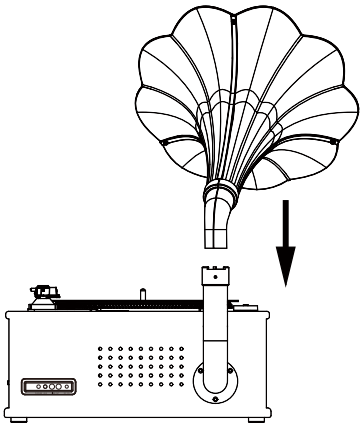


Fig 1

HOW TO REPLACE THE STYLUS

The stylus should last about 50 hours under normal use. However, it is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in sound quality.
Prolonged use of a worn-out stylus may damage the record.
Wear and tear on the stylus will be accelerated when playing 78 RPM records. The higher speed of 78 RPM records can wear the stylus more quickly.

Caution:


- Do not remove or bend the stylus.
- To avoid injury, do not touch the needle.
- Turn off the unit's power before you replace the stylus.
- Keep it out of the reach of children.

  Handle with care, as the stylus is delicate. Use of a bent or broken stylus may damage the record and cause the turntable to malfunction.
- Do not expose Stylus to extreme heat.
- Contact a qualified repair company if you experience difficulty in changing the stylus.

Removing an old stylus

I. Set a screwdriver at the tip of the stylus and push down to the direction "A".


2. Pull the stylus out toward direction "B".

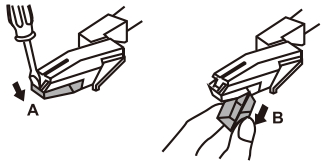

Installing a new stylus

1.Hold the tip of the stylus and insert the other edge by pressing toward direction“C”.


2. Push the stylus up toward direction "D" until it locks at the tip.

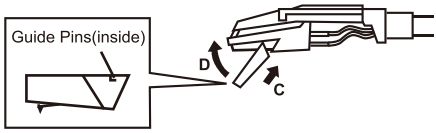

NOTE: The stylus, being subject to wear, is not under guarantee.

PREPARATION FOR USE

- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit.
- Unwind the FM Antenna wire and extend it to its full length.
- Place the unit on a stable, level surface, convenient to an AC 230 V, 50 HZ outlet out of a strong magnetic field.

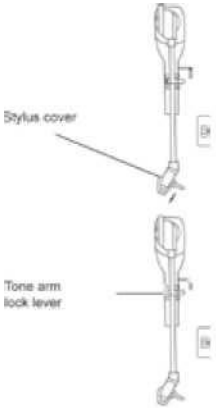

Remove the opaque white plastic stylus cover from the phonograph stylus by sliding it in the direction of the arrow.

During this operation pay attention to the stylus, because the stylus damage is not covered by guarantee.

Remove the twist-tie that was used to secure the tone arm during shipment.


- Release the tone arm lock lever.
- Connect the unit with the DC power adaptor (included).

POWER SOURCE


This system is designed to operate with DC power adaptor (12V 2A) only.
Attempting to operate from any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty.
Connect the Power Cable to DC Input jack.
Connect the Adaptor power cable to your AC 230V-50Hz household plug.


FUNCTION BUTTONS

FRONT SIDE

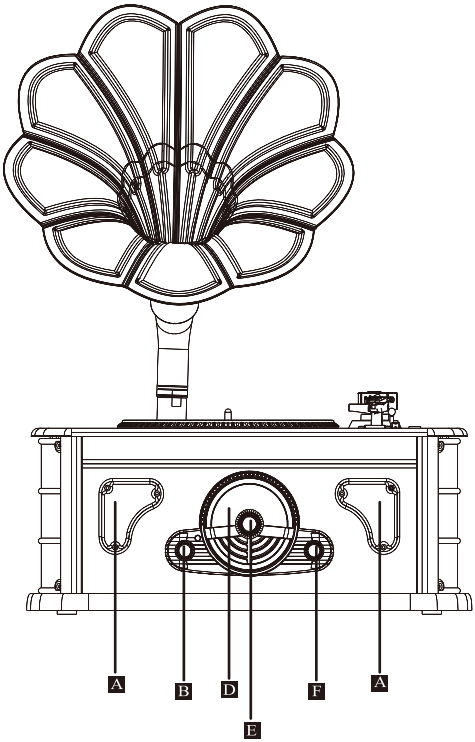

TOP SIDE

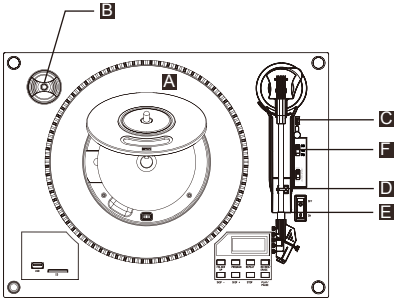

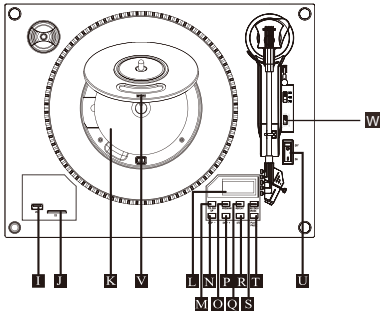

A TURNTABLE

B 45 RPM ADAPTOR (included)

C LEVER

D TURNTABLE ARM SUPPORT

E TURNTABLE ARM

F PLAYBACK SPEED SELECTOR

A Speakers (stereo)

B CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER
Turn the knob to CD to play a CD 

Turn the knob to USB-SD to play the music from USB or SD 

Turn the knob to AUX-PH to play a audio device or a record 

Turn the knob to TUNER to listen to radio 

D TUNING Display Plate

E TUNING knob

F VOLUME knob
Turn the knob clockwise and counter-clockwise to adjust the volume

I USB slot

J SD card slot

K Disc tray

L LCD display
When the unit is on, this display will light.

M FOLDER UP button

N SKIP- button

O PROGRAM button

P SKIP+ button

Q REPEAT button

R STOP button

S RECORD/ERASE button


T PLAY/PAUSE button


U ON/OFF button

V CD DOOR

W AUTO STOP

LISTENING TO A CD

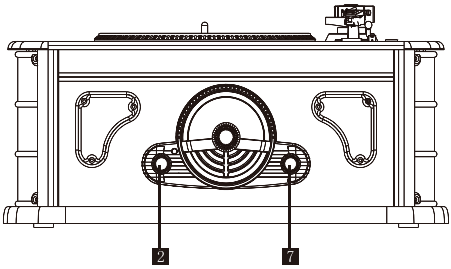


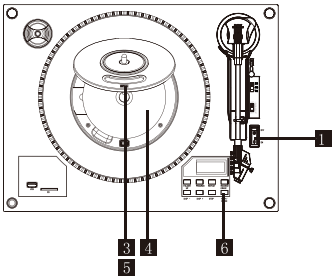

1. Push the POWER button to turn the unit "on"



2. Set the function knob (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) **to CD.**

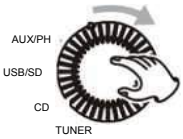

3. **Press the CD door "OPEN"**

4. Place a disc on the tray with the printed label face up.

- Never place more than one disc on the tray.
- The disc must be placed in the center of the disc tray. If the disc is not correctly loaded, it may not be possible to open the tray again once it has closed. To avoid this possibility you should be sure that the disc is always centered on the tray.
- Do not force the tray by hand during opening and closing operations.

5. Press the CD door down gently to close the CD door.

total number of tracks total number of tracks



Total Number of tracks will appear on the display.

6.Playing will started automatically.

7.Turn the VOLUME knob to adjust the volume.



Program Function

In stop mode

Press the PROGRAM button, the display will show "MEMORY[1] and blinking "P01[11]. Press the skip- or skip+ button to select your ideal track and press the PROGRAM button again to save the track.

If you want to save another track, repeat the above steps

This unit can program up to 20 tracks

To playback the programmed track, press the PLAY/PAUSE button. Press the STOP button one time to stop the playback. Press the STOP button one more time to stop the programmed track, and the "MEMORY" will disappear on the display.
If turn off the power of the unit, or set the function knob to other modes (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) , the programmed tracks will be automatically erased.





PLAYING AUX-IN


Press the power button to turn the unit "on"
Set the function knob (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) to AU-PH . W will show up on the LCD. Connect external music devices with the unit through AUX IN jack via a 3.5mm cable. Almost all external devices can be connected.




• LINE OUT JACKS


LINE OUT will allow you to listen the audio with your existing amplifiers

Make sure to connect the white plug to white jacks(Lefl) and the red plug to the red jacks(Right).

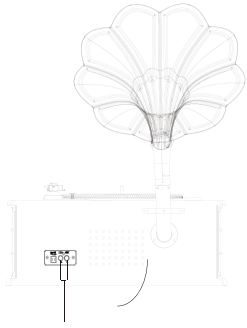

LISTENING TO A RECORD

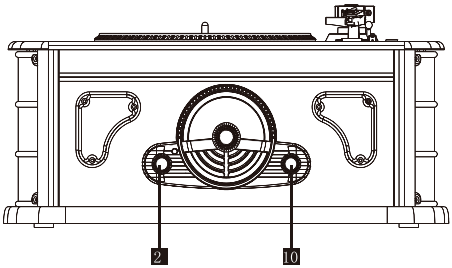

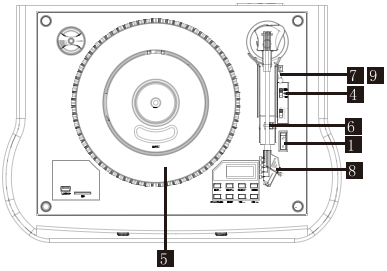


Detach the stylus guard (white plastic cover)


1 Push the POWER button to "on"




2 Set the function knob (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER) to AUX-PH

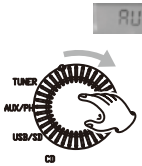

3 Select the speed.




4 Put the record on the turntable.

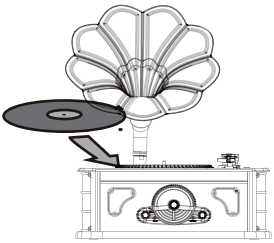


5 Gently push the clamper to the right to release the tone arm.


7. Raise the cue lever to lift the tone arm off the tone arm support.

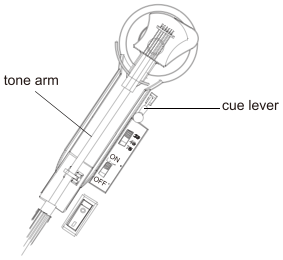

8.Move the tone arm gently to the edge of the record (or the start point of a track).
The turntable will begin to turn.

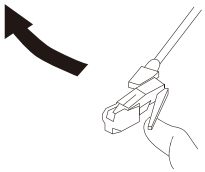


9. Gently lower the tone arm by slowly releasing the cue lever.
You can lower the tone arm manually if the cue lever has not been raised.

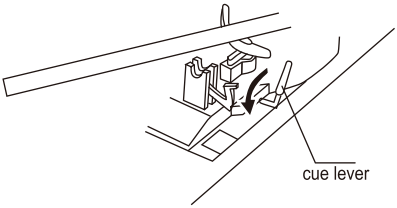


10. Turn the VOLUME knob to adjust the volume.




When the tone arm reaches the end of th record it will automatically stop. Please bring the tone arm to the support by hand.

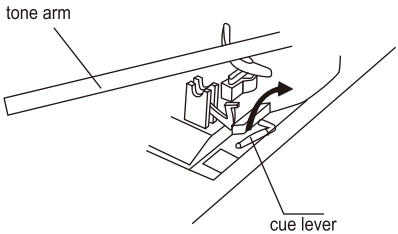


NOTE：During playing records, you can set the unit to AUTO STOP by press this button to ON position, and if in OFF position, the unit will keep running at the end, and please bring the tone arm to the rest manually. The spinning will stop then.

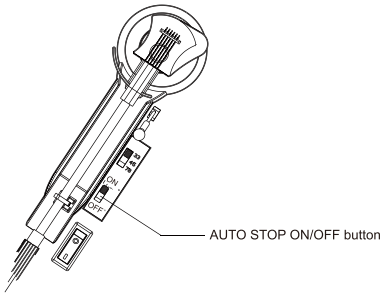

LISTENING TO A RADIO

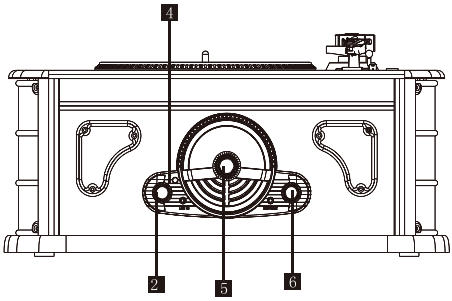


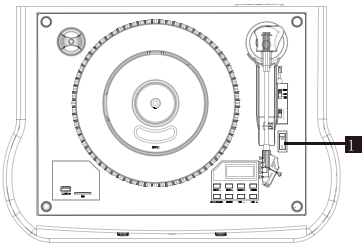

1. Push the power button to turn the unit 'on'



2. Set the function knob (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) **to Tuner.**

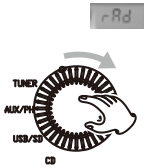

3. Select AM or FM using this button.




4. In TUNER Mode, the lower half of the round plate will light up If the station signal is strong.


5. Turn the tuning knob to select your interested station.

5. Turn the VOLUME knob to adjust the volume.



LISTENING TO A USB DISK OR SD CARD

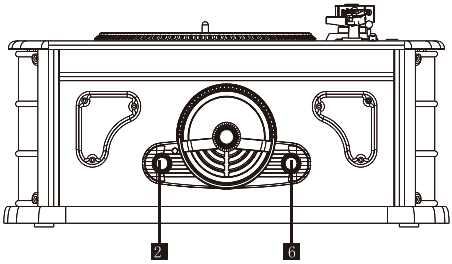

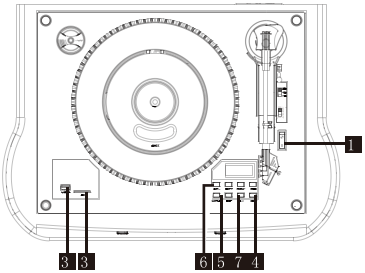


USB and SD card playing

1. Push the power button to 'on'.



2. Set the function knob (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) **to USB / SD.**





3. Insert USB disk or SD card into slot. The LCD will display the total folder and tracks.

If no USB disk or SD card. "NOF* will show on the display.

4.Press ' PUVY / PAUSE' to start music playback. Turn the volume knob to adjust to volume.






5. Press the SKIP-/SKIP+ once or repeatedly until the desired track number appears on the dlsplay.Playback will begin automatically.


6.You can press the FOLDER button to choose the desired folder.

7. Press STOP to stop playback

To pause the music, press PLAYER/ PAUSE, press it again to resume play. If USB diskand SD Card both in the port, please long press 'PLAY/ PAUSE' button to choose the funtion of USB disk or SD Card.

USB AND SD RECORDING

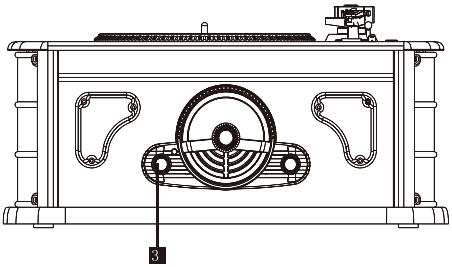

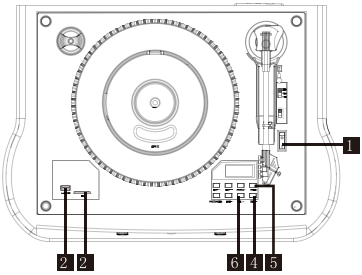


Recording AUX/Records/Radio to USB/SD

1. Push the POWER button to turn the unit on.

2. Insert USB device or SD card to the disk.

3.Set the function knob (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) **to the AUX-PH/TUNER in position (depending on what media you are playing with).**



4. Start playback of the record/radio at the point you want to start recording.

5. Press the RECORD/ERASE button one time to start recording.

If USB device and SD card both on,

[a]USB[B] will blink on the display, press SKIP-/SKIP+ button to choose recording to USB or SD card.Press the RECORD/ERASE again to confirm and start recording.

If only one media (USB or SD Card) on,

Press the RECORD/ERASE button one time, recording will start automatically.

There may be little time delay before recording, please wait for a while patiently

6. Press the STOP button to stop the recording process, and "END" will appear on the display.

Recording CD/MP3 disc to USB/SD

1.1 Push the POWER button to turn the unit on.

2. Insert USB device or SD card to the unit.

3. Set the function knob (TUNER/CD/USB-SD/AUX-PH) **to CD or USB/SD.**



4. Start playback of the CD disc at the point you want to start recording.

5. Press the RECORD/ERASE button to start recording.

If USB device and SD card both on,

[a]ONE[a] will firt show on the LCD,press the SKIP-/SKIP+ button to select the content you want to record "ONE/FOLDER/ALL" ([u]ONE[u] stands for the current track, "FOLDER" stands for the whole current folder, [n]ALL[u] stands for all the tracks on the disc)

Press RECORD/ERASE again, then "USB" will blink, Press SKIP-/SKIP+ to select the devices you want to recording to (USB or SD card). Press RECORD/ERASE again to confirm and start recording.

If only USB or SD card on ,recording will start after you choose [d]ONBFOLDER/ALL) in the first step.

Press STOP to stop the recording.

TROUBLESHOOTING

If you experience any problems with the unit, please take a moment to look through this chart and see if you can solve the problem yourself before you call your dealer.

No power

Check the connection to the AC power source. Check and make sure the AC source is not a switched outlet and if it is, the switch is turned on. Make sure there is power to the AC outlet by plugging another item such as a lamp or fan.

No sound.

Adjust the volume,

The sound is noisy.

The unit is too close to a TV set or similar appliances. Relocate the unit further away from them, or turn the other appliances off.

Tuner

Cannot listen to any station, or signal is too weak.

Tune in the station property.
If a TV is near the unit, turn it off.
Rotate the unit or antenna wire for the best reception position.

Record Player Can not play.

Turn the VOLUME knob clockwise, and turn the function to AUX/PH mode
Loosen the screw, and detach the stylus guard.
(The stylus guard is a white plastic cover that protects the stylus during transportation. Failing to remove this guard will not allow the needle to touch the grooves of the record and no sound will be heard)
If the stylus is worn-out, change the stylus.
Select the correct speed (33-1/3,45 or 78rpm).

Sound skips.

Place the unit on a stable surface to avoid vibration and shock. Make sure the unit is level both front to back and side to side.
Clean the surface of the record/disc.
Don't use scratched, damaged or warped records.

CD Player

Can not play.

Turn the VOLUME knob clockwise, and turn the function to CD mode
Load a disc with the playing side facing down.
If the disc is dirty, clean the surface of the disc.
A blank disc has been loaded. Load a pre-recorded disc.
You cannot play back unfinalized CD-R/CD-RW /CD-MP3 discs. Finalize such a disc in a CD recorder and try again.

USB/SD Card Player

Can not play

Some USB flash drives and SD cards may not be compatible with this unit.
Pls check the specification on the last page of this manual.

If normal operation cannot be obtained, unplug the power cord from the outlet and plug It again.

Beware of condensation

When the unit (or a record/disc) is moved from a warm to a cold place, or used after a sudden temperature change, there is the danger of condensation; vapor in the air could condense on the internal mechanism, making correct operation erratic or impossible. To prevent this, or if this occurs, leave the unit turned on for one or two hours.

Maintenance

Always keep the turntable clean.
If the surface of the unit gets dirty, wipe with a soft cloth or use a diluted mild liquid soap. Be sure to remove any excess liquid completely. Do not use thinner, benzine or alcohol as they may damage the surface of the unit. Allow the surface of the unit to dry completely before using.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

AMPLIFIER SECTION:
Output Power: 2 x 20W

RADIO SECTION:
FM 87,5 −108MHz


TURNTABLE SECTION:
Piezo Tips
Turntable 33-1/3 −45 −78 RPM

GENERAL
AC 100-240V / DC 12V 2A Power Supply

UNIT SIZE: 49(L) x 40,0 (D) x 69,0 (H) cm

WEIGHT: 6,70 Kgs

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

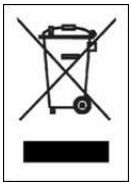

***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: GIRADISCHI RETRO' 33 – 45 – 78 GIRI CON LETTORE CD/MP3, INGRESSI USB/SD/AUX, RADIO FM

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: TT 45CD MP3/USB/SD/AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 301 489-1 V2.1.1:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2017
EN 301 489-17 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 62479:2010
EN 303 345 V1.1.7:2017
EN 50564:2011
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dalla direttiva 2009/125/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Relativamente **l'adattatore**, mod. **GKYPB0200120EU,** siamo a confermare che è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015
EN 62368-1:2014

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA PRODUZIONE: GENNAIO 2018