MAJESTIC

VD 201

Telecamera da auto

Manuale di istruzioni



Funzioni



1. USB
2. USCITA AV
3. USCITA HDMI
4. PULSANTE DI ACCENSIONE
5. INGRESSO MICRO SD
6. PULSANTE PARCHEGGIO
7. PULSANTE OK
8. PULSANTE GIU'
9. PULSANTE SU'
10. PULSANTE MENU'
11. PULSANTE MODE

Descrizione delle funzionalità dei pulsanti

1. PULSANTE DI ACCENSIONE (4)

Funzione 1): Avvio & arresto dell'unità.
Premere il pulsante di alimentazione per accendere l'unità, tenere premuto a lungo per lo spegnimento. L'apparecchio si spegne dopo aver memorizzato i file video e le impostazioni.
Funzione 2): luce led frontale per videocamera.
In modalità standby, registrazione video o foto, premere brevemente il pulsante di accensione, per accendere / spegnere la luce led frontale.

2. TASTO OK (7)
Funzione 1): Attiva / Disattiva la funzione di registrazione video.
In modalità standby, premere brevemente il tasto OK, per abilitare la funzione di registrazione video. Premerlo una seconda volta per terminare.
Funzione 2): Funzione della macchina fotografica.
In modalità foto, premere brevemente il tasto OK per eseguire le foto.
Funzione 3): Funzione in riproduzione
In modalità di riproduzione, premere brevemente il tasto OK per riprodurre / mettere in pausa i file video.
Funzione 4): Funzione di conferma
Nel menu impostazione video / riproduzione / macchina fotografica, premere il pulsante OK per confermare l'impostazione desiderata.

3. Pulsante MENU (10)
Funzione: Funzione Menù
In modalità standby, premere brevemente il tasto MENU, per entrare nel menù di registrazione video. Premere due volte per accedere al menù di impostazione. Se si preme di nuovo si torna in modalità standby.

4. Pulsante MODE (11)
Funzione 1): modalità foto
In modalità standby, premere brevemente il tasto MODE, per attivare la modalità foto.
Funzione 2): modalità riproduzione
In modalità standby, premere il tasto MODE due volte, per entrare nella modalità di riproduzione. Premendo di nuovo, l'unità tornerà automaticamente in modalità standby.
Funzione 3): Protezione dei file
In modalità di registrazione video, premere brevemente il tasto MODE. Questo consente di proteggere la registrazione in atto. Durante la sovrascrittura della micro SD card questo file non sarà cancellato.

5. Pulsante SU' (9)
Funzione 1): Pulsante di spostamento durante la navigazione nel menù.
Funzione 2): In modalità foto e video svolge la funzione ZOOM +.
Funzione 3): In modalità riproduzione video, premere questo pulsante per aumentare il volume.

6. Pulsante GIÙ' (8)
Funzione 1): Pulsante di spostamento durante la navigazione nel menù.
Funzione 2): In modalità foto e video svolge la funzione ZOOM - .
Funzione 3): In modalità riproduzione video, premere questo pulsante per aumentare il volume.
Funzione 4): in modalità standby o registrazione video, premere questo pulsante per attivare / disattivare il volume.

7. Pulsante di parcheggio P (6)
Funzione: Prima di spegnere l'apparecchio premere il tasto di parcheggio, sulla destra dello schermo apparirà la lettera "P". Quando si spegne l'apparecchio in modalità di parcheggio, in caso di urti al veicolo il prodotto si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione.
Per disattivare questa funzione entrare in modalità standby e premere nuovamente il tasto "P".
In modalità "parcheggio" può essere scollegato il cavo di alimentazione dall'apparecchio. In caso di urto, si attiverà la registrazione automaticamente per circa 20 secondi grazie all'ausilio della batteria tampone integrata.

Ricarica della batteria tampone

1. Collegare il prodotto tramite in cavetto per auto alla presa accendisigari.
2. Collegare il prodotto con il PC attraverso il cavo USB.

Il collegamento con il PC va fatto solo ed esclusivamente con il prodotto spento. Collegandolo acceso si rischia di perdere i dati e danneggiare il prodotto stesso.
La ricarica avviene sia con prodotto acceso che spento.

Attenzione, la batteria tampone serve solo come alimentazione di emergenza per poter salvare i dati in caso di disconnessione improvvisa. Il prodotto deve funzionare sempre collegato all'auto con il suo cavetto.
Solo in modalità "parcheggio" funziona senza cavo di alimentazione perché in caso di un urto il dispositivo si accenderà e registrerà per circa 20 secondi per poi spegnersi di nuovo.

Accensione / Spegnimento e Spegnimento automatico

1. Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità, premerlo per tre secondi per spegnerlo.
2. Per risparmiare energia può essere impostato il tempo per lo spegnimento automatico.
Il prodotto si spegne automaticamente dopo il tempo impostato se non si svolge nessuna operazione.

RESET
Quando l'unità è accesa, in caso di blocchi o anomalie di funzionamento premere il tasto Reset per ripristinare le funzioni. (Premerlo per 3 secondi inserendo un oggetto appuntito nel forellino "R" posto sul lato superiore dell'apparecchio).

Micro SDCARD
Inserire la micro SD correttamente seguendo l'icona stampata sul prodotto.
Attenzione la micro SD card va inserita e disinserita sempre e solo a prodotto spento. In caso contrario la microSD card potrà danneggiarsi irrimediabilmente.
Utilizzare una microSD card ad alta velocità non inferiore alla classe 6. (C6)
Se la scheda di memoria non è compatibile con il nostro dispositivo, l'unità non può leggerla.
Una volta inserita la microSD formattarla prima di avviare la registrazione.

Luce led frontale
Il prodotto ha un led bianco frontale, attivabile e disattivabile premendo brevemente il tasto di accensione. La modalità impostata sarà visibile anche tramite l'icona "flash" sul display.
Questa funzione è attivabile in modalità standby, foto e registrazione. Questa impostazione può essere modificata anche tramite menù interno.

HDMI:
Il prodotto ha un uscita HDMI, tramite la quale è possibile visualizzare i video e le foto su un monitor/tv tramite un cavo HDMI (non fornito).

AV
Il prodotto ha un uscita AV dove va inserito l'apposito cavetto in dotazione per poter visualizzare i video e le foto su un televisore.

USB
Il prodotto ha una porta mini USB attraverso il quale si alimenta e si carica il prodotto durante il funzionamento.
Se collegato al PC tramite apposito cavetto oltre all'alimentazione e alla ricarica del prodotto è possibile il trasferimento dei dati. Per questo collegamento selezionare "memoria di massa" nella schermata che apparirà automaticamente sul display del dispositivo.

Operazioni base di funzionamento

Premendo il tasto MODE (11) selezionare la funzione interessata:
Standby, registrazione video, foto, riproduzione.

Impostazione dei menu e impostazioni di sistema
Con il prodotto in standby premere il tasto menù due volte per accedere alle "impostazioni di sistema".
Premere pulsante su / giù per selezionare la voce di impostazione desiderata, e premere il tasto "OK" per confermare. Premere nuovamente il pulsante MENU' per uscire.
Scelta delle impostazioni di sistema

Data e ora
Spegnimento automatico: mai / tre / cinque / dieci minuti
Sorveglianza durante il parcheggio: attiva / disattiva
Segnale acustico: attiva / disattiva
Lingua: portoghese / inglese / russo / cinese tradizionale / giapponese / francese / spagnolo / tedesco / italiano
Sistema TV: PAL / NTSC
Frequenza di rete : 50 Hz / 60 Hz
Led frontale: disattiva / attiva / automatico
Modalità di risparmio energetico: disattiva / un minuto / tre minuti / cinque minuti
Formattazione: Scheda di memoria SD
Impostazione predefinita: annulla / OK
Versione Firmware: visualizza il numero della versione

Opzione della modalità Video, menù di registrazione
Parametri dell'immagine: 30fps Full HD 1080P; 30fps HD 720P; WVGA 848x480, VGA 640x480P
Durata di registrazione: manuale / tre minuti / cinque minuti / dieci minuti
WDR: attiva / disattiva
Compensazione dell'esposizione: EV-2.0, EV-5/3, EV-4/3, EV-1.0, EV-2/3, EV-1/3, EV+0.0, EV+1/3, EV+2/3, EV+1.0, EV+4/3, EV+5/3, EV+2.0
Rilevamento movimento: attiva / disattiva (La registrazione inizia automaticamente se la camera rileva un movimento e termina dopo circa 10 secondi dalla fine dell'evento che l'ha attivata).
Registrazione audio: attiva / disattiva
Stampa data: attiva / disattiva
Impostazioni sensibilità all'urto: disattiva / alta / media / bassa

Fotografia
Quando si accede in modalità foto, premendo il tasto MODE, sullo schermo in alto a sinistra apparirà l'icona della macchina fotografica. Premere OK per scattare la foto.

Menù foto
Modalità di scatto: scatto singolo, timer due secondi, timer di cinque secondi, timer dieci secondi
Risoluzione: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, VGA, 1.2M
Scatto continuo: Manuale / Attiva
Qualità dell'immagine: alta / media / bassa
Nitidezza: bassa / media / alta
Bilanciamento del bianco: Automatico / Luce diurna / Nuvoloso / Lampada incandescenza / Lampada fluorescente
Colore: colore / bianco e nero / seppia
ISO: Automatico / 100 / 200 / 400
Compensazione esposizione: EV-2.0, EV-5/3, EV-4/3, EV-1.0, EV-2/3, EV-1/3, EV + 0.0, EV + 1/3, EV + 2/3, EV + 1.0, EV + 4/3, EV + 5/3, EV + 2.0
Stabilizzazione: attiva / disattiva
Visualizzazione rapida: disattiva / 2 secondi / 5 secondi
Stampa data: disattiva / data / data e ora

Modalità di riproduzione
1. Visualizzare i file (video foto).
Accendere l'apparecchio, premere due volte il tasto MODE e tramite i pulsanti SU e GIU' selezionare il video o la foto da visualizzare. Premere il tasto ok per avviare / fermare la riproduzione.
Durante la riproduzione dei video è possibile regolare il volume audio premendo i tasti SU e GIU'.
2.Rimuovere o mettere i blocchi di protezione.
La protezione dei file è importante perché durante la registrazione, quando termina lo spazio su micro SD il prodotto va a sovrascrivere i dati cancellando le registrazioni e foto più vecchie. Se avete una registrazione importante, inserendo il blocco di protezione, questa non sarà mai cancellata.
È possibile mettere e togliere i blocchi sia durante la visualizzazione tramite il menù, sia durante la registrazione premendo il tasto MODE. Quando il blocco è attivo apparirà l'icona di una chiave sul display in alto.
Nel menù di riproduzione è possibile anche gestire le cancellazioni dei file, singoli o tutti.

Trasferimento dei video e foto

I file possono essere trasferiti su un PC in 2 modi:
1 Estraendo la scheda micro SD dal prodotto e inserendola nel PC.
2 Collegando il prodotto al PC tramite il cavetto USB. Selezionare “memoria di massa” tramite i tasti SU e GIU’ confermando con il tasto OK. A questo punto sul PC sarà possibile vedere la memoria e salvare i dati.

Funzione web cam
Collegando il prodotto al PC è anche possibile interfacciare automaticamente il prodotto selezionando “PC camera”. In questo modo funzionerà come web cam per il vostro PC.
Aprire “risorse del computer” selezionare la periferica video USB con doppio click e si attiverà la telecamera sul PC.

Collegamento al TV
E’ possibile visualizzare i video e le foto anche sul televisore tramite cavo HDMI (non fornito) o cavo audio/video in dotazione.

Caratteristiche del prodotto
- Grande schermo per vedere chiaramente le riprese video in 1080P
- Obiettivo grandangolare e registrazioni video in alta risoluzione.

Alta sensibilità dell’elemento fotosensibile per riprese in condizioni poco illuminate
Batteria tampone al litio per impedire lo spegnimento improvviso in caso di interruzione accidentale dell’alimentazione, e per consentire la registrazione in modalità parcheggio nel caso in cui il dispositivo non sia rimasto collegato alla presa accendisigari.
- Microfono / altoparlante
- Supporto per schede micro SD alta velocità con capacità fino a 32G
- Sensore di gravità G-SENSOR per attivazione automatica della registrazione in caso di urto.

Specifiche tecniche
Registratore video per auto: obiettivo grandangolare 140 gradi in vetro ad alta risoluzione multi-strato
Lingue: inglese / portoghese / russo / cinese semplificato / cinese tradizionale / giapponese / spagnolo / francese / tedesco / italiano
Formato video: H.264 MOV
Formato immagine: JPEG
Slot per memory card SD: Micro SD fino a 32GB
Microfono / Altoparlante: Incorporati
Altoparlante incorporato: 8 Ohm 1W
Adattatore per auto: Ingresso 5V 1A
Batteria tampone: Interna ai polimeri di litio
Sensore di immagine: AR0330
LCD: display 2,36 pollici ad alta definizione
Uscita video: uscita AV / HDMI
Velocità di trasmissione: USB2.0
Requisiti di sistema: Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 / 10 / Mac OS fino a x 10.10


Nota: si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche senza preavviso.

CE

La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:

2004/108/CE Direttiva EMC

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

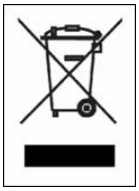

***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G