MAJESTIC

WAVE

Manuale d’istruzioni



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di provocare danni.

- Non lasciare che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non far cadere il telefono.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il telefono.
- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si potrebbe causare la perdita di alcuni dati.

- La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
- Ogni malfunzionamento va verificato solo da personale tecnico autorizzato.

Batteria:


- Non gettare le batterie nel fuoco, perché potrebbero esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati seguendo le disposizioni locali, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.


Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se il liquido viene a contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:

Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori

venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

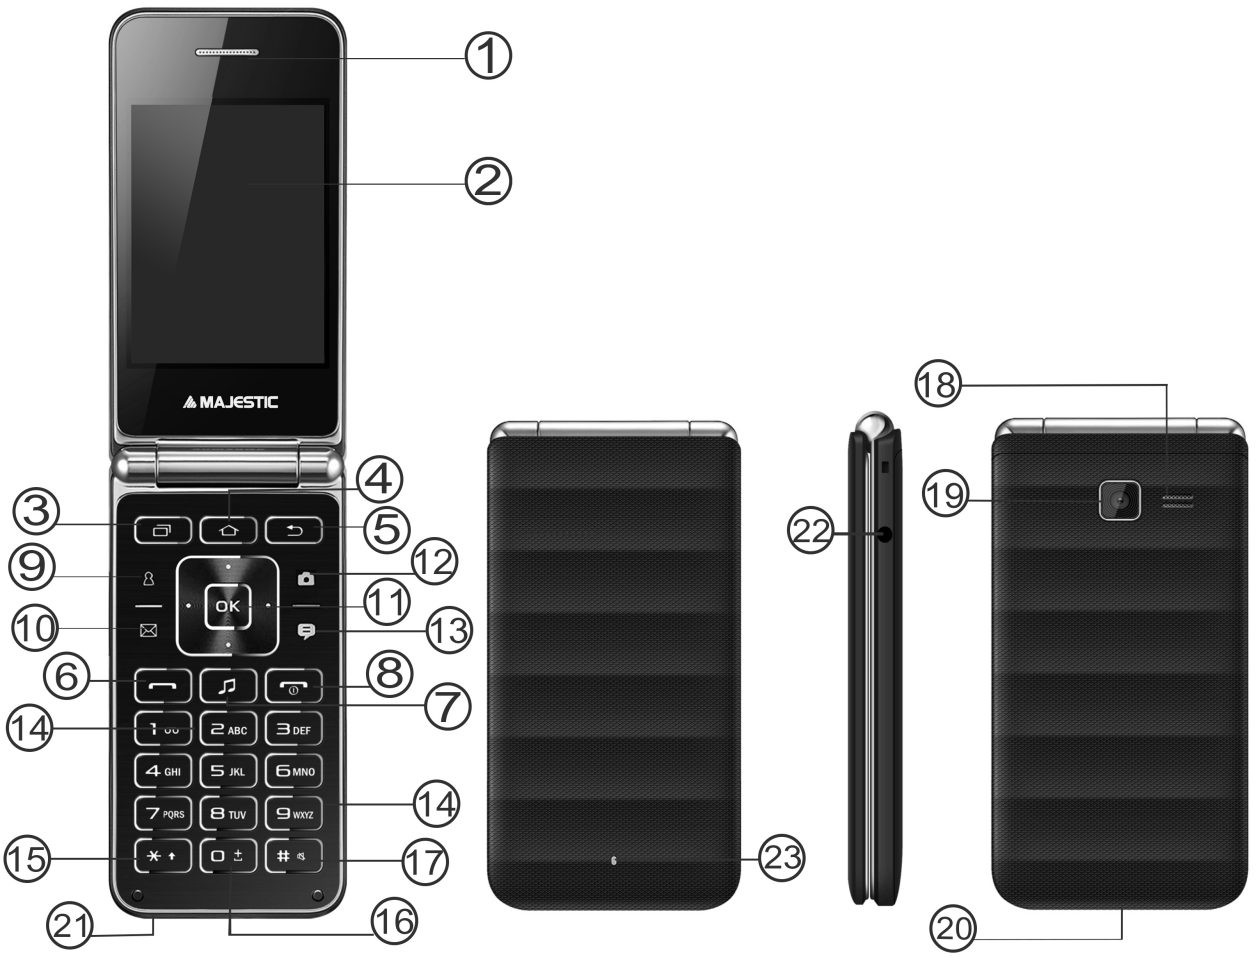

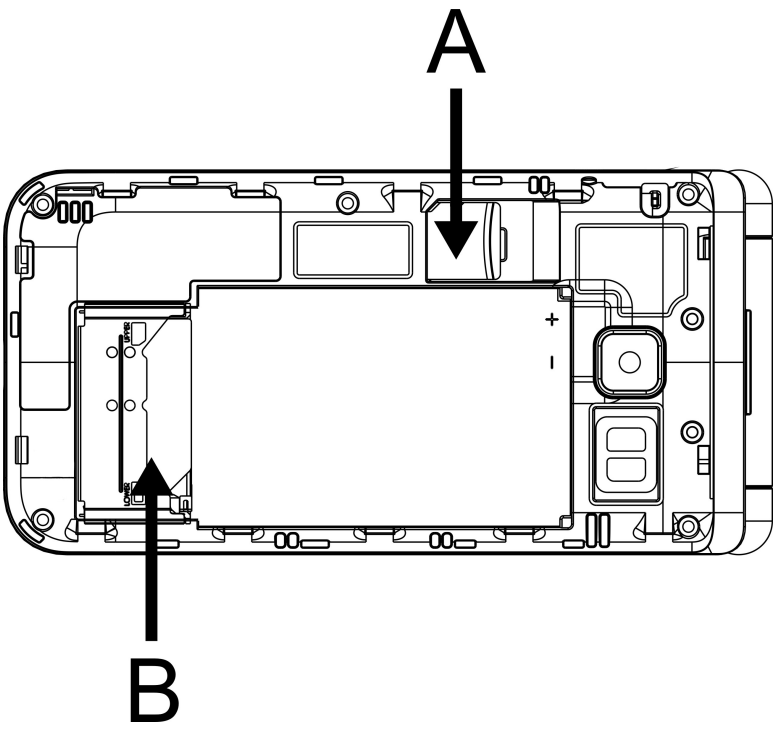

Descrizione dei tasti

1.	Ricevitore.
2.	Display LCD.
3.	Tasto funzione sinistra.
4.	Tasto home, premere per tornare alla schermata principale.
5.	Tasto funzione destra.
6.	Tasto avvio/risposta chiamata – in standby premere per visualizzare il registro chiamate.

7.	Tasto apertura rapida lettore audio (utilizzabile solo dalla schermata standby).
8.	Tasto termina/rifiuta chiamata in arrivo – tenere premuto per accendere/spegnere il telefono.
9.	Tasto apertura rapida rubrica (utilizzabile solo dalla schermata standby).
10.	Tasto apertura rapida messaggi (utilizzabile solo dalla schermata standby).
11.	Tasti navigazione e funzioni rapide: su Allarmi, giù File manager, sinistra Calendario, destra Calcolatrice, OK per confermare.
12.	Tasto apertura rapida fotocamera (utilizzabile solo dalla schermata standby).
13.	Tasto apertura rapida composizione

	SMS (utilizzabile solo dalla schermata standby).
14.	Tasti numerici: tenere premuto per utilizzare i numeri rapidi.
15.	Tasto *: premere ripetutamente per digitare *, +, P o W. Durante la digitazione premere per visualizzare i simboli.
16.	Tasto 0. Durante la digitazione premere per aggiungere uno spazio.
17.	Tasto #: durante la digitazione premere per cambiare modo di scrittura. In Standby tenere premuto per cambiare velocemente il profilo audio (Normale, Silenzioso o Vibrazione).
18.	Altoparlante.
19.	Fotocamera.
20.	Ingresso micro-USB per la ricarica e il

	trasferimento dati.
21.	Microfono.
22.	Ingresso auricolari 3.5mm.
23.	LED di notifica.
A.	Slot MicroSD.
B.	Slot SIM.

Manuale d’istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.

Nota:

- Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.



Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per lo smaltimento.

Informazioni generali

1. Emergenza

1.1. Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

Nota:

- In base alla natura della rete cellulare, il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.


2. Operazioni preliminari

2.1. Informazioni batteria


La batteria inclusa nell'imballo possiede una carica parziale, necessaria a una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

2.1.1. Installazione e rimozione della batteria

Rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:

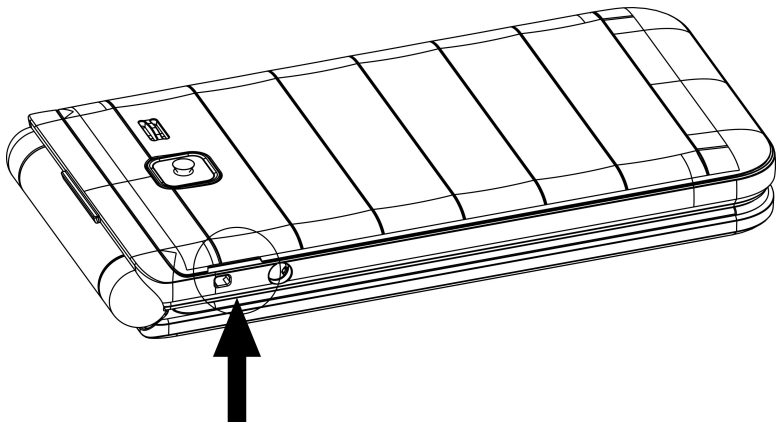

Inserire la batteria nel telefono come da immagine:

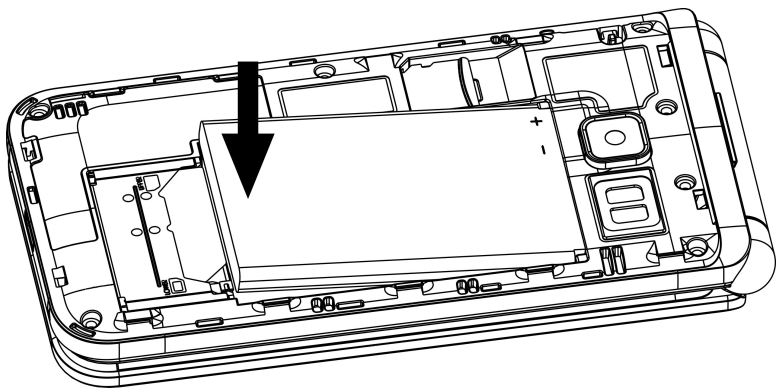

Dopo aver posizionato la batteria correttamente, verificando la posizione dei contatti, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura.

2.1.2. Caricare la batteria

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità a una presa di corrente elettrica. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono. Il LED

di notifica (se attivo) lampeggerà durante la carica. Smetterà di lampeggiare per indicare che la batteria è carica.
Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.

Avviso:

- La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito nella confezione del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.

Suggerimenti per la batteria

- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.
- Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.

2.2. Collegamento alla rete
Inserimento e rimozione schede SIM e microSD

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire le scheda SIM nello slot SIM (come in Fig. 1) e l'eventuale microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).

Fig. 1 (slot SIM 1)


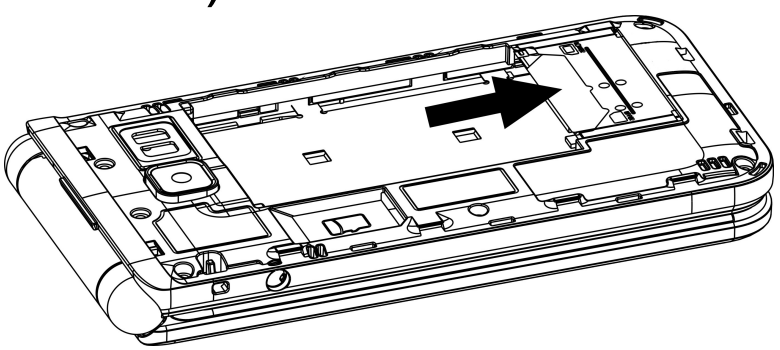


Fig. 2 (slot microSD)

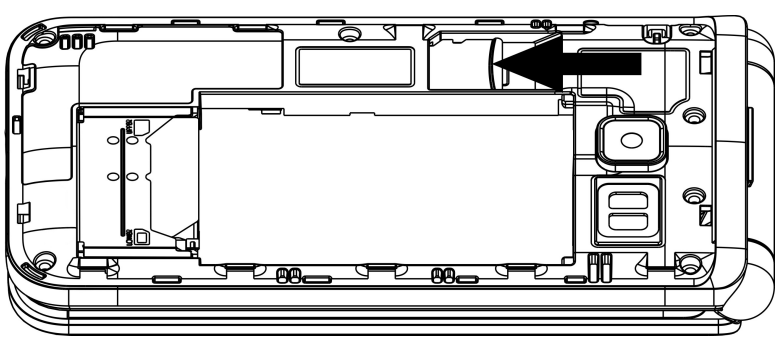

Nota:

Dopo aver acceso il telefono con la SIM inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.
Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

2.3. Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere il prodotto.
Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento.

2.4. Schermata Standby e Menu principale

Il telefono ha una schermata di Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita nel prodotto), carica residua della batteria, data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.

Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

3. Funzione chiamata

3.1. Chiamata

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

3.1.1. Chiamata diretta

In Standby digitare il numero telefonico per entrare nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto chiamata. Lo schermo visualizza il nome e il numero di telefono della persona chiamata, se salvato in Rubrica. Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo "+" premendo due volte il tasto *, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere

due volte il tasto * finché appare il simbolo “+” poi inserire il codice “33” (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

3.1.2. Chiamare un contatto in rubrica

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto chiamata per avviare la chiamata.

3.2. Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica tramite la vibrazione, la suoneria o la vibrazione + suoneria a seconda della modalità scelta e lampeggerà il LED di notifica (se abilitato). Il nome (se memorizzato in Rubrica) e il numero di telefono del chiamante vengono visualizzati sullo schermo. È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Chiamata oppure aprendo il flip del telefono (se la funzione di risposta automatica tramite flip è attiva).

3.3. Durante una chiamata

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:

Volume: premere i tasti navigazione su e giù per modificare il volume in chiamata.

Rubrica: visualizza i contatti salvati in Rubrica.

Trattieni/Riprendi (attivabile anche premendo il tasto di avvio chiamata): la chiamata corrente viene messa in attesa/è possibile riprendere la chiamata.

Registra (attivabile anche premendo il tasto fotocamera): permette di registrare una chiamata (richiede una scheda microSD)

Muto: disattiva/riattiva il microfono

Vivavoce: attiva/disattiva il vivavoce

Menu:

- **Connessione ad auricolare BT**: permette di connettersi a un auricolare Bluetooth con cui il dispositivo è già stato accoppiato.
- **Volume**.
- **Rubrica**: visualizza la rubrica.
- **Registro chiamate**: visualizza il registro delle chiamate.

- **Messaggio**: apre il menu dei messaggi.

Per terminare la chiamata premere il tasto Termina chiamata.

Se l'avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l'abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima chiamata. La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Rispondendo alla nuova chiamata in arrivo, la precedente verrà messa in attesa.

4. Menu principale

Nella schermata Standby, premere il tasto Menu o il pulsante Home per entrare nel Menu principale.

5. Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute, le chiamate rifiutate e i contatori delle chiamate. È inoltre possibile

cancellare tutti questi archivi tramite la funzione “Elimina tutto”.
Nelle chiamate rifiutate vengono inserite solamente le chiamate rifiutate automaticamente tramite la funzione Blacklist.

6. Rubrica

La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono. È possibile utilizzare la funzione Gruppi per suddividere i contatti per categoria.
Dal menu Standby è possibile premere il tasto Rubrica per accedere direttamente a questo menu.

6.1. Opzioni

Il sottomenu “Opzioni” presenta le seguenti voci:

- **Aggiungi contatto**: creare un nuovo contatto all'interno della Rubrica.
- **Nuovo SMS**: creazione diretta di un SMS da inviare al numero di telefono selezionato.
- **Chiama**: chiamare il contatto corrente.
- **Elimina**: elimina il contatto corrente.

- **Eliminazione multipli**: eliminazione di più contatti.
- **Copia/Sposta**: permette di copiare o spostare un contatto dalla memoria del telefono alla SIM e viceversa.
- **Importa/Esporta**: permette di esportare i contatti su un file su memoria e di importare i contatti da un file creato in precedenza.
- **Condividi**: invio del contatto tramite SMS o Bluetooth.
- **Altri**: inserimento e modifica dei contatti a digitazione rapida, numero proprio, numero del servizio e controllo dello stato di memoria del telefono e della scheda SIM.

Nella sezione Gruppi il menu Opzioni permette di creare un nuovo gruppo e di inviare un SMS a più contatti contemporaneamente. È inoltre possibile modificare il nome o eliminare gruppi creati in precedenza. Non è possibile modificare/eliminare i gruppi predefiniti.

7. Fotocamera

Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto di navigazione OK per scattare una fotografia. Tramite le opzioni è possibile personalizzare alcune impostazioni della fotocamera.
NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile consigliamo l'aggiunta di una scheda di memoria microSD (non fornita).
Dal menu Standby è possibile premere il tasto Fotocamera per accedere direttamente a questo menu.

8. Multimedia

Tramite questo menu è possibile accedere alla fotocamera, accedere al lettore video, visualizzare le immagini e utilizzare il Registratore di suoni.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni.
Servirsi dei tasti di navigazione per personalizzare le impostazioni.

Il lettore video consente di riprodurre file video presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile diminuire/aumentare il volume con i tasti navigazione su e giù. Premere il tasto OK per avviare o mettere in pausa la riproduzione. Tramite i tasti navigazione destro e sinistro è possibile cambiare video. Premere il tasto 2 per visualizzare a schermo intero e i tasti 4 e 6 per modificare la luminosità del display. Scegliendo Opzioni è possibile personalizzare le impostazioni di riproduzione.

9. Messaggi

Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS. Dal menu Standby è possibile premere il tasto Messaggi per accedere direttamente a questo menu.

9.1. Nuovo SMS

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.

Dal menu Standby è possibile premere il tasto composizione SMS per accedere direttamente a questo menu.
Inserire il destinatario nel primo campo e il corpo del messaggio nel secondo campo.
Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia**: permette di inviare il messaggio.
- **Inserisci modello**: permette di inserire nel corpo del messaggio un testo predefinito.
- **Aggiungi info contatto**: permette di inserire nel corpo del messaggio le informazioni di un contatto salvato in rubrica.
- **Salva in bozze**: permette di salvare il messaggio tra le bozze.
- **Esci**: permette di uscire dalla creazione del messaggio. Nel caso non sia vuoto chiederà prima se si vuole salvare il messaggio nelle bozze.

9.2. Ricevuti

Questa funzione viene utilizzata per visualizzare i messaggi ricevuti.

9.3. In uscita
In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

9.4. Bozze
È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

9.5. Inviati
In questa cartella risiedono tutti i messaggi inviati.

9.6. Modelli SMS
Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

9.7. Numero segreteria
Permette di impostare il numero della segreteria telefonica.

9.8. Opzioni

9.8.1. Impostazioni SMS

È possibile regolare diverse impostazioni relative ai messaggi, come il numero del centro messaggi, il periodo di validità del messaggio, attivare/disattivare la ricevuta di consegna, se attivare o disattivare il salvataggio dei messaggi inviati e dove salvare i messaggi (memoria telefono o SIM).

NOTA: contattare il proprio operatore per verificare la disponibilità e i costi relativi ad alcuni servizi avanzati (come la conferma di ricezione degli SMS).

9.8.2. Stato memoria

Mostra il numero di messaggi salvati sulla SIM e sulla memoria del telefono.

10. Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano Bluetooth, Cronometro, Calendario, Calcolatrice, Orologio mondiale e Magnifier (lente d'ingrandimento).

Bluetooth

In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E' possibile associare nuovi dispositivi Bluetooth, impostare la visibilità del telefono, scegliere il nome del telefono visualizzato durante la connessione Bluetooth e impostare la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

11. Profili audio

Tramite questo menu è possibile selezionare e personalizzare i Profili audio per il telefono.

12. Audio Player

Il lettore audio consente di riprodurre file audio presenti nella scheda microSD. Durante la riproduzione è possibile regolare il volume con i tasti navigazione su e giù. Tramite i tasti navigazione destro e sinistro è possibile cambiare brano mentre il tasto centrale permette di mettere in pausa e riprendere la riproduzione.

Scegliendo Opzioni è possibile personalizzare le impostazioni di riproduzione.

13. Allarme

Tramite questo menu è possibile impostare fino a 3 allarmi.

14. Servizi SIM

Consente di visualizzare i servizi del proprio operatore.

15. File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (NON FORNITA). Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

16. Impostazioni

16.1. Modalità Aereo

Permette di attivare/disattivare la modalità aereo e se richiedere l'attivazione all'avvio del telefono.

16.2. Telefono

In questo menu è possibile configurare:

- Ora e data, formato orario (12/24 ore) e formato data.
- Lingua.
- Tasti rapidi.
- Accensione/spegnimento automatico, il telefono si può accendere/spegnere a un orario predefinito.
- Visualizzazione dello stato di carica della batteria.
- Ripristinare le impostazioni (la password predefinita è 1234).

16.3. Schermo

È possibile modificare lo sfondo, le informazioni da mostrare in Standby, il contrasto del display e la durata della retroilluminazione della tastiera.

16.4. Chiamate

In questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative alla deviazione di chiamata, la chiamata in attesa, la chiamata bloccata e Nascondi ID. L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata

potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati). Tramite il sottomenu Altri è possibile impostare il Promemoria minuti di chiamata (avvisa del passaggio del tempo impostato durante una chiamata), attivare/disattivare la richiamata automatica, attivare/disattivare la vibrazione per segnalare la connessione in chiamata, l'invio automatico di SMS al rifiuto di una chiamata e la registrazione automatica delle chiamate e la risposta tramite flip (permette di attivare/disattivare la risposta all'apertura del flip e la chiusura della chiamata alla chiusura del flip).

16.5. Led notifiche

In questo menù è possibile modificare il comportamento del LED di notifica.

16.6. Sicurezza

È possibile impostare il PIN della sim, attivare una password all'accensione, attivare il blocco della tastiera premendo il tasto di

accensione/spegnimento e fine chiamata, modificare il tempo di blocco tasti, aggiungere o rimuovere numeri alla blacklist e alla lista bianca e se bloccare/sbloccare i tasti alla chiusura/apertura del flip.
La password predefinita del telefono è 1234. Il codice PIN e il codice PUK necessari allo sblocco della scheda SIM vengono forniti dal proprio operatore telefonico.

16.7. Ricerca rete

Tramite questo menu è possibile selezionare automaticamente/manualmente l'operatore di rete.
Si consiglia di lasciare la selezione della rete su "Automatica". La selezione della rete "Manuale" non corretta potrebbe generare dei costi aggiuntivi di Roaming.

17. Modalità USB (connessione al PC)

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

18. Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un’ora e riprovare.

Non arrivano le chiamate: controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.

Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.

Solo chiamate di emergenza: quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

Registrazione SIM fallita: la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare

di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.
Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

19. SPECIFICHE TECNICHE

Display QVGA a colori da 2.8”
Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Flip attivo per risposta e fine chiamata
Invio e ricezione messaggi SMS
Funzione vivavoce
Fotocamera da 1.3 Megapixel
Led di stato (segnala chiamate e messaggi persi)
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Vibrazione
Registratore suoni
Funzione Calcolatrice/Sveglia/Calendario/Cronometro/Orologio mondiale


Funzione Magnifier (lente d’ingrandimento)
Dimensione caratteri personalizzabile
Bluetooth integrato
Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Ingresso micro-USB per ricarica e trasferimento file
Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Supporto USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 800mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA
Dimensioni: 5,7 (L) x 10,9 (H) x 1,39 (P) cm
Peso: 105g

	Banda	**Valore SAR massimo 10g (W/Kg)**
Testa (Distanza 0 mm)	GSM900	**0.269**
	DCS1800	**0.156**

Corpo (Distanza 5 mm)	GSM900	**0.925**
	DCS1800	**0.559**

NOTA: QUESTO TELEFONO NON SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

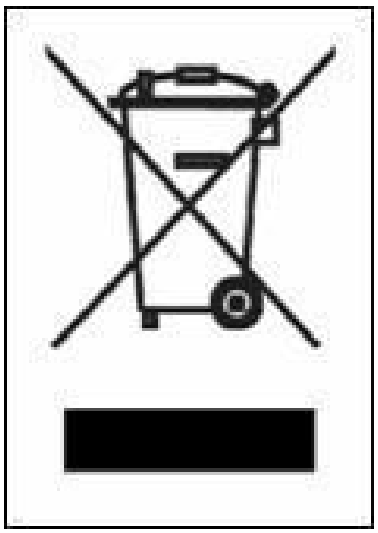

Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche

ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41 26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
TIPO: TELEFONO CELLULARE
MARCA: MAJESTIC
MODELLO: WAVE
È costruito in conformità alle seguenti normative:
è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 50332-2:2013
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN50360:2017
EN62209-1:2016
EN62209-2:2010
EN50566:2017
EN62479:2010
EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011+A2: 2013
EN 50332-1:2013
EN 62133: 2012

Relativamente **l'adattatore**, mod. **XCM01-U05050OYE,** siamo a confermare che è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011+A2: 2013

EN50563:2011+A1:2013

EN 55032 :2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU)2015/863 e dal regolamento Reach (EC)1907/2006.

Crema, il 13/12/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.

Dean Lacchinelli – Presidente



DATA DI PRODUZIONE: 01/2020 20

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia s'intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60**

giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto a usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa

è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo sia tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso d'invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G


= Uso interno / Indoor use

= Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

= WEEE Logo (Waste of electrical and electronic equipments) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

= Battery disposal / Smaltimento batterie



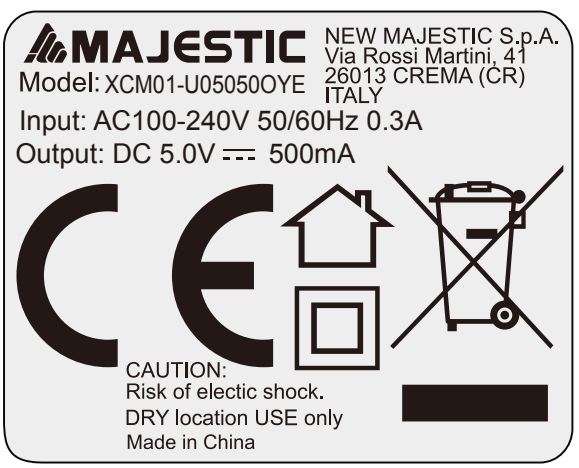

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT080200000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533