File Name	KC1204_KL4881_WT245_IM_rev6
Size	360 x 247.5 mm (2-side)

Version Date

1.) 27 Apr., 2011
2.) 29 Apr., 2011
3.) 03 May, 2011
4.) 11 May, 2011
5.) 16 May, 2011
6.) 23 May, 2011
7.) 24 May, 2011

Designer: Mic

Colors: K

diecutline —— foldline - - -

MAJESTIC WT245

Instruction Manual

Clock With Calendar And Thermometer
Wall Projection Clock
Crystal Weather Station With Symbols

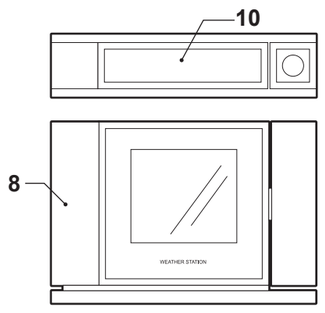


Fig. 1 Front view


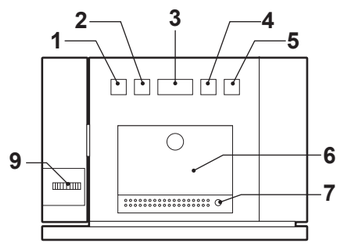


Fig. 2 Back view

Buttons :

1. MODE button
2. ▲ °C/°F Button
3. SET/ ALARM Button
4. ▼ Button
5. MIN / MAX Button
6. BATTERY COMPARTMENT
7. DC 5V JACK IN
8. CRYSTAL WEATHER FORECASTER
9. SWIVEL CEILING TIME PROJECTOR
10. SNOOZE BUTTON & PROJECTION LIGHT

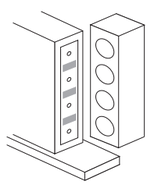

Clean adhesive surfaces with dry cloth. Remove all dust particles. Remove 1 side of the double sided tape of adhesive to the clock side first.
Apply all three adhesive tape.
Carefully place the crystal with the silver side against the clock.

Installing batteries (not included) or AC/DC adapter (included)

Install the AC/DC adapter into the A/C JACK IN HOLE (7)

Install 3 X '1.5V AAA' size batteries in the BATTERY COMPARTMENT (6)

Due to the heavy power consumption of the unit it is strongly recommended to use the AC/DC adapter at all times.

When batteries are in use, the symbol of the battery will be shown on the clock face when the batteries are low and need replacing.

The batteries in the unit will keep the time and other details working if and when the AC/DC adapter is removed.

NOTE: If only batteries are being used one can illuminate the clock face for a period of 20 seconds when the SNOOZE / LIGHT is pressed.

With AC/DC adaptor on, the clock and the symbols are with light.

Pressing SNOOZE / LIGHT , the projection light will be on for 20 seconds.

When required, the unit can be reset to default setting by removing batteries and re-installing them.

To set time:

Press and hold for 2 seconds SET (ALARM) once and the HOUR digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the HOUR setting.

Press SET (ALARM) again and the MINUTE digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the MINUTE setting.

Press SET (ALARM) again and the D&M digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the D&M setting.

There are 7 Languages : English, German, French, Italian, Dutch, Spanish, Danish

Press SET (ALARM) again and the LANGUAGE digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the LANGUAGE setting.

Press SET (ALARM) again and the YEAR digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the YEAR setting.

Press SET (ALARM) again and the MONTH digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the MONTH setting.

Press SET (ALARM) again and the DAY digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the DAY setting.

Press SET (ALARM) again and the AM/PM digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change between 24-hour clock and AM/PM.

Press SET (ALARM) to confirm.

To set the alarm:

Press MODE once to display the alarm time. This will be indicated by the bell sign on the clock face with a symbol. (AL)

Press SET (ALARM) and the HOUR digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the HOUR setting.

Press SET (ALARM) and the MINUTE digits will flash.

Press ▲▼ (°C/°F) to change the MINUTE setting.

Press SET (ALARM) to confirm.

Toggle by pressing MODE between 'Actual Time' and 'Alarm Time"

To turn on/off the alarm:

When the time is displayed on the clock face, press MODE then the SET (ALARM) once to activate the alarm. (The bell symbol will appear on the clock screen) this will mean that the alarm is set. Note: - if no BELL symbol appears on the clock screen the alarm is off.

Press and hold the SNOOZE / LIGHT (10) on the top of the unit for approximately 3 seconds to activate. The alarm will sound again after 5 minutes for 1 minute and 59 seconds.

Press MODE to toggle between day time and alarm time

To turn off the alarm:

Press SNOOZE / LIGHT (10) Then press SET (ALARM) button, The alarm will ring the day after at the same time.

To stop the alarm, press MODE button, go on the alarm, then press SET (ALARM) the symbol will disappear.

Setting for the thermometer and humidity readings:

Toggle with MODE (MAX / MIN) to read the minimum and maximum readings for the day. The weather station will show the room temperature as well as the temperature received continuously from the TEMPERATURE SENSOR.

Press ▲ (°C/°F) (2) and toggle between Fahrenheit or Centigrade temperature and humidity readings. Note the temperature range is (Indoor) -10 to +50 degree C. The humidity range is 20% to 95%.

Note that when the alarm is operating the signal from the sensor will not update the temperature and humidity readings.

Weather Forecast:

A colored light in the Crystal will indicate the predicted weather.

1. When RED LIGHT (sun symbol) this will predict a sunny day.
2. When GREEN LIGHT (sun with cloud) this will predict a partly clouded day.
3. When WHITE LIGHT (cloudy) this will predict a cloudy day.
4. When BLUE LIGHT (cloud and rain) this will predict a rainy day.

Please note that when the unit is installed it will need 24 hours to collect the ambient weather information to make a prediction

By pressing the SNOOZE / LIGHT the light on the crystal will shine alternatively, one can see the four symbols illuminated and it will stop on the predicted weather (Red, White, Green, or Blue).

Swivel Ceiling Time Projector and SNOOZE Button:

By pressing the SNOOZE / LIGHT the SWIVEL CEILING TIME PROJECTOR will project the time on the ceiling or wall for about 20 seconds.

Note: There is an adjusting wheel at the bottom of the ceiling projector to adjust the focus for the 'Time' projected on the ceiling or wall.

Once the SNOOZE / LIGHT is pressed the alarm will not sound for 5 minutes.

WARNINGS

- This unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to high temperatures or very high humidity.
- Avoid exposing the unit to direct sun light.
- Do not immerse in water.
- Do not remove any screws.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Dispose the unit legally and recycle if possible.

Technical Specifications:

- Weather forecast with symbols (sunny, sun with cloud, cloudy, cloud and rain)
- 12H/24H format
- °C/°F Temperature
- 7 languages for week mode
- Wall projection function
- Indoor Thermometer
- Max and Min Humidity range
- Daily alarm and Snooze Function
- 3 x 1.5V AAA battery (not included)
- AC/DC AC 230V - 50Hz / DC 5V 200mA Adaptor (included)
- Dimensions : 16.0(L) x 11.0(H) x 3.8(D) cm

"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2004/108/EC EMC Directive
2002/95/EC RoHS Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

Front

MAJESTIC WT245

MANUALE D'ISTRUZIONI

SVEGLIA CON CALENDARIO E TERMOMETRO
CON RETROPROIEZIONE DELL' ORA A PARETE
PREVISIONI METEOROLOGICHE CON ICONE

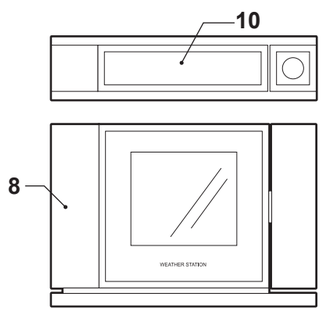


Fig. 1 VISTA ANTERIORE


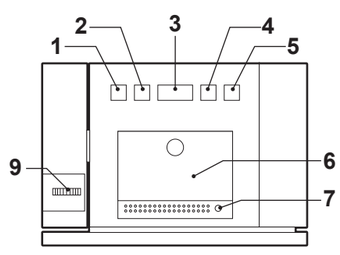


Fig. 2 VISTA POSTERIORE

Tasti:

1. Tasto MODE
2. Tasto ▲ C & F
3. Tasto SET/ALARM
4. Tasto ▼
5. Tasto MIN/MAX
6. SCOMPARTO BATTERIE
7. PRESA INGRESSO DC 5V
8. COLONNA IN CRISTALLO CON ICONE
9. MESSA A FUOCO DELLA RETROPROIEZIONE DELL' ORA
10. Tasto SNOOZE E LUCE DI RETROPROIEZIONE

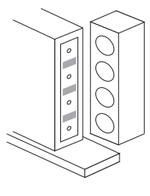

PULIRE LA SUPERFICIE ADESIVA USANDO UN PANNO MORBIDO. RIMUOVERE LA PLASTICA DALL'ADESIVO E FARLO ADERIRE ALLA SVEGLIA, POSIZIONARE LA COLONNINA CON LA PARTE ARGENTATA VERSO LA SVEGLIA

Installazione batterie (non incluse) e Adattatore AC/DC (incluso)

Inserire l'adattatore AC/DC nella presa di corrente a muro e il jack nel foro ingresso DC (7).
Far scorrere lo scomparto delle batterie (6) verso il basso e inserire 3 batterie 1,5V formato "AAA"
A causa del forte consumo dell'apparecchio, si raccomanda di utilizzare sempre il prodotto con l'adattatore AC/DC inserito.
Quando si usano solo le batterie e la luce dell'orologio diventa debole significa che le batterie si stanno indebolendo e devono essere sostituite.
Le batterie inserite nell'apparecchio mantengono l'ora e altre impostazioni anche quando l'adattatore AC/DC sarà rimosso.
NOTA: se si utilizzano solo le batterie, è possibile illuminare l'orologio, le icone e la retroproiezione per circa 20 secondi quando viene premuto il tasto SNOOZE / LIGHT .
Con l'adattatore AC/DC collegato l'orologio e le icone sono sempre illuminate, premendo il tasto
SNOOZE / LIGHT si accenderà la retroproiezione per circa 20 secondi.
Se lo si richiede, l'apparecchio può essere resettato sulle impostazioni di default rimuovendo le batterie e l'adattatore AC/DC e re-installando il tutto.

Impostazione ora:
Tenere premuto per 2 secondi il tasto SET (ALARM) una volta e l'icona HOUR lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione dell'ora.
Premere ancora il tasto SET (ALARM) e l'icona MINUTE lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione dei minuti.
Premere il tasto SET (ALARM) e i simboli D (giorno) e M (mese) lampeggeranno
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per scegliere D (giorno) o M (mese).
Premere ancora il tasto SET (ALARM) e l'icona Lingua lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione della Lingua.
(contiene 7 lingue Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Olandese,Spagnolo,Danese)
Premere ancora il tasto SET (ALARM) e l'icona YR (anno) lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione dell'anno.
Premere ancora il tasto SET (ALARM) e l'icona M (mese) lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione del mese.
Premere ancora il tasto SET (ALARM) e l'icona DAY (giorno) lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione del giorno.
Premere ancora il tasto SET (ALARM) e la modalità AM/PM lampeggerà
Premere i tasti ▲▼ (°C/°F) per scegliere il formato orologio 24 ore oppure AM/PM
Premere il tasto SET (ALARM) per confermare.

Impostazione Allarme:
Premere una volta il tasto MODE (MAX / MIN) per fare apparire sul display l'ora d'allarme. Questo verrà indicato dalla scritta AL sull'orologio .
Premere per 2 secondi il tasto SET (ALARM) e l'icona HOUR lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione dell'ora.
Premere il tasto SET e l'icona MINUTI lampeggerà.
Premere il tasto ▲▼ (°C/°F) per cambiare l'impostazione dei minuti.
Premere il tasto SET (ALARM) per attivare o disattivare l'allarme con allarme attivo un simbolo (campanella) apparirà.
Scegliere premendo il tasto MODE (MAX / MIN) tra l'ora attuale o l'ora d'allarme.

Accensione/Spegnimento allarme:
Premere il tasto MODE (MAX / MIN) per posizionarsi sulla modalità allarme quindi premere il tasto SET (ALARM) per attivare l'allarme, (Il simbolo della campanella apparirà sullo schermo dell'orologio), ciò significa che l'allarme è impostato.
Nota: - se nessun simbolo di campanella apparirà sullo schermo, significa che l'allarme NON è attivo.
L'allarme suonerà all'orario impostato, se durante l'allarme premete il tasto SNOOZE / LIGHT (10) si attiverà la funzione Snooze il simbolo(zz) apparirà sul display.
L'allarme suonerà ancora dopo 5 minuti per 1 minuto e 59 secondi, se premete ancora il tasto SNOOZE / LIGHT (10) l'operazione sarà ripetuta.

Spegnimento allarme:
durante il suono allarme premere il tasto SNOOZE / LIGHT (10) e poi il tasto SET
l'allarme suonerà il giorno dopo alla stessa ora.
Per spegnere completamente l'allarme premere il tasto MODE (MAX / MIN) e posizionarsi su allarme e premere il tasto SET (ALARM) il simbolo della campanella scomparirà.

Impostazione Termometro e lettura umidità:
Scegliere tra MODE (MAX / MIN) per leggere l'umidità minima e massima giornaliera. La stazione barometrica mostrerà la temperatura della stanza e la temperatura ricevuta dal sensore della temperatura.
Premere il tasto ▲ (2) per scegliere l'impostazione dei gradi in Fahrenheit o Centigradi e la lettura dell'umidità. Si noti che la la temperatura interna potrà oscillare tra -10a+50°C. e l'umidità oscillerà tra 20% a 95%.
Si noti che quando l'allarme è inserito il segnale dal sensore non aggiornerà la lettura della temperatura e dell'umidità.

Previsioni del tempo:
Una luce colorata all'interno del cristallo indicherà la previsione del tempo.
1. Quando la luce è ROSSA (simbolo del sole) significa che sarà una giornata soleggiata.
2. Quando la luce è VERDE (sole con nuvole) significa che sarà una giornata parzialmente nuvolosa.
3. Quando la luce è BIANCA (nuvole) significa che sarà una giornata nuvolosa.
4. Quando la luce è BLU (nuvole e pioggia) significa che sarà una giornata di pioggia.

Si noti che quando l'apparecchio è installato, ci vorranno circa 24 ore affinché possa raccogliere le informazioni ambientali per fare una corretta previsione del tempo.
Premendo il tasto SNOOZE / LIGHT la luce del cristallo si accenderà alternativamente, oppure è possibile vedere i quattro simboli illuminati e la luce si fermerà sulla previsione del tempo individuata (Rosso, Bianco, Verde, Blu).

Retroproiettore dell'ora e tasto SNOOZE:
Premendo il tasto SNOOZE / LIGHT il PROIETTORE DELL'ORA GIREVOLE proietterà l'ora sulla parete che si trova dietro il prodotto per circa 20 secondi.
Nota: C'è una rotellina di regolazione nella parte bassa del proiettore per regolare la messa a fuoco.
Una volta che il tasto SNOOZE / LIGHT è stato premuto, l'allarme non suonerà per 5 minuti.

AVVERTENZE:
- Questo apparecchio è da intendersi solo per uso interno.
- Non sottoporre l'apparecchio a urti eccessivi.
- Non esporre l'apparecchio alle alte temperature e all'umidità eccessiva.
- Evitare di esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Non immergere nell'acqua
- Non rimuovere nessuna vite.
- Non gettare l'apparecchio nel fuoco, potrebbe esplodere

Specifiche tecniche:
- Previsioni meteorologiche con icone illuminate (sereno, parzialmente nuvoloso, nuvoloso, nuvole e pioggia)
- Funzione formato ore 12h/24h
- Funzione formato temperatura (Centigradi/Fahrenheit)
- Selezione in 7 lingue per la modalità settimana
- Funzione di retroproiezione ora a parete
- Termometro interno
- Lettura minima e massima dell'umidità giornaliera
- Allarme giornaliero e funzione Snooze
- Alimentazione: Batterie 3 x 1,5V "AAA" (non incluse)
- Adattatore AC/DC AC 230V-50Hz / DC 5V 200mA (incluso)
- Dimensioni : 16,0 (L) x 11,0(H) x 3,8(P) cm

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2004/108/CE Direttiva EMC
2002/95/CE Direttiva RoHS

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

Back