MAJESTIC

Manuale d'istruzioni

WT-248

SVEGLIA CON STAZIONE BAROMETRICA TEMPERATURA INTERNA ED ESTERNA CON SENSORE WIRELESS



New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Importanti istruzioni di sicurezza

1. AVVERTENZA: per informazioni sull'impianto elettrico e sulla sicurezza, prima di installare o utilizzare l'apparecchio, fare riferimento alle informazioni stampate sul retro del prodotto.
2. AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e non deve essere posto alcun oggetto pieno di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio stesso.
3. AVVERTENZA: la presa di alimentazione viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.
4. Smaltire l'apparecchio in maniera corretta. Questo marchio  indica che questo apparecchio non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
5. Nessuna sorgente di fiamma nuda, come delle candele accese, dovrebbe essere collocata sull'apparecchio.
6. Prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.


1. LEGGERE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.
2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Le istruzioni di sicurezza e operative devono essere conservate per riferimento futuro.
3. AVVERTENZE PER IL RISCHIO - Attenersi a tutti gli avvertimenti indicate sull'apparecchio e nelle istruzioni operative.
4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni operative devono essere seguite attentamente.
5. ACQUA E UMIDITÀ - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello, piscina o in un seminterrato umido.
6. VENTILAZIONE - L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la sua posizione o posizione non interferisca con la sua adeguata ventilazione. Non collocare su letti, divani, tappeti o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione, in un'installazione integrata, come una libreria o un mobiletto che possa impedire il flusso dell'aria attraverso le aperture di ventilazione.
7. RISCALDAMENTO - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
8. ALIMENTAZIONE - L'apparecchio deve essere collegato

all'alimentazione solo del tipo descritto nelle istruzioni operative o come indicato sull'apparecchio.


9. OGGETTI E INGRESSO LIQUIDI - Prestare attenzione affinché gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati nell'involucro attraverso le aperture.
10. DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA - L'apparecchio deve essere riparato da personale di assistenza qualificato quando:

a. Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.
b. L'apparecchio è caduto o del liquido è stato versato nell'apparecchio.
c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
d. L'apparecchio è caduto o l'involucro è danneggiato.
e. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente.


11. MANUTENZIONE - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio oltre a quanto descritto nelle istruzioni. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere indirizzati a personale di assistenza qualificato.

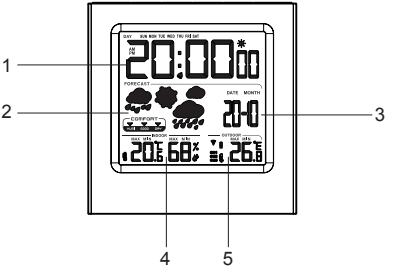

1.	Giorno della settimana e orario
2.	Meteo e umidità
3.	Giorno e mese
4.	Temperatura e percentuale di umidità sensore interno
5.	Temperatura sensore esterno

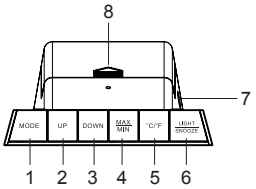

1.	Mode
2.	Up/Selezione canale sensore esterno/Reset temperatura sensore esterno
3.	Down/Commutatore temperatura Celsius o Fahrenheit
4.	Visualizzazione temperature massime e minime/Reset temperature massime e minime
5.	Commutatore temperatura Celsius o Fahrenheit
6.	Accensione retroilluminazione/Funzione Snooze
7.	Ingresso alimentazione 5V/1.2A
8.	Vano batterie AAA

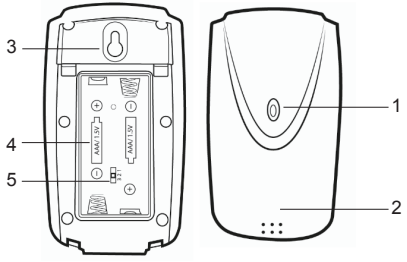

1.	Led di sincronizzazione
2.	Posizione sensore temperatura

3.	Foro per montaggio a muro
4.	Vano batterie AAA
5.	Commutatore canale di comunicazione

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Aprire il vano batterie sul retro del prodotto e inserire 3 batterie AAA (NON FORNITE). Il prodotto si accenderà automaticamente all'inserimento delle batterie.
Se si possiede un alimentatore 5V con uscita USB (NON FORNITO), collegare l'estremità a spillo del cavo fornito nella confezione all'ingresso sul fianco del prodotto e l'estremità USB all'alimentatore poi collegato a una presa di corrente.
Se collegato a un alimentatore esterno non è necessario l'uso delle batterie. È comunque possibile inserirle per evitare la perdita di data e ora e dell'allarme (se impostato) nel caso di perdita di alimentazione dalla rete elettrica.
Preparazione del sensore esterno
Aprire il vano batterie sul retro del sensore esterno, impostare il commutatore sul canale desiderato e inserire 2 batterie AAA (NON FORNITE). All'inserimento delle batterie il sensore effettuerà automaticamente la sincronizzazione con la base sul canale impostato.
Il sensore esterno effettua la sincronizzazione della temperatura con la base ogni minuto. Il led lampeggerà durante la sincronizzazione.
Nel caso le batterie del sensore esterne siano scariche sarà visualizzata sullo schermo del prodotto un'icona di fianco alla temperatura del sensore esterno che segnalerà la necessità di sostituire le batterie.
Nota: il trasmettitore esterno consente una trasmissione all'aria aperta fino a un massimo di 20m2 senza ostruzioni. La trasmissione attuale può variare a seconda degli ostacoli che trova il segnale.

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Alla prima accensione del prodotto sarà necessario impostare data e ora. Tenere premuto il tasto MODE per impostare la data e l'ora. Premere i tasti UP e DOWN per modificare i valori, successivamente il tasto MODE per confermare:
1. **Anno**
2. **Mese**
3. **Giorno**
4. **Formato orario (24 o 12 ore)**
5. **Ora**
6. **Minuti**

TEMPERATURA

La temperatura e l'umidità rilevata dal sensore interno vengono aggiornate ogni 30 secondi.

Celsius/Fahrenheit

Premere il tasto DOWN oppure il tasto °C/°F per cambiare la visualizzazione della temperatura da gradi Celsius a gradi Fahrenheit e viceversa.

Commutazione canali sensori esterni

Premere il tasto UP per commutare tra i 3 canali radio per i sensori esterni (è possibile visualizzare un canale alla volta).

Tenere premuto il tasto UP per resettare le temperature del canale corrente. Sarà necessario attendere la prossima sincronizzazione per visualizzare nuovamente la temperatura rilevata dal sensore esterno.

Temperature massime e minime

Di base il prodotto mostra la temperatura corrente. È possibile visualizzare le temperature massime e minime premendo il tasto MAX/MIN per commutare la visualizzazione della temperatura.

Tenere premuto il tasto MAX/MIN per resettare le temperature massime e minime.

METEO

La sezione meteo del prodotto esegue una previsione del meteo corrente in base alla percentuale di umidità rilevata dal sensore interno.

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY

Utilizzando le batterie la retroilluminazione si spegnerà automaticamente 5 secondi dopo l'attivazione.

Per riattivare la retroilluminazione premere il tasto LIGHT/SNOOZE.

Nel caso venga utilizzato con alimentazione esterna la retroilluminazione resterà sempre attiva.

ALLARME

Il prodotto permette l'impostazione di un allarme.

Premere il tasto MODE per visualizzare l'orario dell'allarme.

Attivare/Disattivare l'allarme

Per attivare/disattivare l'allarme premere il tasto MODE per visualizzare l'orario dell'allarme e successivamente il tasto UP.

Se l'allarme è attivo verrà visualizzata l'icona di una campanella sotto l'orario.

Impostare l'allarme
Premere il tasto MODE per visualizzare l'orario dell'allarme, successivamente tenere premuto il tasto MODE per modificare l'orario dell'allarme:

1. **Ora:** utilizzare i tasti UP e DOWN per modificare l'ora e premere il tasto MODE per confermare;
2. **Minuti:** utilizzare i tasti UP e DOWN per modificare i minuti e premere il tasto MODE per confermare;
3. **Tempo di snooze:** utilizzare i tasti UP e DOWN per modificare la durata in minuti della funzione snooze (fino a 20 minuti)

Spegnere l'allarme e funzione Snooze
Se l'allarme è attivo, arrivato l'orario impostato il prodotto inizierà a emettere un suono (BEEP) costante che incrementerà di velocità col passare del tempo.
È possibile annullare l'allarme premendo il tasto MODE.
Premere invece il tasto LIGHT/SNOOZE per rimandare l'allarme del tempo in minuti scelto durante l'impostazione dell'allarme (Tempo di Snooze).
L'allarme rimarrà attivato e suonerà ancora il giorno successivo alla stessa ora.
Se non viene annullato, l'allarme smetterà automaticamente di suonare dopo 2 minuti.

SPECIFICHE TECNICHE

Visualizzazione data e ora / temperatura / umidità
Temperatura interna da -9.9°C a +50°C
Precisione temperatura +/-1°C
Umidità da 20% a 95%
Precisione umidità +/-5%
Animazione meteo a colori
Sensore temperatura esterna wireless IP44 incluso
Frequenza sensore esterno 433MHz
Temperatura esterna da -35°C a 60°C
Funzione sveglia con Allarme e Snooze
Formato 12/24 ore
Formato temperatura selezionabile °C / °F
Cavo alimentazione USB incluso
Alimentazione tramite adattatore AC 230V/50Hz - DC 5V/1,2A (non incluso)
Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5V (batterie non incluse)
Alimentazione sensore esterno tramite 2 batterie AAA da 1,5V (batterie non incluse)
Dimensioni apparecchio: 11,2 (L) x 11,8 (H) x 5,8 (P) cm
Peso senza sensore: 171 gr.

Dimensioni sensore esterno: 5 (L) x 8,8 (H) x 2,8 (P) cm
Peso sensore esterno: 36 gr.

MAJESTIC	WT 248
Alimentazione/Power supply: Apparecchio: 3 batterie 1.5V "AAA" (non incluse) Unit: 3x1.5V "AAA" batteries (not included) Sensore: 2 batterie 1.5V "AAA" (non incluse) Sensor: 2x1.5V "AAA" batteries (not included) CE MADE IN CHINA	New Majestic SpA Via Rossi Martini, 41 26013 CREMA (CR) ITALY TEL: 0373 / 31415 www.newmajestic.com



= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza. Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate
(precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005).
Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione
ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso,
  di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto,
consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in

esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G / 4G

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta
differenziata o in base alle regolamentazioni locali, Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:**NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: SVEGLIA DIGITALE CON STAZIONE BAROMETRICA TEMPERATURA INTERNA ED ESTERNA CON SENSORE WIRELESS

- **MARCA: MAJESTIC**
- **MODELLO: WT 248**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-3 V 2.1.1
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.1.1

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva (EU)2015/863 e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 24/06/2020

NEW MAJESTIC S.P.A.
Dean Lacchinelli - Presidente



DATA PRODUZIONE: 09/2020 20