
MAJESTIC

AH 173 USB/SD

Instruction Manual

THREE SPEAKERS MULTIMEDIA SYSTEM
RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY POWER SUPPLY
AUX/USB/SD INPUT
FM RADIO & REMOTE CONTROL

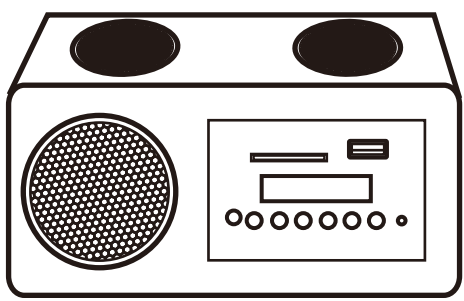

16042-W928
P/N.:227-00928M01-082LK
SIZE:120*175MM
70g书纸,16版/8页钉装

Please read these instructions carefully and keep for future reference

IMPORTANT NOTES

INTRODUCTION

- Thank you for buying this product. anual, put it in a safe place for future reference.

- WARNING:

Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your equipment properly. After you finished reading the instructions m

Before using the unit check if the battery is charged, on a contrary case charge it first.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

		
This lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle,is intended to alert the user to the presence of insulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock presents.	Warning: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back), do not open the unit. Refer servicing to qualified service personnel.	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.


CAUTION:

- Avoid installing the unit in locations described below:

1. Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, or other equipments that radiate too much heat.
2. Places subjected to constant vibration.
3. Unventilated or dusty places.
4. Humid or moist places.

- Clean only with dry cloth.
- Refer servicing to qualified service personell.

LOCATION OF CONTROLS

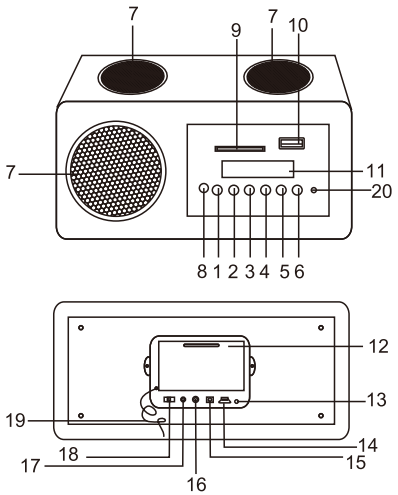


NAMES OF CONTROLS

1. MODE/STANDBY BUTTON
2. EQ BUTTON
3. REPEAT BUTTON
4. PREV/VOL.- BUTTON
5. NEXT/VOL.+ BUTTON
6. PLAY/PAUSE BUTTON
7. SPEAKERS
8. REMOTE SENSOR
9. SD SLOT
10. USB SLOT
11. DISPLAY
12. BATTERY COMPARTMENT
13. CHARGING INDICATOR
14. MINI USB SOCKET
15. DC SOCKET
16. PHONES JACK
17. AUX IN INPUT JACK
18. POWER SWITCH ON/OFF
19. FM ANTENNA
20. ST INDICATOR

REMOTE CONTROL


1. POWER / STANDBY KEY
2. MODE KEY
3. MUTE KEY
4. PLAY / PAUSE KEY
5. PREV KEY
6. NEXT KEY
7. EQ KEY
8. VOL.- KEY
9. VOL.+ KEY
10. SELECTION KEYS（0-9）
11. REPEAT KEY
12. FM AUTO SCAN

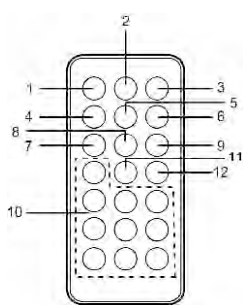

REMOTE CONTROL OPERATION

– REMOTE CONTROL OPERATION

To operate the unit with the remote control,point the remote handset at the remote sensor on the front panel and press the appropriate button on the remote handset. The remote works best within a distance of 6 ~ 7 meters from the unit and with an angle of 30 degrees. Bright sunlight or room light conditions can interfere with the remote control. If the remote operation is unsatisfactory or stops working entirely, first try replacing the remote batteries, then try reducing the room lighting conditions.

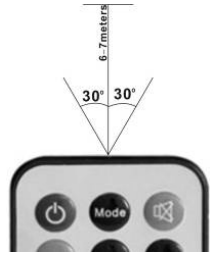


LITHIUM BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL

- The remote control includes one CR2025(3V) lithium battery.
- To replace the battery, gently push the clasp to the right direction accordingly to the instruction and then pull out the battery compartment. Take the drained battery out and install a new lithium battery(CR-2025) in the compartment with the positive polarity upwarded. Then push the compartment back to its position with a “click” sound indicating installation




POWER SOURCE

The unit works with rechargeable Li-ion battery, or with AC Adaptor not(included) or via mini USB cable (included), to be connected to a PC or to a USB micro player adaptor (not included).

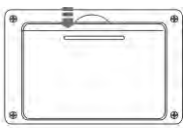

RECHARGEABLE BATTERY

The unit works with a 3,7V 800mAh Li-ion battery (included), it can be recharged via USB using the included cable to be connected to the PC USB door, or via USB microplayer adaptor (not included) (like A/USB/04 – Majestic – or AB/USB/8 – Audiola). It is possible to recharge the battery via 5V jack, with AC 230V 50Hz; DC 5V 1000mA adaptor (not included).
Rechargeable time: 2-3 hours
Battery life: 2 hours (time can change depending on use of the unit).
When the unit is on charge, the charging indicator (13) will be on.

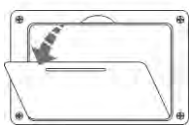

TAKE OUT THE BATTERY

Gently press the battery door downwards and take the battery out.

BASIC FUNCTION

SWITCHING ON THE UNIT

Set the POWER SWITCH ON/OFF(18) to ON position, then press and hold the MODE/STANDBY (1) button to turn on the unit.

NOTE: In USB/SD/AUX mode, when the unit is not providing the main function for 15 minutes, the unit will automatically switch into standby mode. You can press the POWER/STANDBY key on remote control to turn on the unit again.

HINTS – The product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again.

ADJUSTING VOLUME

Press the PREV/VOL.- or NEXT/VOL.+ button on unit or the VOLUME -/+ key on remote to increase and decrease volume.

Press MUTE key on remote control to turn off the sound. Press again to turn on.

NB: When the unit is turned off with ON/OFF(18), when the volume will be on again it will start from the presets.

FM RADIO OPERATION

Turn on the power switch ON/OFF, Choose FM mode by pressing the MODE/STABDBY BUTTON on unit or MODE KEY on remote control. Press and hold PLAY/PAUSE BUTTON on unit or SCAN KEY on remote control to conduct auto scan. After auto scanning, the stations would stored and it will broadcast from the first stored station " P01 ". Press "PREV/ VOL.-" / "NEXT/ VOL.+" button on unit or " ⏮ " / " ⏭ " KEY on remote control to choose desired station. When the radio is broadcasting, the ST INDICATOR (position 20) would light up constantly. To quit, press MODE/STABDBY BUTTON on unit or MODE KEY on remote control to choose other mode or turn off the unit. With numeric buttons (0-9) of remote you can go on the Radio directly, for example if Radio 1 broadcasts on 94.2 MHz you have to press 9-4-2 in sequence. MAX 50 STATIONS PRESET IN FM MODE

USB OPERATION

Turn on the power switch, insert the USB device into the USB slot, it would start playing automatically. To choose a desired song, press "PREV / VOL.-" / " NEXT/VOL.+" button on Unit or " ⏮ " / " ⏭ " KEY on remote control. When the USB is playing, press PLAY / PAUSE BUTTON, the play would be paused with " ⏸ " and current playing on the display. Press again to resume playing. To quit, press MODE / STANDBY BUTTON on unit or MODE KEY on remote control to choose other mode.

Note: Press MODE button on remote or MODE/ STANDBY button on unit to change mode before to take off the USB device

SD OPERATION

Turn on the power switch, insert the SD card into the SD slot, it would start playing automatically. To choose a desired song, press "PREV/VOL.-" / " NEXT/VOL.+" button on Unit or " ⏮ " / " ⏭ " KEY on remote control. When the SD is playing,. To pause, press PLAY/PAUSE BUTTON, the play would be paused with " ⏸ " and current playing on the display on the display. Press again to resume playing. To quit, press MODE / STABDBY BUTTON on unit or MODE KEY on remote control to choose other mode or turn off the unit.

Note: When SD card and the USB device are both inserted, press MODE/ STANDBY button on unit or MODE button on remote control in order to choose the desired playback. Before to take the SD card out, press MODE/ STANDBY button on unit or MODE button on remote control, in order to change mode.

BUTTON (0-9) ON REMOTE

Buttons (0-9) on remote can be used to choose the desired track in USB or SD mode. For the track 1-9, press the number of the track once; for the tracks more than number 10, press the next number quickly, for example, to choose track number 18, press 1 then 8 quickly, so you choose the track number 18.

EQ FUNCTION

Press "EQ" BUTTON on unit or "EQ" KEY on remote control to choose different EQ mode. There are 5 EQ tone. To quit EQ function, press the button or key until "E 1" show on the display. The EQ function is active with USB and SD card only.

AUDIO OUTPUT FUNCTION

For private listening, insert a Φ3.5mm headphone (not included) into the AUDIO OUTPUT jack (position 16). The SPEAKER output would be automatically cut off.

AUX-IN FUNCTION

Turn on the power switch, choose AUX mode by pressing the MODE/STANDBY BUTTON on unit or MODE KEY on remote control, insert the AUX line to the Φ3.5mm AUX IN jack (position 17). All the functions included Volume control, must be done with connected unit.

REPEAT FUNCTION

REPEAT ONE

Press REP BUTTON on unit or " " on remote control to repeat the desired track with "ONE" showed on the display indicating operation done; to quit, press the REPEAT BUTTON or " " on remote control until "OFF" show on the display.

REPEAT FILE

Press REP BUTTON on unit or " " on remote control to repeat the desired file with "FOLD" showed on the display indicating operation done; to quit, press the REPEAT BUTTON or " " on remote control until "OFF" show on the display.

REPEAT ALL

Press REP BUTTON on unit or " " on remote control to repeat all tracks with "ALL" showed on the display indicating operation done; to quit, press the REPEAT BUTTON or " " on remote control until "OFF" show on the display.

RANDOM PLAY

Press REP BUTTON on unit or " " on remote control to random play with " " showed on the display indicating operation done, the random play will start from next track automatically (or press NEXT/VOL.+" button on Unit " ⏭ " KEY on remote control),until all tracks are played over and then stop ; to quit, press the REPEAT BUTTON or " " on remote control until " OFF " show on the display.

SPECIFICATION

RADIO..... FM
FREQUENCY.....FM 87.5 - 108 MHz
FM ANTENNA.....PIG TAIL ANTENNA

GENERAL

OUTPUT POWER.....MAX 1.2 W X 2
AUDIO OUTPUT JACK (PHONES).....3.5MM
AUX IN JACK.....3.5MM
CHARGING STANDARD.....5V
BATTERY.....LITHIUM BATTERY DC 3.7V 800mAh
Off mode standby: .....< 0.5W
DIMENSIONS .....20,0(L) X 9,5 (D) X 11,5 (H) cm

PACKING

USER MANUAL..... 1PC
LITHIUM BATTERY..... 1PC
REMOTE CONTROL..... 1PC
AUX-IN WIRE..... 1PC
MINI USB CHARGING WIRE..... 1PC

CE

"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2009/125/EC ErP II Directive Regulation (EC) n° 1275/2008
2011/65/EU RoHS II Directive


It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

MAJESTIC

AH 173 USB/SD

MANUALE D'ISTRUZIONI

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE A TRE ALTOPARLANTI
ALIMENTAZIONE A BATTERIA INTERNA AL LITIO RICARICABILE
INGRESSI AUX/USB/SD
RADIO FM & TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

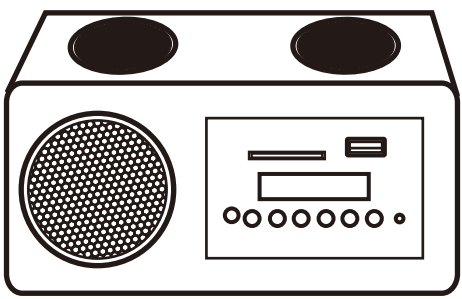

Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

NOTE IMPORTANTI

- Grazie per avere acquistato questo prodotto.
- Leggere attentamente le istruzioni operative, al fine di utilizzare l'apparecchio in modo adeguato. Conservare il manuale per un eventuale utilizzo futuro.

AVVERTENZE

AL FINE DI PREVENIRE UN EVENTUALE CORTO CIRCUITO, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA E ALL'UMIDITA'.


ATTENZIONE:

- Evitare di posizionare l'apparecchio nei seguenti luoghi:
  1. Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore come stufe elettriche e caloriferi che emettono una quantità eccessiva di calore.
  2. Luoghi soggetti a vibrazione costante.
  3. Luoghi senza ventilazione o polverosi.
  4. Luoghi troppo umidi o vicino all'acqua
- Pulire l'apparecchio usando un panno morbido.
- Per un intervento rivolgersi solo a personale autorizzato/qualificato.
- Prima di avviare il prodotto accertarsi che sia carico, in caso contrario effettuare la prima carica della batteria.

POSIZIONE DEI COMANDI


COMANDI

1. TASTO MODE/STANDBY
2. TASTO EQ
3. TASTO RIPETIZIONE
4. TASTO PREV/VOL.-
5. TASTO NEXT/VOL.+
6. TASTO PLAY/PAUSE
7. ALTOPARLANTI
8. SENSORE TELECOMANDO
9. VANO SD
10. VANO USB
11. DISPLAY LED
12. VANO BATTERIA
13. INDICATORE RICARICA
14. INGRESSO MINI USB
15. INGRESSO DC
16. PRESA USCITA AUDIO
17. INGRESSO AUX
18. INTERRUTTORE ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO
19. ANTENNA FM
20. INDICATORE ST

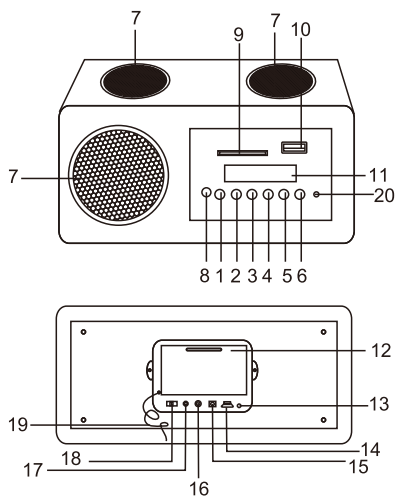

TELECOMANDO


1. TASTO ACCENSIONE / STANDBY
2. TASTO MODE
3. TASTO MUTE
4. TASTO PLAY/PAUSE
5. TASTO PREV.
6. TASTO NEXT
7. TASTO EQ
8. TASTO VOL. –
9. TASTO VOL. +
10. TASTI NUMERICI (0-9)
11. TASTO RIPETIZIONE
12. FM AUTO SCAN

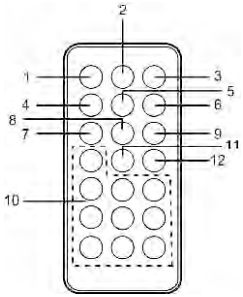

OPERAZIONI TELECOMANDO


TELECOMANDO

Per attivare le funzioni dell'apparecchio utilizzando il telecomando, puntare il sensore del telecomando verso il sensore posto sull'apparecchio e premere il tasto appropriato sul telecomando. Il telecomando funziona a una distanza massima di 6-7 metri dall'apparecchio e con un'angolazione di 30 gradi. La luce troppo intensa oppure una stanza troppo luminosa potrebbero interferire con le funzioni del telecomando. Se il telecomando non funziona in modo adeguato o non funziona del tutto, prima di tutto sostituire la batteria, quindi ridurre la luminosità nella stanza.

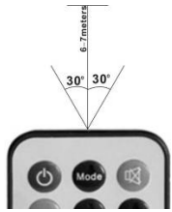

INSTALLAZIONE BATTERIA AL LITIO NEL TELELCOMANDO


- Il telecomando include una batteria CR2025 (3V) al litio.
- Per sostituire la batteria, spostare il fermaglio verso destra come da istruzioni ed estrarre la batteria dal suo vano. Estrarre la batteria consumata e inserirne una nuova con la polarità positiva rivolta verso l'alto. Quindi riposizionare lo scomparto, si udirà un click che indica che l'installazione si è conclusa.



ALIMENTAZIONE


L'apparecchio funziona con batteria al Li-ion ricaricabile, oppure attraverso l'adattatore AC non (incluso) oppure attraverso il cavo mini USB (incluso) collegato ad un computer o ad un alimentatore per microlettori USB (non incluso).

Funzione batteria ricaricabile



Il prodotto funziona attraverso una batteria Li-ion 3,7V 800 mAh (inclusa), la quale può essere caricata attraverso la mini USB con il cavo in dotazione collegato alla porta USB del computer oppure al carica batteria per microlettori USB (Majestic A/USB/04 o Audiola AB/USB/8 non inclusi)

È possibile caricare la batteria attraverso lo spinotto jack 5V con un adattatore AC 230V 50Hz; DC 5V 1000mA (non fornito).



Tempo di carica della batteria: 2 - 3 ore

Durata della batteria: 2 ore (il tempo può variare in base alle modalità di utilizzo del prodotto). Quando l'apparecchio è in modalità carica, l'indicatore ricarica (13) rimarrà acceso costantemente.

TOGLIERE LA BATTERIA

Per inserire o togliere la batteria, premere leggermente lo scomparto verso il basso e estrarlo come da illustrazione.

FUNZIONI BASE

ACCENSIONE APPARECCHIO

Impostare l'interruttore di accensione (18) ON / OFF in posizione ON, quindi premere per 2 secondi il tasto MODE (1) per accendere o mettere in standby l'apparecchio,
premere il tasto accensione/Standby sul telecomando per spegnere o mettere in standby l'apparecchio.
NOTA: quando l'apparecchio è in modalità USB / SD / AUX IN non attive per 15 minuti entrerà automaticamente in modalità standby. È possibile premere il tasto accensione / Standby sul telecomando per accendere nuovamente l'apparecchio.
Il prodotto potrebbe non funzionare regolarmente a causa di scariche elettrostatiche, per il ripristino spegnerlo e accenderlo di nuovo. Per il Reset completo togliere la batteria e dopo 5 minuti ricollegarla.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere e tenere premuto il tasto PREV/VOL.- o NEXT / VOL. + sull'apparecchio oppure premere il tasto VOLUME - / + sul telecomando per aumentare o diminuire il volume.
Premere il tasto MUTE sul telecomando per disattivare l'audio, premere di nuovo per attivarlo.
N.B. quando il prodotto viene spento dall'interruttore ON/OFF (18) alla riaccensione il volume partirà da un livello pre-impostato.

OPERAZIONE FM

Accendere l'apparecchio posizionando l'interruttore 20 su ON, scegliere la modalità FM premendo il tasto MODE / STANDBY sull'apparecchio oppure il tasto MODE sul telecomando.
Premere e tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE sull'apparecchio oppure premere il tasto SCAN sul telecomando per effettuare la scansione automatica. Dopo la scansione automatica si fermerà sulla prima stazione memorizzata " P01 ". Premere il tasto PREV/VOL. – / NEXT/VOL.+ sull'apparecchio oppure il tasto " ⏮ " / " ⏭ " sul telecomando per scegliere la stazione desiderata. Quando la radio sta trasmettendo, in stereo the ST INDICATORE (20) rimarrà acceso costantemente. Per uscire dalla funzione Radio, premere il tasto MODE/ STANDBY sull'apparecchio, oppure il tasto MODE sul telecomando per scegliere un'altra modalità.
Con i tasti numerici (0-9) del telecomando è possibile entrare direttamente nella modalità Radio, per esempio, se una stazione Radio trasmette su 94.2MHz, premere in sequenza 9-4-2.
PRESELEZIONE: MAX 50 STAZIONI RADIO IN FM .

OPERAZIONI USB

Accendere l'apparecchio, scegliere la modalità desiderato inserire un dispositivo USB nell'ingresso USB, la riproduzione avrà inizio automaticamente. Per scegliere il brano desiderato, premere il tasto PREV/VOL.- / NEXT/VOL. + sull'apparecchio oppure il tasto " ⏮ " / " ⏭ " sul telecomando. Durante la riproduzione USB, premere il tasto PLAY/PAUSE, la riproduzione verrà messa in pausa, " ⏸ " apparirà sul display. Premere ancora per riprendere la riproduzione. Per uscire dalla modalità USB, premere il tasto MODE / STANDBY sull'apparecchio, oppure il tasto MODE sul telecomando per scegliere un'altra modalità.

Nota: Prima di togliere il dispositivo USB premere il tasto MODE sul telecomando oppure il tasto MODE / STANDBY sul prodotto per cambiare la modalità.

OPERAZIONI SD

Accendere l'apparecchio scegliere la modalità SD premendo il tasto Mode, inserire una SD card nell'ingresso SD, la riproduzione avrà inizio automaticamente. Per scegliere il brano desiderato, premere il tasto PREV/VOL- / NEXT/VOL + sull'apparecchio oppure il tasto " ⏮ " / " ⏭ " sul telecomando. Durante la riproduzione di una scheda SD, premere il tasto PLAY/PAUSE, la riproduzione verrà messa in pausa, " ⏸ " apparirà sul display. Premere ancora per riprendere la riproduzione. Per uscire dalla modalità, premere il tasto MODE sull'apparecchio, oppure il tasto MODE sul telecomando per scegliere un'altra modalità.
Nota: quando l'SD card o l'apparecchio USB sono inseriti contemporaneamente, premere il tasto MODE sull'apparecchio oppure sul telecomando per scegliere la modalità di riproduzione. Prima di togliere l'SD Card premere il tasto Mode sul telecomando oppure sul prodotto per cambiare la modalità.

TASTI SELEZIONE (0-9) SUL TELECOMANDO

I tasti numerici sul telecomando possono essere usati per scegliere la traccia desiderata sia in modalità USB e SD Card. Per le tracce 1-9, premere una volta il numero della traccia desiderata; per le tracce superiori al 10, premere il numero successivo in sequenza rapidamente, per esempio, per scegliere la traccia n. 18, premere 1 quindi 8 rapidamente, così da scegliere la traccia n.18.

FUNZIONE EQ

Premere il tasto EQ sull'apparecchio oppure il tasto EQ sul telecomando per scegliere la diversa modalità di Equalizzatore ci sono 5 modalità di equalizzazione. Per disattivare l'equalizzatore, premere il tasto fino a che l'icona " E 1 " appare sul display.
La funzione EQ è attiva solo con il dispositivo USB e la SD Card.

FUNZIONE USCITA AUDIO

Per un ascolto privato, inserire le cuffie/auricolari (non inclusi) con jack da Φ3.5mm nell'USCITA AUDIO (16). L'uscita altoparlanti verrà disattivata automaticamente.

FUNZIONE AUX-IN

Accendere l'apparecchio, scegliere la modalità AUX premendo il tasto MODE/ STANDBY sull'apparecchio oppure il tasto MODE sul telecomando, inserire il cavo AUX nella presa Φ3.5mm AUX IN (17).
Tutte le funzioni compreso anche la regolazione del volume devono essere fatte dal dispositivo collegato.

FUNZIONE RIPETIZIONE

RIPETIZIONE UNA TRACCIA

Premere una volta il tasto REP sull'apparecchio, oppure " 🔁 " sul telecomando per ripetere la traccia in ascolto, " O N E" apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. Per disattivare, premere il tasto "REPEAT" sull'apparecchio oppure il tasto " 🔁 " sul telecomando fino a che " O F F" apparirà sul display.

RIPETIZIONE FILE
Premere due volte il tasto REP sull'apparecchio, oppure " ⇄ " sul telecomando per ripetere le tracce all'interno della cartella, "FOLD"apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. Per disattivare, premere il tasto" REPEAT "sull'apparecchio oppure il tasto " ⇄ " sul telecomando fino a che "OFF"apparirà sul display.

RIPETIZIONE TUTTE LE TRACCE
Premere tre volte il tasto REP sull'apparecchio, oppure" ⇄ " sul telecomando per ripetere tutte le tracce , "ALL" apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. Per disattivare, premere il tasto "REPEAT" sull'apparecchio oppure il tasto " ⇄ " sul telecomando fino a che "OFF" apparirà sul display.

FUNZIONE RANDOM
Premere il tasto REP sull'apparecchio, oppure " ⇄ " sul telecomando per ripetere in maniera casuale le tracce , " rnd " apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. La funzione Random inizierà automaticamente dalla traccia successiva (oppure premere il tasto NEXT/VOL+ sull'apparecchio oppure il tasto " ⏭ " sul telecomando) fino a che tutte le tracce saranno riprodotte quindi la riproduzione si arresterà. Per disattivare, premere il tasto "REPEAT" sull'apparecchio oppure il tasto " ⇄ " sul telecomando fino a che "OFF" apparirà sul display.

SPECIFICHE TECNICHE
RADIO: FM
FREQUENZA: FM 87.5 – 108 MHz
ANTENNA FM: CAVO A FILO

GENERALI
RADIO : FM
FREQUENZA: FM 87.5 – 108 MHz
POTENZA D'USCITA: MAX 1.2W X 2
USCITA AUDIO (cuffie) Jack da 3.5mm
PRESA AUX-IN Jack da 3.5mm
PRESA RICARICA 5V
PRESA MINI USB
BATTERIA AL LITIO DC 3.7V 800 mAh
DIMENSIONI: 20,0 (L) x 9,5 (P) x 11,5 (H) cm
Consumo in modalità standby: < 0.5 W

IMBALLO
MANUALE D'ISTRUZIONI: 1
BATTERIA AL LITIO: 1
TELECOMANDO: 1
CAVO AUX-IN: 1
CAVO CARICA USB: 1

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CE

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2014/35/UE direttiva basso voltaggio
2014/30/UE Direttiva EMC
2009/125/EC Direttiva ErP II (CE) n° 1275/2008
2011/65/EU Direttiva RoHS II

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G