MANUALE D'ISTRUZIONI AH 242BT MP3/USB/AX

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH® PARTY SYSTEM

RADIO FM, LETTORE MP3/USB/AUX



Importanti instruzioni operative

1. ATTENZIONE: Si prega di fare riferimento alle informazioni indicate nella parte posteriore dell'apparecchio per le informazioni e la sicurezza elettrica prima effettuare l'istallazione e il funzionamento.

2. ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come I vasi, che non devono essere posti sull'apparecchio stesso.

3. ATTENZIONE: La batteria ricaricabile deve essere caricata sotto la supervisione di un adulto. Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per caricare la batteria. Una ricarica non corretta può danneggiare la batteria e il dispositivo. Non tentare di aprire la batteria ricaricabile. Non ci sono parti riparabili all'interno. Nel caso si verificasse una perdita di liquido, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Pulire il vano batterie immediatamente, evitando di toccare la pelle. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico. Evitare di conservare la batteria in ambienti estremamente caldi o freddi. Non gettare la batteria nel fuoco in quanto potrebbe esplodere. La batteria
può esplodere se danneggiata. Smaltire secondo le norme locali. Non smaltire nei rifiuti domestici.

4. Corretto smaltimento del prodotto. Il simbolo sottostante indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
5. Nessuna sorgente di fiamma nuda, come le candele accese, deve essere collocata sopra l'apparecchio.
6. Usare l'apparecchio in climi temperati.
7. Le informazioni sull'apparecchio sono posizionate nella parte posteriore dello stesso.

ATTENZIONE
Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente

AL FINE DI PREVENIE UN CORTO CIRCUITO NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'





Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.



Il fulmine con la freccia all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" all'interno del prodotto che potrebbe essere di sufficient grandezza da costituire un rischio di scossa elettrica per le ersone.



Questo simbolo indica che il prodotto incorpora un doppio isolamento tra la pericolosa tensione di rete e le parti accessibili all'utente.




ATTENZIONE: NON INGERIRE LE BATTERIE, POTREBBE VERIFICARSI UN'USTIONE CHIMICA PERICOLOSA.

1. LEGGERE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.
2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere conservate per riferimento futuro.
3. AVVERTENZE - Tutte le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere seguite fedelmente.
4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni per l'uso devono essere seguite.
5. ACQUA E UMIDITA' - L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, ad esempio, vicino a una vasca da bagno, a lavabi, a lavelli da cucina, in piscina o in uno scantinato umido
6. VENTILAZIONE - L'apparecchio deve essere posto in modo che la sua posizione non interferisca con l'adeguata ventilazione. Non posizionare sul letto, sul divano,sul tappeto o su superfici simili che possono bloccare le aperture di ventilazione, in un impianto integrato, come ad esempio una libreria o un armadietto che possono impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
7. CALORE - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
8. ALIMENTAZIONE - L'apparecchio deve essere collegato solo all'alimentazione elettrica del tipo descritto nelle istruzioni operative o come indicato sull'apparecchio stesso.
9. CAVO DI ALIMENTAZIONE DI PROTEZIONE - I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi.
10. OGGETTI E LIQUIDI – Prestare particolare cura in modo che non cadano oggetti e non si versino liquidi nel corpo dell'apparecchio attraverso le sue aperture.
11. ESD - Il display non funziona correttamente o nessuna reazione al funzionamento di qualsiasi comando può essere dovuto a causa delle scariche elettrostatiche. Spegnere e scollegare l'apparecchio. Collegare nuovamente dopo pochi secondi.
12. DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA - L'apparecchio deve essere riparato da personale qualificato nei seguenti casi:

a.Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.
b. Oggetti sono caduti all'interno, oppure del liquido è stato versato nell'apparecchio
c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
d. L'apparecchio è caduto, o il corpo danneggiato e non sembra funzionare normalmente.

13. Manutenzione - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio al di là di quanto descritto nel manuale d'istruzioni. Ogni altra riparazione deve essere affidata a personale di servizio qualificato.

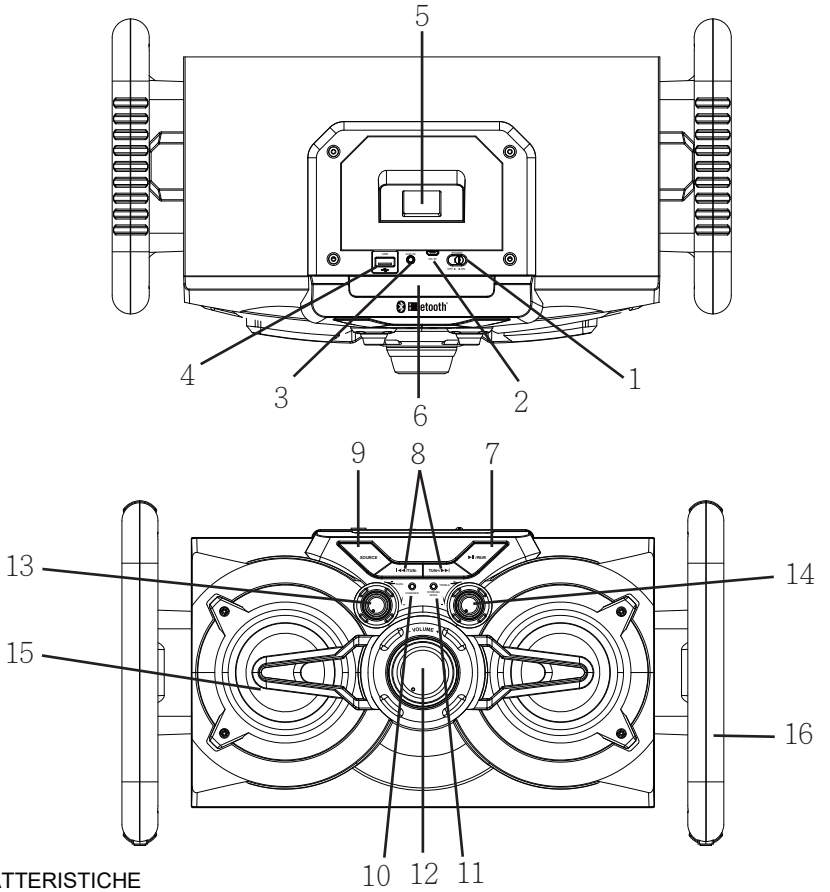

CARATTERISTICHE

1. On/Off

   *Premere per accendere/spegnere l'apparecchio

2. Micro USB INGRESSO DC 5V

   *Ingresso di ricarica Micro USB. .

3. Aux In

   *E' possibile collegare un dispositivo audio esterno.attraverso la presa ingresso AUX da 3.5 mm.

4. Porta USB

   *Collegare un dispositivo USB per riprodurre musica. .

5. Display LCD con luce Blu di sottofondo
6. Porta Smartphone
7. Riproduzione/Pausa/Stop

   *Premere il tasto per la riproduzione o la pausa in modalità USB o BT.

   *Tenere premuto il tasto per arrestare la riproduzione.

   *Nota: Il tasto Stop non è attivo in modalità BT

   *In modalita BT premere e tenere premuto per attivare/disattivare la funzione Bluetooth.

INCLUDES

1. Cavo di ricarica USB

8. TUN - / + ⏮ / ⏭

   *In modalità MP3/WMA/BT, premere per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e *tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce. In modalità RADIO premere per ricerca *frequenza automatica/manuale

   *Nota: Le funzioni Fast Forward e Rewind (Avanzamento veloce e ritorno) non sono attive in modalità BT e in modalità AUX.

9. Source

   *Premere per selezionare la modalità BT./USB/AUX/FM.

10. LED di Ricarica

    *Luce LED Rossa in modalità ricarica.

    *Luce LED VERDE a carica competata.

11. LED di funzionamento

    *Luce LED Rossa lampeggiante a batteria scarica.

    *Luce LED Blu in modalità StandBy .

    *Luce LED Blu lampeggiante in modalità abbinamento/ricerca Bluetooth.

    * Luce LED Blu in modalità riproduzione musicale.

12. Volume +/-

    *Ruotare per regolare il volume sul livello desiderato.

13. Bass +/-

    *Ruotare per regolare i toni bassi.

14. Treble +/-

    *Ruotare per regolare i toni alti

15. Altoparlanti e luci altoparlanti

    *Accendere per illuminare gli altoparlanti. Spegnere per disattivare la luce degli altoparlanti.

16. Impugnature per il trasporto.

BLUETOOTH

1. Accendere l'apparecchio
2. Premere per selezionare la modalità BTP
3. L'indicatore Bluetooth lampeggerà. L'apparecchio è in modalità abbinamento Bluetooth.
4. Attivare la funzione Bluetototh sul Vostro dispositivo ed attivare la funzione ricerca/scansione per individuare l'apparecchio da abbinare.
5. Selezionare "AH 242BT" sul Vostro dipsositivo appena appare sul display. Solo se richiesto, inserire la password "0000" per abbinare l'apparecchio con il Vostro dispositivo.
6. Una volta effettuato l'abbinamento con successo, l'indicatore Bluetooth rimarrà acceso fisso e si udirà un breve suono "Beep".
7. Ora è possibile ascoltare la musica.

Nota: se non è possibile abbinare l'apprecchio con il Vostro dispositivo Bluetooth, provare a disattivare e attivare di nuovo l'apparecchio per risolvere il problema.

USB / MP3

1. Attivare l'apparecchio
2. Collegare un dispositivo USB con brani MP3/WMA nell'ingresso USB.
3. Premere source per selezionare la modalità USB
4. Premere ⏮ / ⏭ per riprodurre la traccia successiva/precedente,premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce
5. Premere il tasto Riproduzione/Pausa/Stop (Play/Pause/Stop) per mettere in pausa la riproduzione, premere nuovamente per riprendere la riproduzione, tenere premuto il tasto per arrestare la riproduzione.

AUX

1. Attivare l'apparecchio
2. Premere Source per selezionare la modalità AUX
3. Collegare un dispositivo audio esterno attraverso la presa ingresso AUX da 3.5 mm.

RADIO FM

1. Attivare l'apparecchio
2. Premere Source per selezionare la modalità FM.

PRESELEZIONE STAZIONI RADIO

1. Premere il tasto Play / Pausa / Stop, il numero di preimpostazione apparirà sul display
2. Premere i tasti TUN +/- per scegliere il numero di preselezione desiderato.
3. Premere i tasti TUN-/+ per selezionare la stazione radio desiderata
4. Premere il tasto Play / Pausa / Stop per salvare la stazione.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per salvare altre stazioni radio.
6. Premere il tasto Play / Pause / Stop, quindi premere I tasti TUN +/- per scegliere le stazioni radio preselezionate.

RISPARMIO ENERGETICO

L'apparecchio entrerà in modalità standby dopo circa 15 minuti di inutilizzo Accendere/Spegnere per uscire dalla modalità standby.

SPECIFICHE TECNICHE :

Funzione Bluetooth (AD2P)
Potenza d'uscita in RMS: 5,5W x 2
Alimentazione con batteria interna ricaricabile al Litio 3.7V 1300mA (batteria al litio inclusa)
Tempo di ricarica 3 ore circa (apparecchio spento)
Cavo di ricarica USB incluso
Dimensione apparecchio: 42,0(L) x 23,5(P) x 24,0(H) cm
Peso: Kg. 2,150

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011 65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**

.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizza

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il

prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G