AH 245DJ BT/MP3/USB/AX
DJ SOUND SYSTEM

MANUALE D'ISTRUZIONI



Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italia
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Istruzioni di sicurezza e Avvertenze Importanti istruzioni di sicurezza

1.LEGGERE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.

2.CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere conservate per riferimento futuro.

3.AVVERTENZE - Tutte le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere seguite fedelmente.

4.SEGUIRE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni per l'uso devono essere seguite.

5. ACQUA E UMIDITA' - L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, ad esempio, vicino a una vasca da bagno, a lavabi, a lavelli da cucina, in piscina o in uno scantinato umido

6. VENTILAZIONE - L'apparecchio deve essere posto in modo che la sua posizione non interferisca con l'adeguata ventilazione. Non posizionare sul letto, sul divano,sul tappeto o su superfici simili che possono bloccare le aperture di ventilazione, in un impianto integrato, come ad esempio una libreria o un armadietto che possono impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.

7. CALORE - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.

8. ALIMENTAZIONE - L'apparecchio deve essere collegato solo all'alimentazione elettrica del tipo descritto nelle istruzioni operative o come indicato sull'apparecchio stesso.

9. CAVO DI ALIMENTAZIONE DI PROTEZIONE - I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi.

10. OGGETTI E LIQUIDI – Prestare particolare cura in modo che non cadano oggetti e non si versino liquidi nel corpo dell'apparecchio attraverso le sue aperture.

11. ESD - Il display non funziona correttamente o nessuna reazione al funzionamento di qualsiasi comando può essere dovuto a causa delle scariche elettrostatiche. Spegnere e scollegare l'apparecchio. Collegare nuovamente dopo pochi secondi.

12. DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA - L'apparecchio deve essere riparato da personale qualificato nei seguenti casi:

a.Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.

b. Oggetti sono caduti all'interno, oppure del liquido è stato versato nell'apparecchio

c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.

d. L'apparecchio è caduto, o il corpo danneggiato e non sembra funzionare normalmente.

13. Manutenzione - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio al di là di quanto descritto nel manuale d'istruzioni. Ogni altra riparazione deve essere affidata a personale di servizio qualificato.

Avvertenze aggiuntive e precauzioni

- **ATTENZIONE**: Un uso dei comandi e delle procedure d'utilizzo diversi da quelli specificati nel seguente manuale d'istruzioni potrebbe portare a una espozione dannosa alle radiazioni.
- AVVERTENZA: Si raccomanda di non effettuare alcuna modifica all'apparecchio al fine di invalidarne la Garanzia.
- ATTENZIONE: Un uso dell'apparecchio vicino a luci fluorescenti potrebbe provocare interferenza con il telecomando. Se l'apparecchio mostrasse un funzionamento anomalo, si raccomanda di spostarlo dalle luci fluorescenti.
- ATTENZIONE: Rischio di corto circuito –NON APRIRE
- L'etichetta delle avvertenze è posizionata nella parte posteriore o sotto l'apparecchio.
- AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia, all'umidità, agli schizzi d'acqua in generale.
- Oggetti contenenti liquido, come I bicchieri, non devono essere posizionati sull'apparecchio.



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di corto circuito, non rimuovere alcun coperchio. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio stesso. Per assistenza rivolgersi al personale di servizio qualificato.



Il punto escalamtivo all'interno del triangolo equilatero informa l'utente della presenza di importanti istruzioni operative che accompagnano il prodotto stesso



La freccia lampeggiante all'interno del triangolo equilatero, intende allertare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso on isolato all'interno dell'apparecchio di portata sufficiente a provocare un corto circuito ed essere pericoloso per le persone.

Impostazioni

Caratteristiche


Bluetooth – distanza max 10 metri circa
Doppio altoparlante Bass Reflex
Funzione EQ
Ingresso USB - fino a 32GB, supporta file in formato MP3
Ingresso Microfono (1/4")
Ingresso Chitarra (1/4")
Presa Cuffie (1/4")
Aux In (ingresso audio da 3.5mm) (Cavo Aux incluso)
Radio FM con 20 preselezioni
Uscita stereo RCA
2 deck con effetti delay, scratch, pitch
8 DJ jingles con pitch control
Luci LED reattivi alla musica
Display LCD
Stand d'appoggio per smartphone/tablet


Accessori Inclusi:


Adattatore AC/DC
Adattatore jack cuffie/auricolari
Cavo Aux


Alimentazione

Collegare il cavo alimentazione AC (Incluso) nella presa di corrente domestica e inserirlo anche nella presa ingresso DC posizionata nella parte posteriore dell'apparecchio

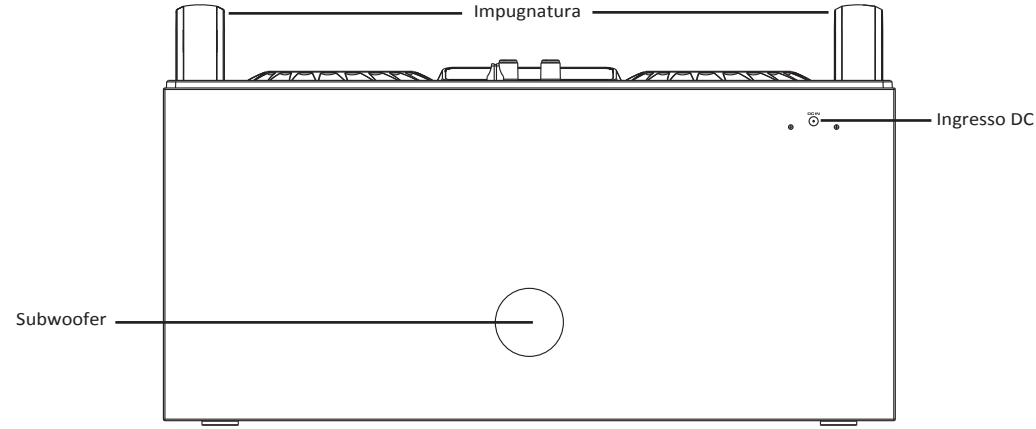

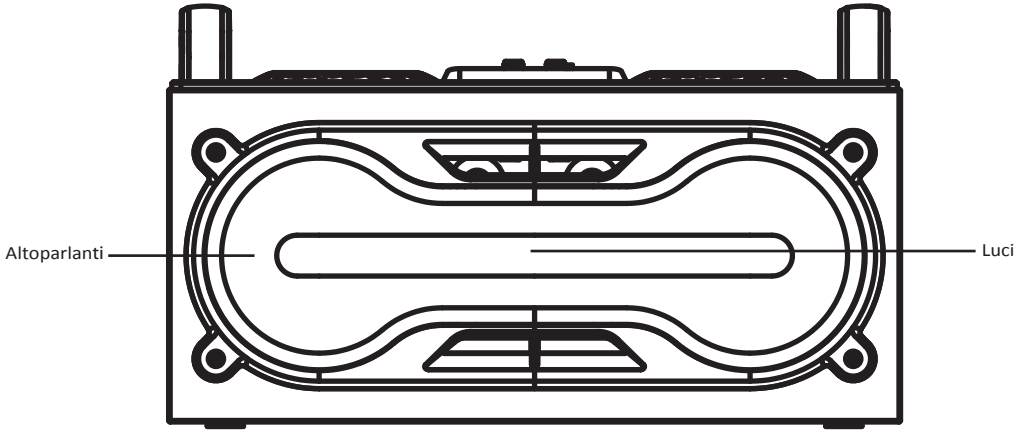

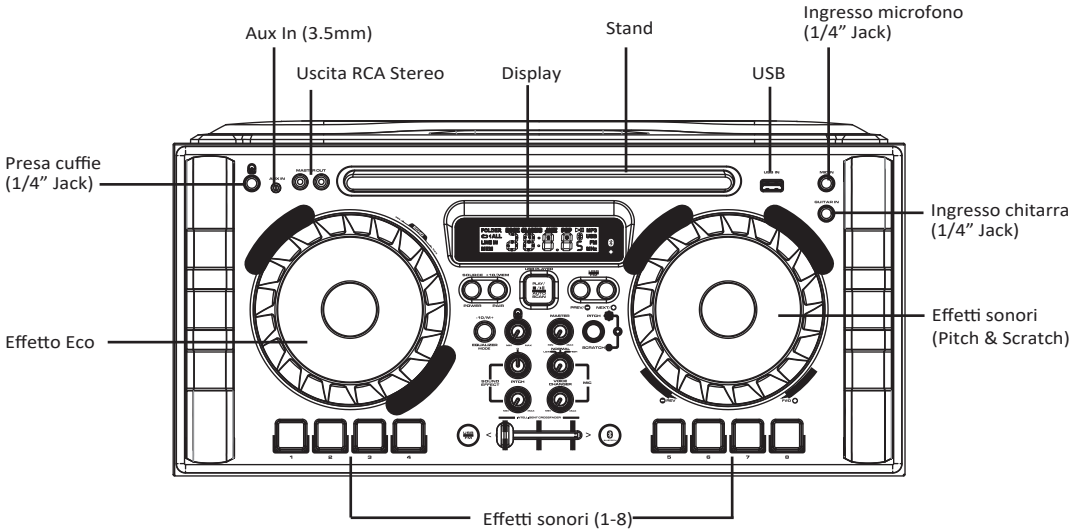

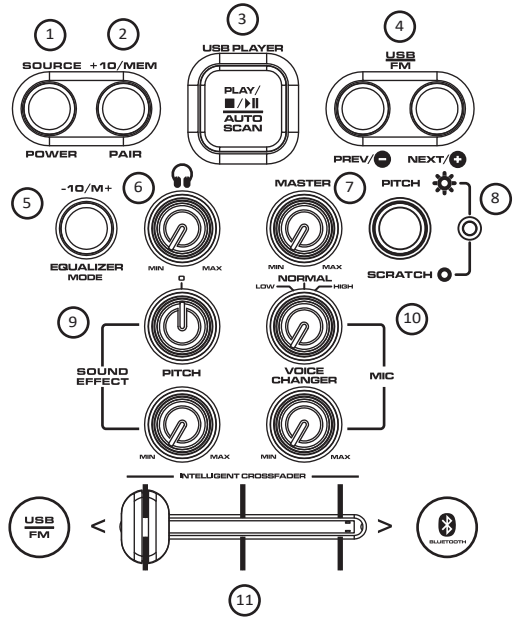

1. Power / Source
Premere per accendere l'apparecchio
Premere per commutare tra le funzioni FM e USB.
Tenere premuto il tasto per spegnere l'apparecchio.

2. +10 / Mem / Pair
Premere per avanzare di 10 tracce (modalità USB)
Premere per selezionare e memorizzare
la stazione radio preselezionata (Modalità FM).
Tenere premuto per abbinare un dispositivo Bluetooth.

3. Stop / Riproduzione / Pausa / Scansione automatica
Premere per avviare la riproduzione.
Premere per mettere in pausa la riproduzione
(modalità USB)
premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
Tenere premuto per arrestare la riproduzione
Tenere premuto per effettuare una scansione automatica
delle frequenze Radio FM (Modalità FM)

4. Prev - / Next +
in modalità radio FM, tenere premuto per la ricerca della
frequenza manuale/automatica.
in modalità USB, premere per riprodurre la traccia
precedente/successiva, tenere premuto per il ritorno/
avanzamento veloce della traccia.)

5. -10 / M+ / EQ
Premere per tornare indietro di 10 tracce (Modalità USB).
Premere per selezionare una stazione radio salvata 1-20.
Tenere premuto per scegliere l'impostazione dell'
equallizzatore desiderata:
Rock, Classic, Jazz, Pop, o nessuna. (Modalità FM)

6. Volume cuffie
Ruotare la manopola per regolare il livello del
volume delle cuffie collegate

7. Volume centrale
Ruotare per regolare il volume dell'apparecchio

8. Pitch / Scratch
Premere per selezionare l'effetto desiderato,
la luce accesa indica che la funzione
Pitch è quella selezionata.

9. Regolazione effetti sonori 1-8
Ruotare per regolare l'effetto Pitch e il Volume
dei DJ JINGLES.

10. Regolazione effetto microfono
Ruotare per regolare il Voice Changer e il
volume dell'ingresso microfono.

11. Cursore Crossfade
Se si sposta il CROSSFADER da un lato si sentirà
sempre meno un canale e sempre di più l'altro
fino a sentire solo il canale selezionato (USB/FM – BT),
e viceversa spostandolo sull'altro lato.

CARATTERISTICHE

RADIO FM

Tenere premuto li tasto 3 per effettuare una scansione automatica delle frequenze radio.
Per salvare una stazione radio nelle preselezioni 1-20 tenere premuto i tasti 4 (ricerca frequenza manuale/automatica) per selezionare la stazione
desiderata ,quindi premere il tasto 2, la preselezione comincerà a lampeggiare e con il tasto 5 scorrere tra le preselezioni 1-20, quindi premere di nuovo il tasto 2 per salvare.

EFFETTO ECO

Ruotare il deck per aumentare/diminuire l'effetto eco sulle tracce in esecuzione
(Radio-USB-BT-AUX IN-MIC IN –GUITAR IN-DJ JINGLES)

EFFETTO PITCH/SCRATCH

Ruotare il deck per attivare un effetto sonoro Scratch, oppure con la funzione Pitch attivata ruotare il deck per aumentare o diminuire la velocità della traccia In esecuzione (Radio-USB-BT-AUX IN-DJ JINGLES)

DJ JINGLES

Premere su un tasto effetto sonoro 1-8 per attivare un jingles, ruotare le manopole 9 per regolare il volume e il pitch dell'effetto selezionato, premere di nuovo sul tasto effetto sonoro per interrompere il jingles.


Collegamento ad altri dispositivi


Accoppiamento a un dispositivo Bluetooth

1.Una volta acceso, l'apparecchio sarà automaticamente pronto per essere abbinato a un dipositivo, il simbolo Bluetooth lampeggerà sul display.
2.Tenere premuto il tasto PAIR fino a quando il simbolo Bluetooth inizierà a lampeggiare velocemente.
3.Dal Vostro Smartphone o da altro dispositivo Bluetooth accedere alle impostazioni Bluetooth e selezionare AH 245DJ BT una volta individuato.
4.Quando l'abbinamento è avvenuto con successo, si udirà un breve suono e il simbolo Bluetooth smetterà di lampeggiare. Usare I comandi del dispositivo Bluetooth collegato per selezionare e dare inzio alla riproduzione audio.
Una volta abbinato, mantenere una distanza di 10 metri circa max dall'apparecchio.

Aux In

Collegare un cavo jack audio da 3.5 (incluso) all'ingresso AUX IN dell'apparecchio con l'uscita audio/cuffie dello Smartphone/Tablet o qualsiasi altra sorgente audio esterna, spostare il CROSSFADER su BT per iniziare l'ascolto del brano in riproduzione.
(in questa funzione non sarà possibile
ascoltare i brani attraverso le cuffie)- Il cavo AUX è incluso

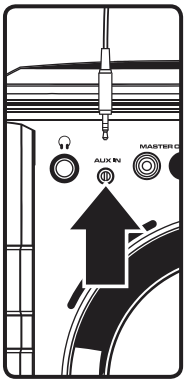

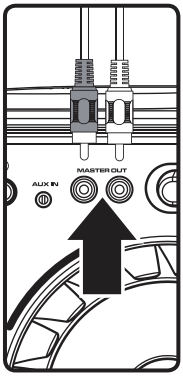


Uscita Audio RCA

Richiede l'uso di un cavo Audio RCA (non incluso).
Collegare il cavo audio RCA stereo all'uscita MASTER OUT dell'apparecchio
con un ingresso audio (AUX-AUDIO IN)
di una sorgente audio esterna.

Connessione USB

1.Inserire una chiavetta USB nell'apposita presa ingresso USB.
2.Premere il tasto SOURCE per scegliere la modalità USB.
3.Premere tasto 3 (PLAY) per avviare la riproduzione.

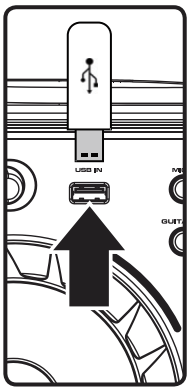


RISPARMIO ENERGETICO

L'apparecchio entrerà in modalità standby dopo circa 15 minuti di inutilizzo,
Accender/Spegnere per uscire dalla modalità standby.

Specifiche tecniche :

Bluetooth : Versione 4.2 (A2DP)
Radio FM 87.5 – 108 MHz
Ingresso microfono (1/4")
Ingresso chitarra (1/4" Hi-Z)
Uscita Stereo (RCA x2)
Uscita cuffie/auricolari stereo (1/4") - (Adattatore incluso)
Potenza d'uscita in RMS : 2 x 20W
Max potenza d'uscita: 80W
Alimentazione con Adattatore AC 100-240V 50/60Hz DC 15V 2A(incluso)
Dimensioni: 48,5 (L) x 22,0 (P) x 28,0 (H) cm
Peso: 7,25KG
MADE IN CHINA



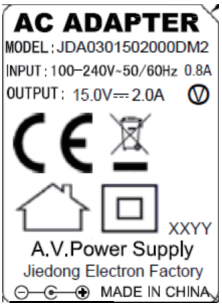

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014,
n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che
il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà,
pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio,
al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente
negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: DJ SOUND SYSTEM

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: AH 245DJ BT/MP3/USB/AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 55032:2015
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60065:2014
EN 62479:2010
ETSI EN 303345 V1.1.7:2017
ETSI EN 301489-1 V2.2.0:2017
ETSI EN 301489-17 V3.2.0:2017
ETSI EN 300328 V2.1.1:2016
EN 50564:2011

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/UE, dalla direttiva 2009/125/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Adattatore Mod.: **JDA2400250**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032:2015
EN 55024:2010+A11:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60065:2014
EN 50563:2011

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/UE, dalla direttiva 2009/125/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

DATA PRODUZIONE: GENNAIO 2018

NEW MAJESTIC S.p.A.