
MAJESTIC

AH 1329

RADIO SVEGLIA CON LETTORE COMPACT DISC
RADIO FM STEREO CON RICERCA ELETTRONICA PLL

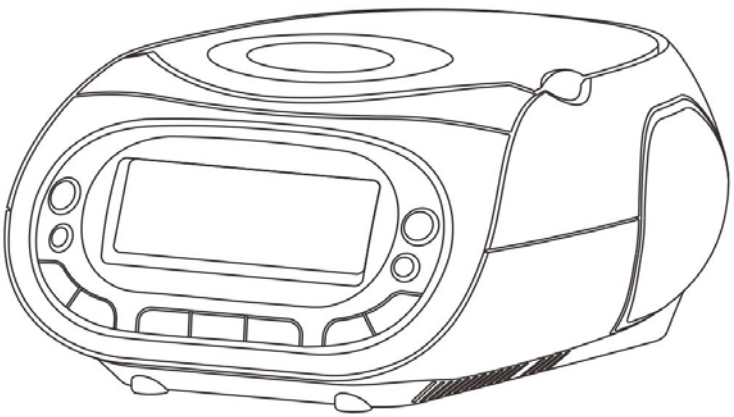

La New Majestic Spa dichiara che il prodotto è
Rispondente al D.M. 548 del 28.08.95 ed in
Particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA


AVVERTENZA:


AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE SI RACCOMANDA DI NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.


		
La freccia lampeggiante all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno del prodotto di portata tale da poter causare rischio di scosse elettriche.	Avvertenza: al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere alcun coperchio; non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.	Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di istruzioni importanti che accompagnano l'apparecchio.

1. Leggere attentamente le istruzioni
2. Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un utilizzo futuro.
3. Rispettare le avvertenze
4. Seguire le istruzioni
5. Non usare l'apparecchio vicino all'acqua
6. Pulire l'apparecchio usando un panno morbido
7. Non ostruire le aperture di ventilazione
8. Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe, o altri apparecchio (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo alimentazione dall'essere calpestato e prestare attenzione al punto da dove fuoriesce dalla presa di corrente.
10. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lungo tempo.
11. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.
12. Non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità e non posizionare alcun oggetto contenente liquido , come vasi o bicchieri, vicino all'apparecchio stesso.
13. La presa di rete AC viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.
14. Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio, poiché potrebbe causare pericolo.
15. Ventilazione : Non impedire la normale ventilazione dell'apparecchio. Accertarsi che c'è abbastanza spazio attorno ai fori di ventilazione. Installare l'apparecchio in luogo dotato di adeguate aperture (7 cm circa).

1) Indicatore STANDBY
2) Snooze / Tasto Display
3) Tasto Standby/Funzioni/Off
4) Tasto Allarme1
5) Tasto Allarme 2
6) Vano CD
7) Apertura/Chiusura sportello CD
8) Indicatore Programma
9) Display LED
10) Indicatore Ripetizione
11) Tasto Play/Pausa CD
12) Tasto Stop/Clock Adj /Memory +
13) Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva
14) Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente
15) Indicatore Random/FM St.
16) Tasto Random/Repeat CD
17) Tasto Sleep
18) Tasto Mem/Program
19) Comando Volume
20) Altoparlanti
21) Uscite cuffie
22) Cavo dialimentazione
23) Batteria di back up
24) Cavo antenna FM
25) Ingresso AUX

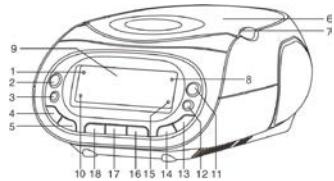

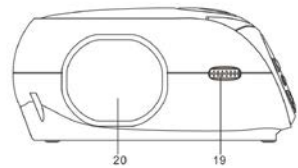

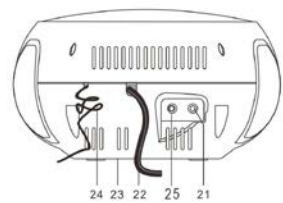


Introduzione

- Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni, al fine di operare con l'apparecchio nel migliore dei modi. Una volta conclusa la lettura, conservare il manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI PRODOTTI LASER

ETICHETTA

1. ETICHETTA SUL RETRO DELL'APPARECCHIO



2. ETICHETTA AVVERTENZA, ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO.

AVVERTENZA: Non aprire l'apparecchio. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio stesso; rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.

Dischi per la riproduzione

Questo apparecchio può riprodurre i dischi CD-DA/CDR/CDRW

ALIMENTAZIONE

L'apparecchio funziona con alimentazione AC 230V 50Hz collegare la spina alla presa di corrente AC della vostra abitazione controllare che il voltaggio sia 230V 50Hz.

Batteria di Back Up

Il prodotto è dotato di un alloggio per due batterie da 1,5V tipo"AAA" (batterie non incluse), la sua funzione è quella di mantenere l'orario in mancanza della corrente fino al suo esaurimento.
In mancanza di corrente l'apparecchio mantiene l'orario anche se non viene visualizzato al display.

AVVERTENZA

- Rimuovere la batteria se è esaurita o se l'apparecchio viene scollegato dall'alimentazione AC per lungo tempo.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, si raccomanda di smaltirle come da regolamentazioni locali.

OPERAZIONI BASE

• Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa di corrente domestica AC 230V – 50Hz.
• Per accendere l'apparecchio, premere il tasto STANDBY/FUNC/AL.OFF e scegliere la modalità desiderata: Radio, CD, AUX.
• Per regolare il livello volume ruotare la manopola del volume fino a raggiungere il livello desiderato.
Per spegnere il prodotto tenere premuto il tasto STANDBY/FUNC./AL.OFF per qualche secondo il prodotto entrerà in modalità standby e l'ora apparirà sul display.
L'apparecchio entrerà in modalità standby dopo 15 minuti di inattività. Per riavviare l'apparecchio, premere il tasto STANDBY/FUNC./AL.OFF e l'apparecchio si riaccenderà.

Presa cuffie

inserire il jack delle cuffie (cuffie non incluse) nella presa cuffie/auricolari
Al fine di prevenire danni all'udito, regolare il volume sul un livello d'ascolto confortevole.

INGRESSO AUX

L'apparecchio è dotato di presa ingresso AUX attraverso la quale è possibile ascoltare le canzoni dal vostro telefonino oppure dal vostro lettore MP3 attraverso un cavo jack / jack da 3,5mm (non incluso) .
1. Premere il tasto STANDBY/FUNC/AL.OFF e scegliere la modalità AUX
2. Collegare il cavo audio alla presa ingresso AUX IN e l'altro finale nella presa uscita AUDIO OUT della sorgente audio esterna.
3. Regolare il volume dell'apparecchio principale sul livello d'ascolto desiderato.

Impostazione Ora

Per impostare l'ora, l'apparecchio deve essere in modalità standby.
1. Tenere premuto per due secondi il tasto STOP/CLOCK ADJ/M+
2. Mentre il display lampeggia, premere il tasto SKIP /SEARCH/FORWARD (13) per impostare l'ora e premere il tasto SKIP/SEARCH/BACKWARD (14) per impostare I MINUTI.
   Per confermare le impostazioni, premere ancora il tasto STOP CLOCK ADJ/M+ .

FUNZIONE SLEEP

In modalità riproduzione RADIO o CD, premere in continuazione il tasto SLEEP per impostare il tempo SLEEP di ascolto della Radio oppure del disco CD da 10, 20, 30, fino ad un massimo di 90 minuti.

Dopo il tempo impostato, la riproduzione si arresterà automaticamente e l'apparecchio sarà in modalità Standby.
Per riprendere la riproduzione, premere il tasto STANDBBY/FUNC/AL.OFF per accendere l'apparecchio.
Per cancellare la funzione SLEEP, premere il tasto SLEEP fino a quando OFF apparirà sul display.

Funzione Allarme

Per impostare l'allarme l'apparecchio deve essere in modalità standby. L'apparecchio fornisce una doppia possibilità d'allarme (AL1 o AL2).

SVEGLIA CON SUONO BUZZER

1. Premere il tasto AL1 oppure AL2 , l'icona "  " lampeggerà sul display.
2. Premere il tasto Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva (13) per impostare l'ora e premere il tasto Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente (14) per impostare i minuti, quindi premere il tasto AL1 oppure AL2 ancora una volta per confermare l'impostazione allarme. L'icona "  " rimarrà fissa sul display.
3. All'ora impostata, il suono buzzer si attiverà , quindi premere il tasto SNOOZE il suono buzzer si arresterà e riprenderà dopo 9 minuti. Per arrestare l'allarme, premere il tasto STANDBY/FUNC/AL.OFF, l'allarme suonerà il giorno dopo alla stessa ora.
   Per disattivare l'allarme premere in continuazione il tasto AL1 o AL2 in modalità standby fino a che l'icona "  " scomparirà.

SVEGLIA CON SUONO DAL CD

1. Inserire un disco nell'apposito vano in modalità standby.
2. Premere il tasto AL1 oppure AL2 , fino a che l'icona "  " lampeggerà sul display.
3. Premere il tasto Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva (13) per impostare l'ora e premere il tasto Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente (14) per impostare i minuti.
   Quindi premere il tasto AL1 oppure AL2 ancora una volta per confermare l'impostazione allarme, l'icona "  " rimarrà fissa sul display.
4. All'ora impostata, il disco si attiverà e riprodurrà la prima traccia, quindi premere il tasto SNOOZE il suono si arresterà e riprenderà dopo 9 minuti.
5. Per arrestare l'allarme, premere il tasto STANDBY/FUNC/AL.OFF, l'allarme suonerà il giorno dopo alla stessa ora.
   Per disattivare l'allarme premere in continuazione il tasto AL1 o AL2 in modalità standby fino a che l'icona "  " scomparirà.

SVEGLIA CON SUONO RADIO

1. Accendere la Radio e posizionarsi sulla stazione desiderata, premere il tasto AL1 oppure AL2 , l'icona "  " lampeggerà sul display.
2. Premere il tasto Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva (13) per impostare l'ora e premere il tasto Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente (14) per impostare i minuti, quindi premere il tasto AL1 oppure AL2 ancora una volta per confermare l'impostazione allarme, l'icona "  " rimarrà fissa sul display.
3. All'ora impostata, la radio si attiverà sulla stazione desiderata, quindi premere il tasto SNOOZE, la Radio si arresterà e riprenderà dopo 9 minuti.
4. Per arrestare l'allarme, premere il tasto STANDBY/FUNC/AL.OFF, l'allarme suonerà il giorno dopo alla stessa ora.
   Per disattivare l'allarme premere in continuazione il tasto AL1 o AL2 in modalità standby fino a che l'icona"  " scomparirà.

FUNZIONI RADIO

Accensione Radio

1. Premere il tasto STANDBY/FUNC/AL.OFF BUTTON per selezionare la modalità Radio.
2. Premere in continuazione i tasti Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente (14) e il tasto Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva (13) per sintonizzarsi manualmente sulla stazione radio desiderata, tenere premuto per più di due secondi i rispettivi tasti per attivare la ricerca automatica delle stazioni Radio.
3. Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato
4. Estendere l'antenna FM per trovare la direzione e la posizione dell'apparecchio al fine di ottenere la migliore ricezione possibile.
5. Durante l'ascolto della Radio il display commuterà sull'ora corrente.

MEMORIZZAZIONE STAZIONI RADIO

E' possibile memorizzare fino ad un massimo di 20 stazioni radio a scelta, così da poter ascoltare le stazioni radio direttamente e velocemente senza ricercare la stazione di nuovo.

1. Ricercare la prima stazione radio desiderata, tenere premuto il tasto MEM/PROG sull'apparecchio , "P" lampeggerà sul display, quindi premere il tasto Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente **(14) OR** Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva **(13)** per scegliere il numero desiderato dove memorizzare la stazione Radio. Premere ancora il tasto MEM/PROG per confermare l'impostazione.
2. Ricercare un'altra stazione radio, ripetere i passaggio (1) fino a che tutte le stazioni radio siano state memorizzate, è' possibile programmare fino a un massimo di 20 stazioni radio.
3. Premere in continuazione il tasto STOP/CLOCK ADJ/M+ e scegliere la stazione radio desiderata.

USO DEL CD

CARICARE UN DISCO

1. Premere il tasto STANDBY/FUNC/AL. OFF per selezionare la modalità CD.
2. Aprire il vano CD
3. Inserire un disco CD audio nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto.
4. Chiudere il vano CD, dopo 5 secondi il numero totale delle tracce appariranno sul display.
5. Per rimuovere il disco, aprire il vano CD dove si trova la scritta "OPEN CLOSE" estrarre il disco prendendolo dai bordi.

Nota:

- Prima di procedere all'ascolto del disco, attendere che il disco sia completamente fermo.
- Se nessun disco è inserito nello scomparto, oppure se un disco è stato caricato al contrario, il display mostrerà la scritta "no".
- Durante la riproduzione del disco il display commuterà sull'ora corrente.

RIPRODUZIONE DISCO

1. Premere il tasto PLAY/PAUSE per dare inizio alla riproduzione, la riproduzione avrà inizio partendo dalla traccia n. 1.
2. Per interrompere momentaneamente la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE, la traccia in riproduzione lampeggerà per qualche secondo.
3. Per arrestare la riproduzione, premere il tasto STOP/CLOCKADJ/M+, il numero totale delle tracce apparirà per qualche secondo sul display.

SALTO E RICERCA TRACCIA

Per selezionare una traccia desiderata

Premere ripetutamente il tasto Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente **(14) OR** Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva **(13)** in modalità stop oppure durante la riproduzione, fino a che la traccia desiderata apparirà sul display.
Premere il tasto PLAY/PAUSE per dare inizio alla riproduzione.

Ricerca di un punto particolare della traccia (ricerca ad alta velocità)

Tenere premuto il tasto Tasto Tun - / salto/ricerca traccia precedente **(14) OR** Tasto Tun +/ salto/ricerca traccia successiva **(13)** per effettuare la scansione ad alta velocità della traccia corrente fino a raggiungere il punto desiderato, quindi rilasciare il tasto
la riproduzione avrà inizio partendo da questo punto.

PROGRAMMAZIONE TRACCE

E' possibile programmare le tracce del disco quando l'apparecchio è in modalità Stop. E' possibile programmare fino a 20 tracce in qualsiasi ordine.

1. In modalità Stop, premere il tasto Mem/Program, l'indicatore PROG lampeggerà e la scritta P-01 apparirà sul display.
2. Premere il tasto SKIP/SEARCH/TUN (13) o (14) per selezionare la prima traccia che si desidera programmare.
3. Premere di nuovo il tasto PROGRAM, il display cambierà su P02.
4. Ripetere i passaggi 2 & 3 per memorizzare altre tracce fino ad un massimo di 20 tracce .
5. Premere il tasto PLAY/PAUSE per dare inizio alla riproduzione partendo dalla prima traccia programmata.
6. Premere il tasto STOP per arrestare la riproduzione.

Per cancellare la memorizzazione (programmazione)

Per cancellare la programmazione, ci sono due opzioni:

1. Premere il tasto STOP quando il disco è fermo
2. Aprire il vano CD, la programmazione verrà cancellata.

RIPETIZIONE

E' possibile ripetere una traccia o tutte le tracce del disco ripetutamente.

Per la ripetizione di una traccia singola

1. Premere una volta il tasto RAN/REP durante la riproduzione, l'icona "Rep" lampeggerà sul display. La traccia corrente verrà ripetuta in continuazione fino a che viene premuto il tasto STOP.
2. Per cancellare la ripetizione premere il tasto RAN/REP fino a che l'icona "Rep" scomparirà.

Ripetizione di tutte le tracce

1. Premere due volte il tasto RAN/REP durante la riproduzione, l'icona "Rep" apparirà fissa sul display, tutte le tracce contenute nel disco verranno riprodotte ripetutamente fino a quando il tasto STOP viene premuto.
2. Per cancellare la ripetizione della riproduzione, premere il tasto RAN/REP fino a che l'icona "Rep" scomparirà.

RIPRODUZIONE CASUALE (RANDOM)

Premere tre volte il tasto RAN/REP durante la riproduzione fino a che l'icona "RAN" apparirà fissa sul display, le tracce saranno riprodotte casualmente . Premere una volta il tasto RAN/REP per cancellare la funzione.

SPECIFICHE TECNICHE

SEZIONE CD

Pick up ottico: 3 raggi laser
Risposta di frequenza: 100Hz – 16KHz
Riproduzione dischi: CD-DA / CDR /CDRW
Riproduzione Random
Riproduzione di 20 tracce programmabili
Ripetizione 1 / All
Temperatura operativa: +5°C - +35°C

RADIO

Bande riceventi : FM
Gamma di frequenza: FM 87,5 – 108 MHz
Ricerca elettronica PLL delle stazioni Radio
20 stazioni Radio memorizzabili
Antenna a filo per FM

SVEGLIA

Possibilità di due allarmi AL1 e AL2
Allarme con Radio, CD, Buzzer
Funzione Snooze
Funzione Sleep

GENERALI

Potenza d'uscita: 0,8W x 2 (max)
Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
Batterie di Back Up da 1,5V x 2 AAA (non incluse)
Consumo di corrente: AC 12W
Modalità standby: <1W
Ingresso AUX da 3,5mm
Presa Uscita cuffie
Dimensioni: 18,3 (L) x 21,0(P) x 10,0 (H) cm

Le specifiche possono essere soggette a variazione senza preavviso

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CE

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2006/95/CE direttiva basso voltaggio
2004/108/CE Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275//2008
2011/65/UE Direttiva RoHS

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy