
MAJESTIC

**AH 1354BT/AX**

# MANUALE D'ISTRUZIONI

## LETTORE CD PORTATILE/BLUETOOTH CON RADIO FM STEREO

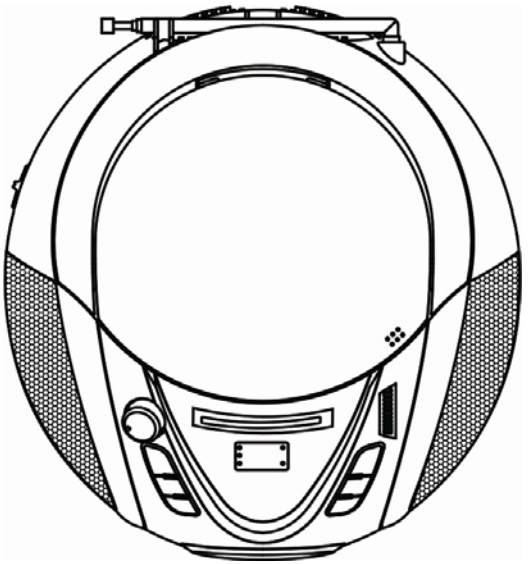

**La New Majestic SpA dichiara che il prodotto è rispondente al D.M. 548 del 28.08.95 ed in particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1**

CE

15450-CD3715 IT
P/N:227-03715M01-072L1
SIZE:125X175MM
70G书纸 黑白印刷,
24版12页订装,两面看版.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**AVVERTENZA:**

AL FINE DI PREVENIRE UN CORTO CIRCUITO, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA E UMIDITA'.

|  |  |  |
|---|---|---|
| La freccia all'interno del triangolo equilatero intende allertare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno del prodotto stesso, di magnitudine tale da causare rischio di corto circuito e scosse elettriche. | Avvertenza: al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche non rimuovere alcun coperchio, non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno. Rivolgersi solo al personale di servizio qualificato. | Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero intende allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di istruzioni di manutenzione che accompagnano l'apparecchio stesso. |

1. Leggere e conservare le istruzioni
2. Seguire tutte le istruzioni.
3. Non usare l'apparecchio vicino all'acqua
4. Pulire con un panno morbido e asciutto
5. Non ostruire le aperture di ventilazione
6. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore come i termosifoni, le stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
7. Non calpestare il cavo alimentazione.
8. Se non si usa l'apparechio per lungo tempo, estrarre il cavo alimentazione dalla presa di corrente domestica.
9. Rivolgersi solo al personale di servizio qualificato.
10. Non esporre l'apparecchio alla pioggia o umidità e nessun oggetto contenente liquid deve essere posizionato sull'apparecchio stesso.
11. La presa AC è usata per inserire ed estrarre il cavo alimentazione e deve essere facilmente accessibile ogni volta che lo si ritiene necessario.
12. Nessun oggetto con fiamma nuda, come la candela, deve essere posizionato sull'apparecchio.
13. Avvertenze relative alla ventilazione: si raccomanda di non impedire la normale ventilazione del prodotto. Accertarsi che ci sia abbastanza spazio sopra e attorno alle aperture di ventilazione. Posizionare l'apparecchio in un luogo che mantenga una distanza di circa 7 cm dalle aperture di ventilazione.

## IMPORTANTE

### INTRODUZIONE

Si raccomanda di leggere le istruzioni operative, in modo da utilizzare l'apparecchio in maniera adeguata. Una volta conclusa la lettura, conservare il manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.

### AVVERTENZA

Al fine di prevenire un corto circuito, non esporre l'apparecchio alla pioggia o umidità. Per evitare rischio di scosse elettriche, non aprire alcun coperchio dell'apparecchio. Si raccomanda di rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato,

**ATTENZIONE:**

Un uso dei comandi o un uso errato delle procedure di performance diverse da quelle specificate potrebbero causare una esposizione dannosa alle radiazioni.

**PERICOLO**

Si segnala la presenza di invisibili radiazioni laser quando il prodotto è aperto o guasto. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta alle radiazioni.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Questo Lettore Compact Disc è classificato come PRODOTTO LASER CLASSE 1.
L'etichetta PRODOTTO LASER CLASSE 1 è situate nella parte posteriore dell'apparecchio.

- Evitare di posizionare l'apparecchio nei seguenti luoghi:

  1. Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore quali i termosifoni o simili.
  2. Luoghi che bloccano le aperture di ventilazione oppure in luoghi polverosi.
  3. Luoghi soggetti a vibrazioni costanti
  4. Luoghi umidi

- Utilizzare I comandi e seguire le istruzioni come indicato nel manuale d'istruzioni.


- Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, accertarsi che il cavo alimentazione sia inserito adeguatamente.

- Conservare I dischi CD in un luogo fresco e asciutto al fine di eviatre danneggiamenti causati dall'eccessivo calore.

**ATTENZIONE:** AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CORTO CIRCUITO NON RIMUOVERE ALCUN COPERCHIO. NON SI SEGNALA LA PRESENZA DI ALCUNA PARTE UTILIZZABILE ALL'INTERNO. RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO/AUTORIZZATO.

**AVVERTENZA:** Rimuovere le batterie se consumate o se non vengono utilizzate per lungo tempo. Un uso scorretto delle batterie potrebbe causare una perdita di liquido e corrodere lo scomparto.
N.B.: Non mischiare batterie di tipo diverso, si consiglia l'uso di batterie alcaline.

**COMANDI:**

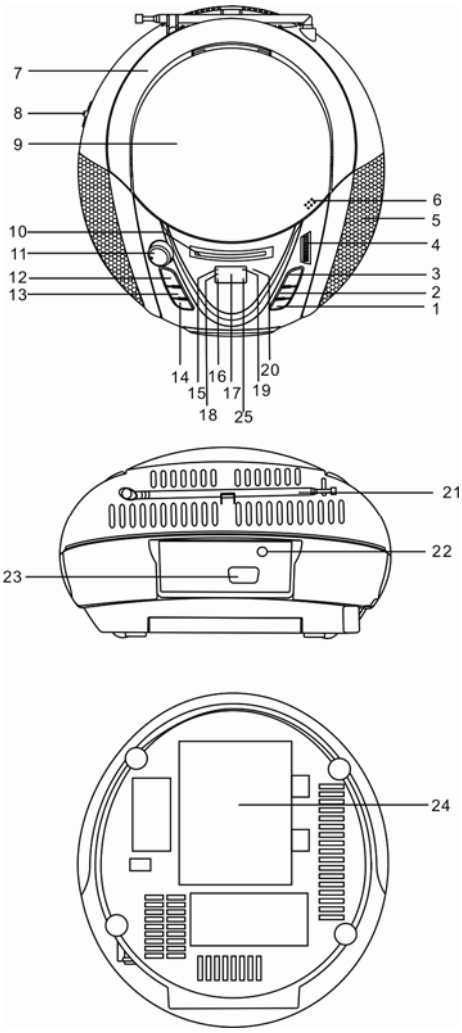

## CARATTERSITICHE E COMANDI:

1. TASTO RIPETIZIONE CD
2. TASTO ARRESTO CD
3. TASTOCD RIPRODUZIONE/PAUSA/STANDBY
4. COMANDO SINTONIA
5. ALTOPARLANTI
6. APERTURA/CHIUSURA VANO CD
7. IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
8. INTERRUTTORE FUNZIONI
9. VANO CD
10. SCALA SINTONIA
11. COMANDO VOLUME
12. TASTO CD SKIP/RICERCA +
13. TASTO CD SKIP/RICERCA -
14. TASTO PORGRAMMAZIONE CD
15. INDICATORE ACCENSIONE
16. INDICATORE PROGRAMMAZIONE CD
17. DISPLAY CD LED
18. INDICATORE RIPETIZIONE CD
19. INDICATORE FM STEREO
20. INDICATORE BLUETOOTH
21. ANTENNA TELESCOPICA FM
22. INGRESSO AUX IN
23. INGRESSO ALIMENTAZIONE AC
24. VANO BATTERIE
25. INDICATORE CD

## ALIMENTAZIONE:

L'apparecchio funziona con alimentazione AC

L'apparecchio funziona con alimentazione a batterie DC.

### 1. OPERAZIONI DC A BATTERIE

RIMUOVERE IL COPERCHIO DAL VANO BATTERIE

INSERIRE 6 BATTERIE UM-2 (TIPO C NON INCLUSE ) NEL VANO BATTERIE RISPETTANDO LA POLARITA' COME INDICATO NEL VANO STESSO. NOTA: E' RACCOMANDATO L'USO DI BATTERIE ALCALINE, CHIUDERE IL VANO BATTERIE

N.B. QUANDO SI INSERISCE IL CAVO ALIMENTAZIONE AC AUTOMATICAMENTE VENGONO SCOLLEGATE LE BATTERIE.

### 2. OPERAZIONI AC

IL CAVO ALIMENTAZIONE AC E' SITUATO NELLA PARE POSTERIORE DEL PRODOTTO.

INSERIRE IL CAVO ALIMENTAZIONE AC NELLA PRESA DI CORRENTE DOMESTICA ACCERTANDOSI CHE IL VOLTAGGIO SIA CORRETTO (230V ~ 50Hz)

**AVVERTENZA:**

Rimuovere le batterie se sono deboli oppure se non vengono utilizzate per lungo tempo. La batterie contengono sostanze chimiche, devono essere smaltite rispettando le disposizioni locali.

# FUNZIONI BASE:

### Accensione Apparecchio:

- Impostare l'interruttore FUNCTION su CD/AUX/BLUETOOTH oppure sulla posizione RADIO.
- Collegare l'alimentazione, l'apparecchio si accenderà, per spegnerlo tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY" per accendere o spegnere. Dopo avere acceso l'apparecchio senza riprodurlo esso si spegnerà (Standby) automaticamente dopo 15 minuti. Premere il tasto "PLAY/PAUSE/STANDBY" per accendere l'apparecchio.
- Si noti che l'impostazione audio a basso volume potrebbe essere riconosciuta come "nessun segnale audio", ciò inciderà sulla capacità di rilevamento del segnale e potrebbe volgere sulla modalità Standby in automatico. Nel caso ciò si dovesse verificare, riattivare la trasmissione del segnale audio oppure aumentare le impostazioni volume della fonte audio esterna (per esempio un lettore MP3, ecc.).

**ESD:**

Il prodotto si potrebbe o meno resettare a causa di scariche elettrostatiche, spegnere e accendere nuovamente l'apparecchio stesso.

### Regolazione Volume:

Ruotare la manopola VOLUME per aumentare o diminuire il volume stesso.

# OPERAZIONI RADIO

Posizionare l'interruttore FUNCTION sulla posizione "RADIO".
Ruotare il comando TUNING per selezionare la stazione radio desiderata. L'indicatore FM STEREO si accenderà mostrando che si sta ricevendo una trasmissione in modalità in FM Stereo.

# ASCOLTO DEL COMPACT DISC

Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione "CD/AUX". Premere il tasto OPEN/CLOSE per aprire il vano CD e inserire un compact disc. Chiudere e dare inizio alla riproduzione. Il display LED mostra le tracce contenute nel disco che devono ancora essere riprodotte.

**Riproduzione dell'intero disco**

1. Premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione. La riproduzione partirà dalla traccia 1. L'indicatore PLAY/PAUSE nell'angolo in basso a destra si illuminerà.
2. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY. L'indicatore PLAY/PAUSE lampeggerà.
3. Per riprendere la riproduzione, premere ancora il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY, l'indicatore PLAY/PAUSE rimarrà fisso sul display.
4. Per arrestare la riproduzione, premere il tasto STOP, il numero totale delle tracce apparirà sul display.

**Selezione di una traccia diversa durante la riproduzione:**

1. Premere in continuazione il tasto CD SKIP/SEARCH >> oppure il tasto CD SKIP/SEARCH<< sull'apparecchio fino a quando il numero della traccia desiderata appare sul display.
2. La riproduzione avrà inizio partendo dalla traccia desiderata. (Premere il tasto

PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione in modalità Stop).

**Riproduzione dalla traccia attuale:**

1. Premere una volta il tasto CD SKIP/SEARCH <<.
2. La riproduzione riprenderà dall'inizio della traccia stessa.
3. Premere ripetutamente per saltare alla traccia precedente.

**Ricerca:**

1. Tenere premuto il tasto CD SKIP/SEARCH>> per un avanzamento veloce della traccia CD. La riproduzione del CD partirà dal punto dove verrà rilasciato il tasto.
2. Tenere premuto il tasto CD SKIP/SEARCH << per una ricerca all'indietro all'interno del CD. La riproduzione avrà inizio dal punto dove verrà rilasciato il tasto.

**Stop:**

1. Premere il tasto CD STOP per arrestare la riproduzione. Il numero totale delle tracce da riprodurre apparirà sul display.
2. Aprire il vano CD per estrarre il CD stesso.

**Ripetizione:** Durante la riproduzione, premere una volta il tasto REPEAT. L'indicatore REPEAT si accenderà e lampeggerà solo per la riproduzione della stessa traccia. Per la ripetizione di tutte le tracce, premere ancora il tasto REPEAT, l'indicatore REPEAT rimarrà acceso. Per cancellare la ripetizione della riproduzione, premere il tasto REPEAT fino a quando l'indicatore scomparirà.

## PROGRAMMAZIONE TRACCE

1. Premere il tasto PROGRAM per memorizzare le tracce in modalità Stop.
2. " 01 " apparirà lampeggiante sul display. L'indicatore Program si accenderà e lampeggerà.
3. Premere il tasto CD SKIP SEARCH UP/DOWN per selezionare il numero della traccia. Il numero totale delle tracce apparirà sul display.
4. Premere il tasto PROGRAM per memorizzare il numero delle tracce.
5. " 02 " lampeggerà ancora. Ripetere i passaggi da (3) a (4) per programmare le alter tracce desiderate.
6. Premere il tasto PROGRAM ancora una volta dopo le 20 tracce programmate, tutte le tracce programmate appariranno una ad una.
7. Premere il tasto CD PLAY/PAUSE/STANDBY, la riproduzione avrà inizio partendo dalla prima traccia programmata.
8. E' possibile premere il tasto CD SKIP SEARCH >>/<< per selezionare il numero totale delle tracce in memoria.
9. In modalità Stop, premere il tasto STOP per cancellare la riproduzione programmata e l'indicatore Program si spegnerà.

## OPERAZIONI AUX-IN

Questo apparecchio ha un ingresso AUX-IN, dove è possibile collegare una fonte audio sterna ed amplificarla.

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/AUX .
2. Collegare il cavo audio alla presa ingress AUX-IN (cavo AUX-IN non incluso) e l'altro finale all'uscita AUDIO OUT della fonte audio esterna. L'apparecchio cambierà sulla funzione AUX automaticamente.
3. Regolare il volume dell'apparecchio principale sul livello d'ascolto desiderato.

Premere il tasto PLAY della fonte audio esterna (per esempio un lettore MP3) per dare inizio alla riproduzione.

## OPERAZIONI BLUETOOTH


1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione "BLUETOOTH", la luce lampeggerà ad elevate velocità.
2. Attivare la funzione Bluetooth del vostro dispositivo con funzione bluetooth , ricercare il nome del prodotto "AH 1354BT/AX" e collegarsi, inserire la password "0000" se richiesto, la luce si accenderà per indicare che la connessione è avvenuta positivamente. Operazioni di riproduzione della funzione Bluetooth sul dispositivo, come la riproduzione, la pausa e il salto traccia.
3. Regolare il volume dell'apparecchio principale sul livello d'ascolto desiderato.

**Nota:** Il segnale Bluetooth ha una ricezione ottimale entro 10 metri.

## MANUTENZIONE COMPACT DISC

1. Usare solo Compact Disc riportanti il marchio indicato:

2. Come maneggiare i dischi:
   - Rimuovere il disco dalla propria custodia e caricarlo.
   - Non toccare la superficie riflettente del disco.
   - Non incollare adesivi e non scrivere nulla sulla superficie del disco.
   - Non piegare il disco
3. Conservazione
   - Conservare I dischi nelle apposite custodie
   - Non esporre I dischi alla luce diretta del sole oppure alle temperature elevate, all'eccessiva umidità o a luoghi polverosi.
4. Pulizia del disco
   - Se il disco dovesse diventare sporco, pulirlo usando un panno morbido.
   - Il disco deve essere pulito partendo dal centro verso il bordo in direzione circolare.




   - Non usare benzene, sostanze pulenti, fluidi per dischi in vinile oppure spray o spray anti-statici.
   - Accertarsi di chiudere il vano CD, così che la lente non verrà sporcata dalla polvere
   - Non toccare la lente.

## SPECIFICHE TECNICHE

### GENERALI

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | AC 230V~50Hz |
| Alimentazione a batterie | DC 9V UM-2 1,5V x 6 pz. ( Batterie non incluse) |
| Consumo: | AC 14 Watt |
| Dimensioni | Circa 24,0 (P) x 22,0 (L) x 14,0 (H) cm |
| Peso: | Kg. 1,30 |
| Temperatura operativa | +5° C - + 35 ° C |

### RADIO

| | |
|---|---|
| Bande radio riceventi | solo FM |
| Gamma sintonia | FM : 87.5 - 108 MHz |

### SEZIONE COMPACT DISC

| | |
|---|---|
| Risposta di frequenza | 100Hz – 16 KHz |

### SEZIONE AUDIO

| | |
|---|---|
| Potenza d'uscita (in RMS) | Max. 1.2 Watts x 2 |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Manuale d'istruzioni | 1 |
| Cavo alimentazione AC | 1 |

| | |
|---|---|
| Consumo in modalità Standby Off | < 0.5W |

Le specifiche tecniche potrebbero essere soggette a cambiamenti continui senza preavviso.

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di

cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

**ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G



La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
**2006/95/CE** direttiva basso voltaggio
**2004/108/CE** Direttiva EMC
**2009/125/CE** Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275/2008
**2011/65/UE** Direttiva RoHS

La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sitowww.newmajestic.com all’interno della scheda prodotto

E’ possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy