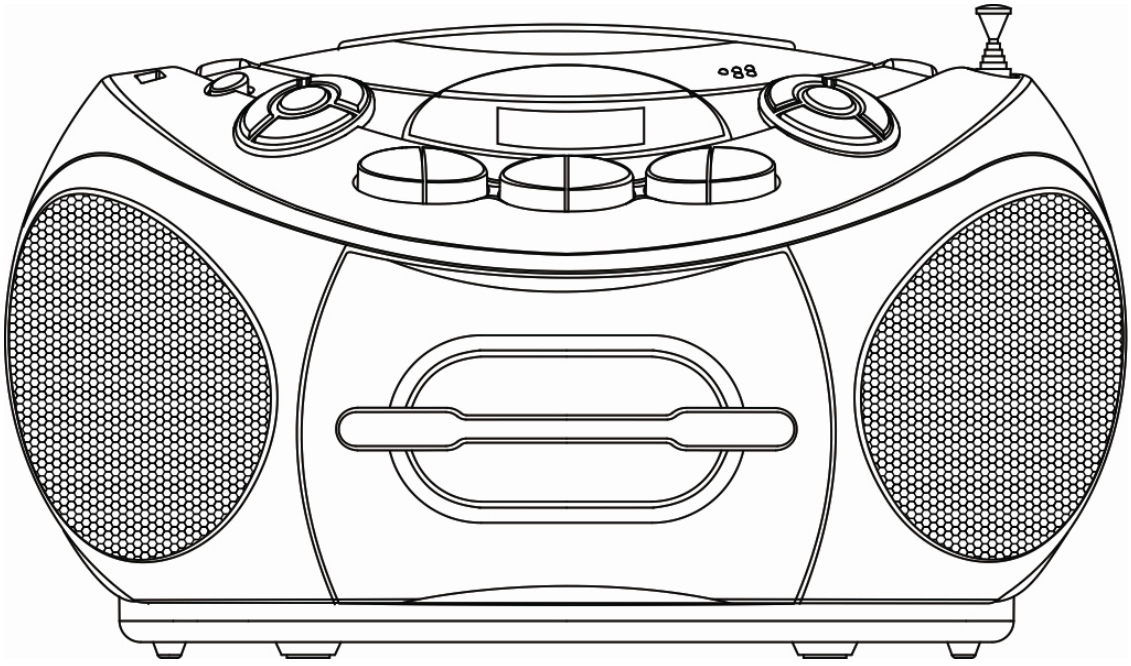
AH 1487BT/MP3/USB

MANUALE D'ISTRUZIONI

LETTORE CD/MP3 PORTATILE
FUNZIONE BLUETOOTH
RADIO REGISTRATORE STEREO
INGRESSO USB



La New Majestic SpA dichiara che il prodotto è rispondente al D.M. 548 del 28.08.95 ed in particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1

CE

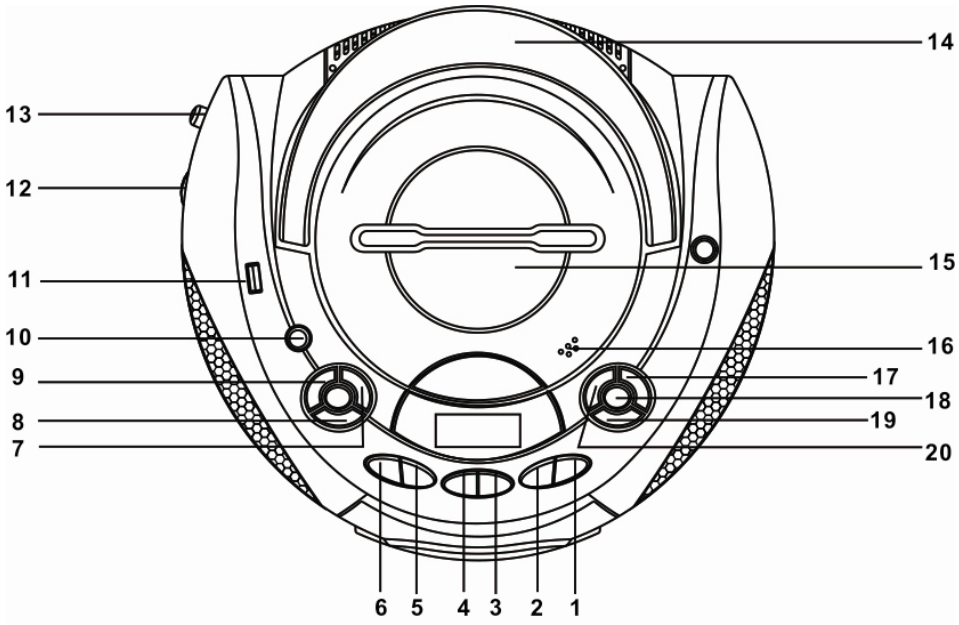
15449-CD202 IT
P/N:227-00202M01-012LA
SIZE:120X175MM,70书纸黑白印刷，24版12页订装，两面看版

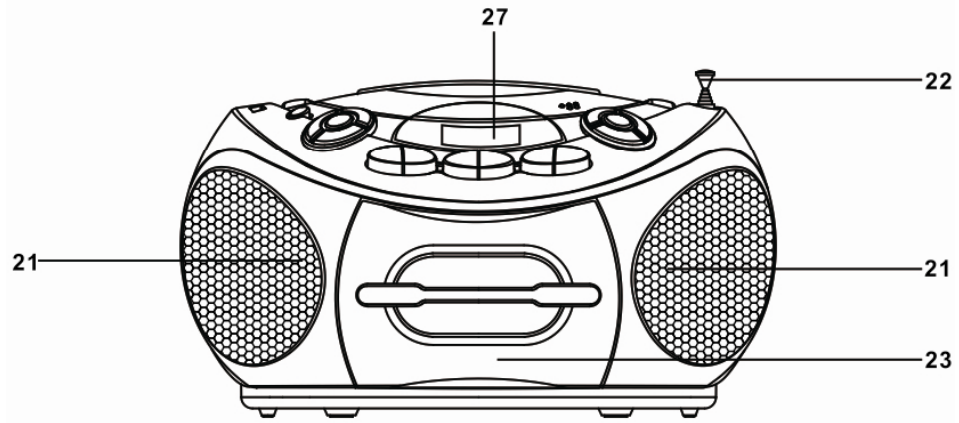
ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

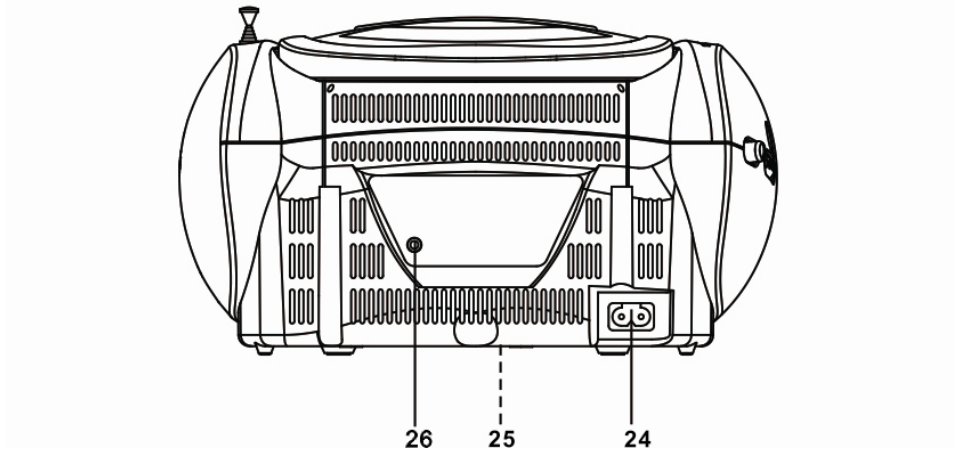
AVVERTENZA:
AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE SI RACCOMANDA DI NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

		
La freccia lampeggiante all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso all'interno del prodotto di portata tale da poter causare rischio di scosse elettriche.	Avvertenza: al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere alcun coperchio; non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.	Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di istruzioni importanti che accompagnano l'apparecchio.

1. Leggere attentamente le istruzioni
2. Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un utilizzo futuro.
3. Rispettare le avvertenze
4. Seguire le istruzioni
5. Non usare l'apparecchio vicino all'acqua
6. Pulire l'apparecchio usando un panno morbido
7. Non ostruire le aperture di ventilazione
8. Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe, o altri apparecchio (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo alimentazione dall'essere calpestato e prestare attenzione al punto da dove fuoriesce dalla presa di corrente.
10. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o sen non viene utilizzato per lungo tempo.
11. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.
12. Non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità e non posizionare alcun oggetto contenente liquido , come vasi o bicchieri, vicino all'apparecchio stesso.
13. La presa di rete AC viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.
14. Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio, poiché potrebbe causare pericolo.
15. Ventilazione : Non impedire la normale ventilazione dell'apparecchio. Accertarsi che c'è abbastanza spazio attorno ai fori di ventilazione. Installare l'apparecchio in luogo dotato di adeguate aperture (7 cm circa).


14
13
12
15
11
16
10
17
9
18
8
19
7
20
6
5
4
3
2
1


27
22
21
21
23


26
25
24

COMANDI

1. TASTO REGISTRAZIONE CASSETTA
2. TASTO RIPRODUZIONE CASSETTA
3. TASTO AVVOLGIMENTO NASTRO CASSETTA
4. TASTO AVANZAMENTO VELOCE NASTRO CASSETTA
5. TASTO ARRESTO/ESPULSIONE CASSETTA
6. TASTO PAUSA CASSETTA
7. TASTO CARTELLA +/+10 CD
8. TASTO CARTELLA - /-10 CD
9. TASTO PROG / P-MODE CD
10. TASTO TONI BASSI
11. INGRESSO USB
12. COMANDO VOLUME
13. INTERRUTTORE FUNZIONI
14. IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
15. VANO CD
16. APERTURA/CHIUSURA VANO CD
17. TASTO SALTO►►/RICERCA TRACCIA CD AVANTI
18. TASTO CD SCAN/PLAY/PAUSE/STANDBY
19. TASTO ■USB/BT
20. TASTO SALTO◄◄/RICERCA TRACCIA CD INDIETRO
21. ALTOPARLANTI
22. ANTENNA TELESCOPICA FM
23. VANO CASSETTA
24. PRESA ALIMENTAZIONE AC
25. SCOMPARTO BATTERIE
26. PRESA CUFFIE
27. DISPLAY LCD

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI PRODOTTI LASER
ETICHETTA

1. ETICHETTA SUL RETRO DELL'APPARECCHIO

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1NLASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

2. ETICHETTA AVVERTENZA, ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO.

AVVERTENZA: Non aprire l'apparecchio. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio stesso; rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.

Dischi per la riproduzione

Questo apparecchio può riprodurre tutti i dischi CD digitali, gli MP3, i CD-R registrabili , CD-RW riscrivibili , CD-DA formato digitale.

ALIMENTAZIONE

L'apparecchio funziona con alimentazione AC/DC.

ALIMENTAZIONE AC

Inserire il finale del cavo alimentazione AC nella presa di corrente AC dell'apparecchio e l'altro finale nella presa di corrente domestica AC 230V 50Hz. Le batterie si scollegheranno automaticamente.

ALIMENTAZIONE DC

Aprire lo scomparto batterie, Inserire 6 batterie 1,5V "D" UM-1 (non incluse) all'interno dello scomparto. Si raccomanda di rispettare la corretta polarità.

AVVERTENZA

Rimuovere le batterie se sono esaurite o se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo. Le batterie contengono sostanze chimiche, si raccomanda di smaltirle come da regolamentazioni locali.

FUNZIONI BASE

ACCENSIONE APPARECCHIO

Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB – RADIO – TAPE
Nota: in posizione CD/MP3/USB/AUX, senza riproduzione audio in un lasso di tempo di 15 minuti, l'apparecchio passerà automaticamente in modalità standby, premere il tasto Play/Pause per accendere l'apparecchio.
Si prega di notare che il livello basso volume nella sorgente audio potrebbe essere riconosciuto come "nessun segnale audio" questo influenzerà la capacità di rilevamento del segnale dal dispositivo e potrebbe ancheoriginare un interruzione automatica in modalità standby. Se questo accadesse si prega di riattivare latrasmissione del segnale audio o aumentare l'impostazione del volume della fonte audio esterna (lettore mp3, ecc).
NOTA: L'apparecchio potrebbe resettare o non resettare le funzioni operative a causa di scariche elettrostatiche, semplicemente spegnere e accendere di nuovo l'apparecchio stesso.

REGOLAZIONE VOLUME

Ruotare il comando VOLUME avanti e indietro per aumentare e diminuire il volume.

BASS BOOST

Per ottenere una sonorità con extra bassi, premere il tasto BASS BOOST. Premere ancora il tasto per disattivare la funzione.

CUFFIE / AURICOLARI

Per un ascolto privato, inserire le cuffie /auricolari (non inclusi) nella presa cuffie (diametro 3,5mm).
AVVERTENZA: un ascolto prolungato della musica con le cuffie ad un volume elevato potrebbe causare danni all'udito.
Nota: Il caso di malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche, resettare l'apparecchio (si potrebbe rendere necessario ricollegare il cavo alimentazione) per riprendere le normali operazioni.

USO DELLA RADIO

SINTONIZZARE LE STAZIONI RADIO

1. Fare scorrere l'interruttore FUNCTION per selezionare la modalità "RADIO"
2. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata premendo ►►/TUN+ oppure ◄◄/TUN-, la stazione radio apparirà sul display.
3. Ruotare il comando VOLUME su un livello d'ascolto desiderato.
4. Per una migliore ricezione estendere l'antenna telescopica FM nella sua lunghezza.
5. Premere e tenere premuto il tasto Play/Pause e la Radio ricercherà e memorizzerà 30 stazioni, con i tasti 7 o 8 Fold +/- 10 ricercare le stazioni Radio memorizzate.
6. E' possibile memorizzare la stazione Radio desiderata sul numero memoria desiderato, ricercare la stazione Radio con i tasti Tun+ o Tun – premere il tasto 9 Prog./Mem, con i tasti 7 o 8 Fold +/- 10 scegliere la memoria desiderata e confermare con il tasto 9 Prog./Mem.

OPERAZIONI CASSETTA

RIPRODUZIONE DI UNA CASSETTA

Accertarsi che il nastro della cassetta sia completamente teso prima dell'uso, oppure avvolgerlo completamente utilizzando una matita o una biro, inserendola nei fori dentati della cassetta stessa.
Premere il tasto STOP/EJECT per aprire il vano cassetta.
Inserire la cassetta nello scomparto con le aperture rivolte verso l'alto e con il nastro completamente avvolto verso sinistra, chiudere il vano cassetta, accertarsi di non toccare la superficie del nastro.
Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione "TAPE/OFF" e premere il tasto riproduzione cassetta. Per arrestare la riproduzione, premere una volta il tasto STOP/EJECT. Per rilasciare il nastro, premere ancora il tasto STOP/EJECT.

AUTO STOP

Una volta che il nastro della cassetta è arrivato alla fine, il sistema auto stop incorporato rilascerà automaticamente il tasto riproduzione e/o registrazione mettendo la funzione cassetta in modalità stop.

REGISTRAZIONE DALLA RADIO

A. Inserire una cassetta
B. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione RADIO, sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata , quindi premere i tasti cassetta RECORD e PLAY simultaneamente.
C. Dopo avere registrato dalla stazione radio desiderata, premere STOP/EJECT e impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione TAPE al fine di ascoltare la trasmissione registrata .
D. Se si desidera riprodurre una registrazione, seguire le istruzioni indicate nella sezione Riproduzione.

CANCELLARE LA REGISTRAZIONE: Se si registra su una cassetta già registrata in precedenza, la registrazione originale verrà automaticamente cancellata e sostituita dal nuovo materiale registrato.

REGISTRAZIONE DAL CD/MP3

A. Inserire una cassetta nell'apposito vano
B. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB.
C. Inserire un disco nell'apposito vano, selezionare la traccia che si desidera registrare.
D. Premere i tasti cassetta RECORD e PLAY simultaneamente . Premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione. La registrazione avrà inizio.

CANCELLAZIONE: Se si registra su una cassetta già registrata in precedenza, la registrazione originale verrà automaticamente cancellata e sostituita dal nuovo materiale registrato.

REGISTRAZIONE DA USB

A. Inserire una cassetta nel vano.
B. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB
C. Collegare un dispositivo USB nell'apposito ingresso , selezionare la traccia che si desidera registrare.
D. Premere i tasti RECORD e PLAY contemporaneamente. Premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione. La registrazione avrà inizio.

CANCELLAZIONE: Se si registra su una cassetta già registrata in precedenza, la registrazione originale verrà automaticamente cancellata e sostituita dal nuovo materiale registrato.

TIPI DI CASSETTE

Per le registrazioni usare solo cassette di buona qualità , (per registrare la cassetta deve avere la linguetta in plastica sul lato superiore)

Non è consigliato l'utilizzo di cassette C 120 con questo apparecchio.

PROTEGGERE LA REGISTRAZIONE

Normalmente qualsiasi registrazione su cassetta viene cancellata automaticamente quando viene effettuata una nuova registrazione. E' possibile proteggere la registrazione da cancellature accidentali rimuovendo le linguette situate sul lato superiore della cassetta stessa.



Tutte le cassette pre-registrate sono protette in questo modo al fine di evitare cancellature accidentali. Cassette "protette" eviteranno che il tasto registrazione sia operativo. Se si tenta di registrare e il tasto non si abbassa , non forzare il meccanismo poiché si potrebbe danneggiare. Controllare che la cassetta sia stata inserita e le linguette non siano state rimosse. La registrazione su una cassetta dove le linguette sono state rimosse può avvenire solo coprendo i fori con un pezzo di nastro adesivo.

CURA MECCANISMO CASSETTA

Pulire le testine e il rullo pressore e il perno volano ogni 10 ore circa di utilizzo dell'apparecchio.



La testina di registrazione e quella di cancellazione e la superficie del rullo pressore sono delicati e non devono essere toccati con oggetti metallici come i cacciaviti. E' meglio pulirli premendo il tasto PLAY. Accertarsi di premere il tasto STOP una volta terminata la pulizia del meccanismo.
Si potrebbe danneggiare il rullo pressore se si tiene premuto il tasto PLAY con l'apparecchio spento.
Non lubrificare mai alcuna parte del meccanismo.

USO DEL CD/MP3

CARICARE UN DISCO

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB
2. Aprire il vano CD , la scritta OP apparirà sul display
3. Inserire un disco CD audio nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto.
4. Chiudere il vano CD

Il numero totale delle tracce apparirà sul display per alcuni secondi.

5. Per rimuovere il disco, premere il coperchio del vano CD sulla destra, estrarre il disco prendendolo dai bordi, ed estrarlo.

Nota:

Per accertarsi una performance ottimale, attendere che il disco sia completamente letto dall'apparecchio prima di procedere con l'ascolto.

Se nessun disco è inserito nello scomparto, oppure se un disco è stato caricato al contrario, il display mostrerà la scritta "NOd".

RIPRODUZIONE DISCO

1. Premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione.

La riproduzione avrà inizio partendo dalla traccia n. 1 , l'indicatore "►" apparirà sul display.

2. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE/USB. L'indicatore "►" lampeggerà e la traccia corrente apparirà sul display.
3. Per arrestare la riproduzione, premere il tasto STOP, il numero totale delle tracce apparirà sul display.

SELEZIONARE UNA TRACCIA/PASSAGGIO DESIDERATI

Per selezionare una traccia desiderata

Premere ripetutamente il tasto CD SKIP FORWARD / BACKWARD in modalità stop oppure durante la riproduzione, fino a che la traccia apparirà sul display.

Premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione.

Per selezionare un brano il cui numero di traccia superi il n. 10 (solo per dischi MP3)

Per selezionare un brano/traccia il cui numero superi il 10, premere il tasto FOLD +10 / -10 ogni volta per saltare avanti/indietro di 10 tracce, quindi premere il tasto CD SKIP FORWARD/BACKWARD per selezionare la traccia desiderata.

Per selezionare una cartella desiderata (solo per dischi MP3)

N.B: (se il disco MP3 contiene più di 1 cartella)

Tenere premuto il tasto FOLD+/+10 oppure FOLD-/-10 per più di 1 secondo per saltare alla cartella precedente/successiva. Attendere che la cartella desiderata appaia sul display LCD, quindi rilasciare il tasto.

PROGRAMMAZIONE TRACCE

E' possibile programmare le tracce del disco quando l'apparecchio è in modalità stop. E' possibile programmare fino a 20 tracce per il CD e 99 tracce per l'MP3 in qualsiasi ordine.

1. In modalità Stop, premere il tasto PROG./P-MODE, l'indicatore PROG lampeggerà e la scritta P01 apparirà sul display.
2. Premere il tasto CD SKIP/SEARCH FORWARD per selezionare la prima traccia che si desidera programmare.
3. Premere di nuovo il tasto PROG/P-MODE, il display cambierà su P02.
4. Ripetere i passaggi 2 & 3 per memorizzare altre tracce fino a programmare tutte le tracce.
5. Premere il tasto PLAY/PAUSE per dare inizio alla riproduzione partendo dalla prima traccia programmata.
6. Premere il tasto STOP per arrestare la riproduzione.

Per cancellare la memorizzazione (programmazione)

Per cancellare la programmazione, ci sono due opzioni:

1. Premere il tasto STOP quando il disco è fermo, oppure
2. Aprire il vano CD, la programmazione verrà cancellata.

RIPETIZIONE

Per la ripetizione di una traccia singola

1. Premere una volta il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione, l'icona "ϴ" lampeggerà sul display. La traccia corrente verrà ripetuta in continuazione fino a che viene premuto il tasto STOP.
2. Premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona "ϴ" scomparirà.

Ripetizione di tutte le tracce

1. Premere (due volte per CD) e (tre volte per MP3) il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione, l'icona "ϴ" apparirà fissa sul display, tutte le tracce contenute nel disco verranno riprodotte ripetutamente fino a quando il tasto STOP viene premuto.
2. Per cancellare la ripetizione della riproduzione, premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona "ϴ" scomparirà.

Ripetizione Directory corrente (solo per MP3)

1. Premere il tasto PROG/P-MODE tre volte durante la riproduzione di un disco MP3, l'icona "ϴ FOLD" rimarrà fissa sul display, la directory corrente verrà riprodotta in continuazione fino a che viene premuto il tasto STOP.
2. Premere il tasto PROG/P-MODE fino a che l'icona "ϴ FOLD" scomparirà dal display.

RIPRODUZIONE CASUALE (RANDOM)

Premere il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione fino a che l'icona "RDM" apparirà fissa sul display, la riproduzione casuale inizierà partendo dalla traccia successiva automaticamente (oppure premere il tasto CD Skip Forward), quando tutte le tracce saranno riprodotte, l'apparecchio si arresterà. Premere il tasto PROG/P-MODE per cancellare l'icona "RDM".

INTROSCAN (solo per CD)

Premere il tasto PROG/P-MODE durante la riproduzione di un CD audio, fino a che l'icona "INTRO" apparirà fissa sul display, l'apparecchio riprodurrà i primi 10 secondi di ogni traccia, fino a che tutte le tracce verranno riprodotte e poi l'apparecchio si arresterà. Premere una volta il tasto PROG/P-MODE per cancellare.

USO DELL'USB

1. Impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione CD/MP3/USB e premere e tenere premuto il tasto STOP/USB/BT per entrare nella modalità USB
2. Collegare un dispositivo USB alla presa USB dell'apparecchio.
3. Se l'USB è leggibile, il display mostrerà USB e il numero totale delle tracce dopo alcuni secondi.
4. Premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione.
5. Premere il tasto STOP per arrestare la riproduzione. Il display mostrerà il numero totale delle tracce.
6. Procedere con ripetizione riproduzione (ripetizione1 – ripetizione cartella – ripetizione tutte) / riproduzione programmata/operazioni skip -/+ come descritto nel paragrafo USO DEL CD/MP3

Attenzione:

Non usare alcun cavo USB per la connessione di un dispositivo USB al fine di evitare qualsiasi conflitto.

OPERAZIONI BLUETOOTH

1. Premere e tenere premuto il tasto STOP/USB/BT per scegliere la modalità BLUETOOTH.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo, scansionare il nome AH 1487BT/MP3/USB e collegarsi, se richiesto inserire la password 0000, la luce si accenderà per indicare l'avvenuta connessione. Scegliere la canzone desiderata e premere il tasto Play per dare inizio alla riproduzione, se l'apparecchio non si collega al Bluetooth entro 2 minuti l'indicatore > si accenderà e lampeggerà ogni 2 secondi. Quindi premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY sull'apparecchio per ricollegarsi.
3. Regolare il volume dell'apparecchio sul livello d'ascolto desiderato.
   Nota: La funzione Bluetooth funziona in maniera ottimale entro i 10 metri.

SPECIFICHE TECNICHE

SEZIONE CD

Canali :	2 canali
Pick up ottico:	3 raggi laser
Risposta di frequenza:	100Hz – 16KHz

RADIO

Bande riceventi :	FM
Gamma di frequenza:	FM 87,5 – 108 MHz
Antenna: Antenna telescopica	FM

GENERALI

Potenza d'uscita:	1,2W x 2 (max)
Presa cuffie:	3,5 mm
Alimentazione:	AC 230V ~ 50Hz
	DC 9V (6 x 1,5V) UM-1/D batterie (non incluse)
Consumo di corrente:	15W
Modalità Standby:	0,5W

CASSETTA

Sistema di registrazione:	2 tracce per canale (Stereo)
Risposta di frequenza:	125 – 6,3 KHz
fluttuazione:	0,35% WRMS (JIS)

BLUETOOTH:

Versione:	2.1 + EDR

Dimensioni : 26,5 (L) x 14,0 (H) x 24,5 (P) cm
Peso: 1,75 kg

ACCESSORI

Manuale d'istruzioni:	1
Cavo AC:	1

Le specifiche possono essere soggette a variazione senza preavviso.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G

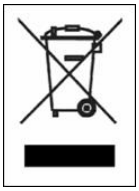
CE

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2006/95/CE direttiva basso voltaggio
2004/108/CE Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275/2008
2011/65/UE Direttiva RoHS

La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sitowww.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.