MAJESTIC

AH 2347 BT/MP3/USB

MICROSISTEMA CD MP3

CON LETTORE USB

E FUNZIONE BLUETOOTH



MANUALE D`USO

Prego leggere e conservare le istruzioni

Importanti istruzioni di sicurezza-Prego leggere attentamente le istruzioni e preservarle per future referenze

	Al fine di ridurre il rischio di incendio oppure di scossa elettrica, non esporre il prodotto all`acqua, alla pioggia oppure all ùmiditá. Al fine di preveni re il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio ne la parte posteriore del pro dotto. Nel ca so di prestazioni n on adegu ate da parte del prodotto, fare riferimento solamente a personale tecnico qualificato. Nessuna componente utile all`interno dell`unitá.
	Utilizzare l controlli solamente nel modo indicato in q uesto manuale al fine di evit are esposizione peri colosa a lle radia zioni. Questo prodotto viene indicato come PRODOTTO A LASER CLASSE 1. ATTENZIONE: radiazi oni laser qua ndo il prodotto viene aperto non guardare mai il fascio laser.

ATTENZIONE !
Voltaggio pericoloso all`interno del prodotto! Non aprire il prodotto. Rischio di scossa elettrica!

Nessuna componente pu ó essere riparata direttamente dall`utente. Solamente per sonale di

servizio qualificato pu ó essere incaricato della riparazione del prodotto.

Nel ca so in cui il cavo elettrico veng a danneggiato, deve esse re so stituito dal co struttore oppure da personale qualificato al fine di evitare successivi pericoli.

Il prodotto deve essere installato in accordo alle regolamentazioni locali.

Batterie danneggiate devono essere disposte in modo corretto. Al fine di proteggere l`ambiente, prego disporre dell e batterie in accordo alle regolamentazioni locali (informazioni disponibili dal Vostro venditore).

Dove installare il prodotto

- Posizionare il prodotto su una su perficie diritta, rigida e stabile. Non posizionare il prodotto su oggetti simili a tappeti.
- Non posizionare il pro dotto sul un’alt ra unitá al fine di evit are surriscaldamento (per esempio ricevitori o amplificatori).
- Non posizionare nessun tipo di oggetto sul prodotto (come per esempio CD o riviste).

Ventilazione adeguata

- Posizionare il prodotto in un`area sufficientemente ventilate al fine di evitare surriscaldamento. Lasciare uno spazio mini mo di 1 0cm dalla parte posteriore, su periore del prodotto e 5 cm su ambo l lati al fine di prevenire surriscaldamento.

- Non posizionare oggetti come riviste, abiti, tende nelle vicinanze delle prese d`aria del prodotto.

Non esporre il prodotto alle alte temperature, acqua, umiditá e polvere

- Questo pro dotto non deve essere esposto a nessun tipo di gocciolio. Nessun oggetto contenente acqua con liquidi, come vasi, puó essere posizionato sull`unitá.
- Non posizionare altri oggetti sul prodotto al fine di evitare Danni (come per esempio vasi o candelieri).
- Non posizionare il prodotto nelle dirette vicinanze di fiamme vive.

Alimentazione elettrica

- Prego scollegare il prodotto quando non in uso.
- Nel caso in cui il cavo elet trico sia stato danneggiato, fare riferimento al costruttore oppure al servizio di assistenza autorizzato per la sostituzione.
- Il prodotto deve essere connesso con una presa elettrica di voltaggio 230V ~ 50Hz.
- La presa deve essere accessibile dopo l`installazione.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Qui di seguito sono indicate alcune delle principali caratteristiche di questo micro-sistema:
Dotato di un sintonizzatore digitale PLL per facilitare la ricerca e la memorizzazione delle stazioni FM

Dotato di un design compatto ed elegante, questo sistema Hi-Fi puó essere installato con facilitá in un

paio di minuti

Grazie alla presa USB, questo prodotto puó divenire un lettore multimediale in grado di riprodurre tutte

le canzoni preferite in formato MP3 oppure WMA
GodeteVi infine un'esperienza musicale senza eguali in modo conveniente e facile grazie al sistema di equalizzazione integrato.


FUNZIONI
COMPATIBILE CON AUDIO CD/CD-R(W)MP3/CD-R(W)WMA
DISPLAY LED
SINTONIZZATORE DIGITALE PLL FM
FUNZIONE USB
FUNZIONE BLUETOOTH

LISTA DELLE COMPONENTI PRINCIPALI

Unitá principale

2 altoparlanti
Telecomando
Manuale d`uso
FM antenna

LOCAZIONE DEI CONTROLLI

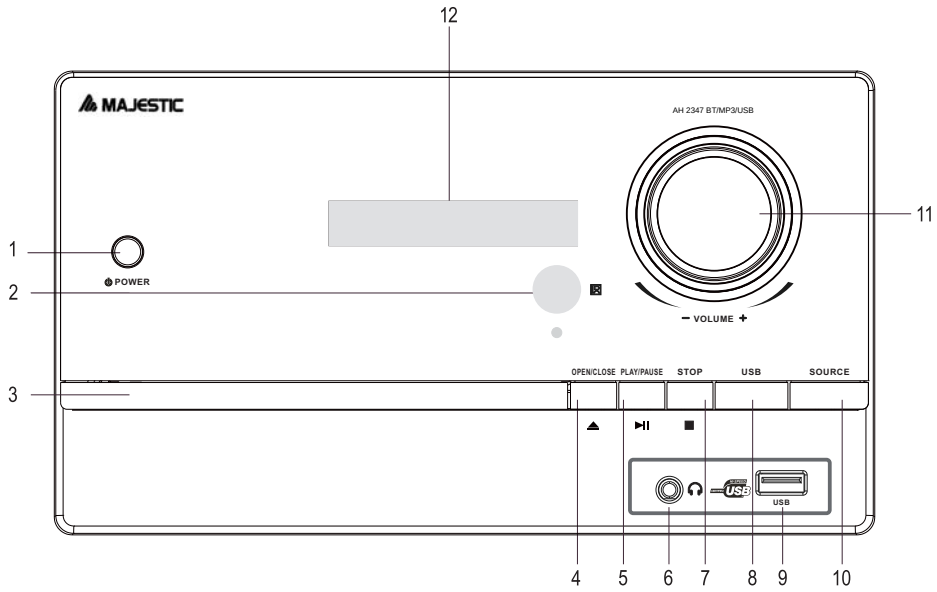

1、ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

2、SENSORE TELECOMANDO

3、SPORTELLO CD

4、APRI/CHIUDI SPORTELLO CD

5、RIPRODUZIONE/PAUSA

6、PRESA PER AURICOLARI

7、STOP


8、CD/USB

9、Ingresso USB

10、SOURCE（FUNZIONI）

11、Manopola regolazione volume


12、DISPLAY

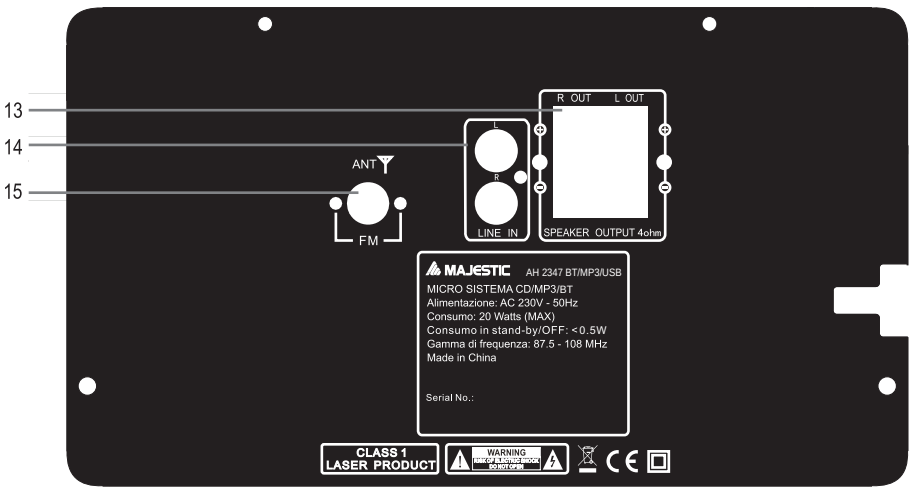

13、Uscita casse acustiche

14、INGRESSO AUX

15、Antenna FM

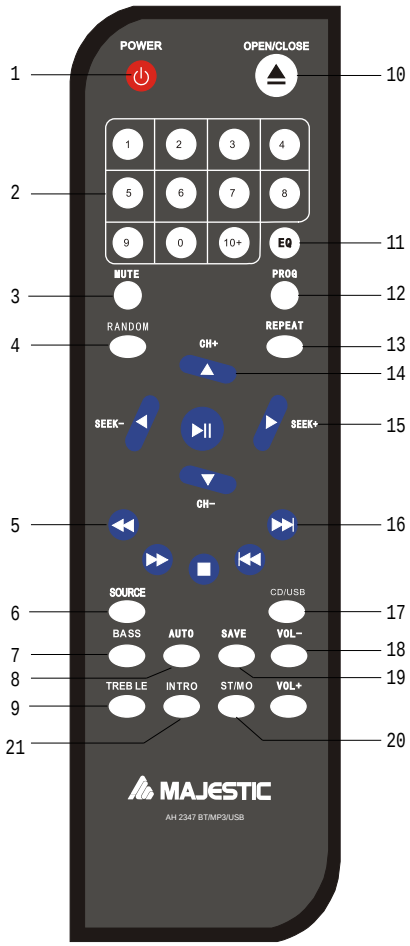

1. Standby
2. Pulsanti num
3. Muto
4. Casuale
5. Avvolgimento/Avanzamento
6. SOURCE
7. BASSI
8. AUTO
9. TREBLE
10. Apri/Chiudi
11. EQ
12. Programmi
13. Ripetizione
14. CH+/-
15. SEEK+/-
16. Seguente/Prec
17. CD/USB
18. Vol+/-
19. Salva
20. ST/MO
21. INTRO

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO


1. Aprire lo sportello del relativo compartimento.
2. Installare due batterie ``AAA`` all`interno degli appositi spazi (batterie incluse). Assicurarsi di seguire le indicazioni relative alla polaritá.
3. Chiudere il coperchio.

Nota:

1. Il contenuto chimico delle batterie potrebbe causare un'esplosione. Se si dovesse verificare una perdita di liquido dalle batterie, pulirne immediatamente il compartimento con un panno. Se il prodotto chimico dovesse entrare in contatto con la Vostra pelle, lavare abbondamentemente con acqua.
2. Se il telecomando non verrá utilizzato per lunghi periodi di tempo, prego rimuoverne le batterie.
3. Disporre delle batterie in accordo alle regolamentazioni locali.

CONNESSIONE DEL SISTEMA

Connettere semplicemente il lettore agli altoparlanti.
Connettere I cavi degli altoparlanti alle prese indicate con la scritta SPEAKER sul retro del prodotto.

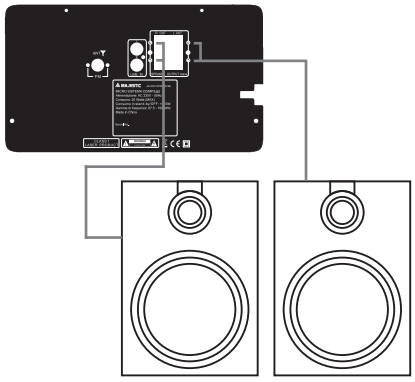

OPERAZIONI DI BASE

PREPARATIVI

1). Prima di accendere il prodotto, controllare che tutte le connessioni siano state implementate in modo corretto. Collegare infine il cavo elettrico.
2). Premere POWER sul pannello frontale per accendere il prodotto.
3). Premere EJECT sul pannello frontale per aprire il porta-disco, inserire il disco CD all`interno dell`apposito compartimento e chiuderne lo sportello. L`unitá inizia la riproduzione automatica del disco.

ACCENSIONE

Premere POWER sul telecomando (oppure sul pannello frontale) per accendere l`unitá oppure entrare in modalitá di attesa.

Nota: In modalità CD l'unità entra in modalità standby dopo 30 minuti se non vi è alcuna operazione.

PULSANTI NUMERICI

Durante la riproduzione delle canzoni, premere I pulsanti numerici sul telecomando per selezionare il numero della canzone desiderata. Per esempio, la canzone richiesta é: premere I pulsanti e 2. Se la canzone richiesta é la numero 16, premere 10+ e 6.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere I pulsanti VOL-/+ sul controllo remoto per aumentare/diminuire il volume.

Oppure ruotare la manopola del VOLUME per implementare la medesima funzione.

RIPRODUZIONE/PAUSA

In condizione di riproduzione, premere PLAY/PAUSE per interrompere temporaneamente la riproduzione, premere nuovamente il pulsante per ripristinare la riproduzione normale.

STOP

Durante la riproduzione, premere il pulsante STOP sul controllo remoto e quindi premere PLAY/PAUSE per attivare la riproduzione del disco dall`inizio.

MUTO

In modalitá di riproduzione, se viente premuto il pulsante MUTE l`audio in uscita verrá annullato. Premere nuovamente il pulsante oppure premere VOL+/- per ripristinare il livello audio normale.

RIAVVOLGIMENTO RAPIDO/AVANZAMENTO RAPIDO

Durante la riproduzione del disco CD, premere il pulsante ◂◂ oppure ▸▸ per attivare la modalitá di riavvolgimento/avanzamento rapido. Premere il pulsante PLAY/PAUSE per uscire da questa modalitá e ripristinare la riproduzione normale.

RICERCA -/+

In modalitá radio, premere il pulsante SEEK- oppure SEEK+ per aumentare/diminuire la frequenza.

RIPETI

Durante la riproduzione del disco CD, premere il pulsante REPEAT per selezionare I differenti contenuti da riprodurre: Ripetere traccia, Ripetizione completa

RIPRODUZIONE PROGRAMMATA

Possono essere programmate oltre 20 tracce in sequenza desiderata:

1. In modalitá di stop, premere il pulsante PROG per visualizzare "PO1" sullo schermo
2. Premere I pulsanti numerici per visualizzare la traccia desiderata, sullo schermo appare la scritta "PO2".
3. Premere PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione. Per cancellare la programmazione, premere STOP .

Nota: quando viene selezionata questa funzione, prego assicurarsi che la modalitá sia stata impostata su STOP.

CASUALE

Durante la riproduzione del disco, premere il pulsante RANDOM per riprodurre casualmente il disco.

AUTO

In modalitá radio, premere il pulsante AUTO per avviare automaticamente la ricerca della banda.

PRECEDENTE/SEGUENTE

Durante la riproduzione del CD, premere ⏮ oppure ⏭ per passare alla canzone precedente/seguente.

CH- /CH+

In modalitá radio, premere CH- oppure CH+ per passare alla stazione radio precedente/seguente.

MONO/STEREO

In modalitá radio, premere il pulsante MO/ST sul controllo remoto per selezionare la modalitá mono oppure stereo.

SALVA

In modalitá radio, premere il pulsante SAVE sul controllo remoto per memorizzare la banda corrente.

EQUALIZZATORE

In modalitá di riproduzione, premere il pulsante EQ sul controllo remoto per selezionare I differenti effetti sonori.
Nota: alcuni dischi hanno un contenuto non adatto al formato EQ, nel caso in cui tale funzione venga selezionata potrebbe verificarsi una distorsione audio.

BASS/TREBLE

In modalitá di riproduzione, premere il pulsante BASS e TREBLE sul controllo remoto oppure premere VOL-/+ per regolare il valore di BASS e TREBLE.
Questa funzione permette di aumentare la qualitá audio in uscita.

RIPRODUZIONE MEDIANTE USB

Premere il pulsante “CD/USB” per passare a riproduzione CD / USB.

Connessione dell`unitá USB

1) Inserire l`unitá di memorizzazione esterna USB all`interno dell`apposita presa.
2) Premere il pulsante CD / USB per avviare la riproduzione.

Nota: a seconda della capacitá dell`unitá di memorizzazione, la lettura delle informazioni in essa contenute potrebbe anche superare 1 minuto.

Il prodotto non é in grado di leggere I dati contenuti all`interno dell`USB

- Dopo aver collegato l`USB all`unitá, selezionarne la relativa icona.
- L`unitá non supporta una connessione diretta tra USB e computer. É necessario utilizzare una chiavetta USB.

UTILIZZARE GLI AURICOLARI

Inserire la spina degli auricolari all`interno dell`apposita presa (sul pannello frontale).
Nota: 1. Al fine di evitare danni all`udito, prego regolare il volume al livello piú basso possibile.
2. Quando vengono utilizzati gli auricolari, gli altoparlanti verranno automaticamente disabilitati.

Nota : auricolari non inclusi.

UTILIZZO RADIO FM

1. Attivare la funzione FM
   In modalitá di riproduzione, premere il pulsante SOURCE sul controllo remoto (oppure sul pannello frontale) per entrare in modalitá FM. Premere nuovamente questo pulsante per selezionare FM oppure riproduzione CD.
2. Selezionare la banda
   1) Selezionare la banda premendo il pulsante SEEK- oppure SEEK+: premere il pulsante per aumentare o diminuire la frequenza. Il salto di banda FM é 0.05 MHz
   2) Selezionare la banda utilizzando I pulsanti numerici: premere I pulsanti numerici per selezionare la banda desiderata.Per esempio: premere 10+ una volta, 5 una volta per selezionare la banda quindicesima. Premere il pulsante CH- oppure CH+ per aumentare o diminuire la banda.

3) Ricerca automatica della banda: premere il pulsante AUTO per avviare la ricerca automatica della banda. Premere il pulsante per interrompere la ricerca.

3. Selezione della modalitá audio (mono/stereo)
   Premere il pulsante MO/ST sul controllo remoto per selezionare la modalitá Mono e Stereo in modalitá FM. Se la forza del segnale non é sufficiente, non sará possibile attivare la modalitá Stereo.
4. Uscire dalla modalitá FM
   Premere il pulsante SOURCE sul telecomando (oppure sul pannello frontale) per uscire dalla modalitá FM, premere CD/USB per selezionare altre modalitá.

Nota:gamma di frequenza FM: 87.5-108 MHz

NOTA: 1. Regolare la ricezione del segnale riposizionando l`antenna.
2. Premere Il pulsante AUTO dopo aver riposizionato l`antenna.
3. Se la ricerca automatica non determina una ricezione adeguata, passare a ricezione manuale premendo il pulsante SEEK-/SEEK+. Ricercare la stazione radio desiderata, premere il tasto SAVE poi i tasti CH+/- per selezionare il numero di preselezione e premere di nuovo SAVE per salvare.
4. Il numero del canale non puó superare 50.
5.Impossibile digitare automaticamente il numero della frequenza.

BLUETOOTH

1. Premere il tasto source per passare in modalità Bluetooth.
2. Attivare il bluetooth sul telefono cellulare ed effettuare la ricerca del dispositivo disponibile “Majestic 2347”.
3. Collegare il dispositivo “Majestic 2347” ed accoppiarlo. Dopo il collegamento, aprire il lettore musicale sul telefono e riprodurre la musica.
4. Se la connessione bluetooth è disturbata è necessario effettuare la riconnessione manuale.
5. Usare i tasti Prev/Next/Play/Pause sul telefono oppure sul telecomando per il controllo della musica.

Nota: la funzione chiamata tramite bluetooth non è supportata da questo prodotto.

LINE IN

C'è un ingresso ausiliario (AUX). Potete inserire un segnale audio stereo analogici da dispositivi extra come DVD, VCD, CD, lettore VCR ecc. Usare il cavo audio (rosso a destra, bianco a sinistra) per collegare i terminali dell’uscita audio stereo di un dispositivo extra ai terminali dell’ingresso stereo (LINE IN) dell’unitá.

SPECIFICHE TECNICHE

Compatibilità con dischi: CD/DA - CDR - CDRW - MP3 - WMA
Riproduzione da USB: file MP3 e WMA
Funzione programma fino a 20 tracce
Funzione ripetizione traccia singola o tutte
Funzione intro e random
Radio FM/FM Stereo
Banda FM: 87.5 – 108MHz
Intermedia: 10.7MHz
Sintonizzatore PLL elettronico
50 canali radio memorizzabili
Funzione ricerca canali automatica, manuale
Ingresso ausiliario RCA stereo
Telecomando
Display LED
Risposta di frequenza 20Hz – 20KHz
Potenza max 20W (6W x 2 RMS)
Alimentazione elettrica 230V – 50Hz
Dimensioni unità centrale: 23 (L) x 13,5 (H) x 23,5 (P) cm
Dimensioni casse acustiche: 14 (L) x 20 (H) x 12 (P) cm

RICERCA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prego seguire la scheda ivi fornita per la ricerca e la soluzione dei problemi d`uso del prodotto.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L`unitá non puó essere accesa	La spina non puó essere collegata alla presa	Inserire la spina nella presa
Il telecomando non funziona	Batteria scarica	Sostituire la batteria
	Il telecomando non é puntato in direzione del sensore di ricezione	Puntare il telecomando remoto nella direzione corretta
Riproduzione impossibile	Lo sportello del disco non é stato chiuso	Chiudere lo sportello
	Nessun disco inserito	Posizionare il disco all`interno del compartimento
	Disco inserito nella direzione inversa	Assicurarsi che il disco sia rivolto nella direzione corretta
Nessun suono in uscita dagli altoparlanti	Cavo audio non connesso oppure connesso in modo non corretto	Connettere I cavi come indicato nel diagramma
	Volume troppo basso	Aumentare il volume
Suono discontinuo	Disco sporco	Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il disco
	Disco rigato	Sostituire il disco con uno nuovo
	Disco distorto	
L`operazione non pu ó essere implementata	Interferenza statica oppure luminosa impedisce l`utilizzo della funzione	Spegnere il prodotto e riaccenderlo dopo 10 secondi

UTILIZZARE L'USB

Premere il pulsante "CD/USB" per selezionare la riproduzione CD / USB.



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2006/95/CE direttiva basso voltaggio
2004/108/CE Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva Eup Regolamento (CE) n° 1275/2009
2011/65/UE Direttiva RoHS

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G