MAJESTIC

AH 2348HP BT/MP3/USB

MICRO SISTEMA HI-FI
LETTORE CD/MP3
FUNZIONE BLUETOOTH
RADIO FM STEREO
INGRESSI USB & AUX-IN



MANUALE DI ISTRUZIONI

CONTENUTO

AVVERTENZE. 2
PANNELLO DEI COMANDI. 3
TELECOMANDO. 4
OPERAZIONI BASE. 5
OPERAZIONI BLUETOOTH/AUX-IN. 6
OPERAZIONI AUDIO/USB. 7
GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI 8

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di disco	CD-DA
Ingresso Audio	USB, AUX-In
Alimentazione	220V-240V AC – 50Hz
Potenza max	25 watt x 2
Frequenza	87.5 – 108.0 MHZ
Condizioni operative ambientali	Temperatura: 5°C ~ 35°C
Installazione	posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e liscia

Le specifiche potrebbero essere soggette a variazioni senza preavviso.

AVVERTENZE


1. Leggere le istruzioni - Tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere lette prima di utilizzare questo apparecchio.
2. Conservare queste istruzioni – Queste istruzioni operative e di sicurezza devono essere conservate per riferimento futuro.
3. Osservare tutte le avvertenze - tutte le avvertenze indicate sull'apparecchio e nel manuale d'istruzioni devono essere rispettate.
4. Seguire tutte le istruzioni - Tutte le istruzioni operative e di utilizzo devono essere seguite attentamente.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua e non deve essere esposto all'umidità - per esempio, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina o simili.
6. Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni.
7. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termosifoni, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
8. Proteggere il cavo di alimentazione affinché non venga calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità delle spine, delle prese, e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
9. Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
11. Rivolgersi esclusivamente a personale di servizio qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio se è stato versato del liquido sull'apparecchio stesso.
12. Si prega di posizionare l'apparecchio in un buon ambiente ventilato.
13. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non effettuare operazioni all'infuori di quelle contenute nelle istruzioni operative se non si è qualificati per farlo.
14. Questo apparecchio è un apparecchio elettrico isolamento Doppio Laser Classe II. È stato progettato in modo tale che esso non richieda una connessione di sicurezza alla messa a terra.
15. 


- Questa simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa all'interno del contenitore del prodotto che può essere di intensità sufficiente per causare un rischio di scossa elettrica.

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro) in quanto non ci sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi solo a personale di servizio qualificato.
- Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.


16.  radiazione laser invisibile quando l'apparecchio è aperto. Evitare l'esposizione al fascio laser.
17. Le batterie del telecomando non devono essere esposte o calore eccessivo, come il fuoco.
18. L'apparecchio non deve essere esposto alle gocce e nessun oggetto contenente liquidi, come i vasi, deve essere posto sopra l'apparecchio stesso.
19. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

PANNELLO

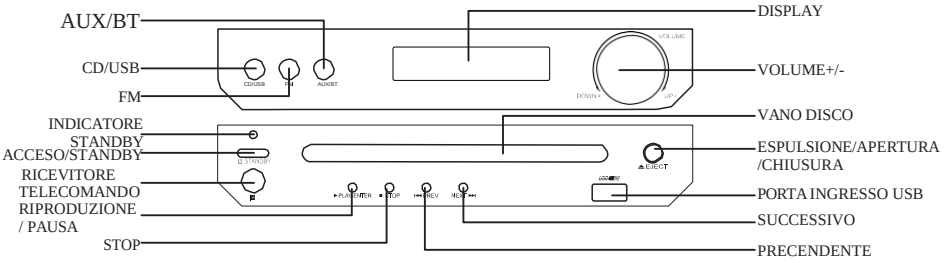

AUX/BT
CD/USB
FM
INDICATORE STANDBY
ACCESO/STANDBY
RICEVITORE TELECOMANDO
RIPRODUZIONE / PAUSA
STOP
DISPLAY
VOLUME+/-
VANO DISCO
ESPULSIONE/APERTURA /CHIUSURA
PORTA INGRESSO USB
SUCCESSIVO
PRECENDENTE

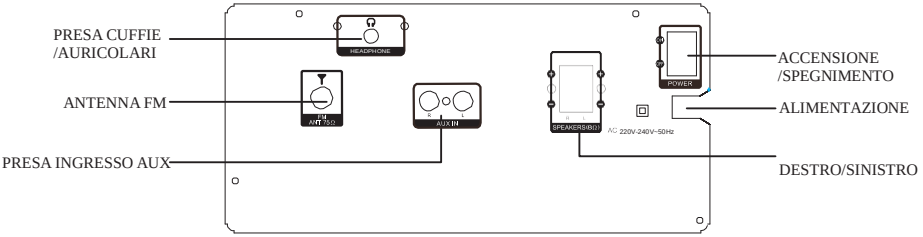
PRESA CUFFIE /AURICOLARI
ANTENNA FM
PRESA INGRESSO AUX
ACCENSIONE /SPEGNIMENTO
ALIMENTAZIONE
DESTRO/SINISTRO

TELECOMANDO

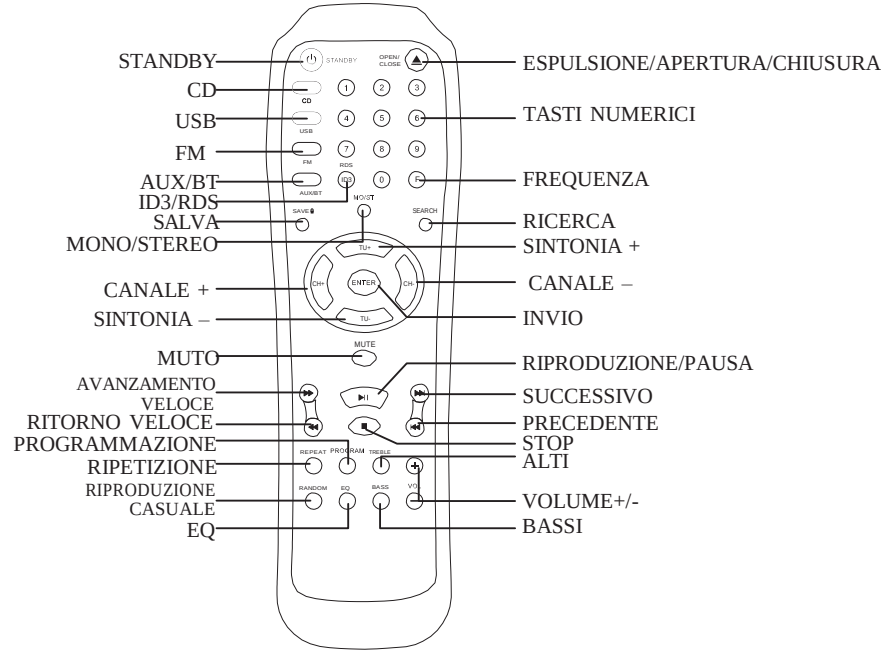

COLLEGAMENTI

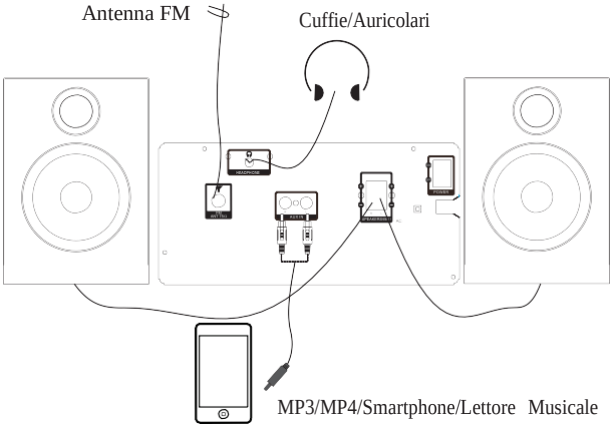

ATTENZIONE: Se il prodotto viene lasciato in standby, in caso di black out, al ritorno della corrente elettrica si accenderà automaticamente. Per lunghi periodi di inutilizzo si consiglia di spegnere il prodotto con l'interruttore posteriore o togliere la spina di alimentazione.

OPERAZIONE BASE

Preparazione

1. Prima di accendere l'apparecchio, verificare se tutte le connessioni sono state eseguite correttamente. Inserire la spina nella presa di corrente domestica.
2. Premere il pulsante **STANDBY** ⏻ per accendere l'apparecchio, oppure scegliere la modalità Stand-by.
3. Premere il tasto **EJECT / OPEN / CLOSE** ⏏ per estrarre il vano disco. Inserire il disco e premere nuovamente il tasto sopra indicato. L'apparecchio inizierà il caricamento del disco e la riproduzione del disco stesso automaticamente.

Selezione della modalità

Premere il tasto **CD/USB**, tasti **FM, AUX /BT** per accedere alla modalità relativa.

Tasti numerici

Utilizzare i tasti numerici per selezionare le tracce / stazioni / frequenza.

Impostazione del Volume

Premere i tasti **Volume +/-** per regolare il volume.

Precedente e Successivo

Premere il tasto⏮ oppure⏭ per passare al brano precedente o successivo.

Avanzamento Veloce e Ritorno

Durante la riproduzione di un disco, premere il tasto ◀◀ oppure ▶▶ per una ricerca della traccia avanti o indietro.

Riproduzione/Pausa

Premere il tasto ⏯ per mettere in pausa la riproduzione, premere il pulsante di nuovo per riprendere la riproduzione stessa.

Stop

Premere il tasto ■ per interrompere la riproduzione, premere il tasto ⏯ per riprendere la riproduzione stessa.

Alti / Bassi

Premere il tasto **TREBLE** o il tasto **BASS**, quindi premere il **VOLUME +/-** per regolare l'effetto dei toni bassi o alti.

EQUALIZZATORE

Premere il tasto **EQ** per selezionare i campi sonori: Rock, Classic, Pop, Live, Dance e Off.

OPERAZIONE BASE

Casuale
Premere il tasto **RANDOM** per riprodurre i brani in ordine casuale. Premere di nuovo per annullare.

Ripetere
Premere il tasto **REPEAT** per selezionare la modalità di ripetizione: Ripeti 1 / Ripeti Tutti.

Programmazione
Questa funzione consente ai brani del CD di venire riprodotti in un ordine programmato in precedenza. (L'apparecchio può programmare 20 brani in tutto.)

1. Premere il tasto **STOP** per interrompere la riproduzione, quindi premere il tasto **PROGRAM**, il display visualizza:

P 01-00

2. Inserire il numero di canzoni che si desidera riprodurre per prime, ad esempio ingresso 04, il quarto brano verrà riprodotto come prima canzone.
3. Una volta inserito il primo ordine, premere i tasti numerici per continuare ad inserire un altro ordine che si desidera programmare.
4. Al termine del processo, premere il tasto **PLAY** per ▶II salvare la selezione, la riproduzione dei brani avrà inizio partendo dall'ordine programmato.
5. Per annullare la riproduzione programmata, premere due volte il tasto **STOP**.

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto **AUX / BT** per accedere alla modalità Bluetooth. Il display lampeggia rapidamente.
2. Abilitare la funzione Bluetooth sul telefono raggio di 10 metri.
3. Selezionare il nome di "**AH 2348HP BT**" dalla lista di ricerca.
4. Alcuni dispositivo potrebbe richiedere di inserire la password "0000" per l'abbinamento.
5. Se l'accoppiamento è riuscito, la scritta BT rimane fissa. È possibile selezionare / riprodurre la musica dal telefono cellulare.
6. Per scollegare il dispositivo corrente, disassociare o disattivare la funzione Bluetooth dal dispositivo. Eseguire i passaggi 1-5 per associare un nuovo dispositivo.

NOTA: L'apparecchio può collegarsi con un solo dispositivo alla volta. Eseguire l'operazione di collegamento solo se il dispositivo è in un raggio d'azione di 10 metri.

FUNZIONE AUX IN

1. Utilizzare il cavo jack da 3,5 mm / RCA per collegare il lettore audio esterno con la presa ingresso AUX IN.
2. Premere il tasto **AUX / BT** per accedere alla modalità AUDIO.
3. Controllare la riproduzione sul dispositivo esterno. Regolare il volume dell'apparecchio.

FUNZIONI RADIO

1. Premere il tasto **FM** per accedere alla modalità FM.
2. Premere il tasto **MO / ST** per selezionare la funzione stereo. Se la stazione radio risulta disturbata si consiglia di selezionare mono.
3. Se l'apparecchio rileva il segnale RDS, premere il tasto **RDS**, in questo modo appariranno le informazioni fornite.
4. Premere il tasto di ricerca **SEARCH** per effettuare una scansione delle stazioni radio automaticamente.

Selezione Stazioni Radio

1. Premere brevemente i tasti **TUNE +/-** per regolare la frequenza in incremento di 0,05 MHz.
2. Tenere premuto i tasti **TUNE +/-** per passare alla frequenza disponibile successiva o precedente potenza sufficiente.

Selezione delle stazioni radio

1. Premere i tasti **CH +/-** per saltare alle stazioni precedenti o successive.
2. Premere i tasti **numerici** per selezionare direttamente le stazioni radio ricercate

Per esempio. Per ascoltare la stazione 28, premere **2**, quindi premere **8**.

3. Premere il tasto **F**, quindi premere i tasti **numerici** per selezionare la frequenza.

Per esempio. Per ascoltare la frequenza 99.80MHz, premere il tasto **F**, quindi premere **9 9 8 0**.

Stazioni di salvataggio

Per salvare il 88.90MHz nella quindicesima stazione radio:
Premere i tasti **numerici** per immettere la stazione radio n. 15; premere il tasto **F** e ingresso **8 8 9 0**; infine premere il pulsante **SAVE**.

FUNZIONE USB

1. Inserire la chiavetta USB alla porta ingresso USB.
2. Premere il pulsante **USB** per accedere alla modalità USB.
3. L'apparecchio rileva il dispositivo USB inserito e dà inizio alla riproduzione una volta conclusa la lettura dei file.

NOTA:

1. In base alla quantità di dati e velocità media, potrebbe essere necessario più tempo all'apparecchio per leggere il dispositivo USB. Questo non è un malfunzionamento.
2. Anche quando i file sono nel formato supportato (MP3), alcuni possono non riprodursi a causa di incompatibilità.
3. Alcuni file in formato MP3 possono contenere informazioni sui brani, come il nome del cantante, l' album, ecc Premere il tasto ID3 per verificare le informazioni.
4. L'USB supporta la capacità di dati USB fino a un massimo di 32GB.
5. La porta USB permette di caricare il dispositivo USB inserito.


Non si garantisce la compatibilità con tutte le chiavette USB in commercio.

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI

Per la vostra comodità, abbiamo elencato alcuni metodi per risolvere i problemi comuni che possono verificarsi quando si utilizza l'apparecchio. Se il problema si verifica ripetutamente, contattare il centro assistenza autorizzato.

Problema Possibile	Causa	Soluzione
L'Alimentazione non funziona	La spina di alimentazione non è completamente inserita nella presa di alimentazione	Inserire completamente la spina nella presa di corrente
Il telecomando non funziona	Le batterie sono scariche	sostituirle con batterie nuove
	Il telecomando non è rivolto al sensore del telecomando stesso	Si prega di puntare il telecomando in modo corretto; in linea con il sensore del telecomando
La riproduzione non è disponibile	nessun disco è stato inserito	Inserire un disco
	Disco inserito in modo errato	reinserire il disco con l'immagine verso l'alto
	Il disco non è compatibile con questo dispositivo	utilizzare soltanto dischi che sono compatibili con questo dispositivo
Nessun suono dagli altoparlanti	il cavo audio non è collegato correttamente	Collegare il cavo audio correttamente
Suono discontinuo	Il disco non è pulito	Sostituire con un disco pulito o utilizzare un panno morbido per pulire il disco
	Disco graffiato	Sostituire con un disco nuovo

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

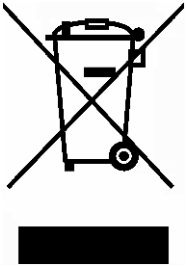

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:
-Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
-I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
-I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
-Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
-I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: MICRO SITEMA HI-FI ALTA POTENZA

MARCA:MAJESTIC

MODELLO: AH 2348HP BT/MP3/USB

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55013:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN62479:2010
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 1999/5/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.p.A.

DATA PRODUZIONE: FEBBRAIO 2017

CD/MP3 MICRO SYSTEM
BLUETOOTH® FUNCTION
FM STEREO RADIO
USB & AUX-IN

AH 2348HP BT MP3/USB



User Manual

CONTENT

WARNING. 14
PANELS. 15
REMOTE CONTROL. 16
BASIC OPERATION. 17
RADIO OPERATION. 18
BLUETOOTH/AUX IN/USB OPERATION. 19
TROUBLE SHOOTING 20

SPECIFICATION

Disc type	CD-DA
Audio input	USB, Aux in
Power supply	220V-240V,AC~50Hz
Max power	2x25W
Frequency	87.5-108.0 MHz
Operating conditions	Temperature : 5℃~35℃ Installation : on a flat horizontal surface

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

1. Read these Instructions - All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all Warnings-All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water- The appliance should not be used near water or moisture - for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
6. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the instructions.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat Registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers)that produce heat.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug the apparatus during lightning storms or unused for long periods of time.
11. Refer all serving to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as liquid has spilled.
12. Please keep the unit in a good ventilation environment.
13. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
14. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
15. 


-This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulatd dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.


-To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

-The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance in the literature accompanying the appliance.


16.  Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.
17. The batteries in remote control shall not be exposed or excessive heat such as fire.
18. The apparatus shall not be exposed to dripping or slashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
19. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

PANELS

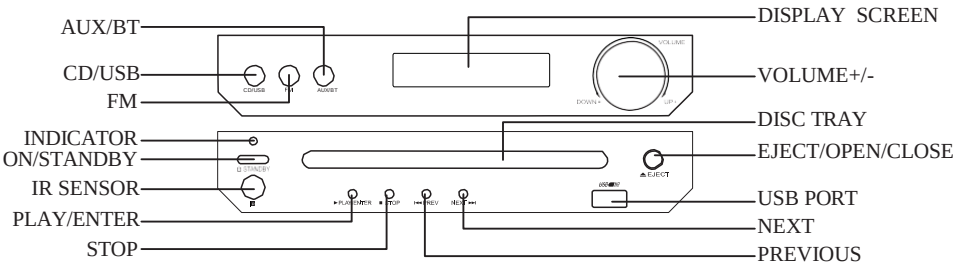

AUX/BT
CD/USB
FM
INDICATOR
ON/STANDBY
IR SENSOR
PLAY/ENTER
STOP
DISPLAY SCREEN
VOLUME+/-
DISC TRAY
EJECT/OPEN/CLOSE
USB PORT
NEXT
PREVIOUS

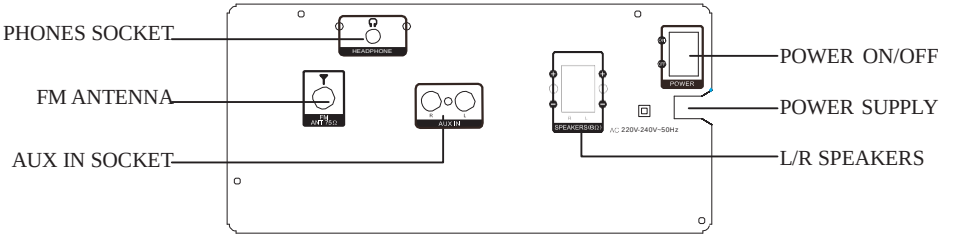
PHONES SOCKET
FM ANTENNA
AUX IN SOCKET
POWER ON/OFF
POWER SUPPLY
L/R SPEAKERS

REMOTE CONTROL

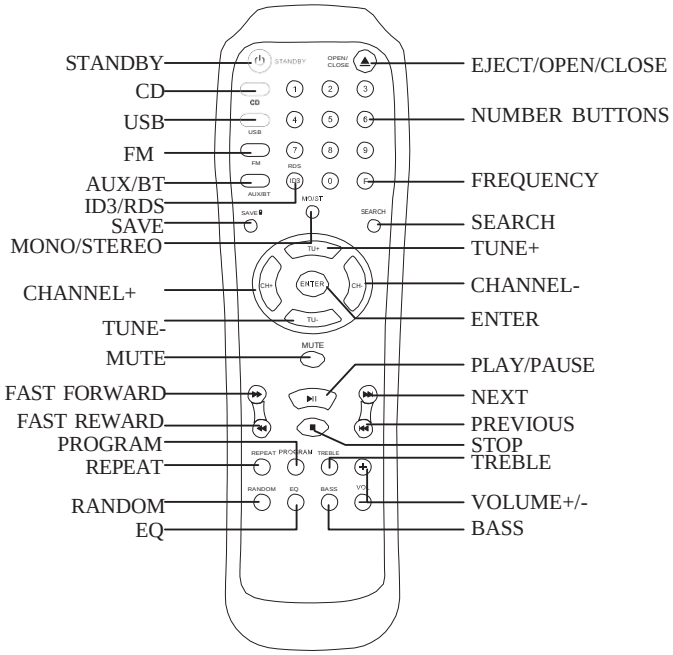

CONNECTIONS

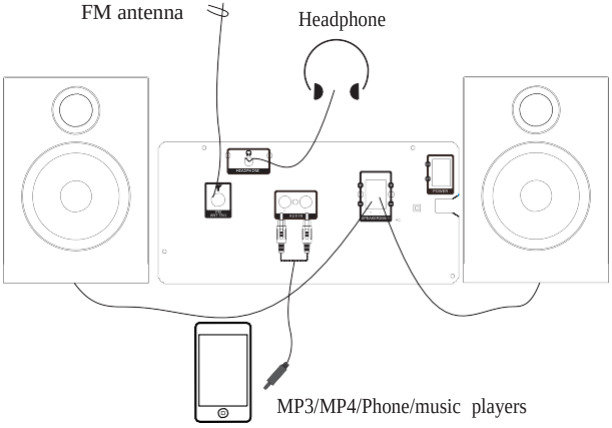

CAUTION: if the product is in Standby mode, in case of power failure, whne the power returns, the unit will automatically turn on. If the unit is not in use for long time, it is suggested to turn the unit off, using the Pwer button on the unit back side and take out the power cable.

BASIC OPERATION

Preparation

1. Before the unit is turned on, please check if all the connections are right and safely made. Insert the plug in the corresponding power socket.
2. Press the **STANDBY** ⏻ button to turn on the unit, or turn to the standby mode.
3. Press the **EJECT/OPEN/CLOSE** ⏏ button to move the disc cover out. Put the disc on the disc holder and press the button again. The player will start loading the disc and playing the disc automatically.

Select modes

Press the **CD, USB, FM, AUX/BT** buttons to enter the related mode.

Number buttons

Use the **Number** buttons to select tracks/stations/frequency.

Volume setting

Press the **VOLUME+/-** buttons to adjust the volume.

Previous and next

Press the ⏮ or ⏭ button to go to the previous or next song.

Fast Forward and Reward

While playing a disc, press the ◀◀ or ▶▶ button to fast forward or fast reward the track.

Play/pause

Press the ⏯ button to pause the playback, press the button again to resume.

Stop

Press the ■ button to stop playback, press the ⏯ button to restart.

Treble/Bass

Press the **TREBLE** or **BASS** button, then press the **VOLUME+/-** to adjust the effect of bass or treble.

EQ

Press the **EQ** button to select the sound fields: Rock, Classic, Pop, Live, Dance and off.

Random

Press the **RANDOM** button to play tracks in a random order. Press again to cancel.

Repeat

Press **REPEAT** button to select repeat mode: repeat one, or repeat all.

BASIC OPERATION

Program

This function makes tracks of CD be played in a programmed order.
(The unit can program 20 tracks in all.)

1. Press the **STOP** button to stop playing, then press **PROGRAM** button, it displays:
   P 01-00
2. Input the number of songs which you want to play first, e.g. input 04, the fourth song will be played as the first song.
3. When you finish entering the first order, press the NUMBER buttons to continue to input the other order you want to program.
4. When you finish all progress, press the **PLAY /▶II** button to save, and it will start playing the tracks by the programmed order.
5. To cancel programmed playing, press the **STOP** button twice.

RADIO OPERATION

1. Press the **FM** button to enter the FM mode.
2. Press the **MO/ST** button to turn stereo on or off, if there is no strong stereo signal, you can not turn stereo on.
3. If the unit detects the RDS signal, press the **RDS** button will display the station information if it's provided.
4. Press the **SEARCH** button to search stations from low to high frequency automatically.

Station tuning

1. Briefly press the **TUNE+/-** buttons to adjust the frequency in increment of 0.05MHz.
2. Press and hold the **TUNE+/-** buttons to skip to the next or previous available frequency with sufficient reception.

Selecting stations

1. Press the **CH+/-** buttons to skip to next or previous stations.
2. Press the **NUMBER** buttons directly to select wanted stations.
   E.g. To listen to the 28th station, press **2**, then press **8**.
3. Press the **F** button, then press the **NUMBER** buttons to select the frequency.
   E.g. To listen to the 99.80MHz, press the **F** button, then press **9 9 8 0**.

Save Stations

To save the 88.90MHz in the 15th station:
Press the **NUMBER** buttons to enter 15th station; press the **F** button and input **8 8 9 0**; at last press the **SAVE** button.

BLUETOOTH OPERATION

1.Press the **AUX/BT** button to enter the Bluetooth mode. The display flashes quickly.
2.Enable the Bluetooth function on your phone within 10 meters.
3.Select the name **"AH 2348HP BT"** from the search list,
4.Some device may ask you to input the password "0000" for pairing.
5.If pairing is successful, the display flashes steadily. You can select/play the music from your phone.
6.To disconnect the current device, turn off the Bluetooth function of your device and unpair with your speaker. The follow the STEPS 1-5 to pair with a new device.

NOTE: The unit can only connect with one device at a time and please make the pairing operation if the device is out of 10 meters range.

AUX IN OPERATION

1. Use the 3.5mm RCA cable to connect the external audio player with AUX IN socket.
2. Press the **AUX/BT** button to enter the AUDIO mode.
3. Control playback on the external device. Adjust the volume by the unit.

USB OPERATION

1. Insert the USB stick to the USB port.
2. Press the **USB** button to enter the USB mode.
3. The unit detects the inserted USB device and start playing when it's finished reading.

NOTE:
1. Depending on the amount of data and media speed, it may take longer time for the unit to read the USB device. This is not a malfunction.
2. Even when the files are in supported format (MP3), some may not play or display depending on the compatibility.
3. Some Mp3 files may contain information of the tracks such as singer, album, etc. Press the ID3 button to check the information.
4. The USB supports the USB data capacity of 32GB.
5. The USB port charges the inserted USB device.

NOTE: It is not guaranteed the compatibility with all the USB flash drive in commerce.

TROUBLE SHOOTING

For your convenience, we have listed some methods to solve common problems you may encounter when you use the system. If the problem occurs repeatedly, contact the nearest maintenance center.

Problem	Possible cause	Solution
Power supply does not work	Power plug is not fully inserted into the power socket	Fully insert the power plug into the power socket
Remote control does not work	The batteries have been used up	Replace them with new ones
	The remote control is not aimed at the remote control sensor	Please aim the remote control correctly; in line with the remote sensor
Play is unavailable	No disc inserted	Insert a disc
	Disc incorrectly inserted	Reinsert the disc with the picture upward
	Disc is not compatible with this device	Only use discs that are compatible with this device
No sound from speakers	Audio wire is not connected correctly	Connect the audio wire correctly
	Incorrectly connected to computer	Connect the computer correctly by referring to the illustration
Discontinuous sound	Disc is not clean	Replace with a clean disc or use a soft cloth to clean the disc
	Disc scratched	Replace with a new one