MAJESTIC

MICRO SISTEMA HI-FI BLUETOOTH
MANUALE D'ISTRUZIONI

BLUETOOTH MICRO HI-FI SYSTEM
INSTRUCTION MANUAL

AH 2349HP BT/MP3/USB



IT EN

INDICE

FUNZIONI TASTI....3

Contenuto della confezione....3

Telecomando....4

- Installazione delle batterie....5

Cavo alimentazione....6

Standby/ECO....6

- Standby automatico risparmio energetico....6

Impostazione Orologio....7

Qualità del suono....8

- Regolazione Volume....8
- Mute....8
- Preselezione Equalizzatore....8
- Controllo toni bassi....8
- Regolazione toni bassi....8
- Regolazione Treble....8
- Regolazione luminosità sul display....8

Radio FM....9

- Sintonizzare una stazione radio....9
- Preselezione stazioni radio....9
- MONO/STEREO....9
- Ricezione RDS (Radio Data System)....10

Funzioni CD....11

- Riproduzione CD....11
- Salto traccia....11
- Info durante la riproduzione....11
- Riproduzione programmata....11
- Funzione repeat (CD)....12
- RANDOM (Riproduzione casual)....12

Riproduzione Disco MP3/WMA....12


- Riproduzione ripetuta (disco MP3)....13


RANDOM (riproduzione casuale)..... 13
USB 13
Protezione Dati contenuti nella chiave USB..... 14
Riproduzione da un dispositivo Bluetooth 14
NFC 15
Impostazione del Timer 16
TIMER SLEEP.....16
Collegamento a un dispositivo ausiliario 17
Specifiche tecniche.....18
Guida ad eventuali problemi riscontrati 19

La seguente informazione è indicata sull'apparecchio.



FUNZIONI TASTI

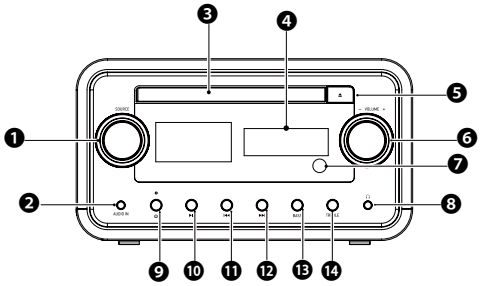

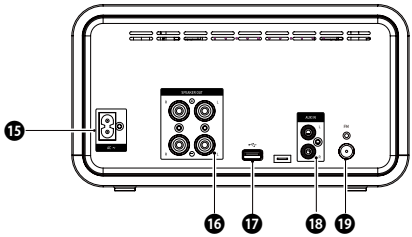


1. Manopola selezione
2. Ingresso AUDIO IN
3. Vano disco
4. Pannello display
5. Tasto apertura/chiusura (⏏)
6. Comando Volume
   - Regolazione ora
7. Sensore telecomando
8. Ingresso cuffie
9. Tasto Standby (⏻)
10. Tasto Riproduzione/Pausa (►❚❚)
    - Sintonia
11. Tasto Precedente (❙◄◄)
12. Tasto successivo (►►❙)
13. Tasto Bassi
14. Tasto Treble
15. Cavo alimentazione AC
16. Uscite altoparlanti (L&R)
17. Presa USB
18. Ingresso AUX (L&R)
19. Antenna FM

Contenuto della confezione

- Apparecchio	1
- Altoparlanti	2
- Telecomando	1
- Cavo alimentazione	1
- Cavo audio ds/sx	1
- Cavo MP3 Link	1
- Anttenna FM	1
- Due cavi altoparlanti	2
- Manuale d'istruzioni	1


Telecomando

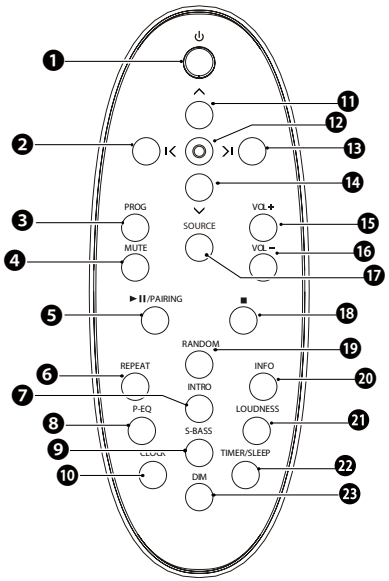

1. Tasto Standby ⏻
2. Tasto Precedente ⏮
3. Tasto Programamzione
   Tasto memoria
4. Tasto Mute
5. Tasto Riproduzione/Pausa ⏯
   Tasto abbinamento BT
6. Tasto Ripetizione
   Tasto Stereo/Mono
7. Tasto Intro
8. Tasto P-EQ
9. Tasto Super Bass
10. Tasto Orologio
11. Tasto Preselezione ∧
12. Tasto conferma
13. Tasto Successivo ⏭
14. Tasto preselezione ∨
15. Tasto Volume più (VOL +)
16. Tasto Volume meno (VOL -)
17. Tasto Source
18. Tasto Stop ■
19. Tasto Random
20. Tasto Info
21. Tasto Loudness
22. Tasto Timer
    Tasto Sleep
23. Tasto Intensità luminosa

Installazione delle batterie

Estrarre la linguetta protettiva dal vano batterie per rendere attivo il telecomando.

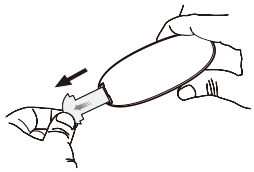

Sostituzione della batteria


1. Svitare la vite posta nella parte posteriore del telecomando.



2. Aprire il vano batteria e rimuovere la batteria stessa.



3. Seguendo le istruzioni, inserire una batteria CR2025 all'interno dell'apposito vano rispettando la corretta polarità (+ / -).

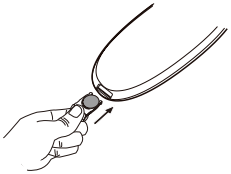


4. Riavvitare il coperchio del vano batterie.



Attenzione:


* Tenere la batteria lontano dalle alte temperature. Non gettare le batterie nel fuoco.
* Se non si utilizza il telecomando per lungo tempo, estrarre la batteria.

Operazioni Telecomando

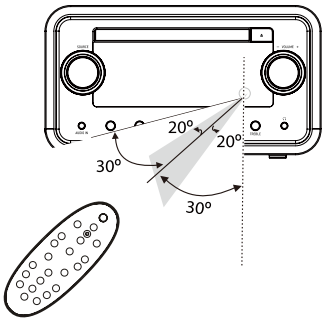


Collegamento altoparlanti

Collegare I cavi degli altoparlanti nei finali posti sul retro dell'apparecchio come indicato nell'immagine sottostante.

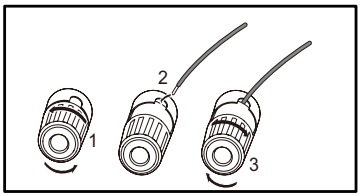

Collegare il cavo bianco nel connettore a vite (- nero) ed il cavo rosso nel connettore a vite (+ rosso).

Cavo alimentazione

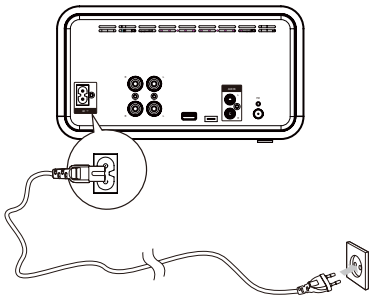

L'apparecchio funziona con cavo d'alimentazione AC posto nella parte posteriore dell'apparecchio stesso. Inserire il cavo nella presa di corrente domestica per iniziare ad usare l'apparecchio.

Attenzione:
se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo, estrarre il cavo alimenazione AC dalla presa di correente domestica.

Standby/ECO

Accensione/Spegnimento

Una volta inserito il cavo alimentazione nella presa di corrente domestica, l'apparecchio sarà in modalità standby.

- Premere il tasto ⏻ l'apparecchio si attiverà dall'ultima sorgente selezionata.
- Premere ancora il tasto ⏻ l'apparecchio tornerà in modalità standby.

Funzione ECO

In questa funzione sul display non comparirà l'orologio, premere il tasto CLOCK per visualizzare l'orologio sul display.

Nota:

Se l'apparecchio è fermo da più di 15 minuti, attiverà automaticamente la modalità standby ECO. (Eccetto quando la funzione bluetooth è attiva.)

Impostazione Orologio

Impostazione orologio manuale

1. Impostare l'apparecchio sulla modalità Standby.
2. Tenere premuto il tasto CLOCK, il display VFD (Vacuum fluorescent display) mostrerà l'impostazione Ora e CLOCK 24 inizierà a lampeggiare.
3. Premere il tasto VOL+/- sul telecomando o sul pannello frontale dell'apparecchio per selezionare la modalità 12/24H (format ora), premere clock per confermare.
4. Premere il tasto VOL+/- sul telecomando o sul pannello frontale dell'apparecchio per impostare l'ora, premere il tasto Clock per confermare.
5. Impostare I minuti usando il tasto VOL+/-.
6. Premere il tasto Clock, l'orologio inizierà a funzionare.

Nota:

- Se l'impostazione dell'orologio è ferma per più di 90 secondi, l'impostazione dell'orologio si cancellerà.
- Nel caso si verificasse mancanza di corrente oppure se il cavo alimentazione è scollegato dalla presa di corrente domestica, le impostazioni dell'orologio andranno perse.

Impostazione automatica dell'orologio

Quando una stazione radio RDS mostra l'ora, tenere premuto il tasto "INFO" sul telecomando, l'orologio si sincronizzerà automaticamente sull'ora della stazione RDS.

Ora sul display

In modalità ECO, premere il tasto Clock.

Qualità del suono

Regolazione Volume

Per aumentare o diminuire il volume, ruotare il comando VOLUME + /- sull'apparecchio oppure premere il tasto VOL +/- sul telecomando.

Mute

Durante la riproduzione, premere il tasto MUTE per arrestare momentaneamente o riprendere il suono.

Preselezione Equalizzatore

E' possibile regolare la riproduzione del suono scegliendo tra 5 tipi di equalizzatore. Premere ripetutamente il tasto EQ per scegliere tra le seguenti opzioni:

FLAT → POP → JAZZ → ROCK → CLASSIC

Controllo toni bassi

L'apparecchio è dotato di funzione LOUD, la quale aumenta automaticamente l'effetto dei toni bassi a basso volume. Inoltre può anche aumentare l'effetto dei toni bassi ad alto volume, ma questo sarà relativamente inferiore. Premere il tasto LOUDNESS sul telecomando per attivare la funzione, l'icona "◁)))" apparirà sul display. Premere di nuovo il tasto per disattivare la funzione.

Regolazione toni bassi

Premere il tasto BASS sull'apparecchio per regolare l'intensità dei toni bassi.

Regolazione Treble

Premere il tastoTreble sull'apparecchio per regolare l'intensità dei toni alti.

Regolazione luminosità sul display

Premere il tasto DIM ripetutamente per selezionare I diversi livelli di luminosità.

Radio FM

Attenzione: Prima dell'ascolto radiofonico, controllare che l'antenna FM sia correttamente collegata e regolata in lunghezza e direzione.

Sintonizzare una stazione radio

1. Selezionare TUNER ruotando la manopola SOURCE posizionato sulla parte frontale dell'apparecchio, oppure premendo il tasto SOURCE del telecomando.
2. Sintonizzare una stazione radio usando I seguenti metodi.

- **Sintonia Automatica**

  Se si tiene premuto il tasto PROG sul telecomando, il display mostrerà "AUTO" e l'apparecchio effettuerà la scansione automatica delle stazioni.

- **Sintonia**

  Premere o tenere premuto i tasti ⏮/⏭ sul pannello frontale oppure i tasti sul telecomando per la ricerca manuale/automatica della frequenza fino ad ottenere la stazione radio desiderata.

- **Preselezione Sintonia (disponibile solo quando le stazioni radio sono state preselezionate)**

  Premere i tasti ∧/∨ sul telecomando per selezionare la stazione radio desiderata. La banda radio e le frequenza appariranno sul display.

Preselezione stazioni radio

E' possibile preselezionare fino a un massimo di 20 stazioni radio manualmente.
Sintonoizzare la stazione radio:

1. Premere il tasto **PROG** sul telecomando, il numero preselezionato apparirà sul display.
2. Premere ∧/∨ sul telecomando oppure premere ⏮/⏭ per scegliere il numero preselezionato.
3. Premere ancora il tasto **PROG** per memorizzare le stazioni radio. Il display mostrerà la frequenza selezionata.
4. Ripetere I passaggi da 1 a 3 per ogni stazione radio che si desidera memorizzare.

Nota: Se l'apparecchio non è collegato alla presa di corrente domestica oppure nel caso si verificasse un calo di corrente, le stazioni radio preselezionate non verranno cancellate se memorizzate.

MONO/STEREO


Premere il tasto Repeat sul telecomando per selezionare stereo/mono.

Ricezione RDS (Radio Data System)

Premere il tasto **INFO** sul telecomando, il display ruoterà attraverso le seguenti modalità: **Nome Stazione radio, Frequenza, Tipo di Prgramma, Testo Radio, Data / Orologio**. Le informazioni appaiono nella parte bassa del display.

Nome della Stazione Radio

SE si riceve una stazione radio RDS, il nome della stazione radio apparirà sul display.

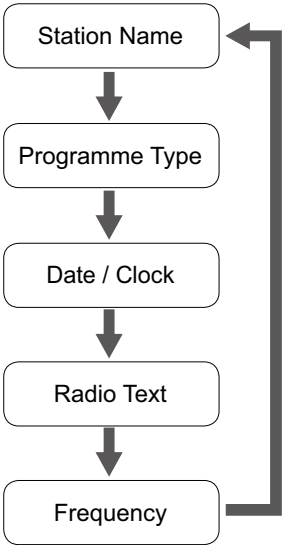

Tipo di programma

Identificazione segnale tipo di porgramma. (Per esempio: News, Rock, Misica Classica.)

Data/Orologio

Il sistema RDS CLOCK potebbe non operare correttamente in aree dove il Servizio RDS CLOCK non è disponibile. Se il Servizio è disponibile, il sistema RDS CLOCK si attiverà automaticamente.

Radio Text

Permette alle stazioni RDS di inviare messaggi di testo che. vengono visualizzati sul display.

Frequenza

Mostrerà la frequenza della stazione radio corrente, per esempio 89.80 MHz.

Funzioni CD

Riproduzione CD

1. Selezionare DISC ruotando la manopola SOURCE sul pannello frontale oppure premere il tasto SOURCE sul telecomando.
2. Premere il tasto ⏏ sull'apparecchio per aprire il vano disco, posizionare un disco nel vano (con l'etichetta rivolta verso l'alto).
3. Premere il tasto ►❚❚ per chiudere il vano disco, l'apparecchio leggerà il disco e attiverà la riproduzione automaticamente.
   Nota: In modalità Stop, premere il tasto ►❚❚ per dare inizio alla riporduzione del disco.
4. Premere il tasto ►❚❚ per arrestare la riproduzione, premere ancora per proseguire con la riproduzione.
5. Premere il tasto STOP■ sul telecomando per arrestare la riproduzione del disco.

Salto traccia

Premere il tasto ⏮ / ⏭ sul pannello frontale oppure il tasto ⏮ / ⏭ sul telecomando per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ ritorno veloce.

Info durante la riproduzione

Premere il tasto **INFO** per selezionare le informazioni sul display durante la riporduzione.

Riproduzione programmata

E' possibile programmare fino a un massimo di 20 tracce nell'ordine desiderato.

1. Inserire un disco e premere il tasto ■ quando ha inizio la riporduzione.
2. Premere il tasto **PROG**, " 001 P--01" apparirà sul display.
3. Premere ⏮/⏭ sul telecomando per selezionare in numero di traccia desiderato.
4. Premere il tasto **PROG** per confermare il numero di traccia da memorizzare.
5. Ripetere I passaggi 3-4 per selezionare e memorizzare le tracce radio desiderate.
6. Premere il tasto ►❚❚ per dare inizio alla riproduzione programmata.
7. Premere una volta il tasto ■ per arrestare la riproduzione programmata. Premere due volte il tasto ■ per cancellare la programmazione.

Funzione repeat (CD)

La ripetizione ONE/ALL può essere impostata premendo il tasto REPEAT.

- Prima pressione : per la ripetizione della stessa traccia, “REP” apparirà sul display.
- Seconda pressione : Per ripetere tutte le tracce contenute nel disco, “REP ALL” apparirà sul display.
- Terza pressione : per tornare allo stato di riproduzione normale.

RANDOM (Riproduzione casuale)

- Prima pressione : Per riprodurre le tracce in modo casuale. “SHUF ON” apparirà sul display.
- Seconda pressione : Per cancellare la ripetizione della riproduzione, “SHUF OFF” apparirà sul display.

Riproduzione Disco MP3/WMA

Nota:
La riproduzione musicale MP3/WMA da un CD potrebbe variare a seconda del tipo e format del disco oppure dalle condizioni di regitstrazione. Nel caso si verificasse un problema nella riproduzione di un certo disco, si raccomanda di usare l’ingresso USB per ottenere una riproduzione ottimale in formato MP3/WMA.

1. Ruotare la manopola SOURCE sull’apparecchio oppure premere il tasto SOURCE sul telecomando. “DISC” apparirà sul display.
2. Premere il tasto ⏏ per aprire il vano disco e posizionare il disco MP3/WMA nel vano disco.
3. Premere più volte il tasto **INFO** sul telecomando, informazioni ID3 (titolo brano e artista) appariranno sul display, oppure apparirà “NO ID3” se non esiste alcuna informazione ID3.
4. Durante la riproduzione di dischi MP3/WMA, l’album e la traccia corrente appariranno sul display.
5. Premere i tasti ⏮/⏭ sul pannello frontale oppure i tasti ∧ / ∨ sul telecomando per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l’avanzamento/ritorno veloce
6. Premere ∧ / ∨ sul telecomando per selezionare la cartella precedente/successive, e per riprodurre la prima traccia contenuta nella cartella. Se la riproduzione termina, premere I tasti ⏮/⏭ sul telecomando per selezionare la cartella ∧ / ∨ precedente/ successi vo. ⏮/⏭. Quindi, scegliere la traccia con I tasti ⏮/⏭
7. Premere il tasto ►❚❚ per dare inizio alla riproduzione del disco.
8. Premere il tasto ■ per arrestare la riproduzione.

Riproduzione ripetuta (disco MP3)

La ripetizione ripetuta ONE, ALB e ALL rpuò essere impostata premendo il tasto **REPEAT**.

- Prima pressione : Per la ripetizione della stessa traccia, “REP” apparirà sul display.
- Seconda pressione : Per ripetere la riporduzione della cartella, “REP ALB” apparirà sul display.
- Terza pressione : Per ripetere la riproduzione di tutte le tracce contenute in un disco, “REP ALL” apparirà sul display.
- Quarta pressione : per tornare allo stato di riporduzione normale.


RANDOM (Riproduzione casuale)

- Prima pressione : Per riprodurre una traccia in modo casuale, “SHUF ON” apparirà sul display.
- Seconda pressione : Per cancellare la riproduzione programmata, “SHUF OFF” non sarà più visibile sul display.

USB

Collegando un dispositivo USB all’apparecchio, è possibile ascoltare la musica contenuta nel dispositivo USB.

1. Inserire la chiave USB nella parte posteriore dell’apparecchio dove si trova l’ingresso USB.

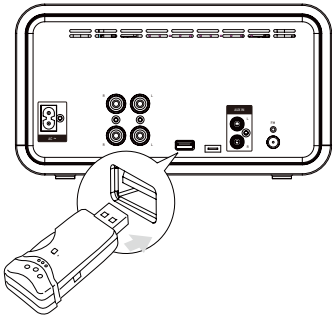

2. Selezione USB ruotando la manopola SOURCE sull’apparecchio oppure premere il tasto SOURCE sul telecomando.
3. La musica contenuta nel dispositivo inizierà automaticamente la riproduzione.
4. Se net dispositivo USB sono contenute più di una cartella, usare I tasti ∧ o ∨ sul telecomando per selezionare la cartella precedente/successiva. Quindi scegliere la traccia usando I tasti ⏮ o ⏭ per la riproduzione del contenuto della cartella.
5. L’apparecchio supporta file musicali in format MP3 e WMA.

Protezione Dati contenuti nella chiave USB

- Inserire sempre il dispositivo USB nella corretta direzione. Ogni azione errata potre bebe danneggiare il contenuto della chiave USB e l'apparecchio stesso.
- Non rimuovere il dispositivo USB se è in funzione.
- Interferenze elettriche e scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo USB, causandone la perdita di dati. Si raccomanda fortemente di effettuare il back up sul PC di tutti I dati importanti.

Nota: La connessione USB non è compatibile con tutti I modelli Hard Drive.

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

E' possibile ascoltare I file audio da un dispostivo Bluetooth, se la connessione è disponibile.

Effettuare l'abbinamento Bluetooth

Per collegare il dispositivo Bluetooth con l'apparecchio, è necessario abbinare il dispositivo esterno all'apparecchio stesso. L'abbinamento può essere fatto una volta sola.

Nota:

* La distanza operative tra l'apparecchio e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
* Prima di collegare il dispositivo Bluetooth all'apparecchio, è necessario conoscere la procedure di attivazione Bluetooth del Vostro dispositivo.
* Non è garantita la compatibilità con tutti I dispositive Bluetooth in commercio.
* Qualsiasi ostacolo tra l'apparecchio e il dispositivo Bluetooth può ridurre il raggio operativo d'azione.
* Tenere l'apparecchio lontano da qualsiasi dispositivo elettrico che potrebbe causare interferenza.

1. Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando oppure ruotare la manopola **SOURCE** sull'apparecchio fino a quando BT apparirà sul display.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul Vostro dispositivo.
3. Ricercare il nome dell'altro dispositivo Bluetooth da abbinare.
4. Selezionare "**AH 2349HP BT/MP3/USB** " nella lista abbinamenti.
5. Inserire la password di default "0000" se necessario.(dopo l'abbinamento BT smetterà di lampeggiare).
6. Tenere premuto il tasto PAIR per più di 2 secondi per cancellare l'abbinamento.

Nota:

- Il dispostivo si scollegherà se ci si sposterà dal raggio operativo.
- Se si desidera ricollegare il dispostivo all'apparecchio, posizionarlo nel raggio operativo.

Ascolto della musica da un dispositivo Bluetooth

Se il dispositivo Bluetooth collegato supporta la funzione A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), è possibile ascoltare la musica contenuta in un dispositivo attraverso l'apparecchio.

1. Abbinare il dispositivo con l'apparecchio.
2. Dare inizio alla riproduzione via dispositivo.

NFC

La funzione NFC Near Field Communication consente di collegare e condividere in maniera veloce. Apparrecchi e accessori che supportano la funzione NFC (solo dispositivi Android) possono collegarsi al contatto.

Con la funzione NFC è possibile:

* Condividere la musica tra due dispositivi compatibili che supportano la funzione NFC.
* Collegare con accessory Bluetooth compatibili che supportano la funzione NFC, come smartphone o altoparlanti wireless.

Collegamento Bluetooth usando la funzione NFC

1. Attivare la funzione NFC sul Vostro dispositivo.
2. Avvicinando il vostro dispositivo nell'area NFC dell'apparecchio.
3. Usare il dipositivo direttamente per la riproduzione.

Scollegare i dispositivi

- Disattivare la funzione NFC sul vostro dispositivo.

Impostazione del Timer


È possibile utilizzare il timer impostazione per accendere l'apparecchio automaticamente ad una certa ora tutti i giorni dalla modalità standby. Quando il timer impostazione è attivo, l'orologio deve essere impostato correttamente per consentire la corretta funzione del timer.

1. In modalità orologio, tenere premuto il tasto **TIMER/SLEEP** fino a quando [TIMER SET]scorre sul display.
   - Quindi viene visualizzata la sorgente, ad esempio DISC.
2. Premere il tasto FM o DISC o USB o il tasto VOL +/- per selezionare una sorgente.
3. Premere il tasto **TIMER/SLEEP**, l'indicatore dell'ora lampeggia.
4. Impostare l'ora con il tasto VOL+/-.
5. Premere il pulsante **TIMER/SLEEP**, l'indicazione dei minuti lampeggia.
6. Impostare i minuti con il tasto VOL+/-.
7. Premere il pulsante **TIMER/SLEEP**, l'indicatore del volume lampeggia.
8. Regolare il volume con il tasto VOL+/-.

Attenzione: Se viene selezionata la sorgente disc/usb non si verifica alcuna riproduzione audio, la funzione TUNER si attiverà automaticamente.

TIMER SLEEP


Quando l'apparecchio è acceso, premere ripetutamente il tasto **TIMER/SLEEP** per selezionare una frazione di tempo preselezionata (in minuti).




- Per disattivare la funzione Timer Sleep, premere ripetutamente il tasto **TIMER/SLEEP fino a quando** [**OFF**] (sleep off) apparirà sul display.

Collegamento a un dispositivo ausiliario

Collegare il cavo RCA o il cavo jack-jack da 3.5mm, come illustrato nelle figure sottostanti.

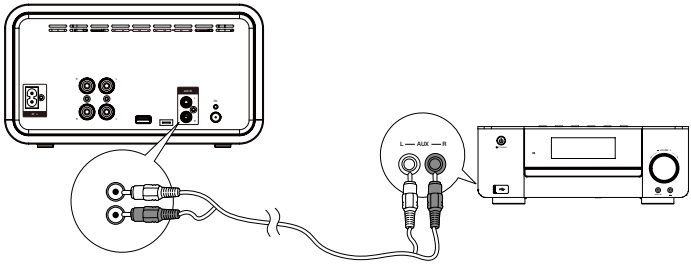

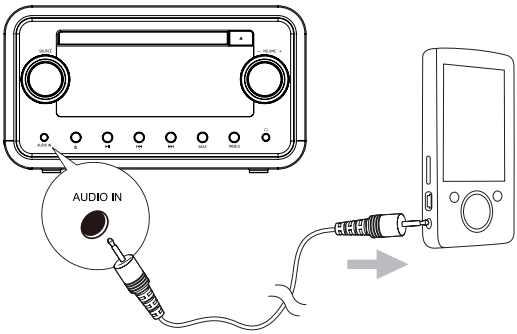

Riproduzione musicale da una sorgente audio esterna

E' possibile ascoltare la musica da un dispostivio audio attraverso questo apparecchio.

1. Accertarsi che la sorgente audio esterna sia collegata all'apparecchio.
2. Premere il tasto SOURCE per selezionare l'ingresso audio attraverso la funzione AUX IN / AUDIO IN.
3. Nel caso si verificassero problemi, dare avvio alla riproduzione del dispositivo (si veda il manuale d'istruzioni del Vostro dispostivo stesso).

Specifiche tecniche

Alimentazione	:	220-240V~, 50/60Hz
Gamma di frequenza FM	:	87.5~108 MHz
Consumo	:	35W
Sensibilità ingresso AUX	:	≤ 1000mV
Potenza d'uscita in RMS	:	50W x 2
Potenza d'uscita Max	:	100W x 2
Dimensioni apparecchio	:	25.0(L) x 13.5(H) x 26.8(D) cm
Peso apparecchio	:	2.40 Kg

Specifiche casse acustiche

Impedenza	:	4Ω
Dimensioni casse acustiche	:	16.5(L) x 26.0(H) x 23.0(D) cm---l'una
Peso casse acustiche	:	2.80 Kg---l'una

Bluetooth

Sistema di comunicazione	:	Bluetooth Standard V4.0
Versione Hardware	:	V01A
Versione Software	:	120201
Gamma di Frequenea	:	2402-2480 MHz
Max potenea di trasmissione	:	4dBm
Max distanea di comunicazione	:	8m circa
Profilo Bluetooth compatibile	:	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)

NFC

Freqenea operativa	:	13.56 MHz
Tecnica di Comunicazione	:	NFC Passive tag

Telecomando

Distanza	:	6m
Angolazione	:	±30°

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Nel caso si verificassero alcuni problemi durante l'utilizzo dell'apparecchio, prima di contattarre il centro assistenza qualificato controllare la lista sottostante delle possibili soluzioni.
Se il problema non risultasse risolvibile, oppure se l'apparecchio è stato danneggiato, rivolgersi al centro assitenza qualificato per un supporto tecnico.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Nessun suono	I collegamenti non sono corretti	Controllare tutti I collegamenti.
Cattiva ricezione radio	L'antenna non è collegata L'antenna non è ben estesa e ben posizionata	Collegare l'antenna Estendere l'antenna e riposizionarla.
TIl disco salta	Il disco è sporco o rovinato	Pulire o sostituire il disco.
Il disco non suona	Il disco è inserito al contrario Il disco è sporco	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto Rimuovere il disco e pulirlo con un panno morbido e asciutto.
Il telecomando non funziona	Il percorso tra il telecomando e il sensore è ostruito Le batterie sono scariche	Rimuovere ciò che può ostruire il segnale. Sostituire le batterie.
Le funzioni sono disattivate	Il microprocessore interno non funziona a causa di interferenze elettriche esterne	Scollegare il cavo alimentazione e ricollegarlo.
Il dispositivo Bluetooh non funziona	La qualità audio è scarsa dopo La connessione La ricezione Bluetooth è scarsa	Spostare il dispositivo vicino all'apparecchio e rimuovere gli osatacoli tra il dispositivo e l'apparecchio stesso.
Il Bluetooth non si collega con l'apparechio	Il dispositivo non supporta il profilo richiesto dall'apparechio. L'apparecchio non è abbinato. L'apparecchio è collegato a un altro dispositvo Bluetooth.	Controllare il manuale d'istruzioni del dipostivo per effettuare la connessione. Scollegare il dispostivo e riprovare.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.P.A.
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: MICRO SISTEMA HI-FI ALTA POTENZA CON VALVOLE TERMOIONICHE

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: AH 2349HP BT/MP3/USB

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
ETSI EN 300 328 V2.1.1
ETSI EN 300 330 V2.1.1
ETSI EN 303 345 V1.1.7
EN 62479:2010
EN 60065:2014

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

DATA PRODUZIONE: AGOSTO 2017 NEW MAJESTIC S.p.A

Table of Contents

Product Overview 23

Unpacking 23

Remote Control Overview 24

- Installation of Battery 25

Speakers Connections 26

Connect power cable 26

ECO-Power/Standby Features 26

- Power-saving automatic standby 27

Setting the Clock 27

Sound Quality 28

- Adjusting the Volume 28
- Mute sound 28
- Presetting Equalizer 28
- Controlling the Loudness 28
- Adjusting the Bass 28
- Adjusting the Treble 28
- Adjust brightness of display panel 28

FM Radio 29

- Tuning in a Station 29
- Presetting Stations 29
- To change the FM Reception Mode 29
- RDS (Radio Data System) Reception 30

CD Operation 31


- CD Playing 31
- To Skip Search and Play 31
- To Search 31
- Text Display During Playback 31
- Programme Play 31
- Playing Repeatedly (CD) 32
- Press the (RANDOM) 32


MP3/WMA Disc Playing....32
Playing Repeatedly (MP3 disc)....33
Press the (RANDOM)....33
Using the USB....33
USB Storage Device Data Protection....34
Playing from a Bluetooth device....34
About NFC....35
Setting the Daily on Timer....36
Set sleep timer....36
Connecting Auxiliary Equipment....37
Specifications....38
Troubleshooting....39

The marking information is located at the bottom of apparatus.



Product Overview

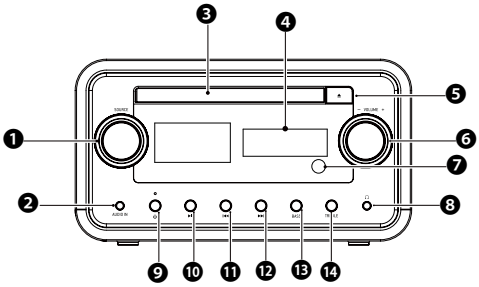

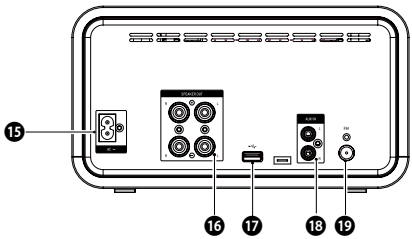


1. Source Select Knob
2. AUDIO IN Input Terminals
3. Disc Tray
4. Display Panel
5. Open/Close Button (⏏)
6. Volume Control Knob
   - Adjustment time
7. Remote Sensor
8. Headphone Terminal
9. Standby Button (⏻)
10. Play/Pause Button (►❚❚)
    - Tuned station
11. Previous Button (⏮)
    - Preset Down Switch
12. Next Button (⏭)
    - Preset Up Switch
13. Bass Button
14. Treble Button
15. AC Power Cable
16. Speaker Output Terminals (L&R)
17. USB socket
18. AUX Input Terminals (L&R)
19. FM Antenna

Unpacking

- The Unit	1
- Speaker Box	2
- Remote Control	1
- Power cord	1
- Audio Cable	1
- MP3 Link Cable	1
- FM Antenna	1
- Speaker Cable	2
- Instruction Manual	1


Remote Control Overview

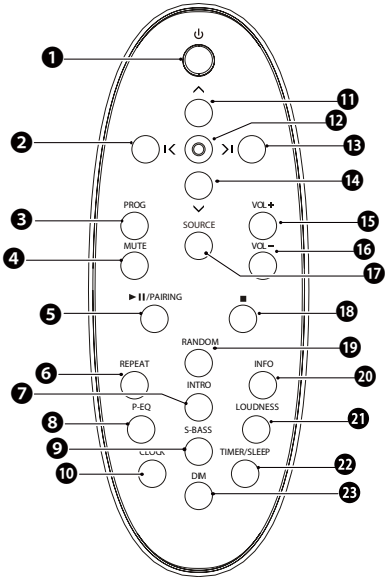

1. Standby Button ⏻
2. Previous Button ⏮
3. Program Button
   Memory Button
4. Mute Button
5. Play/Pause Button ⏯
   Pairing Button
6. Repeat Button
   Stereo/Mono Button
7. INTRO Button
8. P-EQ Button
9. Super Bass Button
10. Clock Button
11. Preset Up Button ∧
12. Confirm button
13. Next Button ⏭
    Preset Up Button
14. Preset Down Button ∨
15. Volume Up Button (VOL +)
16. Volume Down Button (VOL -)
17. Source Button
18. ■ Button
19. Random Button
20. Information Button
21. Loudness Button
22. Timer Button
    Sleep Button
23. Dim Button

Installation of Battery

The first use of remote control, remote control to activate the battery piece remove protection!

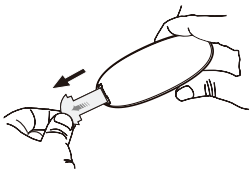


Replace remote control battery


1. Unscrew the screws back on the remote control.



2. Open the battery compartment and remove the battery.

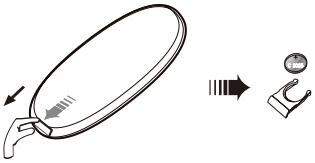

3. In accordance with the instructions, with the correct polarity (+ / -) into a CR2025 battery and close the battery compartment.

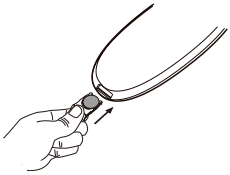


4. Tighten the screws back on the remote control.



Attention:


* Please keep the battery away from the high temperature environment, the sun or the sun.Fire environment. Do not throw the battery in the fire.Explosion hazard !
* If you plan for a long time without using the remote,Please take out the battery.

Remote Control Operation Range

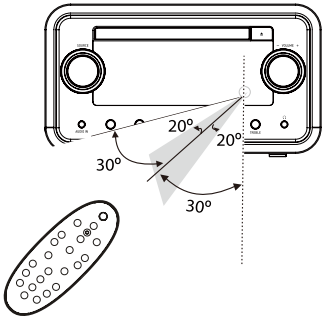


Speakers Connections

Connect the speaker cables in the ends on the unit back side.

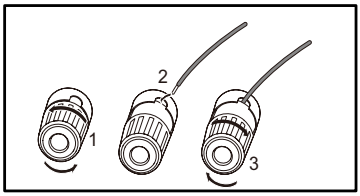

Connect the white cords into the screw connection (- black) and the red wire into the screw connection (+ red).

Connect power cable

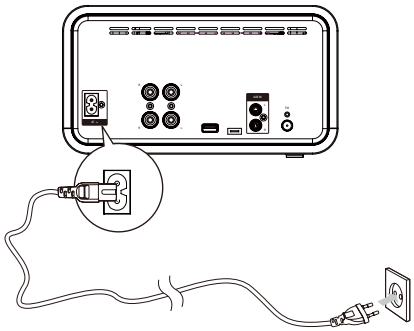

Will be attached to the power cord and the machine on the back of the AC power outlet and the wall on the AC power outlet connection, and then you can use this machine!

Warning:
please do not use this machine when you go out or for a long time. Unplug the power cord from the power outlet.

ECO-Power/Standby Features

Powering ON/OFF

When you insert the AC Power cable into a wall outlet, the unit will be in standby mode .

- Press ⏻ button, the machine will switch to the last selected source.
- Press ⏻ button, again to switch to POWER ECO.

ECO Power

The clock will not be displayed. Press the **CLOCK** button to display the clock on the VFD.
*Normal ECO power mode
Note:
If the unit is idle for more than 15 minutes in normal mode, it will automatically switch to ECO-Power mode.

Power-saving automatic standby

As a power-saving feature, the system will automatically switch to Standby mode if you do not press any buttons within 15 minutes after playback is stopped (except for the Bluetooth is connected.)

Setting the Clock

Setting the Clock Manually

1. Set the unit in standby mode.
2. Press and hold the **CLOCK** button, the VFD will display CLOCK SET and CLOCK 24 begins to blink.
3. Press the VOL+/- button on the remote control on the front panel of unit to select 12/24 mode (time format), the hour digits begin to blink, press the Clock button to confirm.
4. Press the VOL+/- button on the remote control or on the front panel of unit to set the hour, press the Clock button to confirm.
5. Set the minute with the VOL+/- button on the remote control or on the front panel of unit
6. Press the Clock button, the built-in clock starts operating.

Note:

- If the clock setting is idle for more than 90 seconds, the clock setting mode will be cancelled.
- If a power failure occurs or the unit is disconnected from the mains socket, the clock setting will be lost.

Setting the Clock Automatically

When the RDS station displays the time, press and hold the “INFO” button on the remote control, and the clock will automatically synchronise time with the RDS station.

Display the Clock

In ECO power mode, press the Clock button.

Sound Quality

Adjusting the Volume

To increase or decrease the volume, rotate the - VOLUME + control on the unit or press the VOL +/- buttons on the remote control.

Mute sound

During paly, press **MUTE** button to mute or restore sound.

Presetting Equalizer

You can adjust the sound reproduced simply by choosing from 5 preset equalizers. Press the **EQ** button repeatedly to scroll through the following options:

FLAT → POP → JAZZ → ROCK → CLASSIC

Controlling the Loudness

This unit has a loudness function, which can automatically increase the bass sound effect at low volume. It can also increase the bass sound effect at high volume, but it will be relatively less when it is at high volume. Press the loudness button (LOUDNESS) on the remote control to obtain the loudness function, the "🔊" will be shown on the display, press this button again will disappear.

Adjusting the Bass

Press the BASS button on the unit to adjust the intensity of the bass output sound.

Adjusting the Treble

Press the Treble button on the unit to adjust the intensity of the Treble output sound.

Adjust brightness of display panel

Press DIM button repeatedly to select different brightness levels.

FM Radio

Caution: Before listening to the radio, please check that the FM antenna is correctly connected and adjusted for length and direction.

Tuning in a Station

1. Repeatedly rotate the **SOURCE** button on the front of unit TUNER is displayed on the display screen, or press the **SOURCE** button on the remote control.
2. Tune in a station using one of the following methods.

- **Auto Tuning**

  If you press and hold the **PROG** button on the remote control, display will show “AUTO” and the auto tuning would start.

- **Manual Tuning**

  Repeatedly press the ⏮/⏭ buttons on the front panel of unit or press the ⏮/⏭ buttons on the remote control change the frequency until you find the station you want.

- **Preset Tuning (Available only after the stations are preset)**

  Repeatedly press the ⏮/⏭ buttons on the remote control or press the ∧/∨ buttons on the front panel of unit to select the desired preset number. Its band and frequency are displayed on the Display panel.

Presetting Stations

You can manually preset up 20 FM stations.
Tune in the desired station:

1. Press the **PROG** button on the remote control, the preset number will be displayed.
2. Press the ∧/∨ buttons on the remote control or press the ⏮/⏭ buttons on the front panel of unit to select the preset number.
3. Press the **PROG** button again to store the station. The display will return to the broadcast frequency display.
4. Repeat above steps 1 to 3 for each station you want to store in memory with a preset number.

Note: If the system is unplugged or if a power failure occurs, the preset stations will not be erased after stored.

To change the FM Reception Mode


Press the Repeat button to select the Stereo or Mono channel to receive the best FM reception mode.

RDS (Radio Data System) Reception

Every time you press the **INFO** button on the remote control, the display will cycle through the following display modes: **Station Name, Frequency, Programme Type, Radio Text, Date / Clock.**
The information is displayed on the lower segment of the display.

Station Name

When an RDS station is received, the name of that station will be displayed.

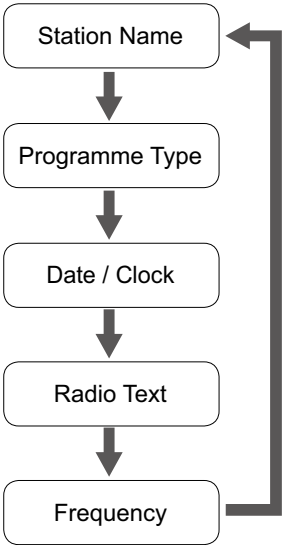

Programme Type

Programme type identification signal. (Example: News, Rock, Classical music.)

Date / Clock

The RDS CLOCK system may not properly operate in areas where RDS CLOCK service is not available. Once RDS CLOCK service is available, the RDS CLOCK system will commence operation.

Radio Text

This displays an RDS station description.

Frequency

This shows the frequency of the current station, e.g. 89.80 MHz.

CD Operation

CD Playing

1. Repeatedly rotate the SOURCE button on the front panel of the unit or press the SOURCE button on the remote control and select DISC. “DISC” will be shown on the display.
2. Press the ⏏ button on the unit to open the disc door and place the disc on the disc tray (with the printed side up).
3. Press the ►❚❚ button to close the disc door, the unit will read the disc and play it automatically.
   Note: If in stop mode, please press the ►❚❚ button to start playing the disc.
4. Press the ►❚❚ button to pause the playing, press again to continue play.
5. Press the ■ button on the remote control to stop the disc playing.

To Skip Search and Play

- Press the ⏮ button once or more to skip previous one or more tracks on the disc.
- Press the ⏭ button once or more to skip forward one or more tracks on the disc.

To Search

Press and hold the ⏮ or ⏭ button to search for the position that you intend to start playing.

Text Display During Playback

Press the **INFO** button to select display information during play.

Programme Play

You can programme up to 20 tracks to play in any desired order.

1. Insert a disc and press the ■ button when it starts playing.
2. Press the **PROG** button , “ 001 P--01” will be displayed on the display.
3. Press the ⏮/⏭ buttons on the remote control to select the desired track number.
4. Press the **PROG** button to confirm the track number to be stored.
5. Repeat steps 3-4 to select and store all desired tracks.
6. Press the ►❚❚ button to start programme play.
7. Press the ■ button once to stop the programme play. Press the ■ button twice to clear theprogramme.

Playing Repeatedly (CD)

ONE, ALL repeat play can be set by pressing the REPEAT button.

- First press : To repeat the same track, “REP” will be displayed on the display.
- Second press : To repeat playing all tracks on a disc, “REP ALL” will be displayed on the display.
- Third Press : Returns to the normal playback state.

Press the (RANDOM)

- First Press : To play tracks randomly, “SHUF ON” will be displayed on the display.
- Second Press : To cancel the repeat playing, “SHUF OFF” will be disappeared on the display.

MP3/WMA Disc Playing

Note:
MP3/WMA music playback from a CD maybe be affected due to the type and format of the disc or condition of the recording. If you are having trouble playing a certain disc, it is recommended to use the USB input instead for best MP3/WMA playback.

1. Rotate the SOURCE button on the unit or press the CD button on the remote control. “DISC” will be shown on the display.
2. Press the ⏏ button to open the disc door and place the MP3/WMA disc on the disc tray.
3. Press the Display button on the remote control, ID3 information (song title and artist) will be displayed or “NO ID3” if there is no ID3 information.
4. When playing MP3/WMA discs, the current album and track will be displayed.
5. Press the ⏮/⏭ buttons to select the previous/next track. When pressing the ∧ / ∨ buttons for a few seconds, it will search backward or search forward.
6. Press the ∧ or ∨ button on the remote control to select the next/previous folder, and play the first track of this folder.If the playing has ended, press the Album Up button or Album Down button on the remote control to select the next/previous album.Then choose the track with the button ⏮ or ⏭ button.
7. Press the ⏯ button to start playing the disc.
8. Press the ■ button to stop playback.

Playing Repeatedly (MP3 disc)

ONE, ALB and ALL repeat play can be set by pressing the **REPEAT** button.

- First press : To repeat the same track, “REP” will be displayed on the display.
- Second press : To repeat playing folder, “REP ALB” will be displayed on the display.
- Third press : To repeat playing all tracks on a disc, the words “REP ALL” will be displayed on the display.
- Fourth Press : To return to the normal playback state.


Press the (RANDOM)

- First Press : To play tracks randomly, “SHUF ON” will be displayed on the display.
- Second Press : To cancel the repeat playing, “SHUF OFF” will be disappeared on the display.

Using the USB

By connecting an USB mass storage device to this unit, you can enjoy the device's stored music through the unit.

1. Insert USB plug into the back panel of the unit.

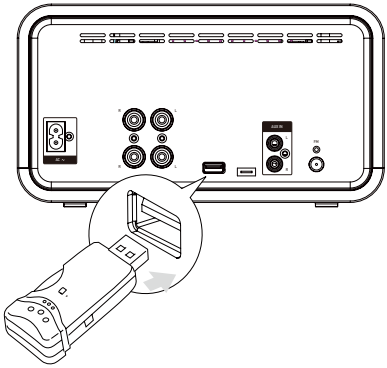

2. Press the SOURCE button on remote control or rotate the SOURCE button on the main unit to select the USB function. “USB” will be shown on the display.
3. The device's stored music will be played automatically.
4. When you store more than one folder in the USB flash, use the ∧ button or ∨ button on the remote control to select the next/previous folder. Then choose the trackwith the ⏮ or ⏭ buttons to play the folder.
5. The player support the USB music file format of MP3, WMA only.

USB Storage Device Data Protection

- Always insert the USB device in the correct direction. Failure to do so may result in damage to the USB device and the unit.
- Do not remove the USB device while it is being accessed.
- Electrical interference and electrostatic discharges may cause the USB device to malfunction and suffer damage, resulting in data loss. It is strongly recommended that any important data is backed up on a PC to protect against corruption, data loss or device malfunction.

Note: USB connection is not compatible with all hard drive models, the maximum capacity support 16G.

Playing from a Bluetooth device

With this unit, you can listen to audio files from a player via Bluetooth if the connection is available.

Pairing bluetooth-enabled devices

To connect your Bluetooth device to the unit, you need to pair the device to the unit. Pairing needs only to be done once.

Note:

* The operational range between this unit and a Bluetooth device is approximately 10 metres.
* Before you connect a Bluetooth device to this unit, familiarise yourself with the Bluetooth capablities of the device.
* Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
* Any obstracle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
* Keep this unit away from any other electronic device that may cause interference.

1. Press the **SOURCE** button on the remote control or rotate the **SOURCE** on the unit. BT will appear on display.
2. Turn on the Bluetooth function on your device.
3. Search for other Bluetooth devices with your device.
4. Select "**AH 2349HP BT/MP3/USB** " in the pairing list.
5. Enter default password "0000" if necessary. (After the BT pairing, it will stop flashing).
6. Press and hold the PAIR button more than 2 seconds to clear pairing history.

Note:

- The device will be disconnected if it is moved beyond the operation range.
- If you want to reconnect the device to the unit, place it within the operational range.

Listening to music from a Bluetooth device

If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the unit.

1. Pair the device with the unit.
2. Start playing music via device.

About NFC

Near Field Communication (NFC) makes connecting and sharing easy and fun. Devices and accessories that support NFC can be connected wirelessly when you touch them together.

With NFC, you can:

* Share your own music between two compatible devices that support NFC.
* Connect to compatible Bluetooth accessories that support NFC, such as smart phone or wireless loudspeaker.
  The NFC area is on the front of the main unit.

Connect to a Bluetooth accessories using NFC

1. Activate NFC on your device.
2. Tap your device on the NFC area of the main unit.
3. Operate your device directly for playback features.

Disconnecting the accessory

- Turn off the function on your device.

Setting the Daily on Timer

You can use the setting timer to make the unit automatically turn on at a certain time everyday from standby. When the setting timer is on, The clock must be correctly set for the timer to operate correctly.


1. In clock mode, press and hold the **TIMER/SLEEP** button until [TIMER SET] (set timer) scrolls on the display.
   - Then the source is displayed, e.g. DISC.
2. Press the **SOURCE** button or VOL+/- button to select a source.
3. Press the **TIMER/SLEEP** button, the hour indicator will blink.
4. Set the hour with the VOL+/- button.
5. Press the **TIMER/SLEEP** button, the minute indicator will blink.
6. Set the minute with the VOL+/- button.
7. Press the **TIMER/SLEEP** button, the volume indicator will blink.
8. Adjust volume with the VOL+/- button.

Caution: If disc/USB source is selected and the audio cannot be played, TUNER is automatically activated.

Set sleep timer

This unit can switch to clock mode automatically after a set period of time.


1. When the unit is turned on, press the **TIMER/SLEEP** button repeatedly to select a preset period(in minutes).



- To deactivate the sleep timer, press the **TIMER/SLEEP** button repeatedly until [**OFF**] (sleep off) is displayed.

Connecting Auxiliary Equipment

Connect the RCA cable or the 3.5mm jack-jack cable on the rear of the unit to the line output terminals on the auxiliary equipment as illustrated below.

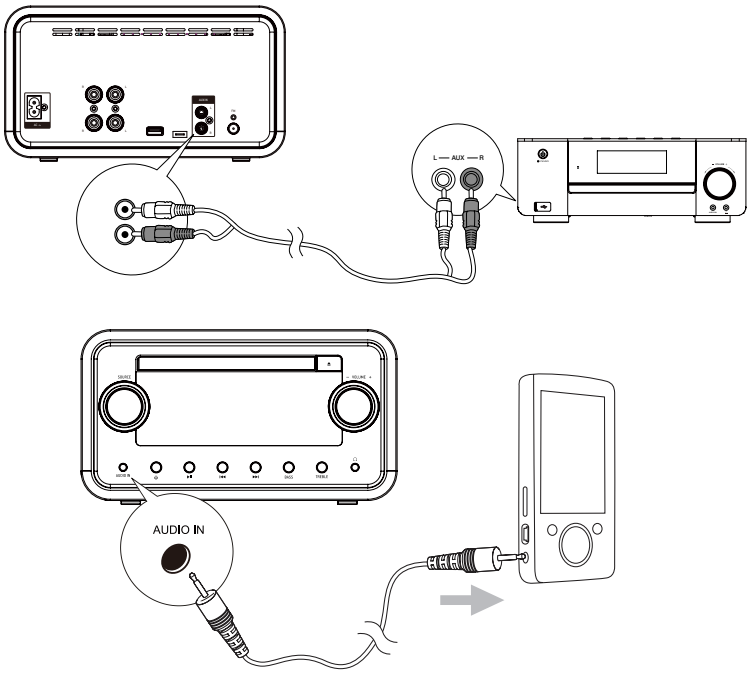

Playing music from an external audio source.

1. Ensure that the external audio source is connected to the device.
2. Press the SOURCE button to select the audio input through the AUX IN / AUDIO IN.
3. In case there are some problems, just start the playback from the external unit (see the instruction manual of your device).

Specifications

Power Requirements	:	220-240V~, 50/60Hz
FM Tuning Range	:	87.5~108 MHz
Power Consumption	:	35W
AUX input sensitivity	:	≤ 1000mV
Max. Output Power	:	100W x 2
Output Power in RMS	:	50W x 2
Unit Dimensions	:	25.0(L) x 13.5(H) x 26.8(D) cm
Unit Wdight	:	2.40 Kg

Speaker Specification

Impedance	:	4Ω
Dimensions	:	16.5(L) x 26.0(H) x 23.0(D) cm each
Weight	:	2.80 Kg each

Bluetooth

Communication system	:	Bluetooth Standard version 4.0
Hardware version	:	V01A
Software version	:	120201
Frequency range	:	2402 - 2480 MHz
Maximum power transmitted	:	4dBm
Maximum communication range	:	approx. 8m
Compatible Bluetooth profiles	:	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

NFC

Frequency operation	:	13.56 MHz
Communication technique	:	NFC passive tag

Remote Control

Distance	:	6m
Angle	:	±30°

Note:

* Only used elevation 2000 meters below the regional security.
* Only for safe use in non tropical climates. When used in tropical climates, there may be a safety hazard.

Troubleshooting


If you are having a problem with your unit, check this list for a possible solution before calling for service.

If you cannot solve the problem from the hints given here, or the unit has been physically damaged, call a qualified person, such as your dealer, for service.

Symptom	Possible Cause	Action
No sound is heard	Connections are incorrect, or loose	Check all connections and make corrections
Poor radio reception	The Antenna is disconnected The Antenna is not properly extended and positioned	Reconnect the Antenna securely and reposition it to the best reception position
The disc skips	The disc is dirty or scratched	Clean or replace the disc
The disc does not play	The disc is upside down The disc is dirty	Put the disc in with the label side up Remove disc from player, wipe with a clean cloth and re-insert.
Unable to operate the remote control	The path between the remote control and the sensor on the unit is blocked The batteries have lost their charge	Remote the obstruction Replace the batteries
Operations are disabled	The built-in microprocessor has malfunctioned due to external electrical interference	Unplug the unit then plug it back in
The Bluetooth device cannot play	The audio quality is poor after connection. The Bluetooth reception is poor	Move the device closer to the unit or remove any obstacle between the device and the unit
The Bluetooth cannot connect with the unit	The device does not support the profiles required for the unit. The Bluetooth function of the device is not enabled. The unit is not in the pairing mode. The unit is already connected with another Bluetooth-enabled device.	Refer to the user manual of the device for how to enable the function Disconnect that device or all other connected devices and then try again.

* There are no restrictions of use.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2012/19/EU, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito **www.newmajestic.com**, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

Importato da:
New Majestic S.P.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
www.newmajestic.com