**MANUALE D'ISTRUZIONI**

**MODELLO: BMC-001BT, BMC-002BT, BMC-003BT, BMC-005BT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Microfono Incorporato | Compatibile con ogni tipo di smartphone | Batteria ricaricabile ai li-polimeri | Tecnologia Bluetooth |

**PRECAUZIONI :**

- Non esporre il prodotto a umidità e caduta di liquidi.
- Non tentare di aprire, disassemblare, non fare cadere o graffiare il prodotto stesso
- Non conservare il prodotto vicino a materiale alcalino o ad alcun acido
- Prima del lavaggio, estrarre le cuffie Bluetooth
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco

**CARATTERISTICHE:**

- Microfono incorporato per effettuare/ricevere chiamate a mano libera
- Il dispositivo Bluetooth è removibile per il lavaggio del berretto
- Compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio
- Il prodotto è ricaricabile tramite il cavo Micro-USB
- Si raccomanda il lavaggio del berretto a mano

**SPECIFICHE TECNICHE:**

Versione Bluetooth V4.1
Frequenza: 2.402GHz - 2.480GHz
Trasmissione : 10m max.
Potenza: 10mW x 2 in RMS
Auricolari: 32Ω
Batteria: 3.7V 100mAh batteria ai li-polimeri ricaricabile
Stand-by: oltre 60 ore
Durata riproduzione: fino a un massimo di 5 ore
Tempo di ricarica : DC 5V circa 60 minuti
Design con circuito di protezione nel PCB in caso di surriscaldamento o sovraccarico di corrente.

**ISTRUZIONI OPERATIVE:**

**Abbinamento con il Vostro dispositivo:**
Per effettuare l'abbinamento con il vostro dispositivo per la prima volta, temere premuto per 4 secondi il tasto PLAY ■ posizionato sul pannello di controllo fino a quando apparirà una luce rossa e blu lampeggiante. Aprire il pannello delle impostazioni Bluetooth sul vostro dispositivo. Comparirà il nome "BMC-xxxBT" nella lista dei dispositivi Bluetooth. Selezionare il nome di riferimento (BMC-xxxBT) e il collegamento verrà effettuato.

Nel caso venisse richiesto di inserire una password, usare quella di default, che è "0000" . La volta successiva in cui si effettuerà il collegamento, questo avverrà automaticamente

**Chiamate**
Per ricevere una chiamata in entrata, premere il tasto PLAY/PAUSE ■. Se si sta ascoltando una riproduzione musicale, questa si arresterà automaticamente. Per terminare la chiamata, premere il tasto PLAY/PAUSE ■ . Se si effettua una doppia pressione sul tasto PLAY/PAUSE ■ si richiamerà l'ultimo numero in memoria.

**Riproduzione musicale**
Selezionare la musica dalla propria sorgente audio. Usare i tasti posizionati sul pannello di controllo per effettuare la riproduzione/pausa e salto traccia.

**Accensione**
Tenere premuto il tasto Play/Pause per circa 4 secondi per accendere il dispositivo


**Spegnimento**
Tenere premuto il tasto Play/Pause per circa 4 secondi per spegnere il dispositivo

- L'apparecchio si spegnerà automaticamente se la connessione Bluetooth fallisce dopo 3-5 minuti

**ISTRUZIONI DI RICARICA:**

- Si raccomanda di effettuare una carica completa della batteria al primo utilizzo
- Usare il cavo USB in dotazione, inserirlo nella porta di ricarica USB sul berretto
- Inserire il finale del cavo USB nella presa USB del PC oppure usare un alimentatore USB da casa
- Durante la fase di ricarica , la luce LED sul pannello di comando diventerà di colore rosso
- A carica è completata, la luce da rossa passerà ad essere di colore blu
- Per la carica completa della batteria si necessita di circa 1 ora di tempo.

**TASTI:**

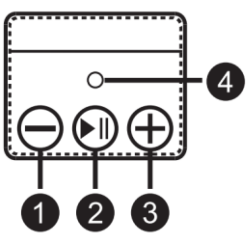


1. Volume – (lunga pressione del tasto) / Taccia precedente (pressione breve del tasto)
2. Riproduzione/Pausa/Risposta/Fine chiamata/Richiamata/Accensione/Spegnimento (lunga pressione del tasto)
   Riproduzione/Pausa (breve pressione del tasto)
   Risposta/Fine chiamata (breve pressione del tasto)
   Richiamata (doppio click)
3. Volume + (lunga pressione del tasto) / Traccia successiva (breve pressione del tasto)
4. Stato luce LED
   Premere il tasto Play/Pause per circa 2 secondi per rifiutare una chiamata in entrata
   Premere il tasto Play/Pause per circa 2 secondi durante una chiamata in entrata per alternare tra l'altoparlante del berretto e quello dello smartphone.

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente, ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

**ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La sottoscritta Società **NEW MAJESTIC S.P.A.**
**Via Rossi Martini 41**
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**MARCA: MAJESTIC**
**MODELLO: BMC-001BT, BMC-002BT, BMC-003BT, BMC-005BT**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 60950-1:2006+A2:2013**
**EN 62479:2010**
**EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**
**EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)**
**EN300 328 V1.9.1 (2015-02)**
**IEC62321:2013**
**EN 62133:2013**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU e dalla direttiva 2011/65/EU

Crema, 02/8/2016 New Majestic S.p.A.

**DATA PRODUZIONE: OTTOBRE 2016**

**USER MANUAL**

**MODEL: BMC-001BT, BMC-002BT, BMC-003BT, BMC-005BT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Built-in Microphone | Compatible with All Smart Phones | Rechargeable Li-polymer Battery | Bluetooth Technology |

**Precautions :**

- DO NOT Expose Product Liquids or Moisture.
- DO NOT Attempt to Tamper with Product By Dropping, Disassembling, Opening or Scratching, etc
- DO NOT Store the Product Near Acidic or Alkaline Material
- Take Out the Bluetooth Device Before Washing
- Keep the Product Away From Fire

**Features:**

- Built-in Microphone for Hands Free Talking
- Bluetooth Device is Removable for Headwear Washing
- Compatible with All Bluetooth Enabled Devices
- Product is Rechargeable Through Universal Micro-USB Cable
- Hand wash only

**Specifications:**

Bluetooth Version: V4.1
Frequency: 2.402 GHz-2.480 GHz
Transmission Range: 10M / 33Ft
Rated Power: RMS 10mW x 2
Speaker Unit: 32Ω/30mm for Bluetooth Beanie & Bluetooth Headband
32Ω/10mm for Bluetooth Cap
Battery: 3.7V 100mAh Rechargeable Li-polymer Battery
Standby Time: Over 60 Hours
Play Time: Up to 5 Hours
Charge Time: DC 5V Approx 60 Minutes
With Over-Current, Overcharge & Overheat Circuit Protection Design on PCB

**Instructions:**

**Pairing to Your Device**
To pair to your phone or device for the first time hold down the play button located on the control panel for 4 seconds until you see a red and blue flashing light. Open your Bluetooth settings on your phone or device. You will see the name "BMC-xxxBT" appear in the list. Select "BMC-xxxBT", you will now be connected.

If a password is requested please use the default: 0000. Next time you switch on your Product & Bluetooth is enabled on your phone or device it will automatically connect.

**Taking Call**
To take an incoming call press the Play/Pause button. If you are listening to music it will automatically stop. To end a call, press the Play/Pause button. Double click the Play/Pause button will re-dial the last number.

**Playing Music**
Select your music as normal from your phone or device. Use the buttons on your control panel to Play-Pause & Skip track.

**Power On**
Simply hold down the Play/Pause button for 4 seconds to turn on


**Power Off**
Simply hold down the Play/Pause button for 4 seconds to turn off

- Devise will be shut down if Bluetooth connection failed in 3-5 minutes.

**Charging Instructions:**

- Fully charge battery before first use.
- Use the supplied USB cable, simply plug into the charging port of the headwear.
- Now plug the other end of the USB cable into your PC or laptop.
- During charging, the LED Status Light will turns to be red on the control panel.
- When charging is completed, the red light will change to blue.
- It will take about one hour charging time to get the battery full charged.

**Buttons Interface:**

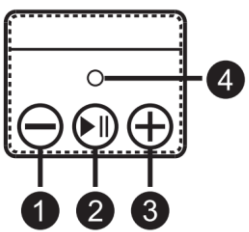


1. Volume Down (long press) / Previous Song (short press)

2. Play/Pause/Answer/Hang Off/Redial
   Power On/Power Off (long press)
   Play/Pause (short press)
   Answer/Hang Off (short press)
   Redial (double click)

3. Volume Up (long press) / Next Song (short press)

4. LED Status Light
   Long press Play/Pause button for 2 seconds to reject a incoming call.
   Long press Play/Pause button for 2 seconds during call incoming can toggle the speaker source between beanie and smartmobile.