"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive
2009/125/EC ErP Directive Regulation (EC) n° 278/2009
20011/65/EU RoHS Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito **www.newmajestic.com**, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G

MAJESTIC

BT-269
Manuale D'Istruzioni




La New Majestic SpA dichiara che il prodotto è rispondente al D.M. 548 del 28.08.95 ed in particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1

Contenuto:
* Altoparlante Bluetooth x 1
* Cavo USB e Audio x 1
* Manuale D'Istruzioni x 1

Altoparlante:
Il modello **BT 269** è un altoparlante Bluetooth portatile, con funzione "intelligent voice" e ricerca accoppiamento Bluetooth automatico dopo l'accensione.
Alimentazione a Batteria al LITIO Ricaricabile ,ingresso micro SD CARD e ingresso AUX

Prima dell'uso leggere il seguente manuale d'istruzioni.

Tasti e interfaccia:

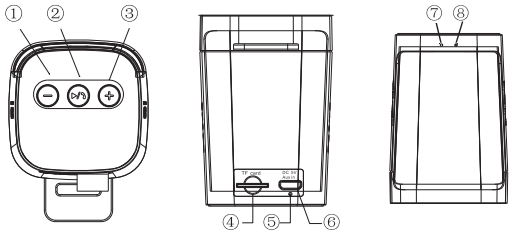

1. ⊖ Tasto funzioni multiple **-**
Premere questo tasto per selezionare la traccia precedente contenuta nella playlist, tenere lo stesso tasto premuto a lungo per ridurre il volume del volume.
2. ⏯ Tasto funzioni multiple
Tenere premuto a lungo questo tasto per accendere / spegnere l'apparecchio,

dopo avere acceso l'apparecchio, premere il tasto per 2 secondi per entrare nella modalità "Bluetooth" → "TF Card" → "AUX Output". Quando l'altoparlante riproduce musica in modalità "Bluetooth" e in modalità "TF Card", premere questo tasto per interrompere/riprendere la riproduzione, quando c'è una chiamata in entrata, premere questo tasto per rispondere, quindi premerlo di nuovo per terminare la chiamata. Se non si desidera rispondere ad alcuna chiamata in entrata, premere a lungo questo tasto per rifiutarla.
3. ⊕ Tasto funzioni multiple +
Premere questo tasto per selezionare la traccia successive contenuta nella playlist, tenere lo stesso tasto premuto a lungo per aumentare il livello del volume.
4. Vano TF Card , inserire una scheda MICRO SD nell'apposito vano (rif.4), con il tasto (rif.2) posizionarsi su TF Card la riproduzione musicale inizierà automaticamente, con i tasti (rif.1 e 3) regolare il livello del volume desiderato e selezionare le tracce precedenti e successive .
5. Indicatore di carica LED: la luce LED rossa è accesa durante la carica ed è spenta quando la batteria è completamente carica.
6. Ingresso carica USB 5V e ingresso AUX In, con il cavo in dotazione collegare lo spinotto micro USB all'altoparlante:
● per ricaricare la batteria collegare lo spinotto USB alla presa USB del PC accesso, oppure ad un alimentatore USB 5V (Majestic A/USB 03 o 04 – Audiola AB/USB 08)
● per usufruire della modalità AUX IN collegare lo spinotto jack da 3.5mm audio all'uscita di una fonte esterna.
7. Indicatore funzionamento Bluetooth e TF Card
Quando il segnale Bluetooth è in attesa di accoppiamento, la luce blu e la luce rossa LED lampeggeranno alternativamente, una volta avvenuto l'accoppiamento, la luce blu LED lampeggerà lentamente. Una volta letta la TF card, la luce rossa lampeggerà lentamente, e la luce rossa LED rimarrà accesa in modalità AUX.
8. Ingresso microfono


Collegamento altoparlante
1). Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, avverrà una ricerca dei dispositivi Bluetooth circostanti automaticamente e entrerà in modalità Standby, nello stesso tempo, la luce blu e la luce rossa lampeggeranno alternativamente. Si


raccomanda di attivare la funzione Bluetooth sul Vostro apparecchio Bluetooth.
2). Entrare nelle impostazioni Bluetooth del Vostro dispositivo e selezionare "**BT-269**" dalla lista dei dispositivi individuati.
3).Alcuni apparecchi necessitano di digitare un codice Pin, in questo caso digitare "0000".
4). Quando si accenderà l'apparecchio la volta seguente, l'altoparlante effettuerà una ricerca per l'accoppiamento con il dispositivo di riferimento e si collegherà all'apparecchio Bluetooth automaticamente. Se nessun apparecchio viene trovato, l'altoparlante entrerà in modalità standby in attesa che un altro dispositivo Bluetooth venga riconosciuto e collegato.

Caratteristiche Tecniche:
1) Bluetooth 2.1
2) Potenza d'uscita Max:3W*1
3) Trasmissione a lunga distanza fino a un max di 10m
4) Gamma di frequenza: 125Hz-19KHz
5) Supporta MP3/WMA/WAV ecc.
6) Rapporto Segnale/Disturbo: ⩾90dB
7) Dimensioni apparecchio :5,0 x 5,0x 7,05cm

Note:

Utilizzo accessorio da bicicletta:

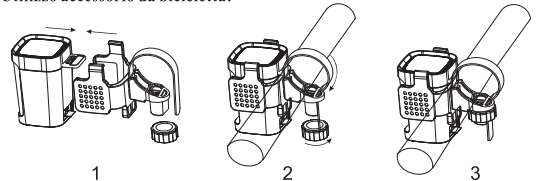

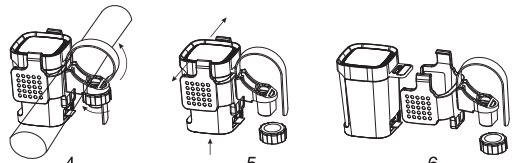

1. Se si usa l'altoparlante all'aria aperta, è necessario installarlo sul manubrio della bicicletta utilizzando l'apposito accessorio, v. figura n. 1.
2. Fissare il cinturino al manubrio della bicicletta e ruotare il dado di plastica per fissarlo in maniera decisa.
3. L'inserire l'altoparlante nell'apposito sostegno così è pronto per l'utilizzo.

Togliere l'altoparlante dall'accessorio in caso di non utilizzo.
4. Ruotare il dado e allentarlo, estrarre il cinturino dal foro e togliere l'accessorio dal manubrio.
5. Una volta tolto l'accessorio dal manubrio, poi spingere la fibbia a destra e a sinistra, allentarla e staccare l'accessorio dalla bicicletta
6. L'operazione è avvenuta con successo.

CE

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2006/95/CE Direttiva basso voltaggio
2004/108/CE Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 278/2009
2011/65/EU Direttiva RoHS

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy