MAJESTIC

BT 273 USB/SD

MANUALE D'ISTRUZIONI

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH™ A TRE ALTOPARLANTI
ALIMENTAZIONE A BATTERIA INTERNA AL LITIO RICARICABILE
INGRESSI AUX/USB/SD
RADIO FM & TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI



Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

NOTE IMPORTANTI

- Grazie per avere acquistato questo prodotto.
- Leggere attentamente le istruzioni operative, al fine di utilizzare l'apparecchio in modo adeguato. Conservare il manuale per un eventuale utilizzo futuro.

AVVERTENZE

AL FINE DI PREVENIRE UN EVENTUALE CORTO CIRCUITO, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA E ALL'UMIDITA'.

		
Il fulmine con la freccia all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa isolata all'interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di scossa elettrica .	Attenzione: per ridurre il rischio di scosse elettriche non aprire l'apparecchio. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.


ATTENZIONE:

- Evitare di posizionare l'apparecchio nei seguenti luoghi:
  1. Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore come stufe elettriche e caloriferi che emettono una quantità eccessiva di calore.
  2. Luoghi soggetti a vibrazione costante.
  3. Luoghi senza ventilazione o polverosi.
  4. Luoghi troppo umidi o vicino all'acqua
- Pulire l'apparecchio usando un panno morbido.
- Per un intervento rivolgersi solo a personale autorizzato/qualificato.

POSIZIONE DEI COMANDI

COMANDI


1. TASTO MODE/STANDBY
2. TASTO EQ
3. TASTO RIPETIZIONE
4. TASTO PREV/VOL.-
5. TASTO NEXT/VOL.+
6. TASTO PLAY/PAUSE/PAIR
7. ALTOPARLANTE
8. SENSORE TELECOMANDO
9. VANO SD
10. VANO USB
11. DISPLAY
12. VANO BATTERIA
13. INDICATORE RICARICA
14. INGRESSO MINI USB

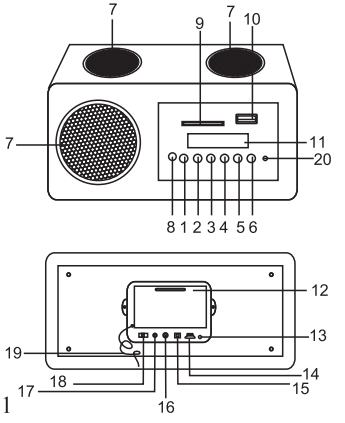

15. INGRESSO DC
16. USCITA CUFFIE
17. INGRESSO AUX
18. INTERRUTTORE ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO
19. ANTENNA FM
20. INDICATORE PAIR/ST


TELECOMANDO

1. TASTO ACCENSIONE/ STANDBY)
2. TASTO MODE
3. TASTO MUTE
4. TASTO PLAY/PAUSE/PAIR
5. TASTO PREV.
6. TASTO NEXT
7. TASTO EQ
8. TASTO VOL. –
9. TASTO VOL. +
10. TASTI NUMERICI (0-9)
11. TASTO RIPETIZIONE
12. FM AUTO SCAN

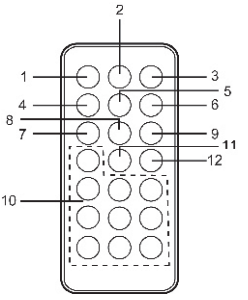


FUNZIONAMENTO TELECOMANDO

Per utilizzare l'apparecchio con il telecomando, puntare il telecomando portatile al sensore remoto sul pannello anteriore e premere l'apposito tasto sul telecomando. Il telecomando funziona meglio entro una distanza di 6 ~ 7 metri dall' apparecchio e con un angolazione di 30 gradi. La luce del sole o la luce artificiale possono interferire con il telecomando. Se le operazioni de l telecomando sono insoddisfacenti o smette di funzionare del tutto, prima sostituire le batterie del telecomando, quindi provare a ridurre la luce nella stanza.

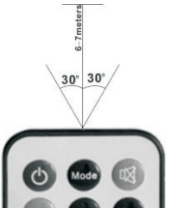

INSTALLAZIONE BATTERIA AL LITIO NEL TELECOMANDO


- Il telecomando include una batteria CR2025 (3V) al litio.
- Per sostituire la batteria, spingere delicatamente la chiusura nella direzione come da figura, seguendo le istruzioni e quindi estrarre il vano batterie.Estrarre la batteria scarica e installare una nuova batteria al litio (CR-2025) nello scomparto con la polarità positiva rivolta verso l'alto. Quindi premere il vano riportandolo alla sua posizione originale fino a che non si sente un "click" che indica che l'installazione è terminata.




ALIMENTAZIONE

L'apparecchio funziona con batteria al Li-ion ricaricabile, oppure attraverso l'adattatore AC non (incluso) oppure attraverso il cavo mini USB (incluso) collegato ad un computer o ad un alimentatore per microlettori USB (non incluso).

Funzione batteria ricaricabile



Il prodotto funziona attraverso una batteria Li-ion 3,7V 800 mAh (inclusa), la quale può essere caricata attraverso la mini USB con il cavo in dotazione collegato alla porta USB del computer oppure al carica batteria per microlettori USB
(Majestic A/USB/04 o Audiola AB/USB/8 non inclusi)
È possibile caricare la batteria attraverso lo spinotto jack 5V con un adattatore AC 230V 50Hz; DC 5V 1000mA (non fornito).
Tempo di carica della batteria: 2 - 3 ore
Durata della batteria: 2 ore (il tempo può variare in base alle modalità di utilizzo del prodotto). Quando l'apparecchio è in modalità carica, l'indicatore ricarica (13) rimarrà acceso costantemente.



TOGLIERE LA BATTERIA

Per inserire o togliere la batteria, premere leggermente lo scomparto verso il basso e estrarlo come da figura.

FUNZIONI BASE

ACCENSIONE APPARECCHIO

Impostare l'interruttore di accensione (18) ON / OFF in posizione ON, quindi premere per 2 secondi il tasto MODE (1) per accendere o mettere in standby l'apparecchio, premere il tasto accensione/Standby sul telecomando per spegnere o mettere in standby l'apparecchio.
NOTA: In modalità USB / SD / AUX IN /BT quando l'apparecchio non fornisce la funzione per 15 minuti passa automaticamente in modalità standby. È possibile premere il tasto accensione / Standby sul telecomando per accendere nuovamente l'apparecchio.
Il prodotto potrebbe non funzionare regolarmente a causa di scariche elettrostatiche, per il ripristino spegnerlo e accenderlo di nuovo. Per il Reset completo togliere la batteria e dopo 5 minuti ricollegarla.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere e tenere premuto il tasto PREV/VOL.- o NEXT / VOL. + sull'apparecchio oppure premere il tasto VOLUME - / + sul telecomando per aumentare o diminuire il volume.
Premere il tasto MUTE sul telecomando per disattivare l'audio, premere di nuovo per attivarlo.
N.B. quando il prodotto viene spento dall'interruttore ON/OFF (18) alla riaccensione il volume partirà da un livello pre-impostato.

FUNZIONAMENTO BLUETOOTH™

1. Premere il tasto MODE sull'apparecchio o sul telecomando per passare alla funzione "*BT*", l'indicatore "PAIR / ST" lampeggerà ad alta velocità e sul display apparirà "*BT*".
2. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth, eseguire la scansione "BT 273 USB / SD" e la connessione, quindi inserire la password 0000 se necessaria, a connessione avvenuta
la luce rimarrà accesa .
Se l'apparecchio non si collega al dispositivo Bluetooth , ripetere le operazioni premendo il tasto Mode oppure premere il tasto PLAY / PAUSE / PAIR sull'apparecchio o sul telecomando .
3. Premere Play per avviare la riproduzione premere il tasto VOLUME UP / DOWN sull'apparecchio / telecomando e il dispositivo Bluetooth sul livello desiderato.
Nota: Il Bluetooth funziona in modo ottimale nel raggio di 10 metri.

OPERAZIONI RADIO FM

Accendere l'apparecchio utilizzando l'interruttore ON/OFF, scegliere la modalità FM premendo il tasto MODE sull'apparecchio oppure il tasto MODE sul telecomando. Premere e tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE/PAIR sull'apparecchio oppure premere una volta il tasto SCAN sul telecomando per effettuare la scansione automatica. A fine ricerca la Radio si posizionerà sulla prima stazione memorizzata " P01 ". Premere il tasto PREV/VOL – / NEXT/VOL+ sull'apparecchio oppure il tasto " ⏮ " / " ⏭ " sul telecomando per scegliere la stazione desiderata. Quando la radio sta trasmettendo, l'indicatore Pair/ST (20) rimarrà acceso costantemente. Per uscire dalla funzione Radio, premere il tasto MODE sull'apparecchio, oppure il tasto MODE sul telecomando per scegliere un'altra modalità.
Con i tasti numerici (0 – 9) del telecomando è possibile sintonizzarsi direttamente sulla stazione Radio se si conosce la frequenza della stazione Radio, per esempio se una stazione Radio trasmette sulla frequenza 94.2MHz bisogna premere in sequenza i tasti 9-4-2.
Il prodotto è in grado di memorizzare fino a 50 stazioni Radio.

OPERAZIONI USB

Accendere l'apparecchio, scegliere la modalità desiderato inserire un dispositivo USB nell'ingresso USB, la riproduzione avrà inizio automaticamente. Per scegliere il brano desiderato, premere il tasto PREV/VOL.- / NEXT/VOL. + sull'apparecchio oppure il tasto " ⏮ " / " ⏭ " sul telecomando. Durante la riproduzione USB, premere il tasto PLAY/PAUSE, la riproduzione verrà messa in pausa, " ⏸ " apparirà sul display. Premere ancora per riprendere la riproduzione. Per uscire dalla modalità USB, premere il tasto MODE / STANDBY sull'apparecchio, oppure il tasto MODE sul telecomando per scegliere un'altra modalità.
Nota: Prima di togliere il dispositivo USB premere il tasto MODE sul telecomando oppure il tasto MODE / STANDBY sul prodotto per cambiare la modalità.

OPERAZIONI SD

Accendere l'apparecchio scegliere la modalità SD premendo il tasto Mode, inserire una SD card nell'ingresso SD, la riproduzione avrà inizio automaticamente. Per scegliere il brano desiderato, premere il tasto PREV/VOL- / NEXT/VOL + sull'apparecchio oppure il tasto " ⏮ " / " ⏭ " sul telecomando. Durante la riproduzione di una scheda SD, premere il tasto PLAY/PAUSE/PAIR, la riproduzione verrà messa in pausa, "II" apparirà sul display. Premere ancora per riprendere la riproduzione. Per uscire dalla modalità, premere il tasto MODE sull'apparecchio, oppure il tasto MODE sul telecomando per scegliere un'altra modalità.
Nota: quando l'SD card o l'apparecchio USB sono inseriti contemporaneamente, premere il tasto MODE sull'apparecchio oppure sul telecomando per scegliere la modalità di riproduzione. Prima di togliere l'SD Card premere il tasto Mode sul telecomando oppure sul prodotto per cambiare la modalità.

TASTI SELEZIONE (0-9) SUL TELECOMANDO

I tasti numerici sul telecomando possono essere usati per scegliere la traccia desiderata sia in modalità USB e SD Card. Per le tracce 1-9, premere una volta il numero della traccia desiderata; per le tracce superiori al 10, premere il numero successivo in sequenza rapidamente, per esempio, per scegliere la traccia n. 18, premere 1 quindi 8 rapidamente, così da scegliere la traccia n.18.

FUNZIONE EQ

Premere il tasto EQ sull'apparecchio oppure il tasto EQ sul telecomando per scegliere la diversa modalità di Equalizzatore ci sono 5 modalità di equalizzazione. Per disattivare l'equalizzatore, premere il tasto fino a che l'icona " E 1 " appare sul display.
La funzione EQ è attiva solo con il dispositivo USB e la SD Card.

FUNZIONE USCITA AUDIO

Per un ascolto privato, inserire le cuffie/auricolari (non inclusi) con jack da Φ3.5mm nell'USCITA AUDIO (16). L'uscita altoparlanti verrà disattivata automaticamente.

FUNZIONE AUX-IN

Accendere l'apparecchio, scegliere la modalità AUX premendo il tasto MODE/ STANDBY sull'apparecchio oppure il tasto MODE sul telecomando, inserire il cavo AUX nella presa Φ3.5mm AUX IN (17).
Tutte le funzioni compreso anche la regolazione del volume devono essere fatte dal dispositivo collegato.

FUNZIONE RIPETIZIONE

RIPETIZIONE UNA TRACCIA

Premere una volta il tasto REP sull'apparecchio, oppure " 🔁 " sul telecomando per ripetere la traccia in ascolto, " O N E" apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. Per disattivare, premere il tasto "REPEAT" sull'apparecchio oppure il tasto " 🔁 " sul telecomando fino a che " O F F" apparirà sul display.

RIPETIZIONE FILE

Premere due volte il tasto REP sull'apparecchio, oppure " 🔁 " sul telecomando per ripetere le tracce all'interno della cartella, " F O L D" apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. Per disattivare, premere il tasto "REPEAT" sull'apparecchio oppure il tasto " 🔁 " sul telecomando fino a che " O F F" apparirà sul display.

RIPETIZIONE TUTTE LE TRACCE

Premere tre volte il tasto REP sull'apparecchio, oppure" 🔁 " sul telecomando per ripetere tutte le tracce , " A L L" apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. Per disattivare, premere il tasto "REPEAT" sull'apparecchio oppure il tasto " 🔁 " sul telecomando fino a che " O F F" apparirà sul display.

FUNZIONE RANDOM

Premere il tasto REP sull'apparecchio, oppure "🔁 " sul telecomando per ripetere in maniera casuale le tracce , " SHUFFLE " apparirà sul display indicando che la funzione è attiva. La funzione Random inizierà automaticamente dalla traccia successiva (oppure premere il tasto NEXT/VOL+ sull'apparecchio oppure il tasto " ⏭ " sul telecomando) fino a che tutte le tracce saranno riprodotte quindi la riproduzione si arresterà. Per disattivare, premere il tasto "REPEAT" sull'apparecchio oppure il tasto " 🔁 " sul telecomando fino a che " O F F" apparirà sul display.

SPECIFICHE TECNICHE

RADIO: FM
FREQUENZA: FM 87.5 – 108 MHz
ANTENNA FM: CAVO A FILO

GENERALI

FUNZIONE BLUETOOTH versione 3.0
Ingresso USB e SD CARD per la riproduzione di file MP3
POTENZA D'USCITA: MAX 1,2W x 2
USCITA AUDIO (cuffie) Jack da 3.5mm
PRESA AUX-IN Jack da 3.5mm
PRESA RICARICA 5V
PRESA MINI USB
BATTERIA AL LITIO DC 3.7V 800mAh
DIMENSIONI: 20,0 (L) x 9,5 (P) x 11,5 (H) cm
Consumo in modalità standby: < 0.5 W

IMBALLO

MANUALE D'ISTRUZIONI: 1
BATTERIA AL LITIO: 1
TELECOMANDO: 1
CAVO AUX-IN: 1
CAVO CARICA USB: 1

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CE

La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
1999/5/EC direttiva basso voltaggio
2004/108/CE Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva ErP II (CE) n° 278/2009
2011/65/EU Direttiva RoHS II

CE 1797

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G
La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto